

SONY®

Kućno kino s čitačem Blu-ray™/DVD diskova

BDV-N590

Započnite ovdje

Vodič za brzi početak



1

Sadržaj kutije/Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje televizora

3

Povezivanje drugih uređaja

4

Jednostavno zaslonsko postavljanje

5


Reprodukcija diska i upotreba drugih funkcija



- A Glavna jedinica
- B Prednji zvučnici
- C Surround zvučnici
- D Središnji zvučnik
- E Subwoofer

Sadržaj paketa

Daljinski upravljač



R6 (AA) baterije (2)



FM žičana antena



ili



Mikrofon za kalibraciju



Priključna stanica za iPod/iPhone



(TDM-iP30)


Videokabel



USB kabel



Započnite tako da zvučnike postavite u prostori u skladu s oznakama na poledini.

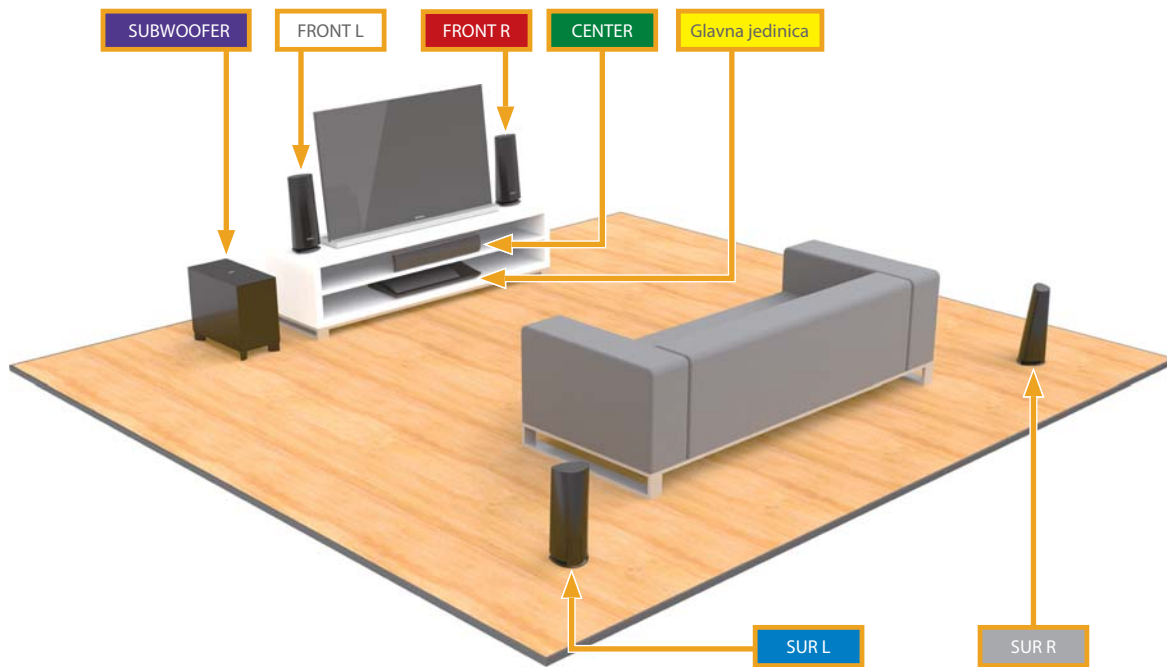

Zvučnike potom povežite
s glavnom jedinicom.



Da biste uživali u videozapisu i zvuku visoke kvalitete, zvučnike povežite putem HDMI kabela visoke brzine **A** (nije priložen).

Ako na televizoru ne postoji HDMI ARC priključak, potreban vam je digitalni optički kabel **B** (nije priložen) da biste uživali u zvuku televizora putem zvučnika sustava.




3

Da biste povezali digitalni prijamnik, igraču konzolu ili digitalni satelitski prijamnik, jednostavno ih povežite putem HDMI kabela **A**.

Za FM radio povežite priloženu žičanu antenu i raširite je da biste postigli najbolji prijam. **B**

Putem priložene priključne stanice sa sustavom i televizorom možete povezati i iPod ili iPhone. **C**

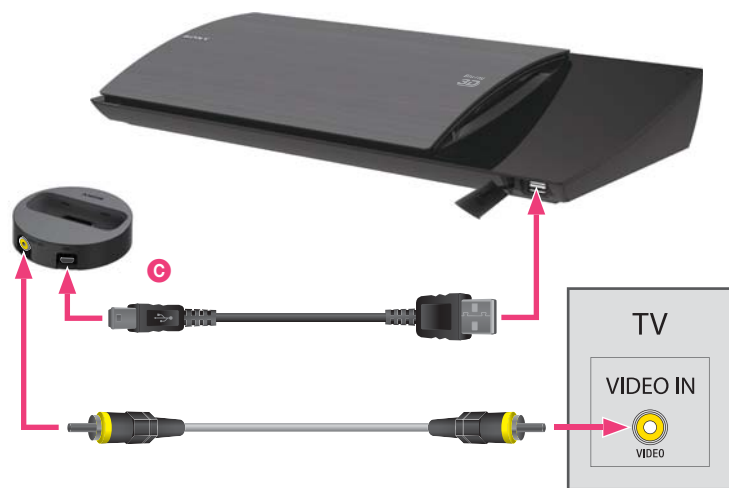


Putem bežičnog LAN-a ili LAN kabela (nije priložen) možete se povezati s internetom i kućnom mrežom.

Postavke mreže pronađite na početnom izborniku (str. 13). Dodatne informacije potražite na sljedećem web-mjestu: <http://support.sony-europe.com/>



Sa širokopoljasnim usmjerivačem

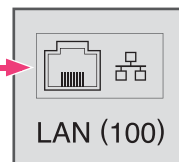


Kabel za napajanje (mrežni vod) priključite u zidnu utičnicu (mrežnu).



Priključite mikrofona za kalibraciju i postavite ga na mjesto gdje biste obično sjedili.

Koristit će se radi optimizacije zvučnika u sljedećem odjeljku da biste dobili najbolji mogući surround zvuk. Mikrofon možete ukloniti po dovršetku procesa.

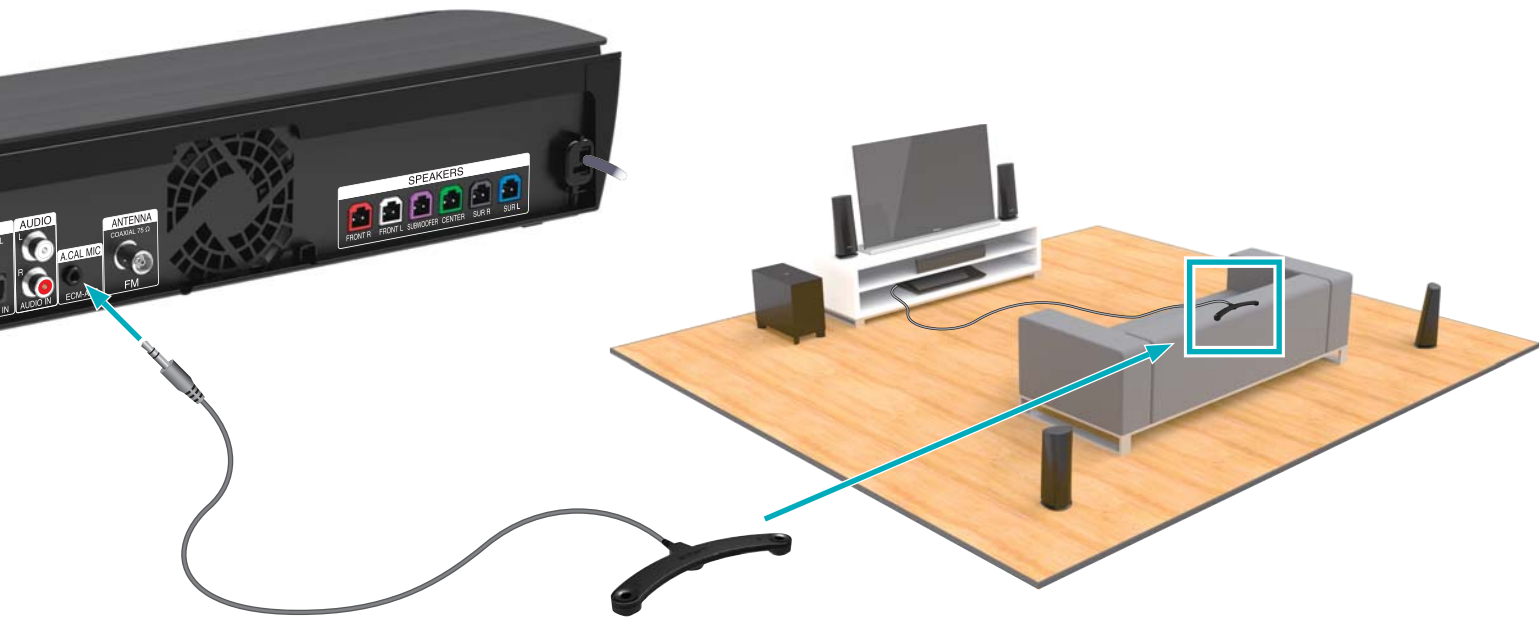

Pritisnite I/⏻ da biste uključili sustav. Na zaslonu na prednjoj ploči pojavljuje se "SETUP".

Da biste sustav pripremili za upotrebu, pomoću priloženog daljinskog upravljača prođite kroz Easy Initial Settings (Jednostavne početne postavke) na zaslonu. To bi trebalo potrajati tek nekoliko minuta.

Ako se zaslon za postavljanje ne prikazuje, odaberite odgovarajući AV ulaz na televizoru.

Kada se na zaslonu pojavi poruka [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavne početne postavke su završene.), odaberite [Finish] (Završi) i sustav će biti spreman za upotrebu.



Da biste reproducirali disk, umetnite ga u utor za disk s označenom stranom usmjerenom prema prednjoj strani. Da biste ga izbacili, pritisnite ▲.

Ako reprodukcija ne započne automatski, odaberite ● u kategoriji [Video] (Videozapis), [Music] (Glazba) ili [Photo] (Fotografija) i pritisnite ⊕.


Uživajte!



Da biste pristupili dodatnim značajkama, jednostavno pritisnite HOME.

Primjeri:

- A** Slušanje radija preko zvučnika sustava
- B** Memoriranje radijskih stanica
- C** Pristup internetskom sadržaju
- D** Reprodukcijska sadržaja s uređaja iPod ili iPhone preko zvučnika sustava

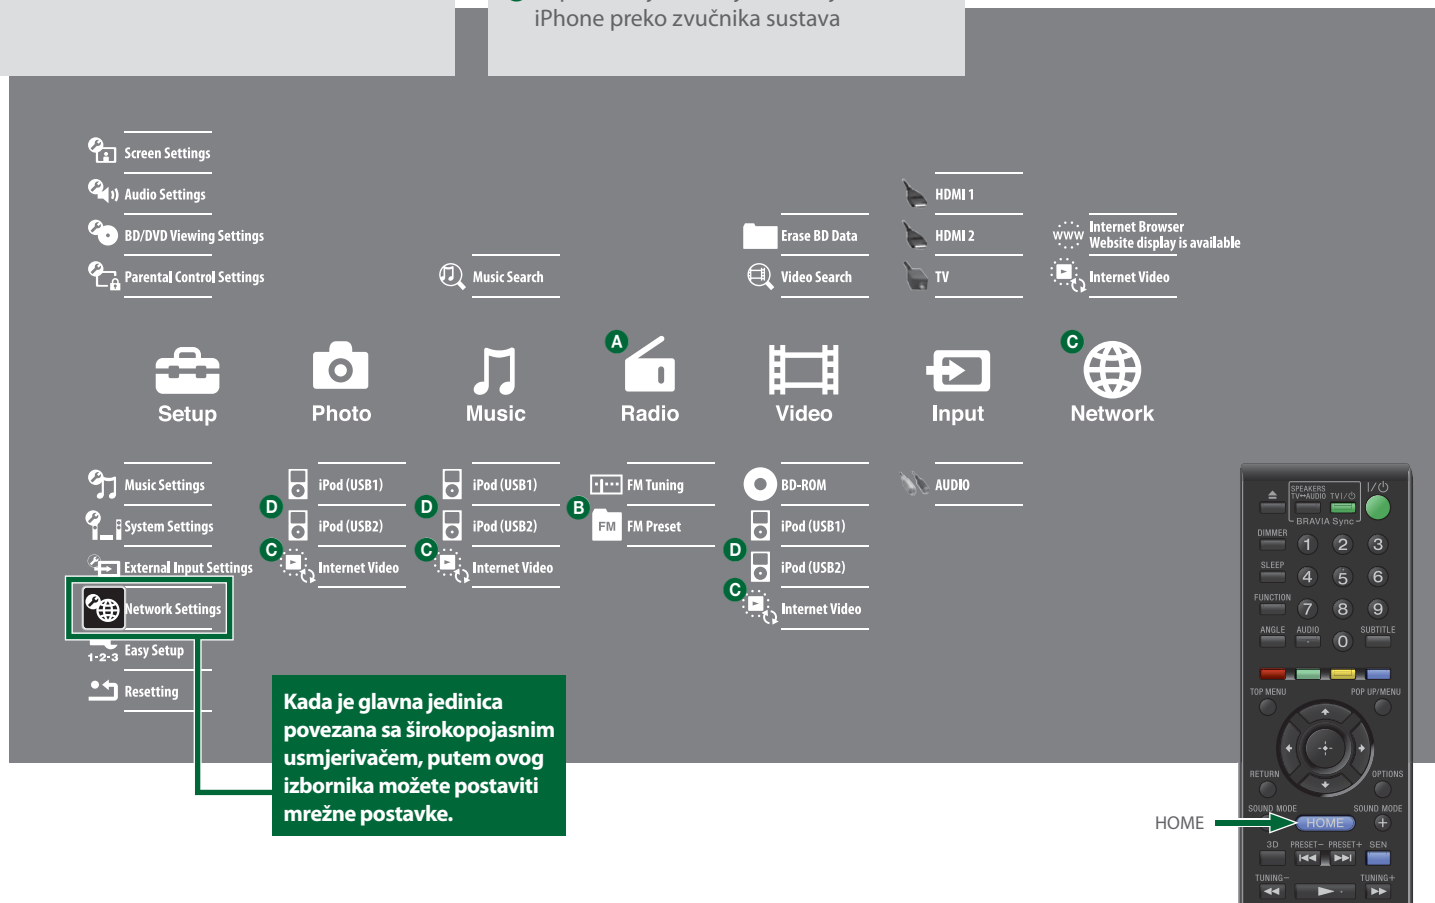

HOME




Memoriranje radijskih stanica

- 1 Uzastopce pritisčite FUNCTION dok se na zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi "FM".
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok se ne pokrene automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnite $\uparrow/\downarrow$ da biste odabrali [Preset Memory] (Memorija stanica), zatim pritisnite $\oplus$.
- 5 Pritisnite $\uparrow/\downarrow$ da biste odabrali željeni broj memorirane stanice, a zatim pritisnite $\oplus$.
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 da biste spremili ostale stanice.

Odabir memorirane stanice

- 1 Uzastopce pritisčite FUNCTION dok se na zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi "FM".
- 2 Uzastopce pritisčite PRESET +/- da biste odabrali memoriranu stanicu.

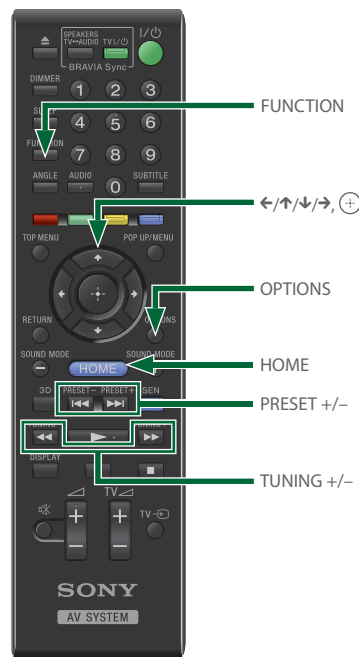

Otklanjanje poteškoća

Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo koju od sljedećih poteškoća, prije traženja popravka pokušajte riješiti problem pomoću ovog vodiča za otklanjanje poteškoća.

Pogledajte i upute za rad na sljedećem web-mjestu:

<http://support.sony-europe.com/>

Napajanje se ne uključuje.

→ Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom čvrsto priključen u zidnu utičnicu.

Sustav ne radi normalno.

→ Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Sustav ne emitira zvuk televizijskih programa kada je povezan s digitalnim prijamnikom.

→ Provjerite veze.

→ Odaberite odgovarajući ulaz sustava s kojim je povezan digitalni kabelski prijamnik.

Disk se ne reproducira.

→ Regionalni kôd diska ne odgovara sustavu.

→ Vлага se kondenzira na lećama unutar glavne jedinice. Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno pola sata.

→ Disk nije pravilno finaliziran.

Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W u stanju pripravnosti

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite     da biste odabrali [Setup] (Postavljanje) u odjeljku [System Settings] (Postavke sustava). Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:

- [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u odjeljku [HDMI Settings] (HDMI postavke) postavljena je na [Off] (Isključeno).
- [Quick Start Mode] (Način rada za brzo pokretanje) postavljen je na [Off] (Isključeno).

Ovaj vodič za brzi početak štedi papir

Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi priručnike koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute i još mnogo toga možete pronaći na internetu:

<http://support.sony-europe.com/>



4-418-170-11(1) (CR)



* 4 4 1 8 1 7 0 1 1 * (1)