


Průvodce spuštěním
Príručka pri spustení

STR-DN1070



Dodávané příslušenství:
Dodané príslušenstvo:

- ☐ Dálkový ovladač (1)
Diaľkové ovládanie (1)
- ☐ Kalibrační mikrofon (1)
Kalibračný mikrofón (1)
- ☐ Baterie R03 (velikost AAA) (2)
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
- ☐ Drátová anténa pro příjem v pásmu FM (1)
Drôtová anténa FM (vonkajšia) (1)

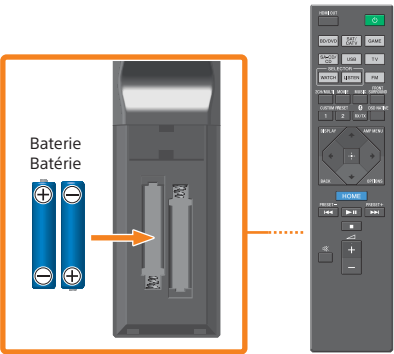

Do dálkového ovladače vložte dvě baterie R03 (velikost AAA).
Do diaľkového ovládania vložte dve batérie typu R03 (veľkosti AAA).



Další nezbytné příslušenství (není součástí dodávky):
Ďalšie potrebné položky (nie sú súčasťou dodávky):

- ☐ Kabely reproduktorů
Káble reproduktora
- ☐ Monofonní audiokabel
Monofónny zvukový kábel
- ☐ Kabely HDMI*1
Káble HDMI*1
- ☐ Kabel LAN*2
Kábel LAN*2
- ☐ Digitální optický kabel*2
Optický digitálny kábel*2

*1 Doporučujeme používat kvalitní vysokorychlostní kabely HDMI s Ethernetem.
*1 Odporúčame používať kvalitné vysokorychlostné káble HDMI s Ethernetom.
*2 Tyto kabely nemusí být, podle vašeho konkrétního připojení, nezbytné.
*2 V závislosti od vášho pripojenia tieto káble nemusia byť potrebné.

1 Instalace a připojení reproduktorů
Inštalácia a pripojenie reproduktorov

Příklad konfigurace 5,1kanálového systému reproduktorů
Príklad konfigurácie 5,1-kanálového systému reproduktorov

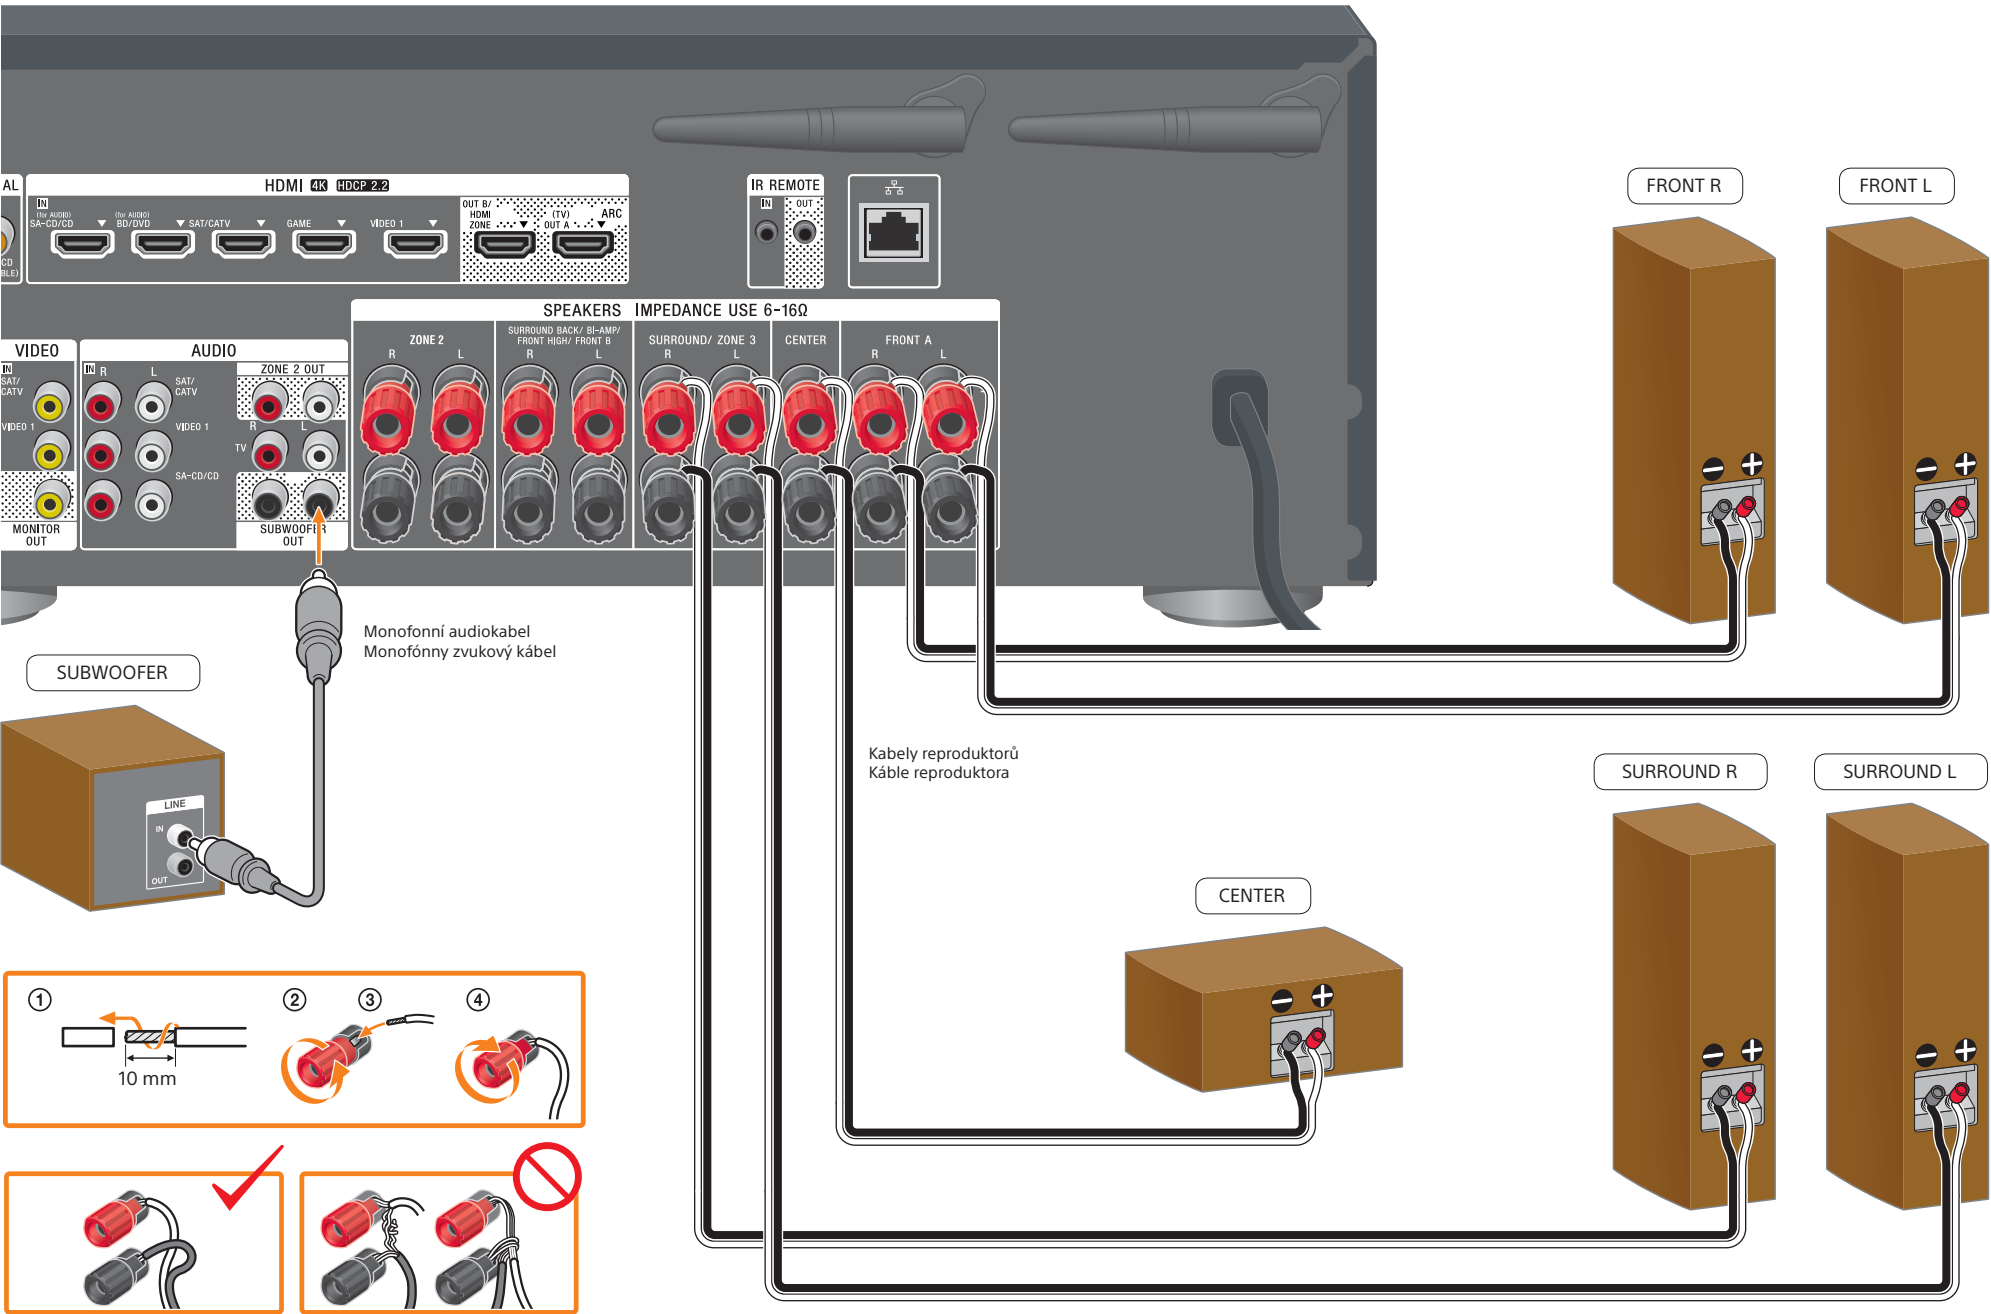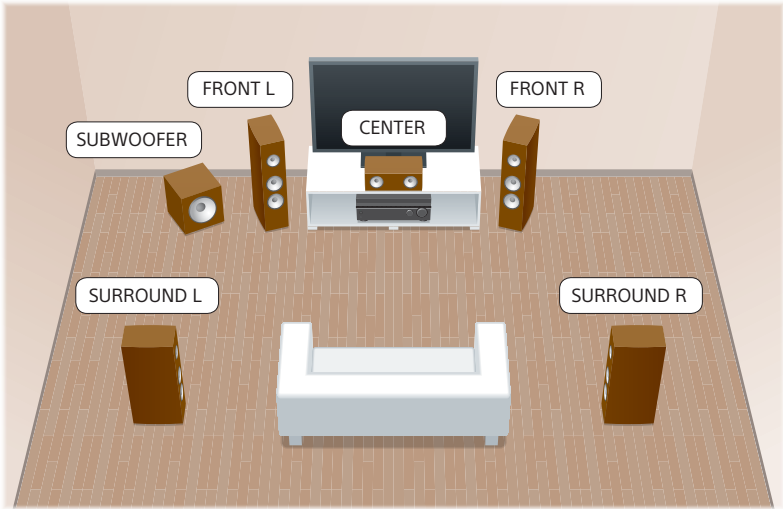


Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození receiveru.
Nesprávne pripojenie môže mať za následok vážne poškodenie prijímača.

Kroky 2 - 3 viz zadní strana.
Kroky 2 - 3 nájdeťte na zadnej strane.




Připojení TV, audiovizuálních zařízení a drátové antény pro příjem v pásmu FM Pripojenie televízora, zariadení AV a drôtovej antény FM (vonkajšej)

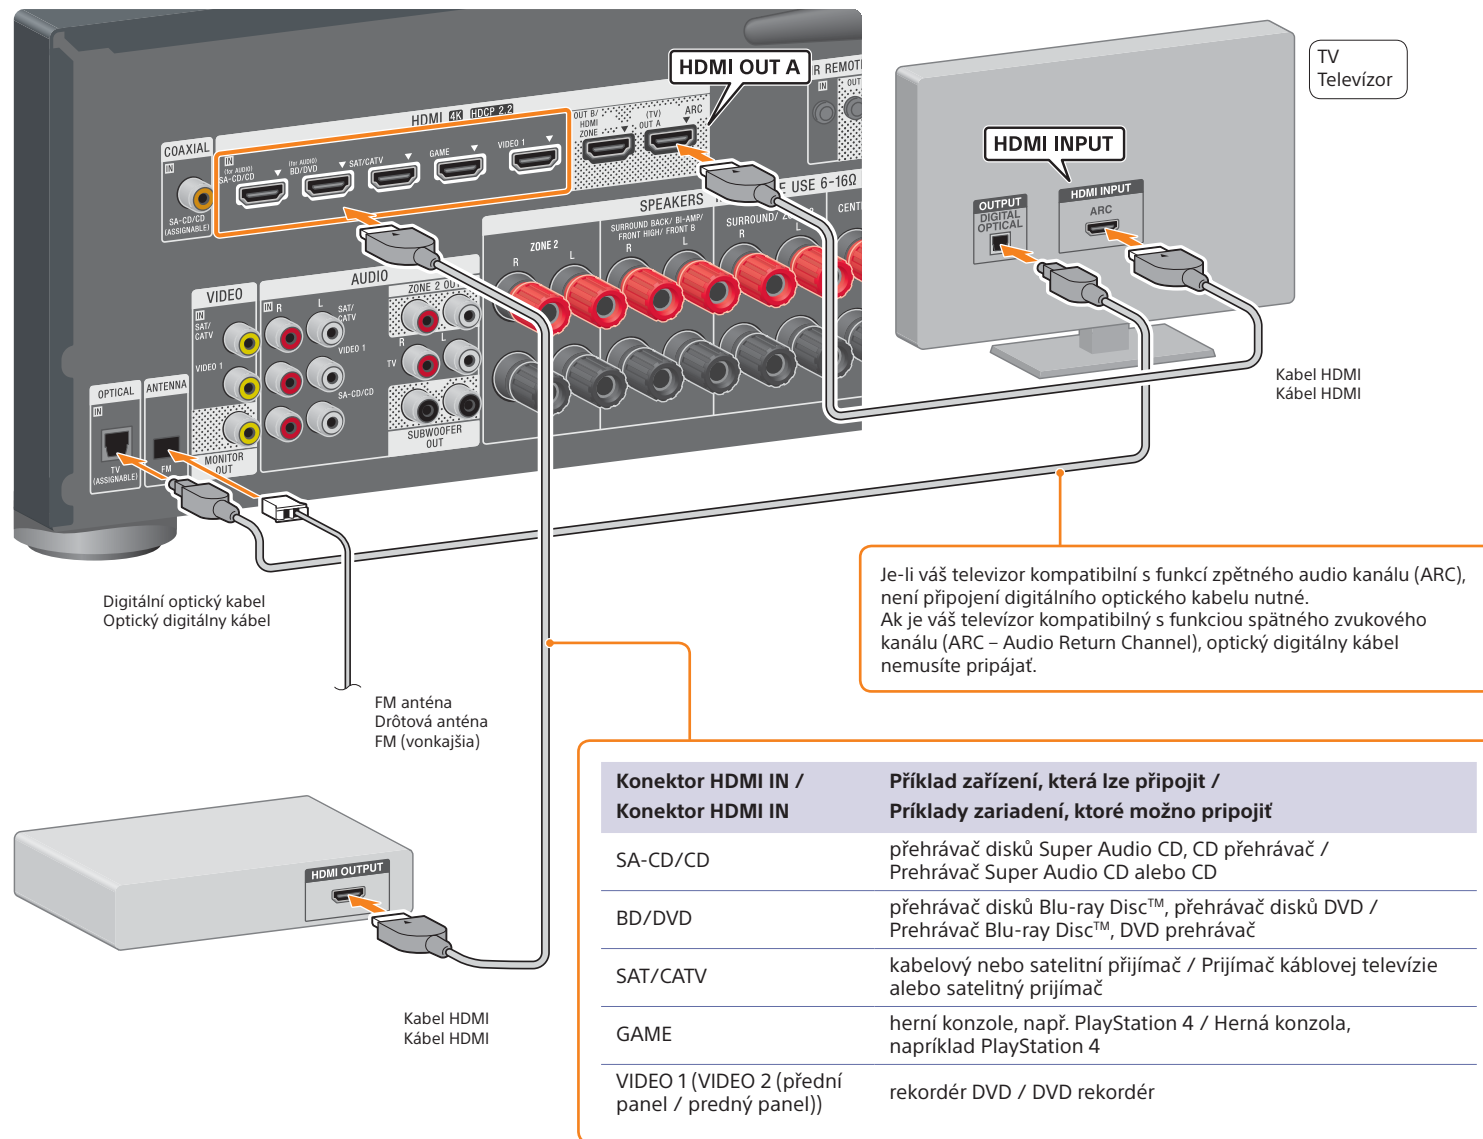


Připojení k síti Pripojenie k sieti

- Při použití drátového připojení
- Pri používaní káblového pripojenia

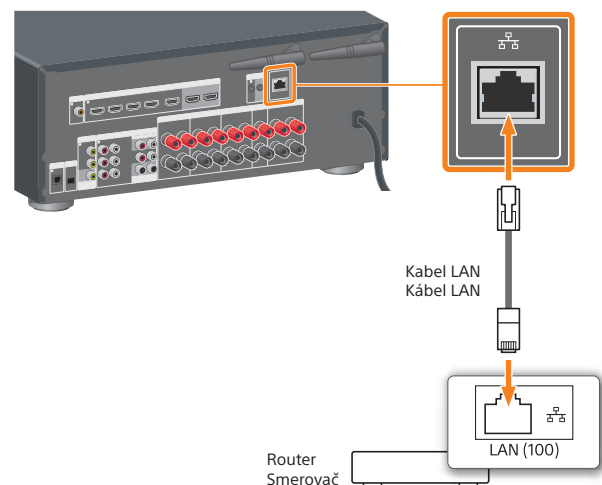


- Při použití bezdrátového připojení
- Pri používaní bezdrôtového pripojenia

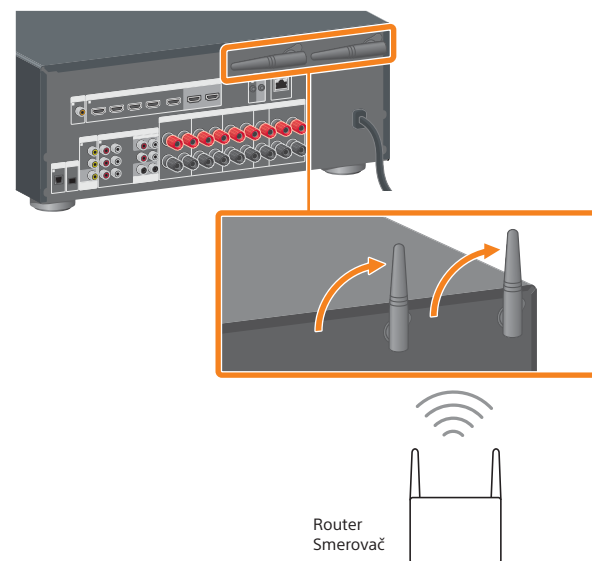


Provedení funkce Easy Setup a spuštění přehrávání Nastavenie Easy Setup a spustenie prehrávania


- 1 Zapijte napájecí kabel do zásuvky elektrické sítě a poté stisknutím tlačítka zapněte receiver AV. Zapijte síťový šnúru (napájecí kabel) do nástennej zásuvky (elektrické siete), a potom stlačením tlačidla (napájanie) zapnete prijímač AV.

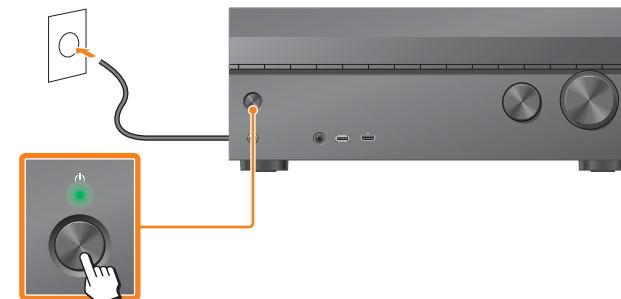

- 2 Umístěte kalibrační mikrofon na místo poslechu a nastavte jej do výšky uší. Umístěte kalibrační mikrofon do polohy počívání a nastavte ho do rovnakej výšky, v akej sú vaše uši.

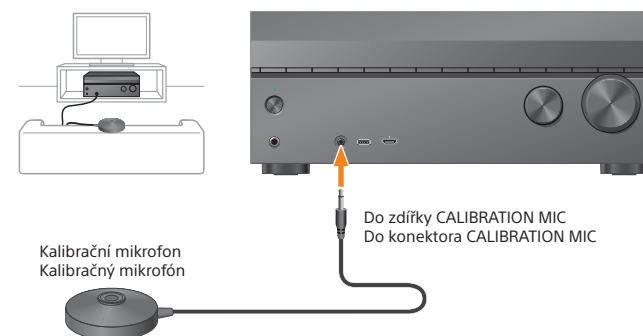

- 3 Zapněte televizor a poté jej přepněte na vstup, ke kterému je receiver připojen. Zapnite televízor, a potom ho prepnete na vstup, ku ktorému je pripojený prijímač.

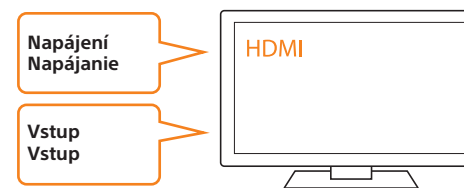


Automaticky se zobrazí obrazovka Easy Setup.
Displej Easy Setup sa zobrazí automaticky.

Tip / Tip

Pokud se obrazovka Easy Setup nezobrazí, stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači pro zobrazení domovské nabídky a vyberte položku [Setup] – [Easy Setup].

Ak sa obrazovka Easy Setup nezobrazí, stlačením tlačidla HOME na diaľkovom ovládaní zobrazte domovskú ponuku, a potom vyberte [Setup] – [Easy Setup].

- 4 Podle pokynů na obrazovce proveďte funkci [Easy Setup]. Podľa pokynov na obrazovke vykonajte nastavenie [Easy Setup].

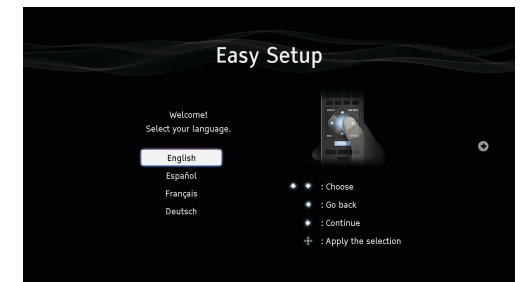

Po dokončení nastavení stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko a opusťte režim nastavení.

Po dokončení nastavenia zatvorte nastavenie stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní.

Poznámka / Poznámka

Reproduktory vydávají během kalibrace velmi hlasitý zvuk a hlasitost nelze měnit. Berte ohled na sousedy a případně na přítomné děti.

Počas kalibrácie vychádza z reproduktorov veľmi hlasný zvuk a hlasitosť nemožno upraviť. Buďte ohľaduplní k svojim susedom a deťom, ktoré sa môžu nachádzať vo vašej blízkosti.

- 5 Stiskněte jedno z tlačítek pro výběr vstupu, který chcete poslouchat nebo sledovat. Poté spustěte přehrávání vybraného zdroje. Stlačte jedno z tlačídel, aby ste zvolili vstupný zdroj, ktorý chcete počúvať alebo sledovať. Potom spustite prehrávanie zo zvoleného zdroja.

