

Digitální multimediální přehrávač DAB/FM/MW/LW

Návod k obsluze

CS

Informace, jak zrušit přehrávání ukázky, viz strana 12.

Podrobnosti o připojení a instalaci viz strana 19.



* 4 5 8 3 5 7 4 1 1 * (1)

V zájmu bezpečnosti nainstalujte tento přístroj do palubní desky automobilu. Zadní část přístroje se totiž během používání velmi zahřívá. Podrobnosti naleznete v části „Připojení/montáž“ (strana 19).

Štítek s napájecím napětím a dalšími informacemi se nachází na spodní části přístroje.

Upozornění pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená v zemích podléhajících směrnicím EU

Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko

Zástupce pro shodu produktu s bezpečnostními standardy EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie



Likvidace baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatnými systémy zpětného odběru odpadu)

Tento symbol na produktu, baterii nebo obalu značí, že s produktem a baterií nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. U některých baterií může být tento symbol použit v kombinaci s chemickou značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na baterii přidávají v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace těchto přístrojů a baterií pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.

U produktů, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné baterii, by měl výměnu této baterie provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými a elektronickými zařízeními bude správně naloženo, předejte tyto produkty po skončení jejich životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pro všechny

ostatní typy baterií nahlédněte, prosím, do kapitoly věnované bezpečnému vyjmutí baterie z výrobku. Předajte baterii na vhodné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu nebo baterie získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Upozornění pro případ, že váš automobil nemá režim ACC

Ujistěte se, že je nastavena funkce AUTO OFF (strana 12). Po uplynutí určité doby od vypnutí se jednotka automaticky a úplně odpojí, což zabráňuje vybití baterie. Není-li nastavena funkce AUTO OFF, stiskněte při každém vypnutí zapalování tlačítko OFF a podržte jej tak dlouho, dokud displej nezhasne.

Upozornění týkající se služeb nabízených třetími stranami

Služby nabízené třetími stranami mohou být změněny, přerušeny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony nenesе v takovýchto případech žádnou odpovědnost.

Obsah

Popis součástí a ovládacích prvků	4
---	---

Začínáme

Odpojení předního panelu	5
Nastavení hodin	6
Připojení zařízení USB	6
Připojení dalších přenosných audio zařízení	6

Poslech rádia

Příjem rozhlasové stanice DAB	7
Používání pásme FM (VKV) / MW (SV) / LW (DV)	8
Použití systému RDS (Radio Data System)	9
Volba typu programu (PTY)	9

Přehrávání

Přehrávání zařízení USB	10
Vyhledávání a přehrávání stop	11

Nastavení

Zrušení režimu DEMO	12
Základní nastavení	12
Obecná nastavení (GENERAL)	12
Nastavení zvuku (SOUND)	13
Nastavení zobrazení (DISPLAY)	13

Doplňující informace


Bezpečnostní upozornění	14
Údržba	14
Technické údaje	15
Odstraňování problémů	16

Připojení/montáž

Upozornění	19
Seznam součástí vyžadovaných k montáži	19
Připojení	20
Montáž	22

Popis součástí a ovládacích prvků

Hlavní jednotka

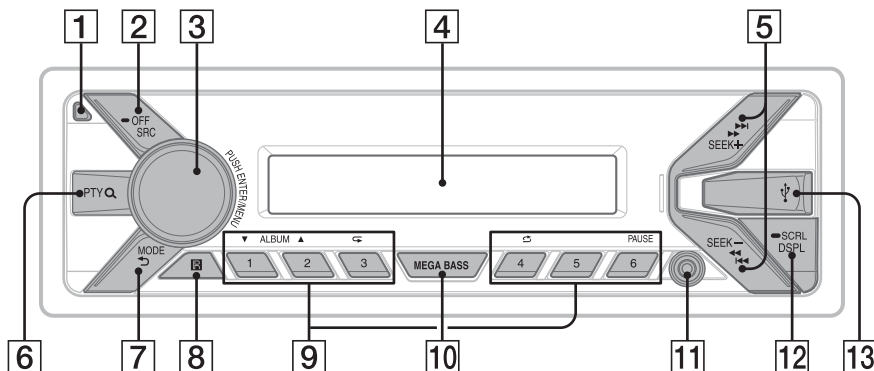

1 Tlačítko uvolnění předního panelu

2 SRC (zdroj)

Zapne přístroj.
Změní zdroj.

— OFF

Stisknutím a podržením po dobu jedné sekundy vypnete zdroj a zobrazíte hodiny.
Stisknutím a držením po dobu delší než dvě sekundy vypnete přístroj a displej.

3 Otočný volič

Otáčením voliče se upravuje hlasitost.

PUSH ENTER

Slouží k potvrzení vybrané položky.

MENU

Otevírá nabídku nastavení.

4 Okno displeje

5 SEEK +/-

Během příjmu v pásmu DAB:

Vyberte službu. Stisknutím a podržením začnete vyhledávat skupinu kanálů.

Během příjmu v pásmu FM (VKV) / MW (SV) / LW (DV):

Automaticky ladí rádiové stanice. Stisknutím a podržením můžete stanice ladit manuálně.

◀◀/▶▶ (předchozí/následující)

◀◀/▶▶ (rychlý posun vzad/rychlý posun vpřed)

6 PTY (typ programu)/Q (procházení) (strana 7, 11)

Během příjmu v pásmu DAB:

Slouží k aktivaci režimu procházení. Dvojitým stisknutím vyberte [PTY].

Během příjmu v pásmu FM:

Vybírá typ programu v RDS.

Během přehrávání:

Slouží k aktivaci režimu procházení.

7 MODE (strana 7, 8, 11)

↶ (zpět)

Slouží k návratu na předchozí obrazovku.

8 Přijímač dálkového ovládání

9 Numerická tlačítka (1 až 6)

Slouží k přepínání uložených služeb DAB nebo rádiových stanic. Stisknutím a podržením můžete ukládat služby DAB nebo rádiové stanice.

ALBUM ▼/▲

Slouží k přeskočení alba v audio zařízení. Stisknutím a podržením aktivujete nepřetržité přeskakování alb.

↺ (opakování)

↻ (náhodné přehrávání)

PAUSE

10 MEGA BASS

Zesílí zvuk basů v synchronizaci s úrovní hlasitosti. Stisknutím se mění nastavení MEGA BASS: [1], [2], [OFF].

11 Vstupní zdířka AUX

12 DSPL (zobrazení)

Stisknutím změníte položky na displeji.

➡ SCRL (posouvání)

Stisknutím a podržením posunete položku na displeji.


13 Port USB

Začínáme

Odpojení předního panelu

Abyste předešli krádeži, je možné přední panel tohoto zařízení odpojit.


- 1 Stiskněte tlačítko OFF ① a podržte jej stisknuté, dokud se zařízení nevypne. Stiskněte tlačítko uvolnění předního panelu ②. Vyjměte panel zatáhnutím směrem k sobě.

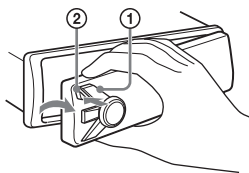

Varovné znamení

Pokud klíčem v zapalování otočíte do pozice vypnuto bez odpojení předního panelu jednotky, ozve se na několik sekund varovné znamení. Signalizace se ozve pouze v případě, že je použit vestavěný zesilovač.

Připojení předního panelu

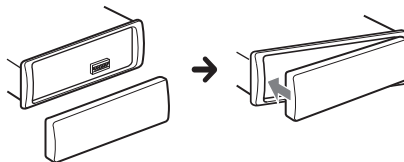

Nastavení hodin


- 1 Stiskněte tlačítko MENU, otáčením voliče vyberte volbu [SET GENERAL] a poté volič stiskněte.
- 2 Otáčením voliče vyberte volbu [SET CLOCK-ADJ], poté volič stiskněte. Hodiny začnou blikat.
- 3 Otáčením voliče nastavte hodiny a minuty.
Na další číslo přejdete stisknutím tlačítka SEEK +/-.
- 4 Po nastavení minut stiskněte tlačítko MENU.
Nastavení je dokončeno a hodiny se spustí.

Zobrazení hodin

Stiskněte tlačítko DSPL.


Připojení zařízení USB

- 1 Snižte hlasitost na jednotce.
- 2 Připojte zařízení USB k jednotce.
Zařízení iPod/iPhone připojte pomocí propojovacího kabelu USB dodaného se zařízením iPod (není součástí dodávky).

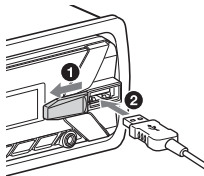

Připojení dalších přenosných audio zařízení

- 1 Vypněte přenosné audio zařízení.
 - 2 Snižte hlasitost na jednotce.
 - 3 Připojte přenosné audio zařízení do vstupního konektoru AUX (stereofonní minikonektor) na přístroji pomocí propojovacího kabelu (není součástí dodávky)*.
- * Ujistěte se, že používáte přímou zástrčku.

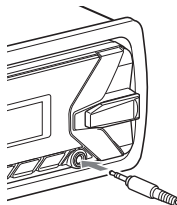

- 4 Stisknutím tlačítka SRC vyberte [AUX].

Srovnání úrovně hlasitosti připojeného zařízení s ostatními zdroji

Spusťte přehrávání z přenosného audio zařízení se střední hlasitostí a na přístroji nastavte úroveň hlasitosti, kterou obvykle používáte. Stiskněte tlačítko MENU a zvolte možnost [SET SOUND] → [SET AUX VOL.] (strana 13).

Poslech rádia

Chcete-li poslouchat rádio, stiskněte tlačítko SRC a vyberte možnost [TUNER].

Když po výměně autobaterie nebo po změně zapojení poprvé vyberete pásmo DAB, automaticky se spustí počáteční vyhledávání. Nechte proces počátečního vyhledávání dokončit. (Pokud ho přerušíte, při příštím výběru pásma DAB se znovu spustí.) Když se po počátečním vyhledávání neuloží žádná stanice DAB, proveďte automatické vyhledávání (strana 8).

Tip

Podle typu antény DAB nastavte možnost [SET ANT-PWR] na [ON] (výchozí) nebo [OFF] (strana 12).

Příjem rozhlasové stanice DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) je systém přenosu v rámci pozemní sítě vysílačů. Stanice v pásmu DAB sdružují rádiové programy („služby“) do skupiny a každá služba zahrnuje jednu nebo více složek. Tutéž službu lze někdy přijímat na různých frekvencích.

Manuální vyhledání služby

- 1 Stiskněte tlačítko MODE a zvolte možnost [DB1], [DB2] nebo [DB3].
- 2 Stiskněte tlačítko SEEK +/-, chcete-li vyhledávat službu v rámci skupiny. Podržetím tlačítka SEEK +/- začnete vyhledávat různé skupiny.
Když systém naladí službu/skupinu, vyhledávání se zastaví. Vyhledávejte tak dlouho, dokud nenaladíte požadovanou službu.

Manuální uložení služby

- 1 Po naladění požadované služby stiskněte a podržte tlačítko s číslem (1 až 6), dokud se nezobrazí [MEM].

Příjem uložených služeb

- 1 Vyberte požadované pásmo a stiskněte tlačítko s číslem (1 až 6).

Hledání služby podle názvu (Quick-BrowZer™)

Pro jednoduché vyhledání můžete zobrazit seznam služeb.

- 1 Během příjmu DAB stiskněte Q (procházení).
Jednotka přejde do režimu Quick-BrowZer a zobrazí se seznam služeb.
- 2 Otáčením voliče zvolte požadovanou službu a poté volič stiskněte.
Zahájí se příjem.

Ukončení režimu Quick-BrowZer

Stiskněte tlačítko ↵ (zpět).

Nastavení hlášení DAB

Pokud nastavíte určité typy hlášení DAB, tato hlášení automaticky přeruší přehrávání aktuálně vybraného zdroje.

- 1 Během příjmu DAB stiskněte tlačítko MENU. Otáčením voliče vyberte volbu [SET GENERAL] a poté volič stiskněte.
- 2 Otáčením voliče vyberte možnost [SET ANNOUNCE] a poté volič stiskněte.
- 3 Otáčením voliče vyberte možnost [SET ANNC-ON] nebo [SET ANNC-OFF] a poté volič stiskněte.

Poznámka

Během hlášení DAB je úroveň hlasitosti nastavena stejně jako hlasitost pro dopravní hlášení v systému RDS (strana 9).

Poslech stejného nebo podobného programu při slabém příjmu

Nastavte možnost [SET SOFTLINK] na [ON] (strana 12).

Když je přijímán příslušný program FM, rozsvítí se [FM-LINK].

Funkce „Hard Link“ (pevný odkaz) sleduje stejný program a funkce „Soft Link“ (symbolický odkaz) sleduje podobný program.

SOFT LINK	DAB		FM	
	Hard Link	Soft Link	Hard Link	Soft Link
OFF	○		○	
ON	○	○	○	○

Automatická aktualizace seznamu služeb (Automatické vyhledávání)

- 1 Stiskněte tlačítko MODE a zvolte možnost [DB1], [DB2] nebo [DB3].
- 2 Stiskněte tlačítko MENU, otáčením voliče vyberte volbu [SET GENERAL] a poté volič stiskněte.
- 3 Otáčením voliče vyberte volbu [SET AUTOSCAN] a poté volič stiskněte.
Jednotka přejde do režimu Quick-BrowZer a aktualizuje seznam služeb.

Používání pásem FM (VKV) / MW (SV) / LW (DV)

Automatické ukládání stanic (BTM)

- 1 Stisknutím tlačítka MODE změníte pásmo (FM1, FM2, MW nebo LW).
- 2 Stiskněte tlačítko MENU, otáčením voliče vyberte volbu [SET GENERAL] a poté volič stiskněte.
- 3 Otáčením voliče vyberte volbu [SET BTM], poté volič stiskněte.
Jednotka ukládá stanice pod numerická tlačítka v pořadí podle frekvence.

Ladění

- 1 Stisknutím tlačítka MODE změníte pásmo (FM1, FM2, MW nebo LW).
- 2 Provedte ladění.
Manuální ladění
Stisknutím a podržením tlačítka SEEK +/- vyhledejte přibližnou frekvenci. Poté naladte požadovanou frekvenci opakovaným stisknutím tlačítka SEEK +/-.
Automatické ladění
Stiskněte tlačítko SEEK +/-.
Když systém naladí stanici, vyhledávání se zastaví.

Manuální ukládání

- 1 Po naladění požadované stanice stiskněte a podržte tlačítko s číslem (1 až 6), dokud se nezobrazí [MEM].

Naladění uložených stanic

- 1 Vyberte pásmo a stiskněte tlačítko s číslem (1 až 6).

Použití systému RDS (Radio Data System)

Nastavení alternativních frekvencí (AF) a dopravních hlášení (TA)

Funkce alternativních frekvencí automaticky ladí stanici na nejsilnější signál v síti. Funkce TA poskytuje aktuální dopravní hlášení nebo dopravní programy.

- 1 Stiskněte tlačítko MENU, otáčením voliče vyberte volbu [SET GENERAL] a poté volič stiskněte.
- 2 Otáčením voliče vyberte volbu [SET AF/TA] a poté volič stiskněte.
- 3 Otáčením voliče vyberte volbu [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] nebo [SET AF/TA-OFF] a poté volič stiskněte.

Ukládání stanic RDS s nastavením AF a TA

Stanice RDS můžete ukládat jako předvolby spolu s nastavením funkcí AF/TA. Nastavte funkce AF/TA a uložte stanici prostřednictvím BTM nebo manuálně. Pokud stanici ukládáte manuálně, můžete ukládat i stanice bez RDS.

Přijím tísňových oznámení

Pokud je funkce AF nebo TA aktivní, tísňová oznámení automaticky přeruší přehrávání aktuálně vybraného zdroje.

Nastavení úrovně hlasitosti během dopravního hlášení

Nastavená úroveň se uloží do paměti a použije se pro následující dopravní hlášení nezávisle na běžné úrovni hlasitosti.

Chcete-li zůstat u jednoho regionálního programu (REGIONAL)

Pokud jsou funkce AF a REGIONAL aktivní, nebude vysílání přepínáno na jiné regionální stanice se silnější frekvencí. Opustíte-li oblast s příjmem

tohoto regionálního programu, nastavte během příjmu v pásmu FM možnost [SET REG-OFF] v nabídce [SET GENERAL] (strana 12). Tato funkce nefunguje ve Velké Británii a některých dalších oblastech.

Funkce Local Link (pouze Velká Británie)

Tato funkce umožňuje vybírat další místní stanice v oblasti i v případě, že nejsou uloženy pod tlačítky s čísly.

Během příjmu v pásmu FM stiskněte tlačítko s číslem (1 až 6), pod kterým je uložena místní stanice. Během příštích 5 sekund znovu stiskněte tlačítko s číslem, ke kterému je přiřazená místní stanice. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud nenaladíte místní stanici.

Nastavení hodin (CT)

Hodiny je možné nastavit daty CT vysílanými stanicemi RDS.

- 1 Nastavte možnost [SET CT-ON] v nabídce [SET GENERAL] (strana 12).

Volba typu programu (PTY)

Pro zobrazení nebo vyhledání programu požadovaného typu použijte PTY.

Během příjmu v pásmu DAB

- 1 Dvakrát stiskněte PTY.
- 2 Otáčejte voličem, dokud se nezobrazí požadovaný typ programu, poté volič stiskněte.
Jednotka zobrazí seznam všech služeb v požadovaném typu programu.
- 3 Otáčejte voličem, dokud se nezobrazí požadovaná služba, poté volič stiskněte.
Zahájí se příjem.

Během příjmu v pásnu FM

- 1 Stiskněte tlačítko **PTY**.
- 2 Otáčejte voličem, dokud se nezobrazí požadovaný typ programu, poté volič stiskněte.
Přístroj začne vyhledávat stanici vysílající požadovaný typ programu.

Typy programu

NONE (Žádný typ programu)*, **NEWS** (Zprávy), **AFFAIRS** (Aktuální události), **INFO** (Informace), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Vzdělávací pořady), **DRAMA** (Dramatická tvorba), **CULTURE** (Kultura), **SCIENCE** (Věda), **VARIED** (Různé), **POP M** (Populární hudba), **ROCK M** (Rock), **EASY M** (hudba lehkého žánru), **LIGHT M** (Lehká klasická hudba), **CLASSICS** (Vážná klasická hudba), **OTHER M** (Ostatní hudební žánry), **WEATHER** (Počasí), **FINANCE** (Informace z finančních trhů), **CHILDREN** (Programy pro děti), **SOCIAL A** (Společenský život), **RELIGION** (Náboženství), **PHONE IN** (Program s telefonickými vstupy posluchačů), **TRAVEL** (Cestování), **LEISURE** (Volný čas), **JAZZ** (Jazz), **COUNTRY** (Country), **NATION M** (Národní hudba), **OLDIES** (Hudba oldies), **FOLK M** (Folk), **DOCUMENT** (Dokumenty)

* Během příjmu DAB se tato položka u některých služeb nemusí zobrazit.

Přehrávání

Přehrávání zařízení USB

V rámci tohoto návodu k obsluze se pojem „iPod“ používá k obecnému označení funkci iPod na zařízeních iPod a iPhone, není-li v textu či na ilustraci uvedeno jinak.

Podrobnosti o kompatibilitě vašeho iPodu naleznete v části „iPod“ (strana 14) nebo na stránkách uvedených na zadním krytu.

Používat lze zařízení USB typu MSC (Mass Storage Class) a MTP (Media Transfer Protocol) (např. USB flash disky, přehrávače digitálních médií, chytré telefony s operačním systémem Android™), pokud splňují standard USB.

V závislosti na digitálním přehrávači nebo chytrém telefonu s operačním systémem může být nutné nastavit režim USB připojení na MTP.

Poznámky

- Podrobnosti o kompatibilitě vašeho zařízení USB naleznete na stránkách uvedených na zadním krytu.
- Přehrávání následujících souborů není podporováno.
MP3/WMA/FLAC:
 - soubory chráněné autorskými právy;
 - soubory s ochranou DRM (Digital Rights Management)MP3/WMA:
 - soubory s bezztrátovou kompresí

1 Připojte zařízení USB k portu USB (strana 6).

Zahájí se přehrávání.

Pokud je zařízení již připojeno, zahájíte přehrávání stisknutím tlačítka SRC a výběrem možnosti [USB] (po rozpoznání zařízení iPod se na displeji zobrazí [IPD]).

2 Nastavte hlasitost na tomto zařízení.

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko OFF a podržte je po dobu 1 sekundy.

Odebrání zařízení

Zastavte přehrávání, poté zařízení odeberte.

Varování ohledně telefonu iPhone

Po připojení telefonu iPhone přes rozhraní USB řídí hlasitost telefonního hovoru telefon iPhone, nikoli jednotka. Pokud během hovoru bezděčně zesílíte hlasitost jednotky, může se po ukončení hovoru ozvat náhlý hlasitý zvuk.

Přímé ovládání iPodu (ovládání pasažérem)

- 1 Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí [MODE IPOD].

iPod bude možné ovládat.

Hlasitost lze měnit pouze na zařízení.

Ukončení ovládání pasažérem

Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí [MODE AUDIO].

Vyhledávání a přehrávání stop

Opakované přehrávání v náhodném pořadí

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka ↶ (opakovat) nebo ↷ (náhodně) během přehrávání vyberte požadovaný režim přehrávání.
Počátek přehrávání se může ve vybraném režimu přehrávání chvíli opozdit.

Dostupné režimy přehrávání se liší v závislosti na vybraném zdroji zvuku.

Hledání stopy podle názvu (Quick-BrowZer™)

- 1 Během přehrávání v režimu USB stiskněte tlačítko Q (procházení)*. Zobrazí se seznam kategorií vyhledávání.

Po zobrazení seznamu stop opakovaným stiskem tlačítka ↶ (zpět) zobrazíte požadovanou kategorii vyhledávání.

* Pro návrat na začátek seznamu kategorií během přehrávání ze zařízení USB podržte tlačítko Q (procházení) stisknuté déle než dvě sekundy.

- 2 Otáčením voliče zvolte požadovanou kategorii vyhledávání a volbu potvrďte jeho stisknutím.
- 3 Opakujte krok 2, dokud nenajdete požadovanou stopu.
Zahájí se přehrávání.

Ukončení režimu Quick-BrowZer

Stiskněte tlačítko Q (procházení).

Vyhledávání pomocí přeskakování položek (režim přeskakování)

- 1 Stiskněte tlačítko Q (procházení).
- 2 Stiskněte tlačítko SEEK +.
- 3 Otáčením voliče vyberte požadovanou položku.
Přehrávání bude procházet seznamem v krocích po 10 % celkového počtu položek.
- 4 Do režimu Quick-BrowZer se vrátíte stisknutím tlačítka ENTER.
Zobrazí se zvolená položka.
- 5 Otáčením voliče zvolte požadovanou položku a poté volič stiskněte.
Zahájí se přehrávání.

Nastavení

Zrušení režimu DEMO

Můžete zrušit ukázkový režim, který se zobrazuje, pokud je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.

- 1 Stiskněte tlačítko MENU, otáčením voliče vyberte volbu [SET GENERAL] a poté volič stiskněte.
- 2 Otáčením voliče vyberte volbu [SET DEMO], poté volič stiskněte.
- 3 Otáčením voliče vyberte volbu [SET DEMO-OFF], poté volič stiskněte. Nastavení je dokončeno.
- 4 Dvakrát stiskněte tlačítko ↵ (zpět). Displej se vrátí do režimu normálního přehrávání.

Základní nastavení

Můžete měnit nastavení v následujících nabídkách: Obecná nastavení (GENERAL), Nastavení zvuku (SOUND), Nastavení zobrazení (DISPLAY)

- 1 Stiskněte tlačítko MENU.
- 2 Otočením voliče vyberte požadovanou kategorii a poté volič stiskněte. Položky, které je možné nastavovat, závisí na použitém zdroji a nastavení.
- 3 Otáčením voliče zvolte požadované nastavení a poté volič stiskněte.

Návrat na předchozí zobrazení

Stiskněte tlačítko ↵ (zpět).

Obecná nastavení (GENERAL)

DEMO (ukázka)

Aktivace ukázky: [ON], [OFF].

CLOCK-ADJ (nastavení hodin) (strana 6)

CAUT ALM (varovné znamení)

Aktivuje varovnou signalizaci: [ON], [OFF] (strana 5).

(K dispozici pouze pokud je zdroj vypnutý a pokud se zobrazují hodiny.)

BEEP

Aktivuje zvuk pípání: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Po vypnutí po určité době automaticky jednotku odpojí: [NO], [30S] (30 sekund), [30M] (30 minut), [60M] (60 minut).

CT (čas na hodinách)

Aktivuje funkci Clock Time: [ON], [OFF].

AF/TA (alternativní frekvence/dopravní hlášení)

Slouží k výběru nastavení alternativních frekvencí (AF) a dopravních hlášení (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL

Omezí příjem na konkrétní oblast: [ON], [OFF]. (K dispozici jen při příjmu v pásmu FM.)

BTM (paměť nejlepšího naladění) (strana 8)

(K dispozici pouze v případě, že je vybrán tuner (FM/MW/LW).)

ANNOUNCE (hlášení)

Povolí hlášení ve vysílání: [ON], [OFF].

SOFTLINK

Automaticky vyhledá a naladí podobný program, když je přijímaný signál aktuálního programu příliš slabý: [ON], [OFF]. (Dostupné pouze během příjmu DAB.)

ANT-PWR (napájení antény)

Slouží k přívodu energie do vstupního konektoru antény DAB: [ON], [OFF]. (K dispozici pouze v případě, že je jednotka vypnutá, nebo během příjmu DAB.)

AUTOSCAN (automatické vyhledávání)

Jednotka spustí automatické vyhledávání a aktualizuje seznam služeb v režimu Quick-BrowZer. (Dostupné pouze během příjmu DAB.)

Nastavení zvuku (SOUND)

Tato nabídka nastavení je k dispozici při výběru libovolného zdroje.

EQ5 PRESET

Umožňuje zvolit jednu z 10 křivek ekvalizéru nebo funkci vypnout:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].

Nastavení křivky ekvalizéru lze pro jednotlivé zdroje uložit do paměti.

EQ5 SETTING

Nastaví u EQ5 volbu [CUSTOM].

BASE

Umožňuje jako základ pro další úpravy zvolit přednastavenou křivku ekvalizéru: [BAND1] (nízká frekvence), [BAND2] (středně nízká frekvence), [BAND3] (střední frekvence), [BAND4] (středně vysoká frekvence), [BAND5] (vysoká frekvence).

Hlasitost se nastavuje krokově po 1 dB v rozsahu -10 dB až +10 dB.

BALANCE

Upravuje vyvážení hlasitosti mezi reproduktory: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Upravuje relativní hlasitost: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

AUX VOL (úroveň hlasitosti AUX)

Upravuje hlasitost zvuku z jakéhokoli připojeného přídavného zařízení: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

Toto nastavení odstraňuje nutnost upravovat úroveň hlasitosti napříč zdroji.

Nastavení zobrazení (DISPLAY)

DIMMER

Mění jas displeje: [ON], [OFF].

SND SYNC (synchronizace zvuku)

Aktivuje synchronizaci osvětlení se zvukem: [ON], [OFF].

AUTO SCR (automatické posouvání)

Automaticky posouvá dlouhé položky:

[ON], [OFF].

Není k dispozici, pokud je vybrána možnost AUX nebo tuner (FM/MW/LW.).

Doplňující informace


Bezpečnostní upozornění

- Pokud jste zaparkovali automobil na přímém slunečním světle, nechte jednotku nejdříve vychladnout.
- Nenechávejte přední panel nebo audio zařízení uvnitř automobilu, protože by vlivem vysoké teploty na přímém slunci mohlo dojít k jejich poškození.
- Automatická (motorová) anténa se vysouvá automaticky.

Zachování vysoké kvality zvuku

Dbejte na to, aby se jednotka nedostala do kontaktu s kapalinami.

Pořadí přehrávání audiosouborů

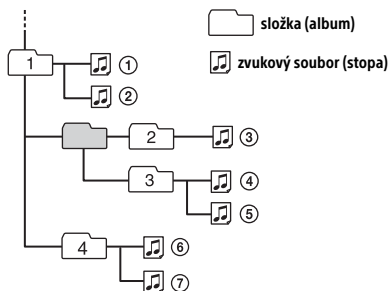

iPod

- K přístroji můžete připojit následující modely přehrávače iPod. Před použitím aktualizujte software zařízení iPod na nejnovější verzi.

Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod

Kompatibilní model	USB
iPhone 6 Plus	○
iPhone 6	○

Kompatibilní model	USB
iPhone 5s	○
iPhone 5c	○
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPod touch (5. generace)	○
iPod touch (4. generace)	○
iPod touch (3. generace)	○
iPod classic	○
iPod nano (7. generace)	○
iPod nano (6. generace)	○
iPod nano (5. generace)	○


- Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a obdrželo certifikaci výrobce, že splňuje výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není zodpovědná za provoz tohoto zařízení nebo jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. Použití tohoto příslušenství se zařízeními iPod a iPhone může ovlivnit výkon bezdrátových systémů.

Budete-li mít k přístroji jakékoliv dotazy nebo narazíte na problémy, na které nenaleznete odpovědi v této příručce, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Údržba

Čištění konektorů

Pokud jsou konektory mezi přístrojem a předním panelem znečištěné, nemusí přístroj pracovat správně. Aby k takovým situacím nedocházelo, odejměte přední panel (strana 5) a očistěte konektory vatovým tamponem. Při čištění nepoužívejte nadměrnou sílu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození konektorů.

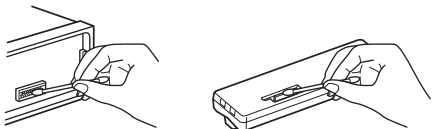

Poznámky

- Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním konektorů zapalování a vyjměte klíček ze spínací skříňky.
- Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo jakýmkoliv kovovými předměty.

Technické údaje

Tuner

DAB/DAB+/DMB-R

Rozsah ladění: 174,928 – 239,200 MHz

Využitelná citlivost: -97 dBm

Anténní konektor:

Konektor pro externí anténu

FM

Rozsah ladění: 87,5 – 108 MHz

Anténní konektor:

konektor pro externí anténu

Mezifrekvence:

FM CCIR: -1 956,5 až -487,3 kHz
a 500 až 2 095,4 kHz

Využitelná citlivost: 7 dBf

Selektivita: 75 dB při 400 kHz

Odstup signál/šum: 73 dB

Odstup kanálů: 50 dB při 1 kHz

Frekvenční odezva: 20 – 15 000 Hz

MW (SV) / LW (DV)

Rozsah ladění:

MW (SV): 531 – 1 602 kHz
LW (DV): 153 – 279 kHz

Anténní konektor:

konektor pro externí anténu

Citlivost: MW: 26 μ V, LW: 50 μ V

Přehrávač USB

Rozhraní: USB (Full-speed)

Maximální proud: 1 A

Maximální počet rozpoznatelných stop:

– složek (alb): 256

– celkový počet souborů (stop) ve složce: 256

Odpovídající kodeky:

MP3 (.mp3)

Přenosová rychlost: 8–320 kb/s (podpora

VBR (variabilní přenosová rychlost))

Vzorkovací frekvence: 16–48 kHz

WMA (.wma)

Přenosová rychlost: 32–192 kb/s (podpora

VBR (variabilní přenosová rychlost))

Vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz

FLAC (.flac)

Bitová hloubka: 16 bitů, 24 bitů

Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz

Výkonový zesilovač

Výstup: výstupy reproduktorů

Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů

Maximální výstupní výkon: 55 W $\times$ 4 (při 4 ohmech)

Obecné

Výstupy:

výstupní audio konektory (zadní)

konektor pro ovládání automatické (motorové)
antény a výkonového zesilovače (REM OUT)

Vstupy:

vstupní konektor pro dálkové ovládání
vstupní konektor antény pro příjem
v pásmu DAB

vstupní konektor antény pro příjem v pásmu

FM (VKV) / MW (SV) / LW (DV)

vstupní konektor AUX (externí zařízení)
(stereofonní konektor mini jack)

port USB

Požadavky na napájení: 12 V = z baterie vozidla
(ukostřen záporný pól)

Jmenovitý proud: 10 A

Rozměry:

přibližně 178 $\times$ 50 $\times$ 120 mm (š $\times$ v $\times$ h)

Montážní rozměry:

přibližně 182 $\times$ 53 $\times$ 102 mm (š $\times$ v $\times$ h)

Hmotnost: přibližně 0,7 kg

Obsah balení:

hlavní jednotka (1)

součásti pro montáž a propojení (1 sada)

Některé položky z výše uvedeného seznamu příslušenství nemusí být u vašeho prodejce k dispozici. Pro další informace se obraťte na svého prodejce.

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Autorská práva

Windows Media je registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

Tento produkt je chráněn jistými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce této technologie mimo tento produkt jsou bez příslušné licence společnosti Microsoft nebo jejich oprávněných dceřiných společností zakázány.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou licencovány institutem Fraunhofer IIS a společností Thomson.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc.

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Další distribuce a používání ve formě zdrojového nebo binárního kódu bez úprav nebo s úpravami se povoluje za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

- Při další distribuci zdrojového kódu musí být zachována výše uvedená poznámka o autorských právech, tento seznam podmínek a následující právní omezení.
- Při další distribuci ve formě binárního kódu musí být výše uvedená poznámka o autorských právech, tento seznam podmínek a následující právní omezení reprodukovány v dokumentaci a/nebo dalších materiálech poskytovaných při distribuci.

- Název nadace Xiph.org ani jména jejích přispěvatelů nesmí být bez předchozího výslovného písemného svolení použity v souvislosti se schválením nebo propagací produktů odvozených z tohoto softwaru.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘÍSPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“, PŘÍČEMŽ ODMÍTÁJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. NADACE ANI PŘÍSPĚVATELÉ NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ ZA ŠKODY V SOUVISLOSTI S POŘÍZENÍM NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ, ZTRÁTY DAT, UŠLÉHO ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) BEZ OHLEDU NA TO, JAK K TĚMTO ŠKODÁM DOŠLO A ZDA SE ZAKLÁDAJÍ NA PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍM DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI APOD.), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ ZÁRUK NEBO NA JAKÉMKOLI JINÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ, V JAKÉKOLI SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARE, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNI.

Odstraňování problémů

Následující seznam vám pomůže řešit případné problémy s přístrojem.

Před přečtením tohoto seznamu si přečtěte postupy týkající se připojení a ovládání. Podrobnosti o používání pojistky a odebrání přístroje z palubní desky naleznete v části „Připojení/montáž“ (strana 19). Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, navštivte stránky podpory uvedené na zadním krytu.

Obecné

Není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk příliš tichý.

- Poloha ovladače [FADER] není nastavena pro systém se dvěma reproduktory.
- Hlasitost přístroje nebo připojeného zařízení je příliš nízká.
 - Zvyšte hlasitost přístroje a připojeného zařízení.

Neožývá se zvuková signalizace.

- Je připojen volitelný výkonový zesilovač a nepoužíváte vestavěný zesilovač.

Obsah paměti byl vymazán.

- Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo baterie, případně nejsou kabely připojeny správně.

Byly vymazány uložené stanice a nastavení hodin.

Došlo k přepálení pojistky.

Při přepínání polohy klíčku zapalování je slyšet hluk.

- Kabely nejsou správně připojeny ke konektoru pro napájení elektrického příslušenství vozidla.

Během přehrávání nebo příjmu rozhlasové stanice se spustí ukázkový režim.

- Pokud je nastavena možnost [DEMO-ON] a po dobu 5 minut není provedena žádná operace, spustí se ukázkový režim.
 - Nastavte možnost [DEMO-OFF] (strana 12).

Z displeje zmizí údaje nebo se na displeji nic nezobrazí.

- Je nastavena možnost [DIM-ON] (strana 13).
- Pokud podržíte stisknuté tlačítko OFF, displej zhasne.
 - Stiskněte a podržte tlačítko OFF na přístroji, dokud se displej nerozsvítí.
- Jsou znečištěné konektory (strana 14).

Displej/podsvícení bliká.

- Napájení je nedostatečné.
 - Ujistěte se, že baterie vozu poskytuje jednotce dostatek energie. (Požadavek na napájení je 12 V stř.)

Tlačítka pro ovládání nefungují.

- Stiskněte tlačítka DSPL a  (zpět)/MODE na dobu delší než 2 sekundy, čímž jednotku zresetujete.
 - Obsah paměti se vymaže.
 - Z důvodu bezpečnosti neresetujte přístroj během řízení.

Příjem rádia

Nelze přijímat stanice.

Zvuk je rušen šumem.

- Připojení není provedeno správně.
 - Zkontrolujte připojení antény vozidla.
 - Pokud se anténa vozidla nevysune, zkontrolujte připojení ovládacího kabelu automatické (motorové) antény.
- Další podrobnosti o tom, kdy nelze přijímat signál DAB, naleznete v části [NO SERV] (strana 18).

Není možné vyvolat stanice na předvolbách.

- Signál vysílače je příliš slabý.

RDS

Po několika sekundách poslechu se spustí vyhledávání (SEEK).

- Tato stanice není stanicí se službou TP (dopravní program) nebo má slabý signál.
 - Vypněte funkci TA (dopravní hlášení) (strana 9).

Žádné dopravní hlášení.

- Zapněte funkci TA (dopravní hlášení) (strana 9).
- Stanice nevysílá žádná dopravní hlášení, přestože se jedná o stanici se službou TP (dopravní program).
 - Naladte jinou stanici.

Místo typu programu se zobrazuje indikace [- - - - -].

- Aktuálně naladěná stanice není stanicí RDS.
- Nejsou přijímána data RDS.
- Stanice nespecifikuje typ programu.

Název programové služby bliká.

- Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní frekvenci.
 - Stiskněte tlačítko SEEK +/- ve chvíli, kdy bliká název programové služby. Zobrazí se nápis [PI SEEK] a přístroj spustí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (identifikace programu).

Přehrávání z USB zařízení

Nelze přehrávat položky z USB zařízení připojeného prostřednictvím USB rozbočovače.

- Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená přes USB rozbočovač.

Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá delší dobu.

- USB zařízení obsahuje soubory s komplikovanou stromovou strukturou.

Zvuk je přerušovaný.

- Zvuk může být přerušovaný při vysoké přenosové rychlosti.
- Soubory s ochranou DRM (Digital Rights Management) se nemusí v některých případech přehrávat.

Audiosoubor nelze přehrát.

- Zařízení USB naformátovaná jinými systémy souborů než FAT16 nebo FAT32 nejsou podporována.*

* Tento přístroj podporuje systémy souborů FAT16 a FAT32, ale některá zařízení USB nemusejí ani jeden z těchto typů systémů souborů podporovat. Pro více informací nahlédněte do návodu k obsluze každého zařízení USB nebo kontaktujte výrobce.

Chybová hlášení/zprávy

HUB NO SUPRT: Rozbočovače USB nejsou podporovány.

IPD STOP: Přehrávání souborů na zařízení iPod bylo dokončeno.

- Spusťte přehrávání ze zařízení iPod/iPhone.

NO AF: Žádné alternativní frekvence.

- Stiskněte tlačítko SEEK +/- ve chvíli, kdy bliká název programové služby. Zobrazí se nápis [PI SEEK] a přístroj spustí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (identifikace programu).

NO DATA

- Vybraný typ programu nezahrnuje žádnou službu DAB.
 - Stiskněte tlačítko  (zpět).

NO INFO (žádné informace)

- Pro aktuální službu DAB nejsou k dispozici žádné údaje o označení.

NO SERV (služba není k dispozici)

Nelze přijímat signál DAB.

- Spusťte automatické vyhledávání (strana 8).
- Zkontrolujte připojení antény DAB.
- Zkontrolujte, zda je možnost [ANT-PWR] nastavena na [ON] (strana 12).

NO TP: Žádný dopravní program.

- Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných stanic s dopravním program (TP).

OVERLOAD: USB zařízení je přetíženo.

- Odpojte USB zařízení a potom stisknutím tlačítka SRC změňte zdroj.
- Indikuje, že USB zařízení není v pořádku nebo že je připojeno nepodporované zařízení.

READ: Načítání informací.

- Počkejte, dokud načítání neskončí a automaticky se nespustí přehrávání. V závislosti na organizaci souborů to může trvat déle než jednu minutu.

RECEIVING

- Je zvoleno pásmo DAB a jednotka čeká na příjem služby.

USB ERROR: Zařízení USB nelze přehrát.

- Připojte zařízení USB znovu.

USB NO DEV: USB zařízení není připojeno nebo nebylo rozpoznáno.

- Ujistěte se, že je USB zařízení správně připojeno spolu s USB kabelem.

USB NO MUSIC: Není k dispozici žádný přehrávatelný soubor.

- Připojte USB zařízení obsahující přehrávatelné soubory (strana 15).

USB NO SUPRT: USB zařízení není podporováno.

- Podrobnosti o kompatibilitě vašeho zařízení USB naleznete na stránkách uvedených na zadním krytu.

Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Připojení/montáž

Upozornění

- Ujistěte se, že jsou všechny uzemňovací vodiče spojeny s uzemňovacím bodem.
- Ujistěte se, že vodiče nejsou zachyceny pod šrouby nebo v pohyblivých částech (například v lištách sedadel).
- Abyste zabránili zkratům, vypněte před připojením kabelů zapalování vozidla.
- Před připojením napájecího kabelu ④ ke konektoru pomocného napájení jej připojte k jednotce a k reproduktorům.
- Pro zajištění bezpečnosti izolujte případné nepřipojené kabely elektrickou páskou.

Bezpečnostní opatření

- Při volbě umístění pro montáž dbejte na to, aby přístroj nenarušoval běžné jízdní úkony.
- Neinstalujte jednotku do oblastí s výskytem prachu, nečistot, nadměrných vibrací nebo vysoké teploty (například místa, na která dopadá přímé sluneční světlo nebo do blízkosti výdechů topení).
- Pro dosažení pevné bezpečné instalace použijte při instalaci pouze dodávané montážní vybavení.

Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý kabel)


Při připojování tohoto přístroje v kombinaci s ostatními stereokomponenty musí být proudové hodnocení obvodu automobilu vyšší než součet kapacit pojistek všech komponent.

Nastavení montážního úhlu

Montážní úhel nastavte tak, aby byl menší než 45°.

Seznam součástí vyžadovaných k montáži

①




②




x 2

③




④



- Tento seznam neuvádí kompletní obsah balení.
- Držák ① a ochranná objímka ③ jsou k přístroji připevněny ještě před odesláním. Před montáží jednotky použijte uvolňovací klíče ② k vyjmutí držáku ① z přístroje. Podrobnosti naleznete v části „Vyjmutí ochranné objímky a držáku“ (strana 22).
- Uvolňovací klíče ② uschovejte, protože jsou nezbytné pro vyjmutí přístroje z vozidla.

Připojení

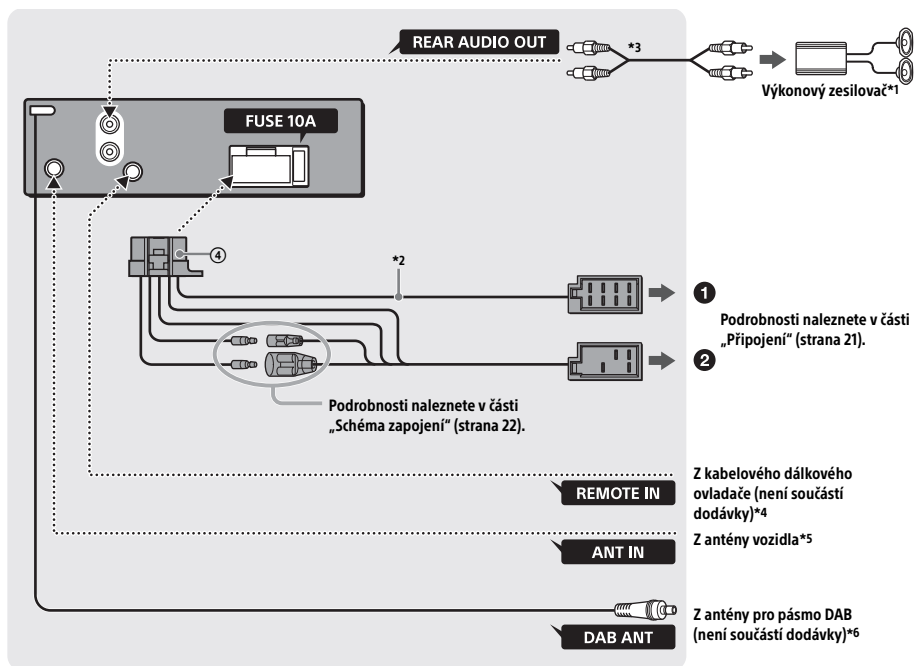

*1 Není součástí dodávky

*2 Impedance reproduktorů: 4–8 Ω × 4

*3 Konektor RCA (není součástí dodávky)

*4 V závislosti na typu vozidla může být k připojení kabelového dálkového ovladače nutné použít adaptér (není součástí dodávky).

*5 V závislosti na typu vozidla může být nutné použít k připojení konektoru antény adaptér (není součástí dodávky).


*6 Podle typu antény DAB nastavte možnost [SET ANT-PWR] na [ON] (výchozí) nebo [OFF] (strana 12).

Max. proud 0,1 A

Připojení


Pokud vlastníte automatickou (motorovou) anténu bez reléové skříňky, může připojení tohoto přístroje pomocí dodávaného napájecího kabelu ⑤ anténu poškodit.

① Ke konektoru reproduktoru vozidla



1	Zadní reproduktor (pravý)	⊕	fialový
2		⊖	fialovočerně pruhovaný
3	Přední reproduktor (pravý)	⊕	šedý
4		⊖	šedočerně pruhovaný
5	Přední reproduktor (levý)	⊕	bílý
6		⊖	bíločerně pruhovaný
7	Zadní reproduktor (levý)	⊕	zelený
8		⊖	zelenočerně pruhovaný


② K napájecímu konektoru vozidla



12	Zdroj nepřetržitého napájení	žlutý
13	Ovládání automatické (motorové) antény a výkonového zesilovače (REM OUT)	modrobíle pruhovaný
15	Spínaný zdroj napájení	červený
16	Uzemnění	černý

Snadné připojení subwooferu

Pokud je subwoofer připojen ke kabelu některého ze zadních reproduktů, lze jej používat bez výkonového zesilovače.

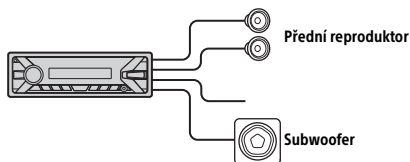

Poznámky

- Je vyžadována příprava kabelů zadních reproduktů.
- Aby nedošlo k poškození, použijte subwoofer s impedancí 4 až 8 ohmů a s adekvátní zatížitelností.

Připojení paměti

Po připojení žlutého kabelu zdroje napájení bude do paměťového okruhu nepřetržitě dodáváno napájení, a to i v případě, že je vypnuto zapalování.


Připojení reproduktů

- Před připojením reproduktů přístroj vypněte.
- Aby nedošlo k poškození, použijte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů a s adekvátní zatížitelností.


Schéma zapojení

Ujistěte se, že je konektor pomocného napájení vozidla je správně zapojen.

Konektor pomocného napájení

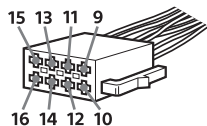


Běžné zapojení

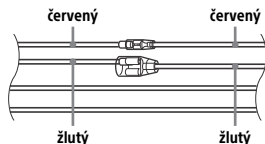


12	Zdroj nepřetržitého napájení	žlutý
15	Spínaný zdroj napájení	červený

Při zaměnění pozic červeného a žlutého kabelu

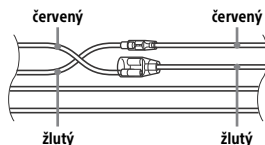

12	Spínaný zdroj napájení	žlutý
15	Zdroj nepřetržitého napájení	červený

Spínací zařízení automobilu bez polohy ACC

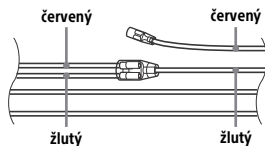


Po správném zapojení konektorů a vodičů spínaného zdroje napájení připojte jednotku ke zdroji napájení vozidla. Pokud budete mít k připojení jednotky jakékoliv dotazy nebo narazíte na problémy, na které nenaleznete odpovědi v této příručce, obraťte se na prodejce vozidla.

Montáž


Vyjmutí ochranné objímky a držáku

Před montáží jednotky vyjměte z přístroje ochrannou objímku ③ a držák ①.

- 1 Sevřete obě hrany ochranné objímky ③ a vyjměte ji.

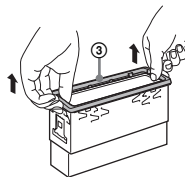

- 2 Vložte oba uvolňovací klíče ② až dokud se neozev kliknutí, a zatáhněte držák ① směrem dolů. Poté oddělte přístroj vytáhnutím přístroje směrem nahoru.

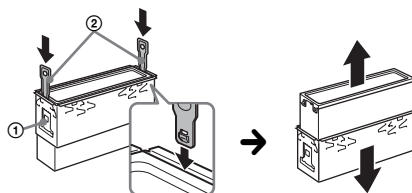


Otočte hákem směrem dolů.


Instalace přístroje do palubní desky

Před instalací se ujistěte, že jsou západky na obou stranách držáku ① ohnuty 2 mm směrem dovnitř.

- 1 Umístěte držák ① dovnitř palubní desky a ohněte svěrky směrem ven, čímž zajistíte těsné zapadnutí.

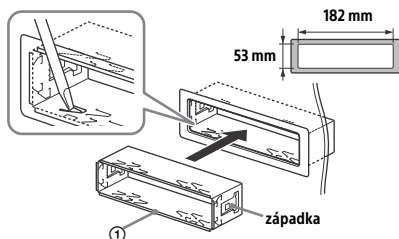

- 2 Nainstalujte přístroj na držák ① a připojte ochrannou objímku ③.

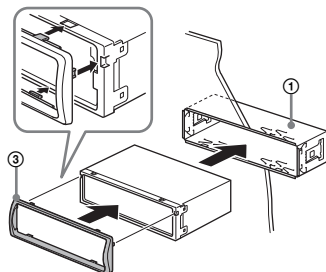

Poznámky


- Pokud jsou západky rovné nebo ohnuté směrem ven, jednotka nebude upevněna bezpečně a může se stát, že vypadne.
- Ujistěte se, že jsou všechny 4 západky ochranné objímky ③ řádně zapojeny do drážek přístroje.

Odpojení a připojení předního panelu

Podrobnosti naleznete v části „Odpojení předního panelu“ (strana 5).

Výměna pojistky

Při výměně pojistky se ujistěte, že používáte pojistku, jejíž proudová hodnota se shoduje s původní pojistkou. Pokud se pojistka spálí, zkontrolujte připojení napájení a pojistku vyměňte. Pokud se pojistka spálí znovu, mohlo dojít k závadě uvnitř přístroje. V takovém případě kontaktujte nejbližšího prodejce společnosti Sony.

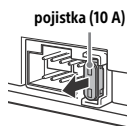

Webové stránky podpory

Pokud máte jakékoli otázky nebo pokud máte zájem o nejnovější informace o podpoře, navštivte následující webové stránky:

<http://www.sony.eu/support>

Zaregistrujte svůj produkt online na stránkách:

<http://www.sony.eu/mysony>



<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation