

SONY®

Pailgasis garsiakalbis

Naudojimo instrukcija

ĮSPĖJIMAS

Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba uždaroje spintelėje.

Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite įrenginio vėdinimo angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan. Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.

Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, kol jis yra įjungtas į kintamosios srovės elektros lizdą, net jei pats įrenginys ir yra išjungtas.

Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas maitinimo laido kištuku, todėl įrenginį įjunkite į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką iš kintamosios srovės elektros lizdo.

Saugokite maitinimo elementus arba prietaisus su maitinimo elementais nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.

Skirtas naudoti tik patalpose.

Pailgasis garsiakalbis

Etiketė yra apatinėje dalyje.

Klientų dėmesiui: toliau nurodyta informacija taikoma tik įrenginiams, parduodamiems šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos.

Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija), arba jos vardu veikianti kita bendrovė. Užklauskas, ar gaminys atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui „Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Vokietija). Jei turite klausimų dėl remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.



Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.

Išsamios informacijos žr. pateiktą URL adresu:

<http://www.compliance.sony.de/>



Senos elektros ir elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų

perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai išteklių. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos civilinės valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.



Panaudotų maitinimo elementų išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų.

Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.

Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtos ištekliai.

Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo specialistas.

Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.

Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.

Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elementų perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.

Autorių teisės ir prekių ženklai

Sistemoje naudojama „Dolby“ Digital Surround System“.

* Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą licenciją.

„Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.

BLUETOOTH® žodžio ženklas ir logotipai yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai, bet koks šių ženklių naudojimas „Sony Corporation“ yra licencijuotas.

Žymė N yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

„Android™“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.

„ClearAudio+“ yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.

Kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Apie šias naudojimo instrukcijas

- Šiose naudojimo instrukcijose aprašomas valdymas nuotolinio valymo pultu. Tuos pačius veiksmus galite atlikti ir pagrindinio įrenginio valdikliais, jei jų pavadinimai sutampa su nuotolinio valdymo pulto valdiklių pavadinimais ar yra į juos panašūs.
- Kai kurios iliustracijos pateiktos kaip abstraktūs piešiniai. Jie gali skirtis nuo tikrųjų gaminių.

Turinys

Prijungimas ➡ Paleisties vadovas (atskiras dokumentas)

Apie šias naudojimo instrukcijas	4
Klausymasis	
Kaip klausytis garso iš TV, kabelinės / palydovinės televizijos priedėlio ir kt.	6
Kaip klausytis muzikos iš BLUETOOTH įrenginio	6

Garso reguliavimas

Kaip taikyti garso efektus	7
----------------------------------	---

BLUETOOTH funkcijos

Kaip klausytis muzikos iš BLUETOOTH įrenginio	8
BLUETOOTH funkcijos	
įjungimas arba išjungimas	10
Kaip nustatyti BLUETOOTH budėjimo režimą	10

Kitos funkcijos

Funkcijos „Secure Link“ įgalinimas	10
Automatinio budėjimo režimo funkcija	10
Pailgojo garsiakalbio tvirtinimas prie sienos	11

Papildoma informacija

Atsargumo priemonės	12
Nesklandumų šalinimas	13
Dalių ir valdiklių vadovas	17
Palaikomi garso formatai	20
Specifikacijos	20
BLUETOOTH ryšys	22

Kaip klausytis garso iš TV, kabelinės / palydovinės televizijos priedėlio ir kt.

Paspauskite lizdo, prie kurio prijungėte įrenginį, kurio garso norite klausytis, įvesties mygtuką.

Užsidega pasirinkto įrenginio indikatorius.

Mygtukas OPTICAL

TV, kuris yra prijungtas prie lizdo OPTICAL

Mygtukas ANALOG

Analoginis įrenginys, kuris yra prijungtas prie lizdo ANALOG

Mygtukas (BLUETOOTH)

BLUETOOTH įrenginys, kuris palaiko A2DP

Patarimas

- Jei paspausite INPUT pailgajame garsiakalbyje, įrenginys bus cikliška keičiamas, kaip nurodyta toliau.
OPTICAL → ANALOG → BLUETOOTH

Kaip klausytis muzikos iš BLUETOOTH įrenginio

Žr. „BLUETOOTH funkcijos“ (8 psl.).

Garso reguliavimas

Kaip taikyti garso efektus

Norėdami nustatyti garso efektus, paspauskite vieną iš nuotolinio valdymo pulto garso efektų mygtukų.

Kaip pasirinkti garso efektus

Kai atkuriamas turinys, kelis kartus paspauskite **SURROUND**.

Garso efektai cikliška keičiami, kaip nurodyta toliau.
CLEARAUDIO+ → SURROUND įjungtas
→ SURROUND išjungtas

CLEARAUDIO+

Garso šaltiniui automatiškai parenkamas tinkamas garso nustatymas. Užsidega indikatorius CLEARAUDIO+.

SURROUND įjungtas

Garsai atkuriami su erdvinio garso efektais. Užsidega indikatorius SURROUND.

SURROUND išjungtas

Įvesties šaltinis sumažinamas iki 2 kanalų. Indikatoriai CLEARAUDIO+ ir SURROUND išjungiami.

Kaip nustatyti nakties režimą

Garsas atkuriamas su garso efektais ir aiškesniu dialogu.

Paspauskite NIGHT.

Dukart sumirksi indikatorius ANALOG. Norėdami išjungti nakties režimą, dar kartą paspauskite NIGHT. Dukart sumirksi indikatorius OPTICAL.

Kaip nustatyti balso režimą

Balso režimu aiškiau atkuriami dialogai.

Paspauskite VOICE.

Dukart sumirksi indikatorius ANALOG. Norėdami išjungti balso režimą, dar kartą paspauskite VOICE. Dukart sumirksi indikatorius OPTICAL.

Kaip pasirinkti sutankintai transliuojamą garsą (dvejopą monofoninį garsą)

Kai sistema gauna „Dolby Digital“ sutankintą transliavimo signalą, galite mėgautis sutankintu transliuojamu garsu.

Kelis kartus paspauskite AUDIO.

Kanalas cikliška keičiamas, kaip nurodyta toliau.
Main → Sub → Main/Sub

Main

Atkuriamas tik pagrindinio kanalo garsas. Dukart sumirksi indikatorius OPTICAL.

Sub

Atkuriamas tik dubliuojamo kanalo garsas. Dukart sumirksi indikatorius ANALOG.

Main/Sub

Pagrindinis garsas išvedamas per kairįjį garsiakalbį, o dubliuojamas garsas – per dešinįjį. Dukart sumirksi indikatoriai OPTICAL ir ANALOG.

Kaip nustatyti „Dolby DRC“ (dinaminio diapazono valdymas)

Naudingas žiūrint filmus žemu garsumo lygiu. DRC taikomas „Dolby Digital“ šaltiniams.

5 sek. palaikykite nuspausdę AUDIO, tada 5 sek. palaikykite nuspausdę VOICE, kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Dolby DRC“.

Įjungta


Suglaudina garsą atsižvelgiant į turinyje laikomą informaciją. Dukart sumirksi indikatorius ANALOG.

Išjungta

Garsas nėra glaudinamas. Dukart sumirksi indikatorius OPTICAL.

BLUETOOTH funkcijos

Kaip klausytis muzikos iš BLUETOOTH įrenginio

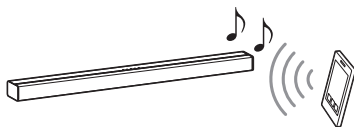

Šios sistemos susiejimas su BLUETOOTH įrenginiu

Susiejimas yra procesas, kurį reikia atlikti norint sukurti sąsają tarp BLUETOOTH įrenginių, kad būtų galima naudoti belaidę jungtį. Turite susieti įrenginį su sistema prieš pradėdami naudoti sistemą.

Kai BLUETOOTH įrenginiai susiejami, jų nebereikia susieti dar kartą.

1 Paspauskite **PAIRING** pailgajame garsiakalbyje.

Atliekant BLUETOOTH susiejimo procesą greitai mirksi BLUETOOTH indikatorius (mėlynas).

2 Įjunkite **BLUETOOTH** funkciją **BLUETOOTH** įrenginyje, ieškokite įrenginių ir pasirinkite „HT-CT180“.

Jei prašoma įvesti prieigos raktą, įveskite 0000.

3 Įsitikinkite, kad užsidega **BLUETOOTH** indikatorius (mėlynas).

Ryšys užmegztas.

Pastaba

- Galima susieti iki 8 BLUETOOTH įrenginių. Jei susiejamas 9-as BLUETOOTH įrenginys, seniausiai prijungtas įrenginys pakeičiamas nauju.

Kaip klausytis muzikos iš užregistruoto įrenginio

- 1 Paspauskite  (BLUETOOTH).
- 2 BLUETOOTH įrenginyje pasirinkite „HT-CT180“.
- 3 Įsitikinkite, kad užsidega BLUETOOTH indikatorius (mėlynas).
- 4 Pradėkite atkurti turinį BLUETOOTH įrenginyje.

Kaip prisijungti prie BLUETOOTH įrenginio vienu palietimu valdomų funkcijų (NFC)

Laikant su NFC suderinamą BLUETOOTH įrenginį netoli sistemos N žymės, sistema ir BLUETOOTH įrenginys automatiškai susiejami ir užmezgamas BLUETOOTH ryšys.

Suderinami įrenginiai

Išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai ir muzikos grotuvai su integruota NFC funkcija (OS: „Android 2.3.3“ arba naujesnė versija, išskyrus „Android 3.x“)

- 1 Atsisiųskite, įdiekite ir paleiskite taikomąją programą NFC Easy Connect.

**Pastabos**

- Taikomoji programa gali neveikti kai kuriose šalyse / regionuose.
- Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį, šio veiksmo gali nereikėti.

- 2 Palieskite pailgojo garsiakalbio N žymę BLUETOOTH įrenginiu.



- 3 Įsitikinkite, kad užsidega BLUETOOTH indikatorius (mėlynas).

Ryšys užmegztas.

Pastabos

- Vienu metu galite prijungti tik vieną įrenginį.
- Atsižvelgiant į įrenginį, gali reikėti iš anksto nustatyti NFC funkciją. Žr. įrenginio naudojimo instrukcijas.

Patarimas

- Jei susiejimas ir BLUETOOTH ryšys nutrūksta, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 - Iš naujo paleiskite „NFC Easy Connect“ ir lėtai perbraukite BLUETOOTH įrenginiu virš N žymės.
 - Jei naudojate rinkoje platinamą BLUETOOTH įrenginio dėklą, jį nuimkite.

BLUETOOTH funkcijos įjungimas arba išjungimas

**5 sek. palaikykite nuspaudę
SURROUND, tada 5 sek. palaikykite
nuspaudę CLEARAUDIO+.**

Ijungta: dukart sumirksi indikatorius
ANALOG.

Išjungta: dukart sumirksi indikatorius
OPTICAL.

Pastaba

- Jei pakeičiate nustatymą į „Išjungta“,
BLUETOOTH funkcija išjungiama.

Kaip nustatyti BLUETOOTH budėjimo režimą

Kai sistemoje yra susiejimo informacija,
sistema veikia BLUETOOTH budėjimo
režimu netgi tuomet, kai yra išjungta.

**5 sekundes palaikykite nuspaudę
STANDBY.**

Ijungta: dukart sumirksi indikatorius
ANALOG.

Išjungta: dukart sumirksi indikatorius
OPTICAL.

Pastaba

- Sistemai veikiant BLUETOOTH budėjimo
režimu, padidėja energijos sąnaudos
veikiant budėjimo režimu.

Kitos funkcijos

Funkcijos „Secure Link“ įgalinimas

Galite nurodyti, kokia bėlaide jungtimi
susieti pailgąjį garsiakalbį su žemųjų
dažnių garsiakalbiu naudojant funkciją
„Secure Link“. Ši funkcija gali padėti
išvengti trukdžių, jei naudojate kelis
bėlaidžio ryšio gaminius arba jei
bėlaidžio ryšio gaminius naudoja
jūsų kaimynai.

**1 Galinėje žemųjų dažnių
garsiakalbio dalyje
paspauskite LINK.**

Išgirsite žemųjų dažnių garsiakalbio
garso signalą.

**2 5 sek. palaikykite nuspaudę
PAIRING pailgajame
garsiakalbyje, tada 5 sek.
palaikykite nuspaudę VOL –.**

Pakaitomis mirksi indikatoriai
OPTICAL ir ANALOG.

Kai pailgasis garsiakalbis
susiejamas su žemųjų dažnių
garsiakalbiu, indikatoriai nustoja
mirksėti.

Jei nepavyksta, indikatoriai dega
5 sek. Dar kartą pabandykite atlikite
ankstesnę veiksmą.

Automatinio budėjimo režimo funkcija

Sistemos budėjimo režimas įjungiamas
automatiškai, kai jos nenaudojate apie
20 min. ir ji negauna įvesties signalo.



Pailgojo garsiakalbio tvirtinimas prie sienos

Pailgąjį garsiakalbį galima pritvirtinti prie sienos.

Pastabos

- Naudokite reikiamo stiprumo varžtus (nepridėti), atsižvelgdami į sienos medžiagą ir tvirtumą. Tinko plokštės siena yra itin trapi, todėl varžtus tvirtai priveržkite prie dviejų sijų. Pailgąjį garsiakalbį montuokite horizontaliai, kabinkite ant lygios sienos srities į sijas įsuktų varžtų.
- Montavimo darbus patikėkite „Sony“ pardavėjams arba licencijuotiems rangovams ir kreipkite ypatingą dėmesį į saugumą.
- „Sony“ neatsako už nelaimingus atsitikimus arba žalą, patirtą dėl netinkamo montavimo, nepakankamo sienos tvirtumo, netinkamo varžtų įsukimo arba stichinių nelaimių ir t. t.


1 Paruoškite pailgojo garsiakalbio galinėje dalyje esančioms ertmėms tinkamus varžtus (nepridėti).

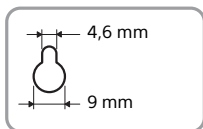

Ertmė galinėje pailgojo garsiakalbio dalyje


2 Priveržkite varžtus prie 2 sienos sijų.

Varžtai turi išsikišti 8–9 mm.

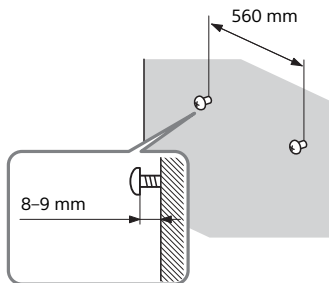

3 Pakabinkite pailgąjį garsiakalbį ant varžtų.

Sulyginkite galinėje pailgojo garsiakalbio dalyje esančias ertmes su varžtais ir pakabinkite garsiakalbį ant dviejų varžtų.



Atsargumo priemonės

Sauga

- Jei į sistemą patektų koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš toliau eksploatuodami leiskite ją patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
- Neužlipkite ant pailgojo ar žemųjų dažnių garsiakalbio, nes galite nukristi ir susižaloti arba sugadinti sistemą.

Maitinimo šaltiniai

- Prieš naudodami sistemą patikrinkite, ar darbinė įtampa atitinka vietinio maitinimo tiekimo šaltinio įtampą. Darbinė įtampa nurodyta apatinėje pailgojo garsiakalbio dalyje esančioje etiketėje.
- Jei sistemos neketinate naudoti ilgą laiką, išjunkite ją iš sieninio elektros lizdo (maitinimo tinklo). Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) atjunkite ištraukdami kištuką, niekada netraukite už laido.
- Dėl saugos vienas iš kištuko kontaktų yra platesnis už kitą. Į sieninį elektros lizdą (maitinimo tinklą) jį galima įkišti tik viena kryptimi. Jei nepavyksta iki galo įkišti kištuko į elektros lizdą, susisiekite su pardavėju.
- Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti tik reikalavimus atitinkančioje taisyklėje.

Įkaitimas

Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite sistemą nustatę didelį garsumą, sistemos galinė dalis ir apačia gerokai įkais. Nelieskite sistemos, kad nenudegtumėte.

Vieta

- Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad ji neperkaistų ir būtų ilgiau tinkama naudoti.
- Nelaikykite sistemos šalia karščio šaltinių arba tiesioginių saulės spindulių apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug dulkių ar galimas mechaninis poveikis.
- Ant galinės pailgojo ar žemųjų dažnių garsiakalbio dalies nedėkite daiktų, galinčių uždengti ventiliacijos angas ir sutrikdyti veikimą.
- Jei sistema naudojama su TV, VCR arba magnetofonu, gali atsirasti triukšmo arba pablogėti vaizdo kokybė. Tokiu atveju perkeltkite sistemą toliau nuo TV, VCR ar magnetofono.
- Ant specialiai paruoštų (vaškuotų, alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių sistemą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti dėmių arba pakisti paviršių spalva.
- Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte į pailgojo arba žemųjų dažnių garsiakalbio kampus.

Naudojimas

Prieš prijungdami kitą įrangą, sistemą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.

Jei šalia esančio TV ekrane spalvos rodomos netinkamai

Kai kurių tipų TV gali būti netinkamai rodomos spalvos.

- Jei spalvos rodomos netinkamai... Išjunkite TV ir vėl jį įjunkite praėjus 15–30 minučių.
- Jei spalvos vis tiek rodomos netinkamai... Perkeltkite sistemą toliau nuo TV.

Valymas

Valykite sistemą minkšta sausa šluoste. Nenaudokite šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.

Jei turite su sistema susijusių klausimų ar kilo problemų, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Nesklandumų šalinimas

Jei naudojant sistemą kyla viena iš toliau nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo, naudokite šį nesklandumų šalinimo vadovą ir bandykite problemą išspręsti. Jei nepavyktų išspręsti kurios nors problemos, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Taisyti pristatykite pailgąjį garsiakalbį kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiu, net jeigu atrodo, kad sugedo tik vienas įrenginys.

Bendroji informacija

Nepavyksta įjungti maitinimo.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas).

Sistema neveikia tinkamai.

- Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) nuo sieninio elektros lizdo (maitinimo tinklo), kelias minutes palaukite, tada vėl jį prijunkite.

Garsas

Per sistemą neatkuriamas TV garsas.

- Paspauskite įvesties mygtuką, atitinkantį lizdą, prie kurio prijungėte TV (6 psl.).
- Patikrinkite, ar atkuriamas garsas iš TV. TV nustatymus žr. TV naudojimo instrukcijoje.
- Padidinkite TV garsumą arba atšaukite nutildymą.
- Jei nėra garso iš optinės skaitmeninės išvesties lizdo arba TV nėra optinės skaitmeninės išvesties lizdo, prijunkite kabelinės arba palydovinės televizijos priedėlį tiesiogiai prie sistemos lizdo OPTICAL.

Garsas atkuriamas ir per sistemą, ir per TV.

- Išjunkite TV garsą.

TV garsas iš šios sistemos atsilieka nuo vaizdo.

- Žiūrėdami filmus, galite girdėti šiek tiek atsiliekančią nuo vaizdo garsą.

Pailgasis garsiakalbis neatkuria garso iš įrenginio, prijungto prie pailgojo garsiakalbio, arba jis labai tylus.

- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (garsumas) + ir patikrinkite garsumo lygį (17 psl.).
- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (garsumas) +, kad atšauktumėte nutildymo funkciją (17 psl.).
- Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įvesties šaltinis. Turėtumėte išbandyti kitus įvesties šaltinius paspausdami kitos įvesties mygtuką nuotolinio valdymo pulte (6 psl.).
- Patikrinkite, ar tinkamai įkišti sistemos ir prijungto įrenginio kabeliai ir laidai.

Nėra garso arba iš žemųjų dažnių garsiakalbio sklinda tik labai tylus garsas.

- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką SW  (žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas) +, kad padidintumėte žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą (17 psl.).
- Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbio įjungimo / budėjimo režimo indikatorius dega žaliai. Jei ne, žr. „Per žemųjų dažnių garsiakalbį neatkuriamas garsas.“ dalyje „Žemųjų dažnių garsiakalbio belaidis garsas“ (15 psl.).

- Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas bosų garsui atkurti. Jei naudojami įvesties šaltiniai, į kuriuos įeina labai nedaug bosų garso komponentų (pvz., TV transliacijos), gali būti sunku išgirsti garą per žemųjų dažnių garsiakalbį.
- Kai leidžiamas turinys, suderinamas su autorių teisių apsaugos technologija (HDCP), per žemųjų dažnių garsiakalbį garsas neatkuriamas.

Netaikomas erdvinio garso efektas.

- Atsižvelgiant į įvesties signalą ir garso lauko nustatymą, erdvinis garsas gali būti atkuriamas neefektyviai. Atsižvelgiant į programą arba diską, erdvinio garso efektas gali būti vos pastebimas.
- Jei norite girdėti kelių kanalų garą, patikrinkite prie sistemos prijungto įrenginio skaitmeninės garso išvesties nustatymą. Išsamios informacijos rasite prie prijungto įrenginio pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

BLUETOOTH įrenginys

Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH ryšio.

- Įsitikinkite, kad dega BLUETOOTH indikatorius (mėlynas) (17 psl.).

Sistemos būseną	BLUETOOTH indikatorius (mėlynas)
Susiejant BLUETOOTH	Greitai mirksi
Sistema bando užmegzti ryšį su BLUETOOTH įrenginiu	Mirksi
Sistema užmezgė ryšį su BLUETOOTH įrenginiu	Dega
Sistema veikia BLUETOOTH budėjimo režimu (kai sistema išjungta)	Nedega

- Įsitikinkite, kad pageidaujamas prijungti BLUETOOTH įrenginys yra įjungtas ir įjungta BLUETOOTH funkcija.
- Perkelkite šią sistemą arčiau BLUETOOTH įrenginio.
- Iš naujo susiekite sistemą su BLUETOOTH įrenginiu. Pirmiausia gali prireikti atšaukti šios sistemos susiejimą naudojant BLUETOOTH įrenginį.
- Jei BLUETOOTH funkcija išjungta, įjunkite ją (10 psl.).

Nepavyksta susieti.

- Perkelkite šią sistemą arčiau BLUETOOTH įrenginio.
- Įsitikinkite, kad sistemai netrukdo belaidžio LAN ryšio įranga, kitas 2,4 GHz belaidis įrenginys ar mikrobangų krosnelė. Jei netoliese yra įrenginių, skleidžiančių elektromagnetines bangas, patraukite juos toliau nuo sistemos.

Per prijungtą BLUETOOTH įrenginį neatkuriamas garsas.

- Įsitikinkite, kad dega BLUETOOTH indikatorius (mėlynas) (17 psl.).
- Perkelkite šią sistemą arčiau BLUETOOTH įrenginio.
- Jei šalia yra įrenginys, skleidžiantis elektromagnetines bangas, pvz., belaidžio ryšio LAN įranga, kiti BLUETOOTH įrenginiai ar mikrobangų krosnelė, perkelkite jį toliau nuo sistemos.
- Pašalinkite visas kliūtis, esančias tarp šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio, arba perkelkite sistemą toliau nuo kliūtis.
- Pakeiskite prijungto BLUETOOTH įrenginio padėtį.
- Pabandykite pakeisti „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus, kompiuterio ir t. t. belaidžio ryšio dažnio diapazoną į 5 GHz.
- Padidinkite prijungto BLUETOOTH įrenginio garsumą.

Garsas nesiderina su vaizdu.

- Žiūrėdami filmus, galite girdėti šiek tiek atsiliekantį nuo vaizdo garsą.

Žemųjų dažnių garsiakalbio belaidis garsas

Per žemųjų dažnių garsiakalbį neatkuriamas garsas.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas žemųjų dažnių garsiakalbio kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas). (Žr. pridėtą paleisties vadovą.)
- Nedega įjungimo / budėjimo režimo indikatorius.
 - Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas žemųjų dažnių garsiakalbio kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas).
 - Paspauskite žemųjų dažnių garsiakalbio mygtuką I/⏻ (įjungimas / budėjimo režimas), kad įjungtumėte maitinimą.
- Įjungimo / budėjimo režimo indikatorius lėtai mirksi žalia spalva arba dega raudona spalva.
 - Perkelkite žemųjų dažnių garsiakalbį arčiau pailgojo garsiakalbio, kad degtų įjungimo / budėjimo režimo žalias indikatorius.
 - Atlikite dalyje „Funkcijos „Secure Link“ įgalinimas“ (10 psl.) nurodytus veiksmus.
- Įjungimo / budėjimo režimo indikatorius greitai mirksi žalia spalva.
 - Pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.

- Įjungimo / budėjimo režimo indikatorius mirksi raudona spalva.
 - Paspausdami žemųjų dažnių garsiakalbio mygtuką I/⏻ (įjungimas / budėjimo režimas) išjunkite maitinimą ir patikrinkite, ar neuždengta jo ventiliacijos anga.
- Žemųjų dažnių garsiakalbis skirtas bosų garsui atkurti. Jeigu įvesties šaltinyje yra nedaug bosų garso, pvz., daugelyje televizijos programų, bosų garso gali nesigirdėti.
- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką SW ◀ (žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas) +, kad padidintumėte žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą (19 psl.).

Garsas stringa arba girdimas triukšmas.

- Jei netoli yra įrenginys, skleidžiantis elektromagnetines bangas, pvz., belaidis LAN ar naudojama mikrobangų krosnelė, sistemą perkeltkite toliau nuo jo.
- Jeigu yra kliūtis tarp pailgojo ir žemųjų dažnių garsiakalbių, patraukite ją.
- Pailgąjį garsiakalbį perkeltkite kuo arčiau žemųjų dažnių garsiakalbio.
- Pakeiskite „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus ar asmeninio kompiuterio belaidžio LAN ryšio dažnį į 5 GHz diapazoną.

Nuotolinio valdymo pultas

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į sistemos priekinio skydelio centrą (nuotolinio valdymo jutiklį) (17 psl.).
- Pašalinkite visas tarp nuotolinio valdymo pulto ir sistemos esančias kliūtis.
- Jei abu nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementai išsekvoti, pakeiskite juos naujais.
- Patikrinkite, ar spaudžiate tinkamą nuotolinio valdymo pulto mygtuką (19 psl.).

Kita

Netinkamai veikia TV jutikliai.

- Pailgasis garsiakalbis gali užstoti tam tikrus TV jutiklius (pvz., šviesumo jutiklį) ir nuotolinio valdymo imtuvą arba 3D TV akinių spinduolį, jei TV palaiko infraraudonųjų spindulių 3D akinių sistemą. Perkelkite pailgąjį garsiakalbį toliau nuo TV, kad būtų galima tinkamai naudoti įrangą. Jutiklių ir nuotolinio valdymo imtuvo vietas žr. TV naudojimo instrukcijose.

Atkūrimas

Jei sistema vis tiek neveikia tinkamai, atkurkite gamyklinius sistemos nustatymus, kaip nurodyta toliau.

- 1 Laikydami nuspaudę sistemos mygtuką I/⏻ (įjungimas / budėjimo režimas) 5 sek. palaikykite tuo pačiu metu paspaudę mygtukus INPUT ir VOL –.**

Visi 5 indikatoriai pailgajame garsiakalbyje sumirksi 3 kartus ir grąžinama pradinė nustatymų būseną.


- 2 Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą).**

Dalių ir valdiklių vadovas

Daugiau informacijos žr. skliaustuose nurodytuose puslapiuose.

Pailgasis garsiakalbis

Viršutinis, priekinis ir šoninis skydeliai

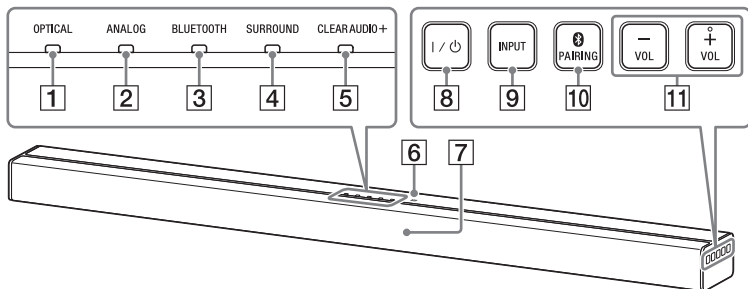

1 OPTICAL indikatorius (6 psl.)

2 ANALOG indikatorius (6 psl.)

3 BLUETOOTH indikatorius (mėlynas)

BLUETOOTH būseną

- Susiejant BLUETOOTH: greitai mirksi
- Bandoma užmegzti BLUETOOTH ryšį: mirksi
- BLUETOOTH ryšys užmegztas: dega
- BLUETOOTH budėjimo režimas (kai sistema išjungta): nedega

Patarimas

- Kai BLUETOOTH funkcija išjungta (10 psl.), BLUETOOTH indikatorius dega geltona spalva.

4 SURROUND indikatorius (7 psl.)

5 CLEARAUDIO+ indikatorius (7 psl.)

6 N žymė (9 psl.)

Jeigu naudojate NFC funkciją, prilieskite žymę su NFC suderinamam įrenginiui.

7 Nuotolinio valdymo jutiklis

8 Mygtukas I / ON (įjungimas / budėjimo režimas)


Įjungiama sistema arba nustatoma, kad ji veiktų budėjimo režimu.

9 Mygtukas INPUT (6 psl.)

10 Mygtukas PAIRING (8 psl., 10)

11 Mygtukai VOL (garsumas) +/-


Galinis skydelis

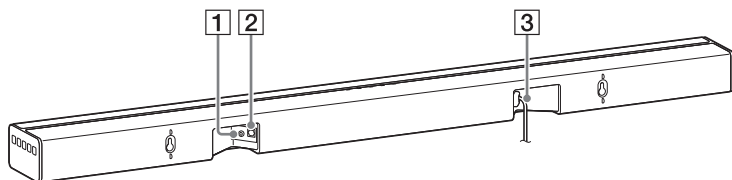

- 1 Lizdas ANALOG
- 2 Lizdas OPTICAL

- 3 Kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas)


Žemųjų dažnių garsiakalbis

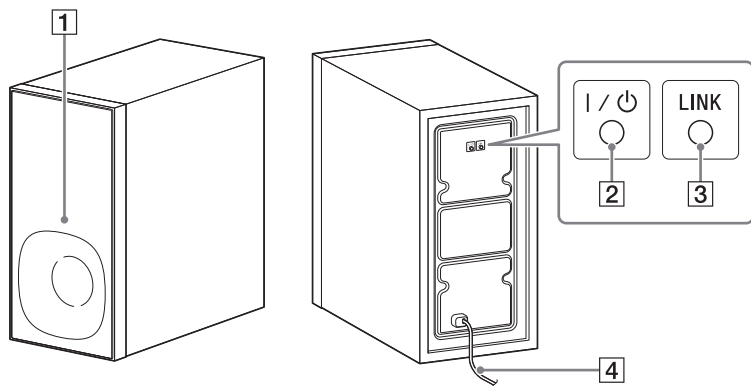

- 1 Įjungimo / budėjimo režimo indikatorius
- 2 Mygtukas I / ⏻ (įjungimas / budėjimo režimas)

- 3 Mygtukas LINK (10 psl.)
- 4 Kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas)

Nuotolinio valdymo pultas

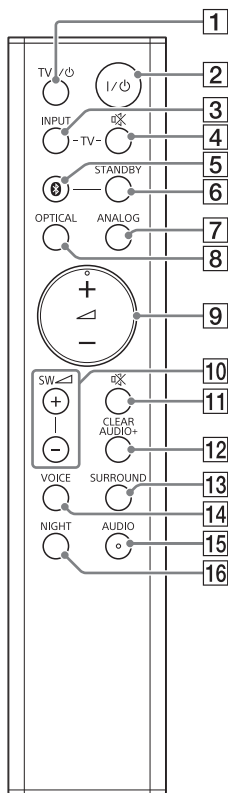

- 1 Mygtukas TV I/⏻ (įjungimas / budėjimo režimas)
- 2 Mygtukas I/⏻ (įjungimas / budėjimo režimas)
- 3 Mygtukas TV INPUT
- 4 Mygtukas TV ✖ (nutildymas)
- 5 Mygtukas 8 (BLUETOOTH) (6 psl.)
- 6 Mygtukas STANDBY (10 psl.)
- 7 Mygtukas ANALOG (6 psl.)

- 8 Mygtukas OPTICAL (6 psl.)
- 9 Mygtukai ⚡ (garsumas) +/-
Reguliuojamas garsumas.
- 10 Mygtukai SW ⚡ (žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas) +/-
Reguliuojamas bosų garso garsumas.
- 11 Mygtukas ✖ (nutildymas)
Laikina išjungiamas garsas.
- 12 Mygtukas CLEARAUDIO+
Automatiškai parenkamas garso šaltiniui tinkamas garso nustatymas.
- 13 Mygtukas SURROUND (7 psl.)
- 14 Mygtukas VOICE (7 psl.)
- 15 Mygtukas AUDIO* (7 psl.)
- 16 Mygtukas NIGHT (7 psl.)

* Ant mygtukų AUDIO ir ⚡ yra lytėjimo taškai. Jie padeda patogiau valdyti.

Prijungto TV valdymas

Prie sistemos prijungtą „Sony“ TV galite valdyti toliau nurodytais mygtukais.

- 1 Mygtukas TV I/⏻ (įjungimas / budėjimo režimas)
TV įjungiamas arba išjungiamas.
- 3 Mygtukas TV INPUT
Pasirenkamas įvesties signalas.
- 4 Mygtukas TV ✖ (nutildymas)
Laikina išjungiamas garsas.

Palaikomi garso formatai

Ši sistema palaiko toliau nurodytus garso formatus.

- Dolby Digital
- Tiesinė PCM, 2 kanalų, 48 kHz arba mažiau

Specifikacijos

Pailgasis garsiakalbis (SA-CT180)

Stiprintuvo dalis

IŠVESTIES GALIA (nominali)

Priekinis kairysis + priekinis dešinysis:
13 W + 13 W (esant 4 omams, 1 kHz,
1 % THD)

IŠVESTIES GALIA (norminė)

Priekinis kairysis / priekinis dešinysis
garsiakalbis:
25 W (vienam kanalui esant 4 omams,
1 kHz)

Išvestys

OPTICAL
ANALOG

BLUETOOTH dalis

Ryšio sistema

BLUETOOTH specifikacijos 4.0 versija

Išvestis

BLUETOOTH specifikacijos 2 galios
klasė

Didžiausias ryšio diapazonas

Aprėpties laukas apytiksliai 10 m¹⁾

Didžiausias galimų registruoti įrenginių
skaičius

8 įrenginiai

Dažnių diapazonas

2,4 GHz diapazonas (2,4000–
2,4835 GHz)

Moduliavimo metodas

FHSS (dažnio perjungimo plėstinis
spektras)

Suderinami BLUETOOTH profiliai²⁾

A2DP (išplėstinis garso paskirstymo
profilis)

Palaikomi kodekai³⁾

SBC⁴⁾

Perdavimo diapazonas (A2DP)

20–20 000 Hz (diskretizavimo
dažnis 44,1 kHz)

¹⁾ Tikrasis dažnis gali skirtis atsižvelgiant į tokius faktorius, kaip kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai laukai aplink mikrobangų krosnelę, statinis krūvis, belaidis telefonas, priėmimo jautrumas, operacinė sistema, taikomoji programinė įranga ir t. t.

- 2) Standartiniai BLUETOOTH profiliai nurodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
 3) Kodekas: garso signalo glaudinimo ir konvertavimo formatas
 4) Subband Codec

Garsiakalbiai

Priekinis kairysis / priekinis dešinysis garsiakalbiai

Garsiakalbių sistema

Dvikryptė garsiakalbių sistema, akustinis sulaikymas

Garsiakalbis

Aukštųjų dažnių garsiakalbis:

14–25 mm, subbalansuotas, kupolo tipo

Žemųjų dažnių garsiakalbis:

40 mm × 120 mm kūgio tipo

Bendroji informacija

Maitinimo reikalavimai

Nuo 220 V iki 240 V kintamoji srovė,
 50 / 60 Hz

Energijos sąnaudos

Įjungtas: 17 W

Budėjimo režimas: 0,5 W arba mažiau
 BLUETOOTH budėjimo režimas: 3 W
 arba mažiau

Apytiksl. matmenys (plotis / aukštis / ilgis)

901 × 52 × 84 mm

Svoris (apytiksl.)

2 kg

Žemųjų dažnių garsiakalbis („SA-WCT180“)

IŠVESTIES GALIA (norminė)

50 W (vienam kanalui esant 4 omams,
 100 Hz)

Garsiakalbių sistema

Žemųjų dažnių garsiakalbio sistema,
 bosų atspindys

Garsiakalbis

130 mm, kūgio tipo

Maitinimo reikalavimai

Nuo 220 V iki 240 V kintamoji srovė,
 50 / 60 Hz

Energijos sąnaudos

Įjungtas: 13 W

Budėjimo režimas: 0,5 W arba mažiau

Apytiksl. matmenys (plotis / aukštis / ilgis)

170 × 342 × 325 mm

Svoris (apytiksl.)

5,5 kg

Belaidis siųstuvas / imtuvas

Dažnių diapazonas

2,4 GHz juosta (2,404–2,476 GHz)

Moduliavimo metodas

GFSK

Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.

BLUETOOTH ryšys

- BLUETOOTH įrenginiai turėtų būti naudojami apytiksliai 10 metrų atstumu (nesant kliūčių) vienas nuo kito. Efektyvus ryšio diapazonas gali sumažėti esant toliau nurodytoms sąlygoms.
 - Kai asmuo, metalinis objektas, siena ar kita kliūtis yra tarp BLUETOOTH ryšiu sujungtų įrenginių.
 - Vietose, kuriose įdiegtas belaidis LAN.
 - Aplink naudojamas mikrobangų krosnelės.
 - Vietose, kur yra kitų elektromagnetinių bangų.
- BLUETOOTH įrenginiai ir belaidis LAN (IEEE 802.11b/g) naudoja tokią patį dažnių diapazoną (2,4 GHz). Naudojant BLUETOOTH įrenginį šalia įrenginio su belaidžio LAN galimybe, gali atsirasti elektromagnetinių trikdžių. Dėl to gali sumažėti duomenų perdavimo sparta, atsirasti triukšmas arba gali nepavykti prijungti. Jei taip nutiktų, išbandykite toliau nurodytas priemones.
 - Naudokite šią sistemą bent 10 metrų nuo belaidžio LAN įrenginio.
 - Išjunkite belaidžio LAN įrenginio maitinimą, kai naudojate BLUETOOTH įrenginį būdami arčiau nei 10 metrų.
 - Pastatykite šią sistemą ir BLUETOOTH įrenginį kuo arčiau vienas kito.
- Šios sistemos transliuojamos radijo bangos gali trukdyti veikti kai kuriems medicinos įrenginiams. Šie trikdžiai gali sutrikdyti veikimą, todėl visada išjunkite šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio maitinimą tokiose vietose:
 - ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose, degalinėse ir bet kurioje vietoje, kurioje gali būtų degiųjų dujų;
 - prie automatinių durų arba gaisro signalizacijos.
- Ši sistema palaiko saugos funkcijas, atitinkančias BLUETOOTH specifikaciją, kad būtų užmegztas saugus ryšys, kai naudojama BLUETOOTH technologija. Tačiau šių saugos priemonių gali nepakakti, atsižvelgiant į nustatymų turinį ir kitus faktorius, todėl naudodami ryšį, pagrįstą BLUETOOTH technologija, visuomet būkite atsargūs.
- „Sony“ nėra atsakinga už žalą ir kitus nuostolius, kylančius dėl informacijos nutekėjimo naudojant ryšį, pagrįstą BLUETOOTH technologija.
- BLUETOOTH ryšys nebūtinai veikia visuose BLUETOOTH įrenginiuose, turinčiuose tokį pat profilį kaip ir sistemos.
- BLUETOOTH įrenginiai, prijungti prie šios sistemos, turi atitikti BLUETOOTH specifikaciją, nurodytą „Bluetooth SIG, Inc.“, ir privalo būti atitinkamai sertifikuoti. Tačiau net jei įrenginys atitinka BLUETOOTH specifikaciją, gali būti atvejų, kai BLUETOOTH įrenginio savybės arba specifikacijos neleidžia jo prijungti, arba dėl jų gali skirtis valdymo būdai, rodymas arba naudojimas.
- Atsižvelgiant į prie šios sistemos prijungtą BLUETOOTH įrenginį, ryšio aplinką ir aplinkos sąlygas, gali atsirasti triukšmas arba dingti garsas.

Jei turite su sistema susijusių klausimų ar kilo problemų, kreipkitės į artimiausią „Sony“ parduotuvę.

<http://www.sony.net/>



* 4 5 5 9 0 2 6 2 1 * (2)