


Acessórios fornecidos

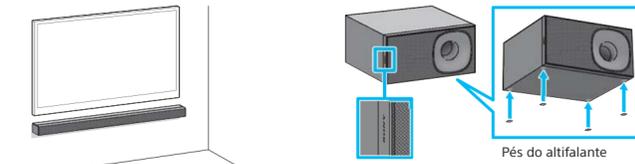


Para montar o Sound Bar numa parede Consulte as instruções de funcionamento fornecidas.

Para instalar o subwoofer horizontalmente Coloque o subwoofer no lado esquerdo com o logótipo "SONY" virado para a frente.

# 1 Ligar a um televisor

Existe uma tomada digital ótica no televisor?

**SIM**

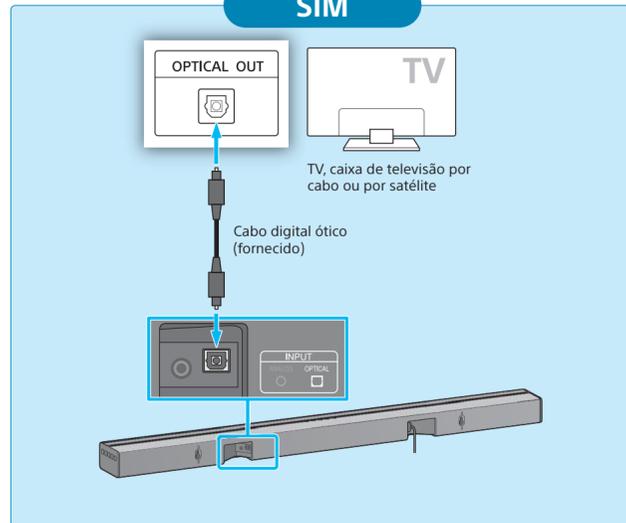


**NÃO**




**Nota**

Se a tomada para auscultadores do televisor também servir de tomada de saída de áudio, verifique as definições de saída de áudio do televisor. Para obter detalhes, consulte as instruções de funcionamento do televisor.

# 2 Configurar o telecomando

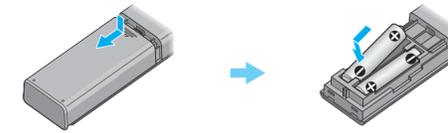


# 3 Ligar o sistema

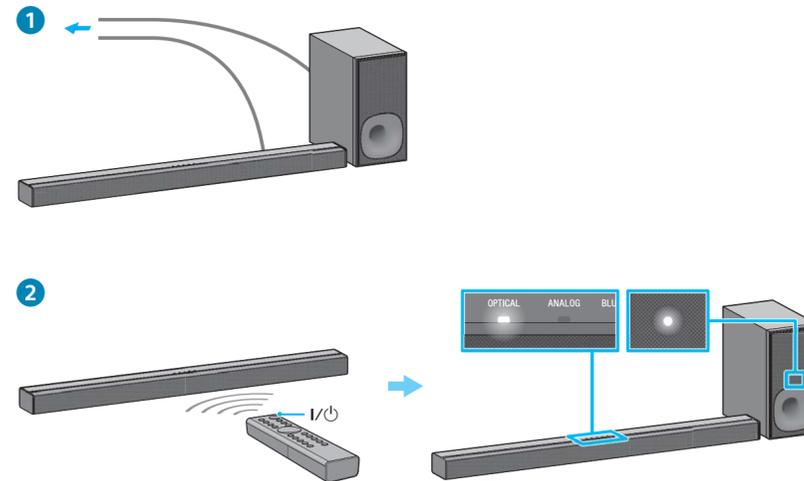

- 1 Ligue os cabos de alimentação CA.
- 2 Prima o botão I/standby (ligado/standby). Um indicador de entrada acende-se. Verifique se o indicador de ligado/standby do subwoofer está aceso a verde. Quando o indicador se liga, a ligação sem fios do Sound Bar e do subwoofer é estabelecida. Se este não se ligar, a transmissão sem fios não está ativada. Consulte a secção "Som do subwoofer sem fios" da "Resolução de problemas" nas instruções de funcionamento fornecidas.

# 4 Ouvir som

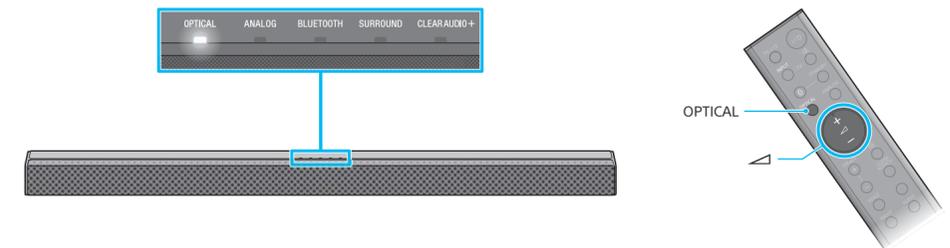

Prima o botão OPTICAL para ligar o indicador OPTICAL. Em seguida, prima o botão (volume) para ajustar o volume. Se tiver ligado o televisor à tomada ANALOG no passo 1, prima o botão ANALOG.

A configuração está concluída. Divirta-se!

Consulte as Instruções de funcionamento fornecidas sobre a ligação BLUETOOTH e outras funções.

