

SONY®

4-290-282-11(2)



IDT2



Kezelési útmutató



Blu-ray, DVD-lejátszó

BDP-S185

Figyelmeztetés

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.

Az áramütés elkerülése érdekében ne bontsa meg a burkolatot. A készülék javítását bízza szakemberre.

A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag szakember végezheti.

Az elemeket vagy az elemmel ellátott eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van kitéve, például a napfény vagy tűz.

Figyelem!

Ha ezt a berendezést egy másik optikai készülékkel együtt használja, növekszik a szem veszélyeztetettsége. Mivel ez a Blu-ray lemezlejátszó olyan lézersugárral működik, amely veszélyes lehet az emberi szemre, soha ne szerelje szét a készüléket. A javítást bízza szakemberre.



Ez a jelölés a készülékházban, a lézervédő burkolaton található.



E készülék besorolása CLASS 1 LASER (1. osztályú lézerberendezés). A CLASS 1 LASER PRODUCT jelölés a készülék hátoldalán található.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt

jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta. A fenti előírás erre a tartozékra is vonatkozik: távvezérlő, vezeték nélküli adapter.



Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási hulladékként.

Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz.

Az elemek hulladékként való elhelyezésének szakszerű módjával segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Olyan termékekben, ahol a biztonság, teljesítmény vagy adatvédelem érdekében állandó elektromos ellátásra van szükség, az elemet csak szakszerviz cserélheti.

Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.

Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát, mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az elemeket adja le a használt elemek számára kijelölt hulladékgyűjtő helyen.

A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,

bármely szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban megadott címekhez forduljon

Övintézkedések

- Ez a készülék 220–240 V-os, 50/60 Hz-es hálózati feszültséggel üzemel. Ellenőrizze, hogy a helyi elektromos hálózat feszültsége megfelel-e ennek.
- A tüzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy üzemzavar esetén azonnal ki tudja húzni a hálózati vezetékét a hálózati aljzattól.

Övintézkedések

Ez a készülék a tesztek alapján megfelelt az EMC irányelvek 3 méternél rövidebb csatlakozóvezetékek használatát esetén megadott határértékeinek.

Elhelyezés

- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet.
- Ne helyezze a készüléket puha felületre, pl. takaróra, amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
- Ne helyezze a lejátszót zárt térbe, pl. szekrénybe vagy hasonló helyre.
- Kerülje az alábbi elhelyezéseket: fűtőtestek közelében illetve olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, túlzott párnak vagy ütődésnek van kitéve.
- Ne működtesse a készüléket kültéri körülmények, járműben, hajón vagy egyéb járműben.
- Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, vagy rendkívül nyirkos helyen tárolja, pára csapódhat le a lencsére, a lejátszó belsejében. A készülék megfelelő működése ilyenkor nem garantált. Ha páralecsapódás fordul elő, vegye ki a lemezt és hagyja bekapcsolva a lejátszót kb. fél óráig, amíg a nedvesség elpárolog.
- Ne helyezze el döntött helyzetben a lejátszót. A készülék kizárólag vízszintes helyzetben üzemeltethető.
- Ne helyezzen nehéz vagy rögzítetlen tárgyakat a lejátszóra.
- Lemezeken kívül ne helyezzen semmilyen tárgyat a lemeztálcára, mert a lejátszó vagy a tárgy megsérülhet.
- Szállítás előtt vegye ki a lemezt a lejátszóból. Ha ezt nem teszi meg, a lemez megsérülhet.
- A lejátszó mozgatakor húzza ki a lejátszóból a hálózati csatlakozóvezetékét és egyéb csatlakozóvezetékét.

Néhány szó az energiaellátásról

- A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.

- Ha hosszú ideig nem használja készülékét, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzattól. Mindig a csatlakozódugaszt, és soha ne a vezetékét fogja meg.
- A hálózati csatlakozóvezeték sérülésének megelőzése érdekében ügyeljen az alábbiakra. Ne használja a hálózati csatlakozóvezetékét, ha az megsérült, ellenkező esetben tűz vagy áramütés keletkezhet.
 - Ügyeljen, hogy ne csipje be a hálózati csatlakozóvezetékét a lejátszó és a fal, polc stb. közé.
 - Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati csatlakozóvezetékre és a vezeték kihúzásakor ne a vezetékét fogja meg.

Hangerőbeállítás

Ne hangosítsa fel a készüléket nagyon halk vagy teljesen hiányzó bemeneti jel esetén. Amennyiben mégis így tenne, a hallása és a hangsugárzók károsodhatnak, amikor hirtelen újra egy hangos részt játszik le.

Tisztítás

Puha ruhával törölje le a készülék burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.

A lemezek tisztítása, lemez/lencsetisztítók

Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-, lencsetisztítókat (száraz vagy szóró típusú). A készülék meghibásodhat.

Alkatrészek cseréje


A készülék javítása esetén a cserélt alkatrészeket összegyűjthetik újrafelhasználás vagy újrahasznosítás céljából.

A HDMI OUT aljzat csatlakoztatásáról

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi előírásokat, mert a szakszerűtlen művelet a HDMI OUT aljzat és a csatlakozódugasz sérülését okozhatja.

- A megfelelő helyzetben illessze a HDMI dugaszt a lejátszó hátoldalán lévő HDMI OUT aljzathoz. Ügyeljen arra, hogy a dugaszt ne fordítva vagy ferdén csatlakoztassa.

HDMI OUT



HDMI OUT



- A lejátszó elmozdítása előtt húzza ki a HDMI-vezetékét.



- A HDMI-vezeték csatlakoztatásakor vagy kihúzáskor egyenesen tartsa a csatlakozót. Ne csavarja vagy erőltesse a HDMI dugaszt a HDMI aljzatba.

FONTOS TUDNIVALÓ!

3D videók megtekintése közben az emberek bizonyos csoportja kényelmetlenül (például: szemfájdalom, szemfáradtság, hányinger) érezheti magát. Javasoljuk, hogy minden néző tartson rendszeres szüneteket a 3D videók megtekintése közben. A szünetek hossza és mennyisége személyenként változó lehet. Döntse el, hogy önnek mi a legmegfelelőbb. Amennyiben kényelmetlenséget érez, hagyja abba a 3D videó nézését, amíg a kényelmetlen érzés el nem múlik, illetve keresse fel az orvosát, ha úgy érzi szükségesnek. Vegye figyelembe (i) a bármely csatlakoztatott készülékről vagy a Blu-ray lejátszóról megtekintett videoanyaggal kapott használati útmutató vagy figyelemfelhívó jelzések javaslatait, illetve (ii) olvassa el honlapunkat (<http://www.sonyeurope.com/myproduct/>) a legfrissebb információkkal kapcsolatban. A gyermekek (főleg a hat éves kor alattiak) látása még fejlődésben van. Kérjen tanácsot orvosától (szemésztől, gyermekorvosától) mielőtt a gyermeknek a 3D videó megtekintését engedélyezi.

Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyét.

Másolásvédelem

Tájékoztatjuk a Blu-ray és DVD-lemezek fejlett másolásvédelmi rendszereiről. Ezek az AACs (Advanced Access Content System - Fejlett tartalomelérési rendszer) és CSS (Content Scramble System - Tartalom titkosító rendszer) nevű rendszerek a lejátszással, az analóg kimenettel, és más hasonló funkciókkal kapcsolatos korlátozásokat jelenthetnek. A megvásárolt készülék működése és a tapasztalható korlátozások a vásárlás időpontjától függően változhatnak, mivel az AACs igazgató tanácsa megváltozhat vagy életbe léptethet korlátozásokat a vásárlás időpontja után.

Védjegyek és szerzői jogok

- Az „AVCHD” és az „AVCHD” logo a Panasonic Corporation és a Sony Corporation védjegye.
- A Java az Oracle és/vagy partnerei védjegye.
- A , az „XMB” és a „cross media bar” a Sony Corporation és a Sony Computer Entertainment Inc. védjegyei.
- Ez a termék High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) technológiát alkalmaz. A HDMI név, a HDMI-logo és a High-Definition

Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. védjegye és bejegyzett védjegye.

- A „Blu-ray Disc” védjegye.
 - A „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” és „CD” védjegyek.
 - A „BD-LIVE”, „BD-LIVE” logo és a „BONUSVIEW” a Blu-ray Disc Association bejegyzett védjegyei.
 - Az „x.v.Colour” és „x.v.Colour” logo a Sony Corporation védjegyei.
 - A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
 - A „PhotoTV HD” és a „PhotoTV HD” logo a Sony Corporation védjegyei.
 - Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
 - A Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Ez a készülék a Microsoft Corporation által tulajdonolt szellemi tulajdonú technológiát tartalmaz. Ezen technológiák használata vagy megosztása a terméken kívül a Microsoft kifejezett engedélye nélkül tilos.
- A tartalomtulajdonosok a Microsoft PlayReady™ tartalomkezelő technológiát használják az Egyesült termékek jogainak és a jogvédett anyagok védelmére. Ez az eszköz a PlayReady technológiát használja a PlayReady védelmű tartalom és/vagy WMDRM védelmű tartalom lejátszásához. Amennyiben a készülék a megkívánt tartalomvédelmi szintet nem tudja megfelelően ellátni a lejátszáskor, a tartalomtulajdonosok kérhetik a Microsoft-ot, hogy vonja vissza a készülékbe épített PlayReady védelmű tartalom lejátszhatóságát. A visszavonás nem érintheti a nem tartalomvédett, illetve a más tartalomvédelmi technológiával védett tartalmakat. A tartalomtulajdonosok igényelhetik öntől, hogy frissítse a PlayReady-t a tartalmak elérése érdekében. Amennyiben nem hajt végre valamely frissítést, a frissítést igénylő tartalmak elérhetetlenné válnak.
- Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.
 - Az egyéb rendszerek és terméknevek a gyártóik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ebben az útmutatóban a TM és ® jelölések nincsenek feltüntetve.

Tartalomjegyzék

Figyelmeztetés	2
Óvintézkedések	3
Részegységek és kezelőszervek	6

Csatlakoztatások és beállítások

1. lépés: a lejátszó csatlakoztatása	9
2. lépés: gyorsbeállítás	11
Kapcsolódás a hálózathoz	11

Lejátszás

Lemez lejátszása	12
Lejátszás USB-eszköztől	13
Lejátszás a hálózatról	13
Választható funkciók	14

Alapbeállítások


Az alapbeállítások menü.	15
[Network Update]	15
[Screen Settings]	15
[Audio Settings]	16
[BD/DVD Viewing Settings]	17
[Parental Control Settings]	17
[System Settings]	18
[Network Settings]	18
[Easy Setup]	18
[Resetting]	19

További információk

Hibaelhárítás	20
Minőségtanúsítás	22
Tárgymutató	26

Részegységek és kezelőszervek

Előlap

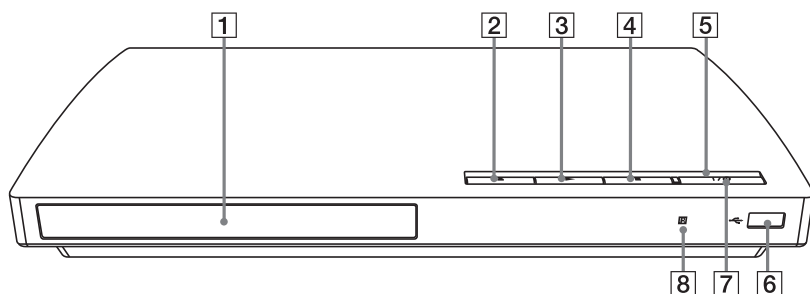

A ► gombon tapintható jelölés található. A tapintópontot referenciaként használhatja a készülék vezérlése közben.

1 Lemeztálca

2 ▲ (nyit/zár)

3 ► (lejátszás)

4 ■ (állj)

5 Üzemi jelző

Akkor világít, ha a készülék be van kapcsolva.

6 ➡ (USB) aljzat

USB-eszköz csatlakoztatásához.

7 I/⏻ (be/készenlét)

A lejátszó be- vagy kikapcsolása.


8 Távvezérlés érzékelő

A lemeztálca zárolása (gyermekzár)

A lemeztálca zárolásával megakadályozhatja, a lemeztálca véletlen kinyitását.

A lejátszó bekapcsolt állapotában tartva nyomva a ► gombot a készüléken legalább 10 másodpercig. A lemeztálca zárolása aktiválódik vagy kikapcsol.

Hátoldal

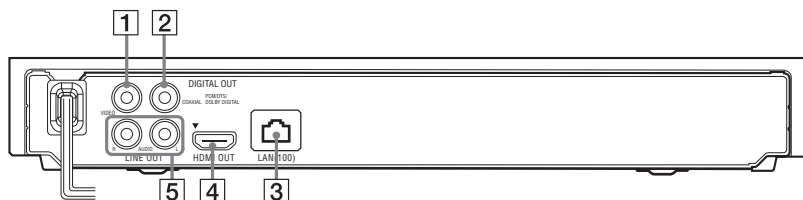

1 LINE OUT (VIDEO) aljzat

2 DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat


3 LAN (100) aljzat

4 HDMI OUT aljzat

5 LINE OUT (R-AUDIO-L) aljzatok

Távvezérlő

A távvezérlő funkciók a lemez típusától és a lejátszó állapotától függően változhatnak.

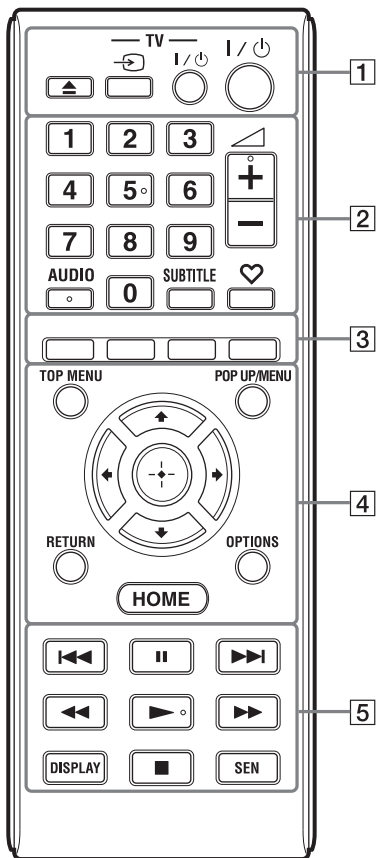

Az 5-ös számgombon, az AUDIO, + és gombon tapintható jelölés található. A tapintópontot referenciaként használhatja a készülék vezérlése közben.

1 (nyit/zár)

A lemeztálca nyitása, zárása

-TV- (TV-bemenet választó)

Váltás a tv-készülék és egyéb külső jelforrás között.

-TV- I/⏻ (TV be/készenlét)

A tv-készülék be- vagy kikapcsolása.

I/⏻ (be/készenlét)

A lejátszó be- vagy kikapcsolása.

2 Számgombok (0–9)

A tétel-, fejezetszám stb. beírása.

(hangerő) +/-

A tv-készülék hangerejének beállítása.

AUDIO (17. oldal)

Többnyelvű hangsvótot tartalmazó BD-, DVD-lemez másor nyelvének kiválasztása.

A hangsvó kiválasztása CD-lemezen.

SUBTITLE (17. oldal)

Többnyelvű szinkronfeliratot tartalmazó BD-, DVD-lemeznél a felirat nyelvének kiválasztása.

(kedvencek) (14. oldal)

Megjeleníti a kedvencek listájához hozzáadott internetes tartalmat. Legfeljebb 18 kedvenc internetes programot tárolhat.

3 Színes gombok (piros, zöld, sárga, kék)

Gyorskiválasztó gombok az interaktív funkciókhoz.

4 TOP MENU

A BD- vagy DVD-lemez főmenüjének megjelenítése.

POP UP/MENU

A BD-ROM előbukkanó menüjének vagy a DVD-lemez menüjének be- és kikapcsolása.

OPTIONS (14. oldal)

A kiválasztható beállítások menüje jelenik meg a képernyőn.

HOME

A lejátszó belép a HOME menübe. Ha a főmenü kategória-ikonján megnyomja, a háttér jelenik meg.

RETURN

Visszakapcsolás az előző képernyőre.



A kurzor mozgatása a kiválasztandó menüpontra.

Középső gomb (ENTER)

Belépés a kiválasztott menüpontra.

5 ◀◀/▶▶ (előző/következő)

Ugrás az előző, következő fejezetre, műsorszámra stb.

II (szünet)

Lejátszás szüneteltetése, vagy a szüneteltetett lejátszás folytatása.

◀◀/▶▶ (gyorsított lejátszás hátra/gyorsított lejátszás előre)

- Gyorskeresés a lemezen (hátra, előre), normál lejátszás közben. A keresési sebesség a gomb minden megnyomásakor megváltozik.
- Ha szünet üzemmódban egy másodpercnél tovább tartja nyomva, a készülék lassított lejátszásra kapcsol.
- Ha szünet üzemmódban röviden megnyomja, a készülék képenként lépteti a műsort.

▶ (lejátszás)

A lejátszás elindítása vagy folytatása.

DISPLAY (12. oldal)

A lejátszási információk megjelenítése a képernyőn.

■ (állj)

Megállítja a lejátszást és megjegyzi a lemez megállításának pontját (folytatólagos lejátszás).


A folytatási pont helye egy tétel vagy műsorszám esetén a leállítási hely, fényképfájl esetén a legutoljára megtekintett fénykép.

SEN

Belépés a „Sony Entertainment Network” online szolgáltatásba.

A főmenü

A főmenü a HOME gomb megnyomásakor jelenik meg. A ◀/▶ gombbal válasszon kategóriát. A ↑/↓ gombbal válasszon egy menüpontot, és nyomja meg az ENTER gombot.

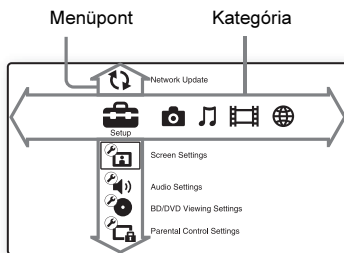

[Setup]: a lejátszó beállításainak módosítása.

[Photo]: fényképek megjelenítése.

[Music]: zene lejátszása.

[Video]: videofelvételek lejátszása.

[Network]: hálózati elemek megjelenítése.



1. lépés: a lejátszó csatlakoztatása

Ne csatlakoztassa a hálózati vezetékét mindaddig, míg az összes vezetékét nem csatlakoztatta. A mellékelt tartozékokat lásd 22. oldalon.

Csatlakoztatás a tv-készülékhez

Az alábbi csatlakoztatási módok közül válassza ki azt, mely megfelel a tv-készülék bemeneteinek.

Csatlakoztatáskor egyeztesse a dugasz és az aljzat színét.

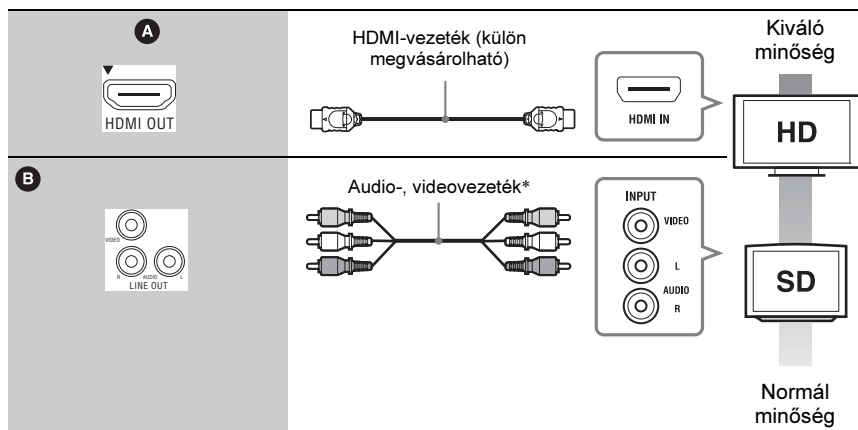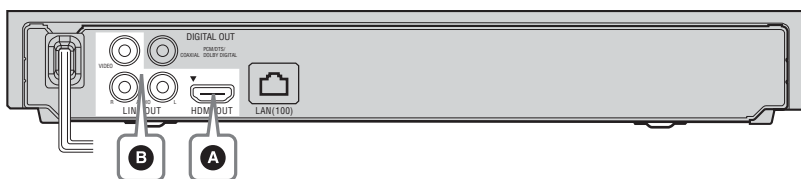




* Lásd „A mellékelt tartozékok” szakaszban (22. oldal).

⚡ Ne csatlakoztassa a lejátszót videomagnón keresztül. A videomagnón keresztül betáplált jelek minőségét a másolásvédelmi rendszerek befolyásolják, ezért képtorzulás észlelhető a tv-képernyőn.

Csatlakoztatás AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz)

Az alábbi csatlakoztatási módok közül válassza ki azt, mely megfelel az AV-erősítő (rádióerősítő) bemeneteinek. Ha az **A** vagy **B** módszert választja, végezze el a megfelelő beállításokat az [Audio Settings] menüben (16. oldal).

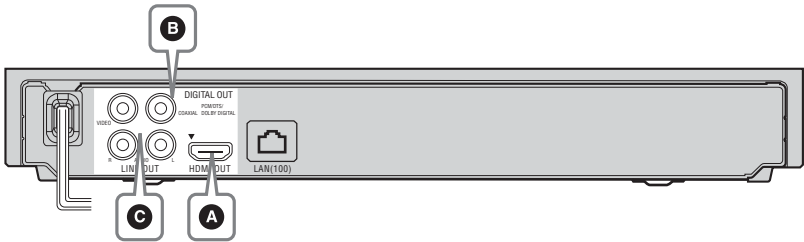

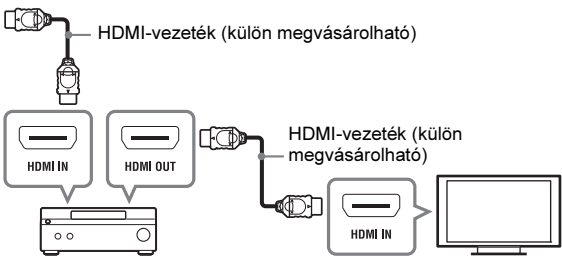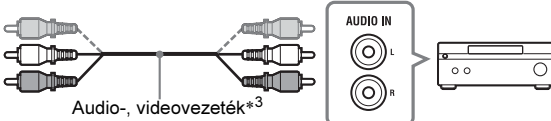A  HDMI OUT	 HDMI-vezeték (külön megvásárolható) HDMI-vezeték (külön megvásárolható) → Állítsa be a [BD Audio MIX Setting] menüpontot (16. oldal)
B  DIGITAL OUT POMOTES COAXIAL DOLBY DIGITAL	 Koaxiális digitális vezeték (külön megvásárolható) → Állítsa be a [Dolby Digital*¹] és a [DTS*²] menüpontot (16. oldal).
C  VIDEO LINE OUT	 Audio-, videovezeték*³

*¹ A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyével történt.
A Dolby, a Pro Logic és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

*² A készülék gyártása az 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 számú egyesült államokbeli, valamint egyéb, az Egyesült Államokon kívüli nemzetközi szabadalmak engedélyével történt. A DTS, a DTS szimbólum bejegyzett védjegyek. A DTS-HD és a DTS-HD Master Audio és a DTS logók a DTS Inc. bejegyzett védjegyei. A termék

szoftver elemet tartalmaz. © DTS Inc. Minden jog fenntartva.


*³ Lásd „A mellékelt tartozékok” szakaszban (22. oldal).

2. lépés: gyorsbeállítás

A legelső bekapcsoláskor

Várjon egy rövid ideig, amíg a készülék bekapcsol és az [Easy Setup] gyorsbeállítás megkezdődik.


- 1 Helyezzen be két AA (R6) típusú elemet a távvezérlőbe, ügyelve a helyes $\oplus$ és $\ominus$ polarításra.

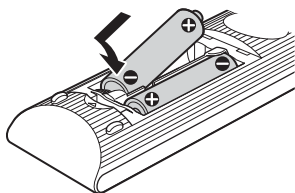

- 2 Csatlakoztassa a lejátszót a hálózati aljzathoz.




- 3 Kapcsolja be a lejátszót a I/⏻ gombbal.

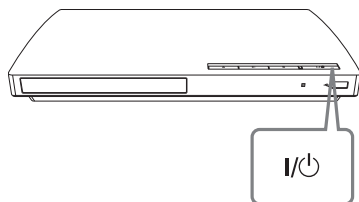

- 4 Kapcsolja be a tv-készüléket, és válassza ki a lejátszó számára fenntartott videocsatornát.

- 5 Hajtsa végre a gyorsbeállítást.


A képernyő-utasításokat követve, a távvezérlő $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ és ENTER gombjával végezze el az alapbeállításokat.

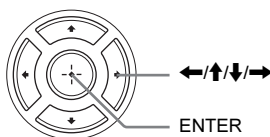

Kapcsolódás a hálózathoz

Vezetékes beállítás

Egy LAN-vezetékkel csatlakoztassa a lejátszó LAN (100) aljzatát.

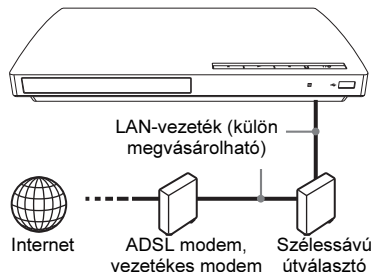

Egyenes- vagy kereszt ármékolt vezeték (LAN-vezeték) használata javasolt.


Hálózati beállítások

Válassza ki a [Network Settings], [Internet Settings], majd a [Wired Setup] menüpontot (18. oldal), és a képernyő-utasításokat követve végezze el a beállításokat.

Lemez lejátszása

A lejátszható lemeztípusokat lásd a 23. oldalon.

- 1** Kapcsolja be a tv-készüléket, és válassza ki a lejátszó számára fenntartott videocsatornát.
- 2** Nyomja meg a  gombot, és helyezzen egy lemezt a lemeztálcára.

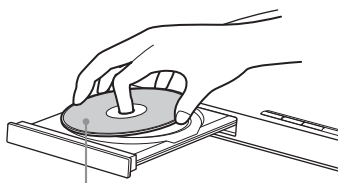

A lejátszási oldallal lefelé

- 3** Zárja be a lemeztálcát a  gombbal. A lejátszás megkezdődik. Ha a lejátszás nem kezdődik meg, válassza ki a  [videó],  [zene] vagy  [fénykép] kategóriában, és nyomja meg az ENTER gombot.

A BONUSVIEW, BD-LIVE használata

A „BD-LIVE*” logóval ellátott BD-ROM lemezek olyan bónusz tartalmakat és egyéb adatokat tartalmazhatnak, melyek letölthetők az Internetről.

* BD-LIVE™

- 1** Csatlakoztasson egy USB memóriát a lejátszó USB aljzatához (6. oldal). Helyi tárolóként használjon 1 GB-nál nagyobb tárterületű USB memóriát.
- 2** Készítse elő a BD-LIVE (csak BD-LIVE esetén) funkciót.
 - Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz (11. oldal).
 - Válassza ki az [Allow] beállítást a [BD Internet Connection] menüben (17. oldal).

3 Helyezzen be egy BONUSVIEW, BD-LIVE tartalommal rendelkező BD-ROM lemezt.


A lemeztípustól függően a működési mód eltérhet. Lásd a lemezhez mellékelt útmutatót.



Az USB memórián lévő adatok törléséhez válassza ki az [Erase BD Data] opciót a  [videó] menüben, és nyomja meg az ENTER gombot. A buda mappa teljes tartalma törlődik.

A lejátszási információk kijelzése

A DISPLAY gombbal ellenőrizheti a lejátszási információkat stb. A kijelzett információk a lemeztípustól és a lejátszó állapotától függően eltérhetnek. Példa: BD-ROM lejátszása közben

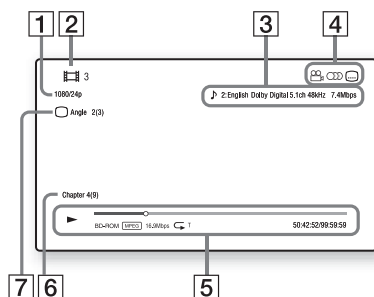


- 1** Kimenőjel felbontása/ Videofrekvencia
- 2** A tétel neve vagy száma
- 3** A kiválasztott hangbeállítás
- 4** Rendelkezésre álló funkciók ( kameraállás,  hang,  felirat)
- 5** Lejátszási információk
Megjeleníti a lejátszási módot, a lejátszási állapotjelzőt, a lemeztípust, a videó kódolási eljárásokat, a bitsűrűséget, az ismétlési funkciót, az eltelt időt, és a teljes lejátszási időt.
- 6** Fejezet száma
- 7** A jelenleg kiválasztott kameraállás

Lejátszás USB-eszkörről

Lejátszhatja a csatlakoztatott USB-eszközön lévő video-, zenei- és fényképфайlokat. A lejátszható USB-eszközökről a 23. oldalon olvashat bővebben.

1 Helyezze az USB memóriaeszközt a lejátszó USB aljzatába.

Csatlakoztatás előtt olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját is.

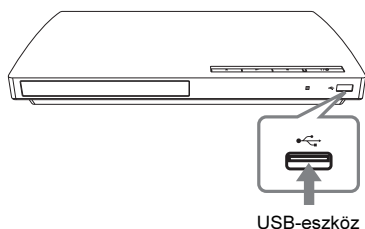

- 2** A **↔** gombbal válassza ki a **[videó]**, **[zene]** vagy **[fénykép]** kategóriát a főmenüben.
- 3** A **↑/↓** gombbal válassza ki az **[USB-eszköz]** opciót, és nyomja meg az ENTER gombot.

Lejátszás a hálózatról

Lejátszás a Sony Entertainment Network-ről

A Sony Entertainment Network a kiválasztott internetes tartalmak és számos valós idejű szórakoztatás egyenesen a lejátszóra történő juttatására szolgál.



Bizonyos internetes tartalmak lejátszásához előzetes számítógépes regisztráció szükséges.

1 Felkészülés a Sony Entertainment Network használatára.

Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz (11. oldal).

2 A **↔** gombbal válassza ki a **[videó]**, **[zene]** vagy **[fénykép]** kategóriát a főmenüben.


3 A **↑/↓** gombbal válasszon ki egy internet szolgáltatót és nyomja meg az ENTER-t.

Ha az internetes tartalomlista nem érhető el, akkor egy „elérhetetlen” vagy egy új ikon jelenik meg.

A vezérlőpanel használata

A vezérlőpanel akkor jelenik meg, amikor a videofájl lejátszása megkezdődik. A kijelzett elemek az Internet szolgáltatótól függően változhatnak.

Az újbóli megjelenítéshez nyomja meg a DISPLAY gombot.

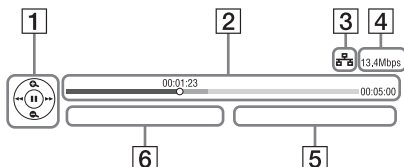

- 1** Vezérlő kijelzés
A lejátszást a **↔/↑/↓/→**, és az ENTER gombokkal vezérelheti.
- 2** Lejátszási állapotjelző
Állapotjelző sáv, jelenlegi helyzetet jelző kurzor, lejátszási idő, videofájl hossza.
- 3** A hálózat állapota
A **[hálózat]** jelzi a vezetékes hálózati kapcsolatot.
- 4** Hálózati átviteli sebesség
- 5** Következő videofájl neve
- 6** A jelenlegi videofájl neve

Választható funkciók

Az OPTIONS gombbal változatos beállításai és lejátszási lehetőségek közül választhat. A választható menüpontok a helyzettől függően változhatnak.

Általános opciók

Opciók	Részletek
[Repeat Setting]	Ismétlési funkció kiválasztása.
[Favourites List]	A kedvencek listájának megjelenítése.
[Play]/[Stop]	Lejátszás elindítása vagy megállítása.
[Play from start]	Az adott elem lejátszása az elejétől.
[Add to Favourites]	Az internetes tartalom hozzáadása a kedvencekhez.
[Remove from Favourites]	Az internetes tartalom eltávolítása a kedvencekből.

📺 Csak [videó] üzemmódban

Opciók	Részletek
[A/V SYNC]	A kép és a hang közötti késés kiegyenlítése érdekében késlelteti a hang megszólalását a képhez képest. (0 ms és 120 ms közötti értékeket választhat).
[Video Settings]	[Picture Quality Mode]: az eltérő megvilágítási viszonyokhoz optimalizálja a képi beállításokat. [BNR]: a mozaikszerű blokkzaj csökkentése a képen. [MNR]: csökkenti a képzajt (moszkító zaj).
[Pause]	A lejátszás szüneteltetése.
[Top Menu]	A BD- vagy DVD-lemez főmenüjének megjelenítése.
[Menu]/[Popup Menu]	A BD-ROM lemez előugró menü vagy a DVD lemezménü megjelenítése.
[Title Search]	Tétel keresése a BD-ROM, DVD VIDEO lemezen, és lejátszás az elejétől.
[Chapter Search]	Fejezet keresése és a fejezet lejátszása az elejétől.

Opciók	Részletek
[Angle]	Több kameraállásból felvett jeleneteket tartalmazó BD-, DVD-lemeznél másik kameraállásra váltás.
[IP Content Noise Reduction]	Az internet alapú tartalmak képének javítása.

🎵 Csak [zene] üzemmódban

Opciók	Részletek
[Add Slideshow BGM]	Az USB memóriaeszközön található zenei fájlokat regisztrálja háttérzenei lejátszásra (BGM diavetítés).

📷 Csak [fénykép] üzemmódban

Opciók	Részletek
[Slideshow Speed]	A diavetítés sebességét állítja be.
[Slideshow Effect]	A diavetítés képei közti áttünések beállítása.
[Slideshow BGM]	[Off]: a TV Direct Rec funkció kikapcsolása. [My Music from USB]: beállítja az [Add Slideshow BGM] opcióban megadott fájlokat. Ha nincs megadva zenei fájl, a [(Not registered)] jelenik meg a kijelzőn. [Play from Music CD]: beállítja a CD-DA műsorszámokat.
[Slideshow]	Diavetítés elindítása.
[Rotate Left]	A kép elforgatása 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba.
[Rotate Right]	A kép elforgatása 90°-kal az óramutató járásának irányába.

Alapbeállítások

Az alapbeállítások menü

A lejátszó beállításainak megváltoztatásához az alapbeállítások menüben válassza ki a [Setup] opciót.

Az alapértelmezett beállítások aláhúzva szerepelnek.

1 A  gombbal válassza ki a [Setup] kategóriát a főmenüben.

2 A  gombbal válassza ki a kívánt beállítási opció ikonját, és nyomja meg az ENTER gombot.

Ikon	Magyarázat
	[Network Update] (15. oldal) A lejátszó szoftverének frissítése.
	[Screen Settings] (15. oldal) Módosítja a lejátszó beállításait, az aljzatok típusának megfelelően.
	[Audio Settings] (16. oldal) Az audiobeállítások elvégzése a csatlakozóaljzatok típusának megfelelően.
	[BD/DVD Viewing Settings] (17. oldal) A lejátszás beállításai.
	[Parental Control Settings] (17. oldal) A szülői felügyelet funkció beállítása.
	[System Settings] (18. oldal) Módosítja a lejátszó beállításait
	[Network Settings] (18. oldal) Az Internet és a hálózat részletes beállításai.

Ikon	Magyarázat
	[Easy Setup] (18. oldal) A gyorsbeállítás ismételt elindítása az alapbeállítások elvégzéséhez.
	[Resetting] (19. oldal) A lejátszó visszaállítása a gyári beállításokra.

[Network Update]

Válassza az [OK] opciót a lejátszó szoftverének hálózaton keresztüli frissítéséhez.



- Javasoljuk, hogy kb. 2-havonta ellenőrizze az elérhető frissítéseket.
- A frissítési lehetőségekről az alábbi honlapon tájékozódhat:
<http://support.sony-europe.com/>

[Screen Settings]

■ [TV Type]

[16:9]: válassza ezt, ha szélesképernyős vagy szélesképernyős üzemmóddal rendelkező tv-készüléket csatlakoztat.

[4:3]: válassza ki a „4:3” beállítást, ha hagyományos 4:3 képarányú, szélesképernyős üzemmód nélküli tv-készülékhez csatlakozott.

■ [Screen Format]

[Original]: válassza ezt szélesképernyős üzemmóddal rendelkező tv-készülék csatlakoztatásakor. A 4:3 képarányú kép 16:9 képaránnyal jelenik meg szélesképernyős tv-készüléken is.


[Fixed Aspect Ratio]: a képméret átalakítása a képernyő méretére az eredeti képarány megtartásával.

■ [DVD Aspect Ratio]

[Letter Box]: a szélesképernyős kép alján és tetején fekete csík látható.



[Pan & Scan]: a kép teljesen kitölti a képernyőt (függőleges irányban is), de a kép széleit levágja a készülék.



■ [Cinema Conversion Mode]

[Auto]: általános esetben ezt válassza. A lejátszó önműködően meghatározza, hogy video-alapú vagy film-alapú műsort néz, és kiválasztja a megfelelő átalakítási eljárást.

[Video]: a video-alapú eljárás kiválasztása függetlenül a műsortól.

■ [Output Video Format]

[HDMI]: általában az [Auto] beállítás megfelelő. Válassza az [Original Resolution] opciót, ha a lemez eredeti felbontását kívánja alkalmazni. Ha a felbontás kisebb, mint az SD-felbontás, a készülék felskálázza SD-felbontásúvá a képet.

[Video]: a legkisebb felbontás önműködő alkalmazása.

■ [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]

[Auto]: 1920 × 1080p/24 Hz videojel kimenet 1080/24p-kompatibilis tv-készülék HDMI OUT aljzaton történő csatlakoztatásával.

[Off]: ezt az opciót válassza, ha a tv-készüléke nem kompatibilis az 1080/24p videojelekkel.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: a csatlakoztatott tv-készülék típusának önműködő érzékelése és átkapcsolás a megfelelő színbeállításra.

[YCbCr (4:2:2)]: YCbCr 4:2:2 videojelek továbbítása.

[YCbCr (4:4:4)]: YCbCr 4:4:4 videojelek továbbítása.

[RGB]: RGB videojelek továbbítása.

■ [HDMI Deep Colour Output]

[Auto]: általános esetben ezt válassza.

[16bit]/[12bit]/[10bit]: 16bit/12bit/10bit videojelek továbbítása (csak akkor, ha a csatlakoztatott tv-készülék kompatibilis a Deep Colour rendszerrel).

[Off]: ezt válassza, ha a kép bizonytalan vagy a színek természetellenesek.

■ [Pause Mode]

[Auto]: általában ezt válassza. A gyorsan mozgó képek villogás nélkül jelennek meg.

[Frame]: az állóképek nagyfelbontású megjelenítése.

[Audio Settings]

■ [Audio (HDMI)]

[Auto]: általában ezt a beállítást javasolt használni. A hangkimenet típusának beállítása a csatlakoztatott HDMI eszköz paramétereinek megfelelően.

[PCM]: PCM audiojelek továbbítása a HDMI OUT aljzatról.

■ [BD Audio MIX Setting]

[On]: az interaktív hang és a másodlagos hang rákeverése az elsődleges hangra.

[Off]: csak az elsődleges hang továbbítása. Ezt válassza, ha HD audiojeleket kíván továbbítani az AV-erősítőre (rádióerősítőre).

■ [Dolby Digital]

[Downmix PCM]: a jelkimenet átalakítása lineáris PCM formátumúvá. Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját Dolby Digital dekóderrel nem rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.

[Dolby Digital]: válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját Dolby Digital dekóderrel rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.

■ [DTS]

[Downmix PCM]: a jelkimenet átalakítása lineáris PCM formátumúvá. Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját DTS dekóderrel nem rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.

[DTS]: válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját DTS dekóderrel rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]: a DTS Neo:6 Cinema funkciót támogató csatlakoztatott eszköz képességeinek megfelelően a HDMI-OUT

aljzaton érkező sztereó 2-csatornás eredetű hangot szimulált több-csatornásként adja ki. [Music]: a DTS Neo:6 Music funkciót támogató csatlakoztatott eszköz képességeinek megfelelően a HDMI-OUT aljzaton érkező sztereó 2-csatornás eredetű hangot szimulált több-csatornásként adja ki. [Off]: az eredeti beérkező hang csatornaszámával megegyező csatornaszámban adja ki a hangot a HDMI-OUT aljzaton.

■ [Audio DRC]

[Auto]: a lemezen beállított dinamikatartománnyal történő lejátszás (csak BD-ROM esetén). Egyéb lemezek lejátszása a [On] beállítással történik. [On]: a lejátszás normál tömörítéssel történik. [Off]: nincs tömörítés. A hang dinamikusabb.

■ [Downmix]

[Surround]: térhangzású hangkimenet. Ezt válassza, ha olyan audiókészüléket csatlakoztat, mely támogatja a Dolby Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo:6 formátumot. [Stereo]: térhangzás nélküli hangkimenet. Ezt válassza, ha olyan audiókészüléket csatlakoztat, mely nem támogatja a Dolby Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo:6 formátumot.

[BD/DVD Viewing Settings]

■ [BD/DVD Menu]

A BD-ROM, DVD VIDEO lemezmenü alapértelmezett nyelvének kiválasztása. A [Select Language Code] kiválasztásakor megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a „Választható nyelvek listája” alapján (26. oldal).

■ [Audio]

A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek alapértelmezett nyelv hangsávjának kiválasztása. Az [Original] beállítás kiválasztása esetén a lemezen fő nyelvként kijelölt nyelv kap elsőbbséget. A [Select Language Code] kiválasztásakor megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a „Választható nyelvek listája” alapján (26. oldal).

■ [Subtitle]

A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek alapértelmezett felirat nyelvének kiválasztása. A [Select Language Code] kiválasztásakor megjelenik a nyelvkód megadására szolgáló képernyő. Adja meg a kívánt nyelv kódját a „Választható nyelvek listája” alapján (26. oldal).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer]

[BD]: a BD-réteg lejátszása. [DVD/CD]: a DVD vagy CD réteg lejátszása.

■ [BD Internet Connection]

[Allow]: általános esetben ezt válassza. [Do not allow]: az internetcsatlakozás letiltása.

[Parental Control Settings]

■ [Password]

A szülői felügyelet jelszavának megadása vagy módosítása. A jelszó lehetővé teszi a korlátozás beállítását BD-ROM, DVD VIDEO vagy internetes videó lejátszásakor. Szükség esetén eltérő korlátozási szintet állíthat be a BD-ROM és a DVD VIDEO lemezekhez.

■ [Parental Control Area Code]

Egyes BD-ROM, DVD VIDEO lemezek vagy internetes videofelvételek lejátszása korlátozható a földrajzi terület alapján. A nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a

képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.

■ [BD Parental Control]

Egyes BD-ROM lemezek lejátszása korlátozható a felhasználó életkora alapján. A nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.

■ [DVD Parental Control]

A DVD VIDEO lemezek lejátszása a készüléket kezelő személy életkorának függvényében korlátozható. A nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.

■ [Internet Video Parental Control]

Az internetes videofelvételek lejátszása a készüléket kezelő személy életkorának függvényében korlátozható. A nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyő-utasításokat és írja be a négyjegyű jelszót.

■ [Internet Video Unrated]

[Allow]: a besorolás nélküli Internet videók lejátszásának engedélyezése.

[Block]: a besorolás nélküli Internet videók lejátszásának tiltása.



[System Settings]

■ [OSD]

Válassza ki a képernyőkijelzések nyelvét.

■ [Control for HDMI]

[On]: a következő BRAVIA Sync funkciók elérhetők:

- egygombos lejátszás,
- rendszer kikapcsolás,
- nyelvkövetés (Language Follow).

[Off]: a funkció kikapcsolva.



Olvassa el a tv-készülékhez vagy más készülékhez mellékel kezelési útmutatót is.

■ [HDMI: Linked to TV-off]

[On]: önműködően kikapcsolja a lejátszót és a HDMI-kompatibilis eszközöket, ha a csatlakoztatott tv-készülék készenléti módba kapcsol (BRAVIA Sync).

[Off]: a funkció kikapcsolva.

■ [Auto Standby]

[On]: a készülék önműködően készenléti állapotba kapcsol, ha legalább 30 percig egyetlen gombot sem nyom meg.

[Off]: a funkció kikapcsolva.

■ [Auto Display]

[On]: önműködően információt jelenít meg a képernyőn a nézett tétel, kép üzemmód, audiojel stb. módosításakor.

[Off]: az információkat csak a DISPLAY gomb megnyomásakor jeleníti meg.

■ [Screen Saver]

[On]: a képernyővédő bekapcsolása. A képernyővédő önműködően bekapcsol, ha a készüléket (a képernyőn megjelenített menüvel) több mint 10 percig nem működteti.

[Off]: a funkció kikapcsolva.

■ [Software Update Notification]

[On]: a rendelkezésre álló szoftverfrissítési információ megjelenítése (15. oldal).

[Off]: a funkció kikapcsolva.

■ [System Information]

A lejátszó szoftverváltozatának és a fizikai cím (MAC) megjelenítése.



[Network Settings]

■ [Internet Settings]

Előzetesen kapcsolódjon a lejátszóval az Internetre. A részleteket lásd a „Kapcsolódás a hálózathoz” című részben (11. oldal).

[View Network Status]: a pillanatnyi kapcsolódási állapot megjelenítése.

[Wired Setup]: válassza ezt, ha egy szélessávú útvonalválasztóhoz (routerhez) csatlakozik LAN-vezetékkel.



Bővebb információkért látogasson el az alábbi honlapra, és ellenőrizze a GYIK (gyakran felmerülő kérdések) részt:
<http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Diagnostics]

A hálózati diagnosztikai funkció futtatásával ellenőrzi a hálózati kapcsolódás helyességét.



1-2-3 [Easy Setup]

A gyorsbeállítás ismételt elindítása az alapbeállítások elvégzéséhez. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



[Resetting]

■ [Reset to Factory Default Settings]

Visszatérhet a lejátsszó gyári beállításaihoz egy beállítás-csoportban. A kiválasztott csoport beállításai alaphelyzetbe állnak.

■ [Initialize Personal Information]

Törölheti a lejátsszón tárolt személyes információkat.

Hibaelhárítás

A lejátszó használata során az alábbi jelenségek valamelyikét észleli, hajtja végre a hibaelhárítás előírt műveletét, mielőtt szakszervízhez fordulna. Ha az alábbi ellenőrzések végrehajtása után is fennáll az adott hibajelenség, forduljon a legközelebbi Sony márkaszervízhez.

Kép

Nincs kép, vagy a kép nem megfelelő.

- ➔ Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően csatlakoztatott-e (9. oldal).
- ➔ Válassza ki a tv-készüléken, a lejátszó számára fenntartott videocsatornát.
- ➔ Tartsa nyomva legalább 10 másodpercig a lejátszó  gombját, ekkor a videokimenet a legkisebb felbontásra kapcsol.
- ➔ HDMI csatlakozás esetén próbálja meg a következőt: ① Kapcsolja ki, majd be a lejátszót. ② Kapcsolja ki, majd be a csatlakoztatott készüléket. ③ Húzza ki, majd dugja vissza a HDMI-vezetékét.
- ➔ A HDMI OUT aljzat egy másolásvédelmi eljárást nem támogató DVI eszközhez van csatlakoztatva.
- ➔ HDMI csatlakozás esetén ellenőrizze a [Screen Settings] menü [Output Video Format] beállítását (16. oldal).
- ➔ Ha az analóg jelkimenet is aktív, válassza ki a [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] menüpont [Off] beállítását a [Screen Settings] menüben (16. oldal).
- ➔ BD-ROM lemezek esetén ellenőrizze a [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] menüpont beállítását a [Screen Settings] menüben (16. oldal).

A HDMI OUT aljzat használatakor a kijelzés nyelve megváltozik.

- ➔ Ha a [Control for HDMI] beállítása [On] (18. oldal), akkor a képernyőn megjelenő nyelv önműködően átvált a csatlakoztatott tv-készüléken beállított (ha megváltoztatja a tv-készülék beállítását stb.).

Hang

Nincs hang, vagy a hangkimenet nem megfelelő.

- ➔ Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően csatlakoztatott-e (9. oldal).
- ➔ Kapcsolja az AV-erősítő (rádióerősítő) bemenetválasztóját a lejátszó AV-erősítő (rádióerősítő) kimenetére.
- ➔ Ha a DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT csatlakozón nem jelenik meg a műsor, ellenőrizze az audio beállításokat a menüben (16. oldal).
- ➔ HDMI csatlakozás esetén próbálja meg a következőt: ① Kapcsolja ki, majd be a lejátszót. ② Kapcsolja ki, majd be a csatlakoztatott készüléket. ③ Húzza ki, majd dugja vissza a HDMI-vezetékét.
- ➔ HDMI csatlakozás esetén, ha a lejátszót egy AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül csatlakoztatta a tv-készülékhez, próbálja meg közvetlenül a tv-készülékhez csatlakoztatni a HDMI-vezetékét. Olvassa el az AV-erősítő (rádióerősítő) kezelési útmutatóját is.
- ➔ A HDMI OUT aljzaton keresztül egy DVI eszközöz csatlakozik (a DVI aljzat nem képes a hang fogadására).
- ➔ A HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatott készülék nem támogatja a lejátszó formátumát. Ellenőrizze a hangbeállításokat (16. oldal).

A HD Audiojel (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio és DTS-HD Master Audio) nem adatfolyamként jelenik meg.

- ➔ Válassza ki az [Audio Settings] menü [BD Audio MIX Setting] menüpontjának [Off] beállítását (16. oldal).
- ➔ Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott AV-erősítő (rádióerősítő) kompatibilis-e a HD Audio formátummal.

Nincs interaktív audiokimenet.

- ➔ Válassza ki az [Audio Settings] menü [BD Audio MIX Setting] menüpontjának [On] beállítását (16. oldal).

Lemez

A lemezt nem lehet lejátszani.

- ➔ A lemez piszkos, vagy ferdén helyezte a tálcára.
- ➔ Fordítva tette be a lemezt. A lemezt a lejátszható oldalával lefelé helyezze be.
- ➔ A lemez olyan formátumú, melyet a lejátszó nem tud kezelni (23. oldal).
- ➔ A készülék nem játssza le a lezáratlan lemezeket.
- ➔ A BD- vagy DVD-lemez régiókódja nem egyezik meg a készülék régiókódjával.

USB-eszköz

A lejátszó nem érzékeli a csatlakoztatott USB-eszközt.

- ➔ Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz megfelelően csatlakoztatta-e a lejátszóhoz.
- ➔ Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz vagy a vezeték nem sérült-e.
- ➔ Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz be van-e kapcsolva.
- ➔ Az USB-eszközt USB elosztón (hub) keresztül csatlakoztatta. Az USB-eszközt közvetlenül csatlakoztassa.

Sony Entertainment Network

A kép vagy a hang gyenge minőségű, egyes műsorok részletszegények, különösen a gyorsan mozgó tárgyak vagy a sötét jelenetek esetén.

- ➔ Lehetnek olyan Internet szolgáltatók, melyeknél a kép- és hangminőség gyenge.
- ➔ A kapcsolat sebességének növelésével a kép- és hangminőség javítható. Normál felbontású videó esetén a javasolt legkisebb kapcsolati sebesség 2,5 Mbps (nagyfelbontású videó esetén 10 Mbps).
- ➔ Nem minden videó tartalmaz hangszávot.

A kép kis méretű.

- ➔ A képnagyításhoz használja a **↑** gombot.

Hálózati kapcsolat

A lejátszó nem kapcsolódik a hálózathoz.

- ➔ Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (11. oldal) és a hálózati beállításokat (18. oldal).

A képernyőn a [A new software version is available. Please go to the [Setup] section of the menu and select [Network update] to perform the update.] (Új szoftververzió érhető el. A [Setup] menüben a [Network update] kiválasztásával frissítse a rendszert.) üzenet jelenik meg a lejátszó bekapcsolásakor.

- ➔ Lásd a lejátszó szoftverének frissítését a „Network Update” (15. oldal) szakaszban.

A „Control for HDMI” (BRAVIA Sync) funkció

A [Control for HDMI] funkció nem működik (BRAVIA Sync).

- ➔ Ellenőrizze, hogy a [Control for HDMI] menüpontban az [On] beállítás van-e kiválasztva (18. oldal).
- ➔ Ha megváltoztatja a HDMI csatlakozást, kapcsolja ki, majd be a lejátszót.
- ➔ Áramkimaradás esetén válassza ki a [Control for HDMI] funkció [Off], majd az [On] beállítását (18. oldal).
- ➔ Ellenőrizze a következőket, és olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékhez mellékelte kezelési útmutatót is.
 - a csatlakoztatott készülék kompatibilis-e a [Control for HDMI] funkcióval,
 - a csatlakoztatott készülék [Control for HDMI] funkciójának beállítása megfelelő-e.
- ➔ Ha AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül csatlakoztatja a lejátszót a tv-készülékhez:
 - Ha az AV-erősítő (rádióerősítő) nem kompatibilis a [Control for HDMI] funkcióval, elképzelhető, hogy nem tudja vezérelni a tv-készüléket a lejátszóról.
 - Ha megváltoztatja a HDMI csatlakoztatást, kihúzza vagy csatlakoztatja a hálózati vezetéket, illetve ha áramkimaradás fordul elő, próbálja meg a következőket: ① Válassza ki az AV-erősítőn

(rádióerősítőn) azt a csatornát, melynél a lejátszó műsora megjelenik a tv-képernyőn. ② Válassza ki a [Control for HDMI] menüpont [Off], majd [On] beállítását (18. oldal). Olvassa el az AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz) mellékelt kezelési útmutatót is.

Az összehangolt kikapcsolás funkció nem működik (BRAVIA Sync).

➔ Ellenőrizze, hogy a [Control for HDMI] és a [HDMI:Linked to TV-off] beállítások [On] állapotban legyenek (18. oldal).

Egyebek

A készülék nem az elejétől játssza le a műsort.

➔ Nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza a [Play from start] opciót.

A készülék nem onnan folytatja a lejátszást, ahol azt leállította.

➔ A lemez folytatási pontjának helye törlődik a memóriából, ha:

- kinyitja a lemeztálcát,
- kihúzza az USB-eszközt,
- másik műsorszámra kapcsol,
- vagy, ha kikapcsolja a lejátszót.

A lemeztálca nem nyílik ki és lemezt nem lehet kivenni a $\blacktriangle$ (nyit, zár) gombbal.

➔ Próbálja meg a következőt: ① Kapcsolja ki a lejátszót és húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét. ② Csatlakoztassa ismét a hálózati vezetékét, miközben a lejátszón nyomva tartja a $\blacktriangle$ gombot. ③ Tartsa nyomva a lejátszó $\blacktriangle$ gombját, amíg a lemeztálca kinyílik. ④ Vegye ki a lemezt. ⑤ Tartsa nyomva a lejátszó I/II gombját legalább 10 másodpercig, amíg a lejátszó kikapcsol.

A lejátszó semmilyen gombnyomásra nem reagál.

➔ Páralecsapódás történt a lejátszó belsejében (3. oldal).

➔ Tartsa nyomva a lejátszó I/II gombját legalább 10 másodpercig, míg a lejátszó kikapcsol. Ha a lejátszó ezután sem

működik, húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a hálózati csatlakozóvezetékét.

Minőség tanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a BDP-S185 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Rendszer

Lézer: félvezető lézer

Be-, kimenetek

(Aljzat megnevezése:

aljzat típusa/kimenő jelszint/terhelő impedancia)

LINE OUT R-AUDIO-L:

RCA aljzat, 2 V_{rms}, 10 kΩ

DIGITAL OUT (COAXIAL):

RCA aljzat, 0,5 V_{p-p}, 75 Ω

HDMI OUT:

HDMI 19 érintkezős szabványcsatlakozó

LINE OUT VIDEO:

RCA aljzat/1,0 V_{p-p}/75 Ω

LAN (100):

100BASE-TX aljzat

USB:

USB aljzat, „A” típus, legnagyobb áram: 500 mA, (USB-eszköz csatlakoztatásához)

Általános

Energiaellátási követelmények:

220–240 V, 50 Hz-es váltóáram

Teljesítményfelvétel:

10 W

Méretetek (kb.):

290 mm × 188 mm × 42,5 mm
(szé × mé × ma) a kinyúlásokkal

Tömeg (kb.):

1,1 kg

Üzemi hőmérséklet:

5–35°C

Üzemi páratartalom:

25–80%

Mellékelt tartozékok

- Távvézerlő (1 db)
- AA (R6) típusú elemek (2 db)

A műszaki adatok és a kivétel előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Megjegyzések a lemezekről

Lejátszható lemezek

Blu-ray lemez *1	BD-ROM BD-R*2/BD-RE*2
DVD *3	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD *3	CD-DA (zenei CD) CD-ROM CD-R/CD-RW

*1 Mivel a Blu-ray lemezek műszaki szabványa jelenleg van kialakulóban, előfordulhat, hogy a készülék nem minden lemezváltozatot és lemeztípust képes lejátszani.

A kimenő hang formátuma a műsorforrástól, a csatlakoztatott kimenettől és a kiválasztott audio beállításoktól függ.

*2 BD-RE: 2.1 verzió

BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 verzió, beleértve a szerves festékanyag típusú BD-R (LTH típus) lemezeket is.

A számítógéppel felvett BD-R lemezek nem játszhatók le, ha írható postscripteket tartalmaz.

*3 Nem játszhatók le azok a CD-, vagy DVD-lemezek, melyeken a lezárás nem történt meg megfelelően. További információkért olvassa el a felleveő készülék kezelési útmutatóját.

Lemezek, melyek nem játszhatók le:

- tokkal ellátott BD-lemezek,
- BD-XL lemezek,
- DVD-RAM-ok,
- HD DVD-ok,
- DVD AUDIO lemezek,
- PHOTO CD lemezek,
- CD-Extra lemezek adatsávjai,
- Super VCD lemezek
- DualDiscs lemezek audio oldala.

Megjegyzés a lemezekhez

Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására képes. A kettős formátumú (DualDisc) lemezek és a másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezek némelyike nem felel meg a CompactDisc (CD) szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.

Megjegyzés a BD-, DVD-lemezek lejátszásához

Bizonyos BD-, DVD-lemezek esetében előfordulhat, hogy a műsor gyártója néhány lejátszási műveletet rögzített a lemezen. Mivel ez a készülék a BD-, DVD-lemezeket a gyártó eredeti, lemezen elhelyezett

utasításai alapján játssza le, előfordulhat, hogy egyes funkciók nem elérhetők.

Megjegyzés a kétrétegű BD-, DVD-lemezekhez

A rétegváltás helyén rövid kép- és hangkimaradás léphet fel.

Régiókód (csak BD-ROM, DVD VIDEO esetén)

Az Ön lejátszójának hátoldalán egy régiókód található, és a készülék csak olyan BD-ROM, DVD VIDEO lemezeket játszik le, amelyeken felleveő azonos vagy az régiókód van feltüntetve.



Lejátszható fájlformátumok

Videó

Fájlformátum	Kiterjesztés
MPEG-1 Video/PS*1 MPEG-2 Video/PS, TS*1	„.mpg”, „.mpeg”, „.m2ts”, „.mts”
MPEG-4 AVC*1	„.mkv”, „.mp4”, „.m4v”, „.m2ts”, „.mts”
WMV9*1	„.wmv”, „.asf”
AVCHD	*2
Xvid	„.avi”

Zenei

Fájlformátum	Fájlformátum
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„.mp3”
AAC*1 *3	„.m4a”
WMA9 Standard*1 *3	„.wma”
LPCM	„.wav”

Fénykép

Fájlformátum	Fájlformátum
JPEG	„.jpg”, „.jpeg”

*1 Kódolt fájlokat (pl. DRM) nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel.

*2 Ez a lejátszó képes a digitális videokamerával stb. felvett AVCHD formátumú fájlok lejátszására. Nem játszhatók le azok az AVCHD

formátumú lemezek, melyeken a lezárás nem történt meg megfelelően.

- *3 A lejátszó nem játssza le a kódolt (pl. veszteségmentes tömörítésű) fájlokat.



- Lehetnek olyan fájlok, melyeket a formátum, a kódolás vagy a felvételi formátum miatt nem lehet lejátszani.
- A számítógéppel átalakított fájlok nem minden esetben játszhatók le ezzel a készülékkel.
- A lejátszó az alábbi feltételekkel ismeri fel a fájlokat és mappákat a BD-, DVD-, CD-lemezeken és az USB-eszközökön:
 - legfeljebb az 5-ödik könyvtármélységig,
 - legfeljebb 500 fájl bármely könyvtárleágazáson.
- Elképzelhető, hogy egyes USB-eszközök nem működnek a lejátszóval.
- A készülék felismeri a Mass Storage Class (MSC - adattárolási osztályú) eszközöket, a Still Image Capture Device (SICD - állókép rögzítő osztályú) eszközöket és a 101 gombos billentyűzetet.
- Az adatvesztés elkerülésének érdekében az USB memória vagy egyéb eszköz csatlakoztatása illetve eltávolítása előtt kapcsolja ki a lejátszót.
- Előfordulhat, hogy a lejátszó nem játssza le megfelelően a DATA CD-n lévő, nagy bitsűrűségű videofájlokat. Az ilyen fájlokat DATA DVD-ről javasolt lejátszani.

Megjegyzések a lemezekről

- A lemez tisztán tartása érdekében, mindig a szélénél fogja meg azt. Soha ne érintse meg a felületét.
- A lemezen lévő por, ujjlenyomatok vagy karcolások üzemzavart okozhatnak.



- Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak vagy hőnek (mint például hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló járműben, mert a jármű belső terének hőmérséklete jelentősen megnöhet.
- Használat után helyezze a lemezt a tokjába.
- Lejátszás előtt egy tisztítókendővel tisztítsa meg a lemezt. A törlést középről kifelé haladva hajtja végre.



- A tisztításhoz soha ne használjon oldószereket, benzint, higítót vagy a kereskedelembe kapható lemez vagy lencsetisztítókat. Az antisztatizáló szer csak analóg (hang) lemezekhez használható.
- Ha a lemez címkéjét nyomtatta, lejátszás előtt várja meg, míg a címke megszárad.
- Ne használja a következő lemezeket:
 - lencsetisztító lemezt,
 - szabálytalan alakú lemezek (pl. kártya, szív),
 - olyan lemezt, amelyen matrica vagy címke van,
 - olyan lemezt, amelyen ragasztószalag vagy ragasztómaradvány van.
- Ne próbálja a lemez lejátszási oldalán lévő karcolásokat kijavítani.

A vezérelhető tv-készülékek kódszámai

A -TV-  gomb nyomva tartása közben a számgombokkal írja be a tv-készülék gyártmányának megfelelő kódot. Ha az adott gyártmány sorában több kódszám is szerepel, próbálja ki egymás után mindet, amíg a megfelelőt meg nem találja.

Gyártó	Kódszám
Sony	01 (alapérték)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

A választható nyelvek listája

A részleteket lásd a [BD/DVD Viewing Settings] részben (17. oldal).
A nyelvek helyesírása megfelel az ISO 639:1988 (E/F) szabványnak.

Kód	Nyelv	Kód	Nyelv
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari

Kód	Nyelv	Kód	Nyelv
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laotian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto-Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog

Kód	Nyelv	Kód	Nyelv
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Nem azonosított		

Területkódok a szülői felügyelethez

A részletekkel kapcsolatban olvassa el a [Szülői felügyelet területi kódlista] szakaszt (17. oldal)

Kód	Terület	Kód	Terület
2044	Argentina	2047	Australia
2046	Austria	2057	Belgium
2070	Brazil	2090	Chile
2092	China	2093	Colombia
2115	Denmark	2165	Finland
2174	France	2109	Germany
2200	Greece	2219	Hong Kong
2248	India	2238	Indonesia
2239	Ireland	2254	Italy
2276	Japan	2304	Korea
2333	Luxembourg	2363	Malaysia
2362	Mexico	2376	Netherlands
2390	New Zealand	2379	Norway
2427	Pakistan	2424	Philippines
2428	Poland	2436	Portugal
2489	Russia	2501	Singapore
2149	Spain	2499	Sweden
2086	Switzerland	2543	Taiwan
2528	Thailand	2184	United Kingdom

Tárgymutató

Szimbólumok

♡ (kedvencek) 7

A

Adatfolyam 20

AUDIO 7

Audio Settings 16

Auto Standby 18

B

BD/DVD Viewing
Settings 17

BD-LIVE 12

BD-R 23

BD-RE 23

Blu-ray lemez 23

BONUSVIEW 12

BRAVIA Sync 21

C, Cs

Control for HDMI 18, 21

Csatlakoztatás

AV-erősítő

(rádióerősítő) 10

hálózat 11

tv-készülék 9

D

Deep Colour 16

DISPLAY 8

Dolby Digital 16

DTS 16

E

Easy Setup 11, 18

F

Frissítés 15

Gy

Gyermekzár 6

H

HDMI 16

Hibaelhárítás 20

HOME 7, 15

Home menü 15

I

Internetes tartalom 7, 13

IP Content Noise

Reduction 14

L

Lejátszás folytatás 8, 22

Lejátszási információ 12

Lejátszható lemezek 23

Lejátszó memóriájának
törlése 19

M

MAC-cím 18

N

Network Settings 18

Network Update 15

O

OPTIONS 7

OSD 18

P

Parental Control Settings
17

POP UP/MENU 7

R

Régiókód 23

S, Sz

Screen Settings 15

SEN 8

Setup 15

Software update 15, 18

Sony Entertainment
Network 13

SUBTITLE 7

System Settings 18

Színes gombok 7

Szülői felügyelet 17

T

Távvezérlő 7

TOP MENU 7

TV Type 15

U

USB 13



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

A lejátszó szoftvere a jövőben frissíthető lehet. Az elérhető frissítésekkel kapcsolatban és a legfrissebb kezelési útmutatókért látogassa meg a következő honlapot:
<http://support.sony-europe.com/>



A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat, ötleteket és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat:
www.sony-europe.com/myproduct/

AVCHD™

HDMI



<http://www.sony.net/>

4-290-282-11(2)

