

# Sustav stereo zvučnika

## Upute za uporabu

### SRS-TP1

<http://www.sony.net/>

© 2007 Sony Corporation


C




Prije uporabe uređaja pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

A


1

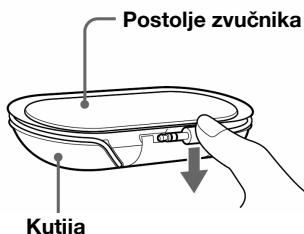


2

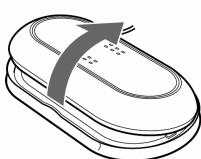

3

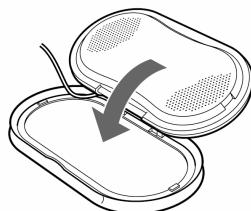

4

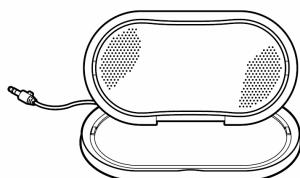

## UPOZORENJE

Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako biste izbjegli električki udar, ne otvarajte kućište. Servis povjerite isključivo stručnim osobama.

Kako biste sprječili opasnost od požara, nemojte prekrivati otvore za ventilaciju na uređaju novinama, stolnjacima, zavjesama i sl. Na uređaj nemojte stavljati upaljene svijeće. Kako biste sprječili opasnost od požara ili električkog udara, na uređaj ne postavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

Nemojte postavljati uređaj u skućeni prostor, kao što su police za knjige ili ugradbeni ormarići.




Odlaganje dotrajale električne ili elektroničke opreme (primjenjivo u državama europske zajednice i ostalim europskim zemljama s uređenim sustavima za skupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i briňete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.


Primjena CE oznake je ograničena samo na one države gdje se zakonski primjenjuje, uglavnom u državama EU.

B

1



2

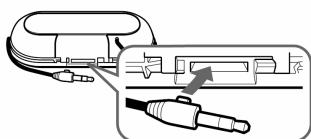

## Mjere opreza

### O postavljanju

- Nemojte postavljati zvučnike u nagnut položaj.
- Sustav nemojte ostavljati izložen izvorima topline ili izravnom utjecaju sunca, prašine, vlage, kiše ili mehaničkih udara.

### O uporabi

- Nemojte otvarati kućište uređaja. Popravke prepustite stručnom osoblju.
- Ako u uređaj dospije strani predmet ili tekućina, prije daljnje uporabe odnesite sustav na pregled ovlaštenom servisu.
- Iako je sustav magnetski oklopjen, nemojte dulje vrijeme ispred uređaja ostavljati kasete, satove, kreditne kartice s magnetnim zapisom ili diskete.

### O čišćenju

Ne koristite alkohol, benzin ili razrjeđivač za čišćenje kućišta.

Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

## Ako slika na TV zaslonu ili monitoru računala ima smetnje

Ako je sustav magnetski oklopljen, u određenim slučajevima može slika na nekim TV prijemnicima ili računalima biti izobličena. U takvim situacijama isključite TV prijemnik/računalo i uključite ga nakon 15 do 30 minuta. Prijе isključivanja računala pohranite sve važne podatke.

Ako nema poboljšanja, odmaknite sustav od TV prijemnika/računala. Nadalje, blizu TV prijemnika/računala nemojte postavljati predmete s magnetima (primjerice stalke za audio uređaje, stalke za TV, igračke, itd.) jer mogu uzrokovati magnetske smetnje na slici.

## Uporaba (pogledajte sliku A)

- Povucite utikač kako bi odmotali kabel. (Pogledajte sliku 1).**
- Otvorite kutiju do kraja. (Pogledajte sliku 2).**
- Povucite gornji dio kutije kako bi zvučnici bili okrenuti prema naprijed. (Pogledajte sliku 3).**
- Stavite zvučnik na nosač. (Pogledajte sliku 4).**

## Namotavanje kabela (Pogledajte sliku B)

- Omotajte kabel oko utora oko kutije (Pogledajte sliku 1).**
- Uložite nastavak priključka u odgovarajući utor na kutiji (Pogledajte sliku 2).**

## Spajanje zvučnika (pogledajte sliku C)

### Spojite zvučnik na uređaj za reprodukciju.

Ako je sustav spojen na mono priključnicu uređaja za reprodukciju, zvuk možda neće dolaziti kroz desnu stranu. U tom slučaju, upotrijebite opcionalni\* adapter PC-236MS.

### Za spajanje stereo phone priključnice za slušalice

Upotrijebite opcionalni\* adapter PC-234S, ili opcionalni kabel RK-G138.

\* Navedeni opcionalni pribor nije nabavljiv u nekim područjima.

## Slušanje zvuka

Prije spajanja zvučnika na priključnicu za slušalice, smanjite glasnoću na uređaju za reprodukciju.

### 1 Pokrenite reprodukciju na izvoru.

### 2 Podesite glasnoću.

#### Napomene

- Podesite glasnoću na spojenom uređaju.
- Ukoliko je izvor opremljen bass boost funkcijom ili ekvilizatorom, isključite ih. Ukoliko su ove funkcije uključene, može doći do smetnji zvuka.

## U slučaju problema

Ako se pojave problemi pri uporabi sustava zvučnika, provjerite sljedeće napomene i poduzmite predložene mjere. Ako se problem ne može riješiti, обратите se svom Sony prodavatelju.

### Ne čuje se zvuk iz zvučnika.

- Provjerite da li je spojeni uređaj uključen.
- Podesite glasnoću na spojenom uređaju na najvišu razinu, ali da nema smetnji zvuka. Podrobne informacije o podešavanju glasnoće potražite u uputama za uporabu spojenog uređaja.
- Provjerite pravilnost svih spojeva.

### Zvuk je pretih.

- Podesite glasnoću na spojenom uređaju na najvišu razinu, ali da nema smetnji zvuka. Podrobne informacije o podešavanju glasnoće potražite u uputama za uporabu spojenog uređaja.

## Zvuk je izobličen.

- Stišajte glasnoću na spojenom uređaju dok zvuk više nije izobličen. Podrobne informacije o podešavanju glasnoće potražite u uputama za uporabu spojenog uređaja.
- Ukoliko je uređaj opremljen funkcijom boost, isključite je.

## Iz zvučnika se čuje bruhanje ili šum.

- Provjerite jesu li svi spojevi pravilno izvedeni.
- Nijedna audio komponenta se ne smije nalaziti preblizu TV prijemnika.

## Tehnički podaci

### Zvučnik

Sustav	Širokopojasni, otvoren straga, magnetski oklopljen, 50 mm
Impedancija	8 Ω
Nazivna ulazna snaga	0,1 W + 0,1 W
Najveća ulazna snaga	0,15 W 0,15 W

### Općenito

Ulas	Spojni kabel sa stereo mini priključkom (30 cm) × 1
Dimenzije (š/v/d)	Sklopljen: približno 132 × 21 × 72 mm Rasklopljen: približno 132 × 67 × 80 mm
Masa	Približno 200 g

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez najave.  
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.