

Domácí audiosystém

Návod k obsluze

Začínáme

Přehrávání z disku

Poslech rádia

Poslech souboru na zařízení USB

Poslech hudby s použitím
volitelných zvukových zařízení

Poslech hudby prostřednictvím
připojení BLUETOOTH

Další informace

Odstraňování problémů

Bezpečnostní opatření /
Technické údaje

UPOZORNĚNÍ

V zájmu snížení rizika požáru nezakrývejte větrací otvor přístroje novinami, ubrusy, závěsy atd. V blízkosti přístroje by se neměly nacházet zdroje otevřeného ohně (např. zapálené svíčky).

V zájmu snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vazy.


K odpojení jednotky ze sítě je nutné vypojit zástrčku. Zapojte ji proto do snadno přístupné zásuvky. Pokud si na jednotce všimnete něčeho neobvyklého, ihned zástrčku ze zásuvky vytáhněte.

Neinstalujte přístroj do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.

Nevystavujte baterie ani přístroje s nainstalovanými bateriemi nadměrnému horku, například slunečnímu světlu nebo ohni.

Dokud je přístroj zapojen do zásuvky, není odpojen ze sítě, i když jste jej vypnuli.

Nadměrný akustický tlak sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

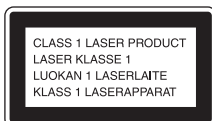

Toto zařízení je klasifikováno jako laserový produkt třídy 1. Toto označení je umístěno na zadní straně jednotky.

Upozornění pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená v zemích podléhajících směrnícím EU.

Tento přístroj vyrobila společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím jménem. S dotazy ohledně shody produktů se zákony Evropské unie se obračejte na autorizovaného zástupce: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech souvisejících se servisem a zárukou se obračejte na adresy uvedené v samostatných servisních a záručních listech.

Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní příslušná nařízení směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti naleznete na této adrese URL: <http://www.compliance.sony.de/>



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémem sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na produktu nebo balení stanovuje, že s daným produktem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Je třeba jej odevzdat na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Jestliže zajistíte správnou likvidaci tohoto produktu, pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které by mohla způsobit nevhodná likvidace. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Pouze pro Evropu



Pb

Likvidace použitých baterií (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémem sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na baterii nebo jejím obalu značí, že s baterií dodávanou s tímto produktem se nesmí zacházet jako s domovním odpadem. Na určitých bateriích může být tento symbol doplněn chemickou značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou doplněny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.

Zajistíte-li řádnou likvidaci baterií, pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které by mohla způsobit nevhodná likvidace. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.

U produktů, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržitě připojení k vestavěné baterii, by měl výměnu této baterie provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Abyste zajistili, že s baterií bude správně naloženo, odevzdejte ji po skončení životnosti na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

V případě všech dalších typů baterií si prosím přečtěte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z produktu. Odevzdejte baterii na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu nebo baterie získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Před použitím systému

Poruchy, k nimž dojde během standardního použití systému, budou opraveny společností Sony v souladu s podmínkami platnými pro omezenou záruku na tento systém. Společnost Sony však nenese žádnou zodpovědnost za následky, které vzniknou v souvislosti s poruchou či poškozením systému.

Hudební disky zakódované pomocí technologií na ochranu autorských práv

Tento produkt slouží k přehrávání disků, které odpovídají standardu kompaktních disků (CD). V poslední době některé nahrávací společnosti prodávají hudební disky zakódované pomocí technologií na ochranu autorských práv.

Některé z těchto disků neodpovídají standardu kompaktních disků (CD) a tento produkt je možná nebude schopen přehrát.

Poznámka k diskům DualDisc

Disk DualDisc má dvě strany, z nichž jedna obsahuje záznam digitálního videa a druhá digitální zvukový záznam. Strana se zvukovým záznamem však neodpovídá standardu kompaktních disků (CD), takže přehrávání tohoto disku nelze zaručit.

Poznámky k přehrávání DVD

Výrobci softwaru mohou v některých případech záměrně omezit některé možnosti přehrávání DVD. Vzhledem k tomu, že tento systém přehrává DVD podle toho, jaký obsah se na disku nachází, některé funkce přehrávání nemusí být dostupné.

Poznámka k dvouvrstvým DVD

Při přepínání vrstev může dojít k dočasnému přerušení přehrávání obrazu a zvuku.

Kód regionu

(pouze disky DVD VIDEO)

Kód regionu vašeho systému je uveden na zadní straně jednotky a ta přehraje pouze ty disky DVD VIDEO (pouze přehrávání), které jsou označeny stejným kódem regionu nebo symbolem .

Poznámka k přehrávání disků, které obsahují více relací

Tento systém může přehrávat disky s navazujícími relacemi, pokud byly tyto relace nahrány ve stejném formátu jako první relace. V případě nalezení relace nahrané v jiném formátu nelze přehrát tuto relaci ani relace, které za ní následují. Upozorňujeme, že některé relace se nemusí přehrát ani tehdy, když jsou všechny relace nahrány ve stejném formátu.

Obsah

Před použitím systému	3
-----------------------------	---

Začínáme

Umístění a funkce ovládacích prvků	6
Příprava dálkového ovladače	10
Přípevnění podložek pod reproduktory	10
Připojení TV	11
Nastavení systému barev	11
Nastavení hodin	12

Přehrávání z disku

Přehrávání disku DVD/CD	13
Změna režimu přehrávání	13
Vytvoření vlastního programu (Přehrávání v naprogramovaném pořadí)	15
Další možnosti přehrávání	16

Poslech rádia

Ladění rozhlasové stanice	17
Předvolba rozhlasových stanic	17
Volba předvolené rozhlasové stanice	18

Poslech souboru na zařízení USB

Přehrávání souboru na zařízení USB	19
--	----

Poslech hudby s použitím volitelných zvukových zařízení

Přehrávání hudby z volitelných zvukových zařízení	20
---	----

Poslech hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH

Párování systému se zařízením BLUETOOTH a poslech hudby	21
Poslech hudby prostřednictvím registrovaného zařízení	22
Poslech hudby jedním dotykem (NFC).....	23

Další informace

Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu	24
Nastavení pohotovostního režimu funkce BLUETOOTH	25
Zapnutí/vypnutí bezdrátového signálu BLUETOOTH	25
Nastavení zvuku.....	26
Používání časovačů.....	26
Nastavení časovače vypnutí	26
Nastavení časovače přehrávání	27
Použití menu nastavení	28

Odstraňování problémů

Odstraňování problémů	30
Zprávy	33

Bezpečnostní opatření / Technické údaje


Bezpečnostní opatření	34
Kompatibilní zařízení USB a verze.....	35
Bezdrátová technologie BLUETOOTH	36
Technické údaje	37

Umístění a funkce ovládacích prvků


Poznámka

Tento návod k obsluze se zaměřuje zejména na ovládání jednotky pomocí dálkového ovladače. Stejné úkony je ale možné provádět také pomocí tlačítek na jednotce se stejnými nebo podobnými názvy.

Jednotka (přední/horní část)

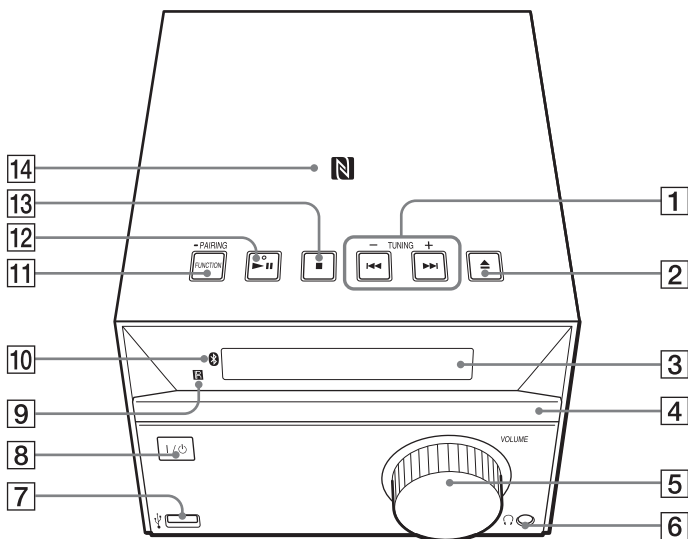

Dálkový ovladač

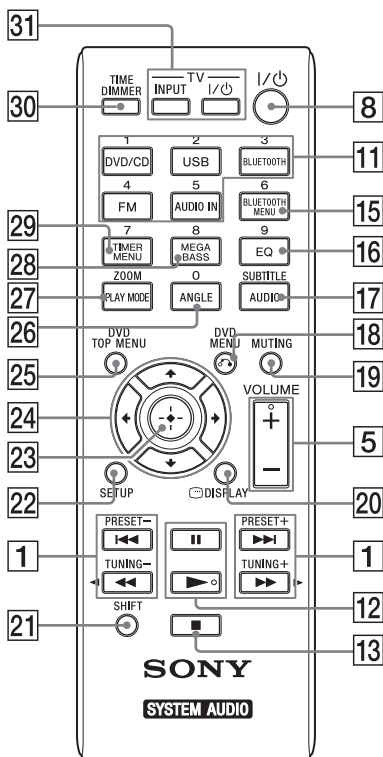

- 1 Tlačítka ◀◀/▶▶ (předchozí/následující)**
Pomocí těchto tlačítek můžete přeskočit na začátek stopy nebo souboru.

Tlačítka TUNING +/-

Pomocí těchto tlačítek můžete naladit požadovanou stanici.

Dálkový ovladač: Tlačítka ◀◀/▶▶ (rychlý posun vzad/rychlý posun vpřed)

Pomocí těchto tlačítek můžete rychle přetáčet stopu nebo soubor směrem dopředu nebo dozadu.

Dálkový ovladač: Tlačítka PRESET +/-

Použijte pro vyvolání přednastavených stanic.

- 2 Tlačítko ▲ (otevřít/zavřít)**
Pomocí tohoto tlačítka otevřete a zavřete zásuvku na disk **4**.

- 3 Displej**

- 4 Zásuvka na disk**

Slouží k vkládání disků (strana 13).

- 5 Jednotka: Ovládání hlasitosti VOLUME**

Dálkový ovladač: Tlačítko VOLUME +/-

Slouží k úpravě hlasitosti.

- 6 Zdiřka (sluchátka)**

Slouží pro připojení sluchátek.

- 7 Port (USB)**

Slouží k připojení zařízení USB (strana 19).

- 8 Tlačítko I/⏻ (napájení)**

Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení.

- 9 Senzor dálkového ovladače**

- 10 Dioda LED (BLUETOOTH)**

Indikuje svícením nebo blikáním stav připojení BLUETOOTH.

- 11 Jednotka: Tlačítko FUNCTION/PAIRING**

- Slouží ke změně zdroje. Po každém stisknutí tlačítka se změní zdroj v následujícím pořadí: DVD/CD → USB → BT AUDIO → FM → AUDIO IN
- Stisknutím a podržením přejdete do režimu párování zařízení BLUETOOTH.

Dálkový ovladač: Tlačítka DVD/CD/USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN

Slouží k výběru zdroje.

- 12 Jednotka: Tlačítko ▶▶ (přehrát/pozastavit)**

Dálkový ovladač: Tlačítka ▶▶ (přehrát/II (pozastavit)

Slouží ke spuštění a k pozastavení přehrávání.

- 13 Tlačítko ■ (zastavit)**

Slouží k zastavení přehrávání.

- 14 Značka N**

K této značce umístíte chytrý telefon nebo tablet vybavený funkcí NFC, chcete-li provést registraci prostřednictvím BLUETOOTH, připojení nebo odpojení jedním dotykem (strana 23).

- 15 Tlačítko BLUETOOTH MENU**

Slouží k otevření a zavření menu BLUETOOTH (strana 21, 22, 25).

16 Tlačítko EQ

Slouží k výběru efektu zvuku (strana 26).

17 Tlačítko AUDIO/SUBTITLE

- Slouží k výběru audiosignálu, je-li k dispozici více audiosignálů.
- Slouží k výběru režimu příjmu FM (monofonní nebo stereofonní) při poslechu stereofonních stanic FM (strana 17).
- Slouží k výběru jazyka titulků, pokud jsou k dispozici titulky v několika jazycích (strana 16).

18 Tlačítko ↶ (Return)/DVD MENU

- Slouží k návratu na předchozí obrazovku, když je na televizní obrazovce zobrazena složka nebo seznam souborů.
- Slouží k otevření nebo zavření menu DVD během přehrávání disku DVD VIDEO.

19 MUTING

Slouží ke ztlumení a k zapnutí zvuku.

20 DISPLAY

Slouží k zobrazení nebo skrytí rozevíracího menu s nastavením režimu vyhledávání nebo s informacemi o aktuálním přehrávání. Pokud se některý znak nepodaří rozpoznat, zobrazí se místo něj podtržítka „_“.

21 Tlačítko SHIFT

Toto tlačítko stisknete a podržte v případě, že chcete používat číselná tlačítka a tlačítka TIME **30**, ZOOM **27** a SUBTITLE **17**.

22 Tlačítko SETUP

Slouží k otevření nebo zavření menu nastavení.

23 Tlačítko ⊕ (enter)

Slouží k potvrzení položky.

24 Tlačítka ◀/▶/⏮/⏭

Slouží k výběru položek.

25 Tlačítko DVD TOP MENU

- Slouží k otevření hlavního menu DVD během přehrávání disku DVD.
- Slouží k zapnutí a vypnutí funkce PBC během přehrávání disků VIDEO CD s funkcí PBC.

26 Tlačítko ANGLE

Slouží k přepínání úhlů záběru kamery, pokud je na disku DVD VIDEO zaznamenáno několik úhlů.

27 Tlačítko PLAY MODE/ZOOM

- Slouží k výběru režimu přehrávání (strana 13).
- Slouží ke vstupu do režimu předvoleb rádia FM (strana 17).
- Slouží ke zvětšení nebo zmenšení obrazu při sledování disků DVD VIDEO a VIDEO CD, videa Xvid, nebo obrázku JPEG.

28 Tlačítko funkce MEGA BASS

Slouží k posílení zvuku basů (strana 26).

29 Tlačítko TIMER MENU

Slouží k nastavení menu časovače (strana 26).

30 Tlačítko TIME/DIMMER

- Slouží v kombinaci s tlačítkem SHIFT **21** k zobrazení hodin. Funkce pracuje i v době, kdy je systém vypnutý (strana 12).
- Slouží ke změně jasu displeje **3**.


31 Tlačítko TV INPUT

Slouží k přepnutí zdroje vstupu TV mezi TV signálem a jinými zdroji vstupu. Poznámka: Pomocí tohoto dálkového ovladače lze ovládat pouze TV značky Sony.

Tlačítko TV I/⏻ (napájení)

Slouží k zapnutí a vypnutí TV. Poznámka: Pomocí tohoto dálkového ovladače lze ovládat pouze TV značky Sony.

Jednotka (zadní část)

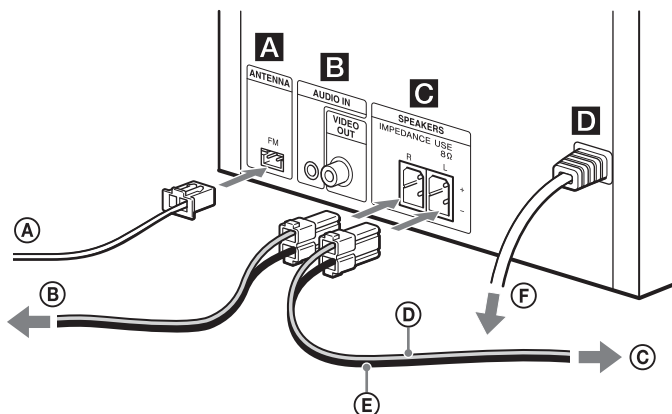

A FM ANTENNA

Slouží k připojení FM antény.

Poznámka

- Vyhledejte místo a směr poskytující dobrý příjem signálu a upevněte anténu FM na stabilní povrch (okno, stěna atd.).
- Připevněte konec antény FM lepicí páskou.

B Zdířky AUDIO IN a VIDEO OUT

AUDIO IN:

Slouží k připojení externího zvuku pomocí audiokabelu (není součástí dodávky).

VIDEO OUT:

Slouží k propojení se vstupní videozdířkou TV nebo projektoru pomocí videokabelu (součást dodávky).

C SPEAKERS

Slouží k připojení reproduktorů.


D Vstup ~ AC IN (120–240 V AC)

Slouží k propojení napájecího kabelu se zásuvkou elektrické sítě.

- A** Kabel antény FM (natažený ve vodorovném směru)
- B** K pravému reproduktoru
- C** K levému reproduktoru
- D** Kabel reproduktoru (Červený/⊕)
- E** Kabel reproduktoru (Černý/⊖)
- F** K zásuvce elektrické sítě

Příprava dálkového ovladače

Podle níže uvedených polarit vložte do ovladače baterii R6 (velikost AA) (není součástí dodávky).

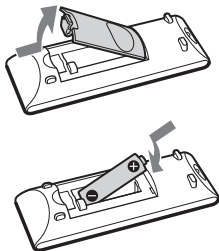


Poznámky k používání dálkového ovladače

- Při běžném používání by baterie měla vydržet asi šest měsíců.
- Pokud víte, že dálkový ovladač nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterii, abyste předešli poškození způsobenému únikem kapaliny z baterie a korozi.


Přípevnění podložek pod reproduktory

Přípevněte dodávané podložky do každého rohu na spodní straně reproduktoru, aby reproduktory neklouzaly.

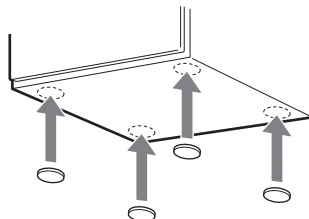


Připojení TV

Pomocí dodávaného videokabelu propojte vstupní videozdičku TV se zdířkou VIDEO OUT **B** na jednotce.

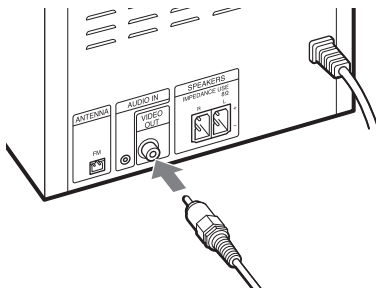

Připojení videopřehrávače

Propojte TV a videopřehrávač pomocí audiokabelu a videokabelu (nejsou součástí dodávky) dle obrázku níže.

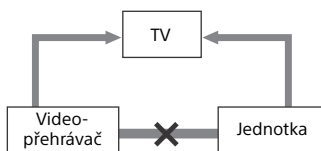

Zařízení nepropojujte přímo.

Jestliže mezi systém a TV připojíte videopřehrávač, při sledování videosignálu z tohoto systému se může objevit prosvítání obrazu. Nepřipojujte videopřehrávač mezi systém a TV.

Nastavení systému barev


V případě potřeby změňte po připojení TV systém barev z [PAL] nebo [NTSC]. Výchozí tovární nastavení systému barev je [PAL] u modelů určených pro Evropu, Rusko, Oceánii, Čínu, Afriku a Střední východ. U ostatních modelů je výchozí tovární nastavení [NTSC]. Všimněte si, že funkce nastavení systému barev není k dispozici u modelů pro Severní a Latinskou Ameriku (kromě modelu pro Argentinu).

- 1 Stisknutím tlačítka **I/⏻** **8** zapnete systém.

- 2 Stiskněte tlačítko **SETUP** **22** ve funkci DVD/CD.

Na televizní obrazovce se zobrazí menu nastavení.

Vybraná kategorie Vybraná položka nastavení

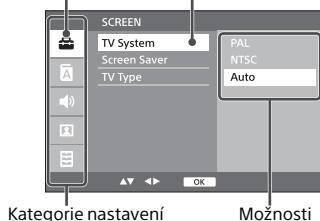

Kategorie nastavení

Možnosti

- 3 Stisknutím tlačítek **↑/↓** **24** vyberte nastavení [SCREEN] a potom stiskněte tlačítko **+** **23**.

- 4 Stisknutím tlačítek **↑/↓** **24** vyberte [TV System] a potom stiskněte tlačítko **+** **23**.

- 5** Stisknutím tlačítek $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] vyberte možnost [PAL] nebo [NTSC] a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ [23].

Stisknutím tlačítka SETUP menu nastavení zavřete.

Poznámka

- Zobrazení na televizní obrazovce může být po změně systému barev dočasně přerušeno.

Nastavení hodin

- 1** Stisknutím tlačítka I/ON [8] zapněte systém.

- 2** Stiskněte tlačítko TIMER MENU [29].
Nastavujete-li hodiny poprvé, pokračujte krokem 4.

- 3** Stisknutím tlačítek $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] vyberte „CLOCK“ a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ [23].

- 4** Stisknutím tlačítek $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] vyberte hodinu a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ [23].

- 5** Stisknutím tlačítek $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] nastavte minuty a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ [23].
Dokončete nastavování hodin.

Poznámka

- Pokud odpojíte napájecí kabel nebo dojde k výpadku napájení, nastavení hodin se zruší.

Zobrazení hodin v případě vypnutého systému


Stiskněte tlačítko TIME/DIMMER [30] během stisknutí tlačítka SHIFT [21]. Hodiny se zobrazí asi na 8 sekund.

Přehrávání disku DVD/CD

1 Stiskněte tlačítko DVD/CD [11].

2 Stisknutím tlačítka ▲ [2] na jednotce otevřete zásuvku na disk [4] a vložte disk.

Disk DVD/CD vložte tak, aby strana disku se štítkem (potištěná strana) směřovala nahoru.

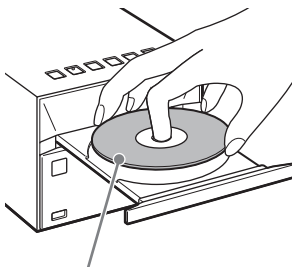

Strana se štítkem (potištěná strana)

3 Stisknutím tlačítka ▲ [2] zavřete zásuvku na disk [4].

4 Stiskněte tlačítko ► [12].
Pokud na funkci „DVD/CD“ přepnete z jiného režimu a disk je již vložen, počkejte, až z displeje zmizí nápis „LOADING“ [3]. Potom stiskněte tlačítko ► [12].
Pomocí tlačítek na ovladači nebo na jednotce můžete obsah přetáčet směrem dozadu nebo dopředu, vybírat stopy, soubory, složky (MP3/WMA) apod.

Vyjmutí disku DVD/CD

Stiskněte tlačítko ▲ [2] na jednotce.

Tip

- Zásuvku na disk lze zablokovat, aby se neotevřela nebo nezavírala. Současně stiskněte na dobu 5 sekund tlačítko FUNCTION [11] a TUNING- [1] na jednotce. Na displeji se zobrazí nápis „LOCKED“ [3] a tlačítko ▲ [2] není aktivní. Chcete-li zásuvku opět odblokovat, opakujte stejný postup.

Poznámka

- Nevkládejte disky, které mají nestandardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda). Můžete tím systém nenávratně poškodit.
- Nepoužívejte disky, na kterých se nacházejí nálepky. Mohlo by dojít k poruše.
- Při vyjímání disku se nedotýkejte jeho povrchu.
- Nepřipojujte zařízení USB během přehrávání disku DVD. Mohlo by dojít ke zkeslení přehrávání.

Změna režimu přehrávání

Režim přehrávání umožňuje opakovaně přehrávat stejný hudební soubor nebo přehrávat soubory v náhodném pořadí.

1 Stiskněte tlačítko PLAY MODE [27].

2 Stisknutím tlačítek ▲/▼ [24] vyberte položku „PROGRAM“ nebo „REPEAT“ a potom stiskněte tlačítko ⊕ [23].

3 Stisknutím tlačítek ▲/▼ [24] vyberte režim přehrávání a potom stiskněte tlačítko ⊕ [23].
Můžete vybrat následující režimy přehrávání.

PROGRAM

Režim přehrávání	Účinek
PROGRAM*	Přehraje naprogramované stopy nebo soubory. Podrobnosti naleznete v části „Vytvoření vlastního programu (Přehrávání v naprogramovaném pořadí)“ (strana 15).

* Tento režim přehrávání lze použít pouze při přehrávání disků CD-DA.

REPEAT

DVD

Režim přehrávání	Účinek
CHAPTER	Opakovaně přehrává vybranou kapitolu. Na displeji se zobrazuje nápis „REP CHP“ [3].
TITLE	Opakovaně přehrává vybraný titul. Na displeji se zobrazuje nápis „REP TIT“ [3].
ALL	Opakovaně přehrává veškerý obsah. Na displeji se zobrazuje nápis „REP ALL“ [3].
OFF	Zruší opakované přehrávání.

CD-DA/MP3/WMA/VIDEO CD

Režim přehrávání	Účinek
ONE	Opakovaně přehrává vybranou stopu. Na displeji se zobrazuje nápis „REP 1“ [3].
FOLDER*¹	Opakovaně přehrává všechny stopy ve vybrané složce. Na displeji se zobrazuje nápis „REP FLD“ [3].
ALL	Opakovaně přehrává všechny stopy na disku. Na displeji se zobrazuje nápis „REP ALL“ [3].
SHUFFLE*²	Opakovaně přehrává všechny stopy v náhodném pořadí. Na displeji se zobrazuje nápis „SHUFFLE“ [3].

Režim přehrávání	Účinek
OFF	Zruší opakované přehrávání.

*¹ Tento režim přehrávání lze použít pouze při přehrávání ze zařízení USB nebo z disku MP3/WMA.

*² Tento režim přehrávání lze použít pouze při přehrávání z disku CD-DA, ze zařízení USB nebo z disku MP3/WMA.

Poznámka

- Jakmile dojde k odpojení napájecího kabelu, režim přehrávání se automaticky vypne.

Poznámky k přehrávání disků MP3/WMA

- Na disk, který obsahuje soubory MP3/WMA, neukládejte zbytečné složky ani soubory.
- Složky, které neobsahují žádné soubory MP3/WMA, systém nerozpozná.
- Systém přehrává pouze soubory MP3/WMA, které mají příponu „.mp3“ nebo „.wma“.
Pokud má soubor příponu „.mp3“ nebo „.wma“, ale nejedná se o zvukový soubor MP3/WMA, může při přehrávání tohoto souboru vzniknout hlasitý zvuk, který by mohl poškodit systém.
- Maximální počet složek a souborů MP3/WMA, který je kompatibilní s tímto systémem:
 - 188* složek (včetně kořenové složky)
 - 999 souborů
 - 999 souborů v jedné složce
 - 8 úrovní složek (ve stromové struktuře souborů)
- * Do tohoto počtu patří i složky, které neobsahují žádné soubory MP3/WMA ani jiné soubory. V závislosti na struktuře složek může systém rozpoznat nižší počet složek, než je jejich skutečný počet.
- Nelze zaručit kompatibilitu se všemi typy kódovacího/zapísovacího softwaru MP3/WMA, disků CD-R/RW, záznamových zařízení a záznamových médií. Při přehrávání nekompatibilních disků MP3/WMA může být přehráván pouze šum, může docházet k výpadkům zvuku nebo disky nebude vůbec možné přehrát.


Vytvoření vlastního programu (Přehrávání v naprogramovaném pořadí)

Přehraje naprogramovanou stopu nebo soubor na disku CD-DA. Pro vytvoření vlastního programu je nutné použití televizní obrazovky.

1 Stiskněte tlačítko PLAY MODE [27].

2 Stisknutím tlačítek $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] vyberte možnost „PROGRAM“ a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ [23]. Na televizní obrazovce se objeví menu programování. Přehrávání se během vytváření programu automaticky pozastaví.

Stopa pro naprogramování Naprogramovaná stopa

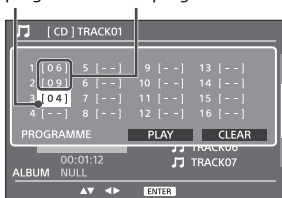

3 Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT [21] a potom zadejte numerickými tlačítky dvoumístné číslo stopy (např. „02“ pro stopu 2).

Čísla na levé straně označují pořadí přehrávání.

4 Chcete-li přidat další stopy, stiskněte tlačítko $\blacktriangledown$ [24] a opakujte postup uvedený v kroku 3.

5 Chcete-li spustit přehrávání v naprogramovaném pořadí, vyberte stisknutím tlačítek $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleright/\blacktriangleleft$ [24] možnost [PLAY].

Přehrávání v naprogramovaném pořadí můžete spustit rovněž stisknutím tlačítka $\blacktriangleright$ [12].

Ukončení přehrávání v naprogramovaném pořadí

Vymažte vytvořený program.

1 Vyberte možnost „PROGRAM“ v kroku 2 v části „Vytvoření vlastního programu (Přehrávání v naprogramovaném pořadí)“ (strana 15) a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ [23].

2 Stisknutím tlačítek $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleright/\blacktriangleleft$ [24] vyberte možnost [CLEAR] a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ [23].

Vymazání naprogramované stopy

1 Vyberte možnost „PROGRAM“ v kroku 2 v části „Vytvoření vlastního programu (Přehrávání v naprogramovaném pořadí)“ (strana 15) a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ [23].

2 Stisknutím tlačítek $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleright/\blacktriangleleft$ [24] vyberte číslo stopy, kterou chcete vymazat.

3 Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT [21] a potom stiskněte „00“.

4 Zobrazené číslo stopy se změní na „--“ a stopa je vymazána.

Tip

- Naprogramovat lze až 16 stop nebo souborů.
- Opětovné přehrávání stejného programu spustíte stisknutím tlačítka $\blacktriangleright$ [12].

Poznámka

- Pokud po naprogramování vyjmete disk nebo odpojíte napájecí kabel, všechny naprogramované stopy a soubory budou vymazány.

Další možnosti přehrávání

Změna úhlů záběru (pouze u kompatibilních disků DVD VIDEO)

Opakovaným stisknutím tlačítka ANGLE [26] během přehrávání vyberte požadovaný úhel záběru.

Zobrazení titulků (pouze disky DVD VIDEO a videosoubory Xvid)

Opakovaným stisknutím tlačítka SUBTITLE [17] během stisknutí tlačítka SHIFT [21] při přehrávání vyberte požadovaný jazyk titulků.

Změna jazyka zvukové stopy

Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO [17] během přehrávání vyberte požadovaný jazyk zvukové stopy.

Přehrávání disků VIDEO CD s funkcemi PBC

Když začnete přehrávat VIDEO CD s funkcemi PBC (ovládání přehrávání), zobrazí se menu PBC. Stisknutím tlačítka PRESET+/- [1] vyberte položku a potvrďte stisknutím tlačítka [23].

Přehrávání bez funkcí PBC

Po vypnutí funkce PBC můžete vybrat požadovanou stopu stisknutím tlačítek [1].

Zvětšení zobrazeného obrazu

Obraz při sledování disků DVD VIDEO a VIDEO CD, videa Xvid nebo obrázku JPEG můžete zvětšovat a zmenšovat. Chcete-li obraz zvětšit, stiskněte tlačítko ZOOM [27] během stisknutí tlačítka SHIFT [21]. Při každém stisknutí tlačítka se změní úroveň zvětšení. Zvětšeným obrazem můžete procházet nahoru, dolů, doleva a doprava stisknutím tlačítek [24].

Vyhledávání titulu, kapitoly, stopy apod.

Při přehrávání disku DVD

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko [20].
DISPLAY [20].
V horní části televizní obrazovky se zobrazí rozevírací menu.
- 2 Stisknutím tlačítek [24] přesuňte zvýraznění na číslo titulu nebo kapitoly.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT [21] a potom zadejte numerickými tlačítky číslo titulu nebo kapitoly (např. „02“ pro titul 2, „003“ pro kapitolu 3).
- 4 Stisknutím tlačítka [23] přejděte na vybraný titul nebo kapitolu.

Při přehrávání disku CD

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko [20].
DISPLAY [20].
V horní části televizní obrazovky se zobrazí rozevírací menu.
- 2 Stisknutím tlačítek [24] přesuňte zvýraznění na číslo stopy.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT [21] a potom zadejte numerickými tlačítky dvoumístné číslo stopy (např. „02“ pro stopu 2).
- 4 Stisknutím tlačítka [23] přejděte na vybranou stopu.

Přehrávání audiosouboru, obrazového souboru JPEG nebo videosouboru

Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT [21] a potom zadejte numerickými tlačítky dvoumístné číslo souboru (např. „02“ pro soubor 2).

Ladění rozhlasové stanice

1 Stiskněte tlačítko FM [11].

2 Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/- [1].

Indikace frekvence na displeji [3] se začne měnit a zastaví se automaticky v okamžiku, když je přijímáno stereofonní vysílání FM (**automatické ladění**).

Ruční ladění

Opakovaným stisknutím tlačítka TUNING +/- [1] naladíte požadovanou stanici. Každým stisknutím tlačítka se zvýší/sníží frekvence o jeden krok.

Tip

- Šumí-li příjem stereofonního vysílání FM, stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO [17] pro výběr režimu „MONO“ a potom stiskněte tlačítko ⊕ [23] pro výběr monofonního příjmu. To pomůže snížit šum.
- Když naladíte stanici, která nabízí služby systému RDS, na displeji se zobrazí název stanice.

Předvolba rozhlasových stanic


Můžete přednastavit požadované stanice.

1 Naladíte požadovanou stanici.

2 Stiskněte tlačítko PLAY MODE [27].
Na displeji [3] začne blikat číslo předvolby.

3 Stisknutím tlačítka PRESET +/- [1] vyberte číslo předvolby a potom stiskněte tlačítko ⊕ [23].
Číslo předvolby můžete zvolit také stisknutím tlačítek ▲/▼ [24] nebo přidržením tlačítka SHIFT a stisknutím příslušných numerických tlačítek.

Číslo předvolby



Na displeji se zobrazí nápis „COMPLETE“ [3] a rozhlasová stanice se zaregistruje na zvolené číslo předvolby. Chcete-li uložit další stanice, opakujte výše uvedený postup.

Tip

- Můžete předvolit až 20 stanic v pásmu FM.
- Pokud v kroku 3 vyberete číslo předvolby, které již bylo zaregistrováno, nahradí se předvolená rozhlasová stanice aktuálně naladěnou stanicí.

Volba předvolené rozhlasové stanice

- 1** Stiskněte tlačítko FM **[11]**.
- 2** Stisknutím tlačítka PRESET +/- **[1]** vyberte číslo předvolby.
Číslo předvolby můžete zvolit také stisknutím numerických tlačítek během stisknutí tlačítka SHIFT **[21]**.

Přehrávání souboru na zařízení USB

Na tomto systému můžete přehrávat audiosoubory uložené v zařízení USB, jako je například WALKMAN® nebo jiný přehrávač digitálních médií. Stačí toto zařízení USB připojit k systému.

Podrobnosti o kompatibilních zařízeních USB naleznete v části „Kompatibilní zařízení USB a verze“ (strana 35).

1 Stiskněte tlačítko USB [11].

2 Připojte zařízení USB k portu Ψ (USB) [7] na přední straně jednotky.

Připojte zařízení USB přímo či prostřednictvím kabelu USB dodaného se zařízením USB k portu Ψ (USB) [7]. Počkejte, dokud nezmizí nápis „SEARCH“.

3 Stiskněte tlačítko ► [12].

Zahájí se přehrávání. Pomocí tlačítek na dálkovém ovladači nebo na jednotce můžete obsah rychle přetáčet směrem dozadu či dopředu a vybírat stopy, soubory nebo složky.

Tip

- Pokud přehráváte ze zařízení USB, můžete vybrat režim přehrávání. Stiskněte tlačítko PLAY MODE [27] a vyberte možnost „REPEAT“. Podrobnosti viz část „Změna režimu přehrávání“ (strana 13). Soubory uložené v zařízení USB není možné přehrávat v naprogramovaném pořadí.
- Pokud k jednotce připojíte zařízení USB, automaticky se začne nabíjet jeho baterie. Pokud se připojené zařízení USB nenabíjí, odpojte jej a znovu jej připojte. Některá zařízení USB nelze nabíjet v rámci tohoto systému. Podrobnosti ohledně stavu nabíjení zařízení USB naleznete v návodu k obsluze daného zařízení USB.

Poznámka

- Pořadí při přehrávání na tomto systému se může lišit od pořadí při přehrávání na připojeném digitálním hudebním přehrávači.
 - Před odpojením zařízení USB systém vždy vypněte. Odpojení zařízení USB při zapnutém systému může poškodit data na zařízení USB.
 - Je-li nezbytné připojení pomocí kabelu USB, použijte kabel USB dodaný se zařízením USB, které chcete připojit. Podrobné informace o způsobu připojení najdete v návodu k obsluze dodaném se zařízením USB, které chcete připojit.
 - V závislosti na typu připojeného zařízení USB může určitou dobu trvat, než se po připojení zobrazí nápis „SEARCH“.
 - Nepřipojujte zařízení USB přes rozbočovač USB.
 - Po připojení zařízení USB přečte systém všechny soubory na tomto zařízení. Pokud je na zařízení USB velké množství složek nebo souborů, úplné přečtení tohoto zařízení USB může trvat dlouhou dobu.
 - V případě některých připojených zařízení USB může úplné přečtení zařízení USB nebo přenos signálu ze systému trvat dlouhou dobu.
 - Nelze zaručit kompatibilitu se všemi typy kódovacího/zapisovacího softwaru. Pokud byly zvukové soubory kódovány v softwaru, který není kompatibilní, může při přehrávání těchto souborů vznikat šum, případně může dojít k poruše.
 - Maximální počet složek a souborů na zařízení USB, který je kompatibilní s tímto systémem:
 - 188* složek (včetně kořenové složky)
 - 999 souborů
 - 999 souborů v jedné složce
 - 8 úrovních složek (ve stromové struktuře souborů)

* Do tohoto počtu patří i prázdné složky nebo složky, které neobsahují žádné zvukové soubory, jež by bylo možné přehrát. V závislosti na struktuře složek může systém rozpoznat nižší počet složek, než je jejich skutečný počet.
 - Systém nemusí podporovat všechny funkce připojeného zařízení USB.
 - Složky, které neobsahují žádné zvukové soubory, nejsou rozpoznány.
 - Formáty audia, které můžete poslouchat prostřednictvím tohoto systému, jsou následující:
 - MP3: přípona souboru „.mp3“
 - WMA**: přípona souboru „.wma“
- Pokud má název souboru správnou příponu, ale ve skutečnosti se jedná o jiný typ souboru, může systém šumět nebo může dojít k jeho poruše.
- ** Soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management) nebo soubory stažené z internetového hudebního obchodu na tomto systému nelze přehrát. Pokusíte-li se takový soubor přehrát, systém přehraje následující zvukový soubor bez této ochrany.

Přehrávání hudby z volitelných zvukových zařízení

Můžete přehrávat stopy z volitelných
zvukových zařízení připojených k jednotce.

Poznámka

- Nejdříve snižte hlasitost stisknutím tlačítka
VOLUME – [5].

1 Stiskněte tlačítko AUDIO IN [11].

2 Propojte audiokabel se zdírkou
AUDIO IN [B] v zadní části
jednotky a s výstupním
konektorem volitelného
externího zařízení.

3 Spustíte přehrávání obsahu
připojeného zařízení.
Během přehrávání upravte hlasitost
připojeného zařízení.

4 Stisknutím tlačítka
VOLUME +/- [5] upravte hlasitost.

Poznámka

- Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení
příliš nízká, systém může automaticky přejít do
pohotovostního režimu. Podrobnosti naleznete
v části „Nastavení funkce automatického
přechodu do pohotovostního režimu“
(strana 24).

Párování systému se zařízením BLUETOOTH a poslech hudby

Prostřednictvím bezdrátového připojení můžete poslouchat hudbu ze zařízení BLUETOOTH.

Než začnete funkci BLUETOOTH používat, zaregistrujte své zařízení BLUETOOTH pomocí párování.

Poznámka

- Umístěte zařízení BLUETOOTH, které chcete připojit, do vzdálenosti maximálně 1 metr od systému.
- Je-li vaše zařízení BLUETOOTH kompatibilní s funkcí NFC, přeskočte následující postup. Viz část „Poslech hudby jediným dotykem (NFC)” (strana 23).

1 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH MENU [15].

Pokud je funkce BLUETOOTH vybrána v okamžiku, kdy systém nemá žádné informace o párování, přejde systém automaticky do režimu párování. Párování můžete provést rovněž pomocí tlačítka na jednotce. Viz část „Provedení párování pomocí tlačítka na jednotce” (strana 21).

2 Stisknutím tlačítek $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] vyberte možnost „PAIRING” a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ [23].

Systém přejde do režimu párování. Na displeji se zobrazí nápis „PAIRING” [3] a dioda LED $\otimes$ (BLUETOOTH) [10] začne rychle blikat.

3 Vyhledejte tento systém pomocí zařízení BLUETOOTH.

Na displeji zařízení BLUETOOTH se může zobrazit seznam nalezených zařízení.

4 Vyberte možnost [SONY:CMT-SBT40D] (tento systém).

Pokud budete na zařízení BLUETOOTH vyzváni k zadání kódu, zadejte „0000”. Pokud se systém na displeji zařízení nezobrazí, začněte znovu od kroku 1. Po dokončení párování je automaticky navázáno připojení BLUETOOTH. Na displeji systému se zobrazí nápis „BT AUDIO” [3] a rozsvítí se dioda LED $\otimes$ (BLUETOOTH) [10]. Tento krok proveďte do 5 minut, jinak bude párování zrušeno. Pokud je párování zrušeno, postupujte znovu od kroku 1.

5 Stiskněte tlačítko $\blacktriangleright$ [12].

Zahájí se přehrávání. V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být potřeba znovu stisknout tlačítko $\blacktriangleright$ [12]. Také může být nutné spustit hudební přehrávač v zařízení BLUETOOTH.

6 Stisknutím tlačítka VOLUME +/- [5] upravte hlasitost.

Nelze-li hlasitost systému změnit, změňte ji v zařízení BLUETOOTH.

Provedení párování pomocí tlačítka na jednotce

1 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION [11] vyberte možnost „BT AUDIO”.

2 Stiskněte a držte tlačítko FUNCTION [11], dokud nezačne blikat dioda LED $\otimes$ (BLUETOOTH) [10].

Systém přejde do režimu párování. Na displeji se zobrazí nápis „PAIRING” [3].

Pro navázání připojení BLUETOOTH proveďte stejný postup, jaký se nachází po kroku 2, s použitím dálkového ovladače.

Tip

- I když je již navázáno připojení s jedním zařízením BLUETOOTH, můžete provést párování s dalším zařízením BLUETOOTH.

Poznámka

- Výše popsané operace nemusí být pro určitá zařízení BLUETOOTH k dispozici. Samotné operace se navíc mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení BLUETOOTH.
- Jakmile je párování jednou provedeno, není již třeba jej znovu provádět. Párování je ale nutné znovu provést v následujících případech:
 - Informace o párování byly vymazány při opravě zařízení BLUETOOTH.
 - Pokoušíte se systém spárovat s více než 8 zařízeními BLUETOOTH. Tento systém lze spárovat až s 8 zařízeními BLUETOOTH. Pokud po spárování s 8 zařízeními spárujete další zařízení BLUETOOTH, informace o novém zařízení přepíší informace o zařízení, které bylo k systému připojeno jako první.
 - Informace o registraci párování jsou smazány z připojeného zařízení.
 - Pokud systém inicializujete nebo smažete historii párování systému, smažou se všechny informace o párování.
- Zvuk systému nelze přenášet do reproduktoru BLUETOOTH.
- Klíč „Passkey“ může být nazýván „Passcode“, „PIN code“, „PIN number“ nebo „Password“ apod.
- Je-li již navázáno připojení s jedním zařízením BLUETOOTH, nelze navázat připojení s dalším zařízením BLUETOOTH. Nejprve zrušte připojení a potom se připojte k dalšímu zařízení.
- Systém podporuje pouze kodek Sub Band.

Zrušení operace párování se zařízením BLUETOOTH

Stiskněte tlačítko BLUETOOTH MENU [15], BLUETOOTH [11] nebo změňte zdroj.

Tip

- Pokud systém nemá informace o párování, nelze operaci párování zrušit.

Zrušení připojení k zařízení BLUETOOTH

Stisknutím tlačítek BLUETOOTH MENU [15] a  [24] vyberte možnost „DISCONNECT“ a potom stiskněte tlačítko  [23].

Tip

- Připojení BLUETOOTH můžete zrušit rovněž ze strany zařízení BLUETOOTH.

Smazání informací o registraci párování

- 1 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH [11].
- 2 Stiskněte současně tlačítka FUNCTION [11] a  [2] na jednotce a držte je stisknutá, dokud se na displeji nezobrazí nápis „RESET“ [3].

Poznámka

- Pokud smažete informace o párování, nebudete moci navázat připojení BLUETOOTH, dokud párování znovu neprovedete.

Poslech hudby prostřednictvím registrovaného zařízení

Po provedení kroku 1 v části „Párování systému se zařízením BLUETOOTH a poslech hudby“ připojte zařízení BLUETOOTH k systému. Poté stisknutím tlačítka  [12] na jednotce spustíte přehrávání.

Poslech hudby jedním dotykem (NFC)

NFC je technologie, která na krátkou vzdálenost umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi různými zařízeními, jako jsou mobilní telefony nebo IC tagy. Stačí se dotknout systému chytrým telefonem nebo tabletem. Systém se automaticky zapne, spáruje a naváže připojení BLUETOOTH. Nejdříve zapněte nastavení NFC.

1 Dotkněte se chytrým telefonem/ tabletem značky N [14] na jednotce.

Dotkněte se chytrým telefonem/ tabletem jednotky a nepřerušujte kontakt, dokud chytrý telefon/tablet nezačne vibrovat nebo dokud nepřehraje krátký zvuk. Informace o tom, kterou částí zařízení se systémem dotýkat, naleznete v uživatelské příručce ke svému chytrému telefonu či tabletu.

2 Po navázání připojení stiskněte tlačítko ► [12].

Zahájí se přehrávání.

Chcete-li navázané připojení zrušit, dotkněte se chytrým telefonem nebo tabletem značky N [14] na jednotce.

Tip

- Funkci NFC jsou vybaveny kompatibilní chytré telefony (kompatibilní operační systém: Android verze 2.3.3 nebo novější s výjimkou systému Android 3.x). Informace o kompatibilních zařízeních najdete na níže uvedených webových stránkách.

<http://support.sony-europe.com/>

- Pokud chytrý telefon nebo tablet na dotyk s jednotkou nereaguje, stáhněte si do chytrého telefonu či tabletu aplikaci „NFC Easy Connect“ a spusťte ji. Poté se znovu dotkněte jednotky. NFC Easy Connect je bezplatná aplikace určená výhradně pro systém Android™. Naskenujte následující 2D kód.



- Pokud se chytrým telefonem nebo tabletem kompatibilním s funkcí NFC dotknete jednotky ve chvíli, kdy je k systému připojeno jiné zařízení BLUETOOTH, toto zařízení BLUETOOTH se odpojí a systém naváže spojení s chytrým telefonem nebo tabletem.

Poznámka

- V některých zemích a oblastech není možné aplikaci kompatibilní s funkcí NFC stáhnout.
- Pro některé chytré telefony a tablety může být tato funkce k dispozici i bez stahování aplikace „NFC Easy Connect“. V takovém případě se ovládání a specifikace chytrého telefonu nebo tabletu mohou lišit od popisu v této příručce. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k vašemu chytrému telefonu nebo tabletu.
- Připojení BLUETOOTH může selhat, pokud se systémem dotýkáte chytrým telefonem/tabletem s funkcí NFC v okamžiku, kdy se načítá disk CD/DVD nebo vyhledává zařízení USB.
- Při zapnutí jednotky a zahájení přehrávání pomocí připojení BLUETOOTH jedním dotykem (NFC) nemusí být slyšitelný přehrávaný zvuk od začátku stopy. Chcete-li spustit přehrávání od začátku, stiskněte tlačítko ◀◀ [1] nebo vytvořte připojení BLUETOOTH po spuštění systému.

Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu

Pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není audio signál, přejde systém asi po 15 minutách automaticky do pohotovostního režimu (funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu).
Ve výchozím nastavení je funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu zapnutá.

Poznámka

- Funkce automatického pohotovostního režimu neplatí pro funkci tuneru (FM), a to i v případě, že jste ji povolili.
- Systém nemusí automaticky přejít do pohotovostního režimu v následujících případech:
 - při použití funkce FM
 - při rozpoznání audiosignálu
 - při přehrávání zvukových stop nebo souborů
 - v případě, že je aktivován časovač přehrávání nebo časovač vypnutí.
- I když je zapnuta funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu, systém v následujících případech znovu zahájí odpočítávání času (asi 15 minut) zbývajících do přechodu do pohotovostního režimu:
 - pokud je připojeno zařízení USB v režimu funkce USB
 - pokud stisknete tlačítko na dálkovém ovladači nebo na jednotce

1 Stisknutím tlačítka I/⏻ [8] zapnete systém.

2 Stiskněte a podržte tlačítko I/⏻ [8] déle než 3 sekundy.

Na displeji se zobrazí nápis „AUTO STANDBY ON“ [3].

Pokud chcete tuto funkci vypnout, opakujte stejný postup. Na displeji se zobrazí nápis „AUTO STANDBY OFF“ [3] a funkce se vypne.

Tip

- Po přechodu systému do pohotovostního režimu se na displeji zobrazí nápis „STANDBY“ a 8× blikne [3].

Nastavení pohotovostního režimu funkce BLUETOOTH

Když je povolen pohotovostní režim funkce BLUETOOTH, systém přejde do režimu čekání na připojení BLUETOOTH, i když je vypnutý. Tento režim je ve výchozím nastavení zakázán.

1 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH MENU [15].

2 Stisknutím tlačítek $\uparrow/\downarrow$ [24] vyberte „BT: STBY“ a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ [23].

3 Stisknutím tlačítek $\uparrow/\downarrow$ [24] vyberte možnost „ON“ nebo „OFF“ a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ [23].

4 Stisknutím tlačítka I/ON [8] vypnete systém.

Tip

- Pokud je tento režim nastaven na „ON“, systém se automaticky zapne a po navázání připojení ze zařízení BLUETOOTH můžete poslouchat hudbu.

Poznámka

- Pokud systém nemá informace o párování, režim není dostupný. Aby bylo možné použít tento režim, potřebuje se systém připojit k zařízení a mít jeho informace o párování.

Zapnutí/vypnutí bezdrátového signálu BLUETOOTH

Pokud je jednotka zapnutá, můžete ovládat signál BLUETOOTH. Výchozí nastavení je ON (zapnuto).

1 Zapněte jednotku.

2 Stiskněte a po dobu 5 sekund nebo déle držte současně tlačítka $\blacktriangleright\blacktriangleright$ [12] a $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ [1] na jednotce.

3 Jakmile se na displeji zobrazí nápis „BT OFF“ (bezdrátový signál BLUETOOTH je vypnutý) nebo „BT ON“ (bezdrátový signál BLUETOOTH je zapnutý), uvolněte tlačítko.

Tip

- Pokud je zvoleno nastavení OFF, není funkce BLUETOOTH k dispozici.
- Dotknete-li se jednotky pomocí chytrého telefonu nebo tabletu s funkcí NFC v době, kdy je zvoleno nastavení OFF, systém se zapne a toto nastavení se změní na ON.
- Pokud je toto nastavení vypnuté, nelze nastavit pohotovostní režim funkce BLUETOOTH.
- Pokud je toto nastavení vypnuté, nelze spárovat jednotku a zařízení BLUETOOTH.

Nastavení zvuku

Můžete zvolit požadovaný zvuk z různých stylů a změnit účinek zvuku basů.

Výběr požadovaného zvuku

Opakovaným stisknutím tlačítka EQ [16] vyberte požadovaný zvuk z následujících stylů:

„ROCK“, „POP“, „JAZZ“, „CLASSIC“, „R AND B/HIP HOP“, „FLAT“.

Změna účinku zvuku basů

Stiskněte tlačítko funkce MEGA BASS [28]. Stisknutím tlačítka se funkce zapne („BASS ON“) nebo vypne („BASS OFF“).

Tip

- Výchozí tovární nastavení je „BASS ON“.

Používání časovačů

Systém nabízí časovač vypnutí a časovač přehrávání.

Poznámka

- Časovač vypnutí má přednost před časovačem přehrávání.

Nastavení časovače vypnutí

Systém se automaticky vypne ve zvolenou dobu.

- 1 Stiskněte tlačítko **TIMER MENU** [29].
- 2 Stisknutím tlačítek **▲/▼** [24] vyberte možnost „SLEEP“ a potom stiskněte tlačítko **+** [23].
- 3 Stisknutím tlačítek **▲/▼** [24] vyberte požadovaný čas a potom stiskněte tlačítko **+** [23].
Můžete vybírat časy v rozmezí „SLEEP 10“ (10 minut) až „SLEEP 90“ (90 minut) v krocích po 10 minutách, nebo můžete vybrat možnost „AUTO“. Pokud vyberete možnost „AUTO“, systém se automaticky vypne po ukončení přehrávání disku CD nebo zařízení USB.

Tip

- Chcete-li zkontrolovat zbývajcí čas u časovače vypnutí, proveďte kroky 1 a 2 výše.
- Časovač vypnutí funguje, i když nejsou nastaveny hodiny.

Zrušení časovače vypnutí

Vyberte možnost „OFF“ v kroku 3 výše.

Nastavení časovače přehrávání

Můžete poslouchat v předvolenou dobu disky CD či zařízení USB nebo rádio.

Poznámka

- Před nastavením časovače nezapomeňte nastavit hodiny (strana 12).

1 Připravte zdroj zvuku.

2 Stiskněte tlačítko **TIMER MENU** [29].

3 Stisknutím tlačítek **▲/▼** [24] vyberte možnost „PLAY SET“ a potom stiskněte tlačítko **+** [23].
Na displeji začne blikat čas spuštění [3].

4 Stisknutím tlačítek **▲/▼** [24] vyberte čas a potom stiskněte tlačítko **+** [23].

Stejným postupem nastavte minuty „MINUTE“ času spuštění operace a potom nastavte hodnoty „HOUR“ a „MINUTE“ času zastavení operace.

5 Stisknutím tlačítek **▲/▼** [24] vyberte požadovaný zdroj zvuku a potom stiskněte tlačítko **+** [23].
Zobrazí se obrazovka pro potvrzení nastavení časovače přehrávání.

6 Stisknutím tlačítka **I/⏻** [8] vypnete systém.

Tip

- Pokud je zdrojem zvuku rádio, ujistěte se před vypnutím systému, že máte naladěnou stanici (strana 17).
- Chcete-li změnit nastavení časovače, proveďte postup znovu od začátku.

Poznámka

- Systém se zapne přesně v dobu nastavenou v časovači přehrávání. Pokud je zdrojem zvuku disk CD, disk MP3/WMA nebo USB, může trvat zahájení přehrávání určitou dobu.
- Pokud je systém v předvolenou dobu již zapnutý, časovač přehrávání nefunguje.
- Pokud jako zdroj pro časovač přehrávání nastavíte rozhlasovou stanici, použije se pro přehrávání naposled přehrávaná frekvence. Pokud po nastavení časovače přehrávání změníte frekvenci, změní se rovněž nastavení rozhlasové stanice pro časovač.

Kontrola nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko **TIMER MENU** [29].
- 2 Stisknutím tlačítek **▲/▼** [24] vyberte možnost „SELECT“ a potom stiskněte tlačítko **+** [23].
- 3 Stisknutím tlačítek **▲/▼** [24] vyberte možnost „PLAY SEL“ a potom stiskněte tlačítko **+** [23].
Na displeji se zobrazí nastavení časovače [3].

Zrušení časovače

Vyberte možnost „OFF“ v kroku 3 v části „Kontrola nastavení“ (strana 27).


Použití menu nastavení

K dispozici jsou různé položky menu. Dostupnost jednotlivých položek se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu zakoupení přístroje. Výchozí nastavení je podtrženo.

1 Stiskněte tlačítko SETUP [22] ve funkci DVD/CD.

Na televizní obrazovce se zobrazí menu nastavení.

Vybraná kategorie Vybraná položka nastavení

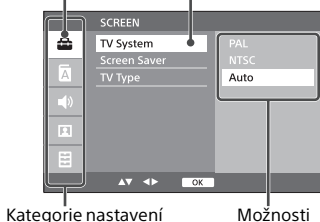

2 Stisknutím tlačítek ←/→/↑/↓ [24] vyberte požadovanou kategorii nastavení a položku, a potom stiskněte tlačítko + [23].

3 Stisknutím tlačítek ↑/↓ [24] vyberte možnost, kterou chcete změnit, a stisknutím tlačítka + [23] potvrďte výběr.

4 Stisknutím tlačítka SETUP [22] zavřete menu nastavení.

Nastavení [SCREEN]

[TV System]

[PAL]: Pokud se jedná o TV využívající systém PAL.

[NTSC]: Pokud se jedná o TV využívající systém NTSC.

[Auto]: Pokud se jedná o TV kompatibilní jak se systémem PAL, tak s NTSC.

[Screen Saver]

[ON]: Spořič obrazovky se aktivuje, pokud je systém v režimu pozastavení nebo zastavení, je otevřená zásuvka na disk nebo není vložen žádný disk po dobu delší než 15 minut.

[OFF]: Spořič obrazovky se vypne.

[TV Type]

[16:9]: Tuto možnost vyberte, pokud připojíte širokoúhlou TV nebo TV s funkcí širokoúhlého režimu.



[4:3PS]: Zobrazí obraz v plné výšce přes celou obrazovku s ořezanými okraji.



[4:3LB]: Zobrazí širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a dolní části.



Nastavení [LANGUAGE]

[OSD] (informace zobrazované na obrazovce)

Můžete vybrat jazyk, který se zobrazí na televizní obrazovce.

[Audio]

V případě disků DVD, které mají více zvukových stop, můžete vybrat upřednostňovaný jazyk zvukové stopy.

[Subtitle]

Můžete vybrat jazyk titulků, které jsou zaznamenaný na disku DVD VIDEO.

[Menu]

Můžete vybrat jazyk menu na disku.

Nastavení [AUDIO]**[DRC]**

Úprava úrovně dynamického rozsahu pro výstup audia.

Nastavení [VIDEO]**[Brightness]**

Úprava úrovně jasu obrazu.

[Contrast]

Úprava úrovně kontrastu obrazu.

[Hue]

Úprava úrovně barevného odstínu (tónu) obrazu.

[Saturation]

Úprava úrovně sytosti obrazu.

[Sharpness]

Úprava úrovně ostrosti obrysů obrazu.

Nastavení [PREFERENCE]**[Rating]**

Můžete omezit přehrávání disků DVD, které nejsou určeny pro děti. Scény mohou být blokovány nebo nahrazeny jinými scénami. Pokud jste nastavili heslo, nezapomeňte před změnou úrovně věkového omezení odemknout ochranu zadáním hesla (viz část „[Password]“).

Stisknutím tlačítek $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [24] vyberte věkové omezení v rozmezí [0 Lock ALL] až [8 No Limit] a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ [23].

[Password]

Můžete nastavit heslo pro nastavení věkového omezení [Rating] a výchozí nastavení [Default], abyste zabránili nežádoucímu používání zařízení.

Zadejte nové čtyřmístné heslo a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ [23].

Když chcete heslo změnit, zadáním hesla odemkněte pole pro zadávání a poté zadejte nové heslo.

Pokud heslo zapomenete, potvrďte podle níže uvedeného postupu aktuálně nastavené heslo.

1 Stiskněte tlačítko DVD/CD [11].

2 Stisknutím tlačítka $\triangle$ [2] na jednotce otevřete zásuvku na disk.

3 Stiskněte tlačítko $\blacksquare$ [13] a tlačítko ZOOM [27] během stisknutí tlačítka SHIFT [21] a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ [23].

Zobrazí se [CUSTOM PAGE] a můžete potvrdit aktuálně nastavené heslo.

Chcete-li opustit menu [CUSTOM PAGE], stiskněte tlačítko SETUP.

[Default]

Můžete resetovat všechny možnosti menu nastavení a svá osobní nastavení do výchozího nastavení výrobce.

Pokud jste nastavili heslo, nezapomeňte před vynulováním nastavení odemknout ochranu zadáním hesla. Viz menu „[Password]“ v části „Nastavení [PREFERENCE]“ (strana 29) před provedením resetu.

Stisknutím tlačítek $\blackrightarrow$ [24] vyberte možnost [Restore] a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ [23].

Odstraňování problémů

Dojde-li během používání systému k potížím, vyzkoušejte níže popsaný postup a teprve poté kontaktujte nejbližšího prodejce společnosti Sony. Pokud se zobrazí chybová zpráva, nezapomeňte si její obsah zaznamenat, aby jej bylo možné použít při řešení problémů.

- 1 Zkontrolujte, zda problém není zmíněn v části „Odstraňování problémů“.
- 2 Zkontrolujte následující webové stránky zákaznické podpory.
<http://support.sony-europe.com/>

Na těchto webových stránkách naleznete nejnovější informace o podpoře a často kladené otázky.
- 3 Pokud ani po provedení kroků 1 a 2 nelze problém vyřešit, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Pokud problém i po prověření všech výše uvedených položek přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Při dodávce produktu k opravě prosím nezapomeňte dodat celý systém (hlavní jednotku a dálkový ovladač). Jedná se o systémový produkt, takže je třeba dodat celý systém, aby bylo možné určit část vyžadující opravu.

Pokud se na displeji zobrazí nápis „PROTECT“ [3]

Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a jakmile nápis „PROTECT“ zmizí, zkontrolujte následující položky.

Ujistěte se, že nejsou zkratovány kabely reproduktoru + a –.

Ujistěte se, že nejsou zakryty ventilační otvory systému.

Pokud jste zkontrolovali všechny uvedené položky a nenalezli jste žádný problém, zapojte zástrčku do zásuvky a zapněte systém. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Obecně

Systém nelze zapnout.

- ➔ Ujistěte se, že je napájecí kabel řádně zapojen do zásuvky.

Systém neočekávaně přešel do pohotovostního režimu.

- ➔ Nejedná se o poruchu. Pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není audio signál, přejde systém asi po 15 minutách automaticky do pohotovostního režimu. Viz část „Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu“ (strana 24).

Nastavení hodin nebo časovače přehrávání se neočekávaně zrušilo.

- ➔ Pokud asi minutu neprovedete žádnou operaci, nastavení hodin nebo časovače přehrávání se automaticky zruší. Opakujte postup nastavení od začátku.

Ze systému nevychází žádný zvuk.

- ➔ Zvyšte hlasitost na jednotce.
- ➔ Zkontrolujte, zda je řádně připojeno externí zařízení ke zdířce AUDIO IN **B** a zda je nastavena funkce AUDIO IN.
- ➔ Daná stanice mohla dočasně přerušit vysílání.

Ozývá se výrazné hučení nebo šum.

- ➔ Přemístěte systém mimo dosah zdrojů šumu.
- ➔ Zapojte systém do jiné zásuvky.
- ➔ Doporučujeme použít kabel nebo zásuvku s filtrem proti rušení (není součástí dodávky).

Dálkový ovladač nefunguje.

- ➔ Odstraňte jakékoliv překážky mezi dálkovým ovladačem a senzorem na jednotce a umístěte jednotku mimo dosah zářivkového osvětlení.
- ➔ Namiřte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání [9] na jednotce.
- ➔ Přejděte s dálkovým ovladačem blíže k systému.
- ➔ Vyměňte baterie za nové.

DVD/CD-DA/MP3/WMA

Na displeji se zobrazí nápis „LOCKED“ [3] a disk nelze vyjmout ze slotu.

- ➔ Je aktivována funkce blokování zásuvky na disk. Vypněte funkci (strana 13).

Disk nebo soubor se nepřehraje.

- ➔ Disk není ukončen (disk CD-R nebo CD-RW, na který lze přidávat další data).

Zvuk přeskakuje nebo disk nelze přehrát.

- ➔ Disk je znečištěný nebo poškrábaný. Pokud je disk znečištěný, otřete jej.
- ➔ Přemístěte systém mimo dosah vibrací (například na stabilní stojan).

Přehrávání nezačíná od první stopy nebo souboru.

- ➔ Ujistěte se, že je zvolen správný režim přehrávání. Pokud je jako režim přehrávání zvolena možnost „SHUFFLE“ nebo „PROGRAM“, změňte nastavení (strana 13).

Zahájení přehrávání trvá déle než obvykle.

- ➔ Následující disky mohou prodloužit dobu potřebnou k zahájení přehrávání:
 - disk se složitou stromovou strukturou,
 - disk, který obsahuje více relací,
 - disk, který obsahuje mnoho složek.

Obraz

Žádný obraz.

- ➔ Videokabel není správně připojen.
- ➔ Jednotka není připojena ke správné vstupní zdířce TV.
- ➔ Systém není vybrán přes videovstup TV.
- ➔ Ujistěte se, že jste systém a TV propojili pomocí dodaného videokabelu, aby bylo možné zobrazit obraz.

Přestože jste nastavili poměr stran v položce „[TV Type] v menu [SCREEN], obraz není přes celou obrazovku.

- ➔ Poměr stran při přehrávání disku nelze měnit.

Na televizní obrazovce se objevují potíže s podáním barev.

- ➔ Reproduktry systému obsahují magnetické součásti, které mohou způsobit zkreslení obrazu. Když se na TV obrazovce objeví potíže s podáním barev, zkontrolujte následující položky.
 - Umístěte reproduktory nejméně 0,3 metru od TV.
 - Pokud se tím potíže s barvami nevyřeší, vypněte TV sestavu a po 15 až 30 minutách ji opět zapněte.
 - Posuňte reproduktory dále od TV sestavy.

Nastavení položky [TV System] neodpovídá dané TV.

- Vynulujte nastavení (viz položka „[Default]“ v nastavení „[PREFERENCE]“).

Zařízení USB

Podrobnosti o kompatibilních zařízeních USB naleznete v části „Kompatibilní zařízení USB a verze“ (strana 35).

Je připojeno nepodporované zařízení USB.

- ➔ Mohou se vyskytnout následující problémy.
 - Zařízení USB není rozpoznáno.
 - Systém nezobrazuje názvy souborů nebo složek.
 - Není možné spustit přehrávání.
 - Zvuk přeskakuje.
 - Je slyšet šum.
 - Zvuk je zkreslený.

Ze systému nevychází žádný zvuk.

- ➔ Zařízení USB není správně připojeno. Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte.

Je slyšet šum, zvuk přeskakuje nebo je zkreslený.

- ➔ Je připojeno nepodporované zařízení USB. Připojte podporované zařízení USB.
- ➔ Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte. Poté systém znovu zapněte.
- ➔ Šum obsahují již samotná hudební data nebo je zvuk zkreslený. Šum mohl vzniknout při vytváření hudebních dat v důsledku podmínek na počítači. V takovém případě soubor odstraňte a hudební data znovu uložte.
- ➔ Při kódování souborů byla použita příliš nízká přenosová rychlost. Na zařízení USB uložte soubory zakódované s použitím vyšší přenosové rychlosti.

Nápis „SEARCH“ se zobrazuje příliš dlouho nebo dlouho trvá, než se spustí přehrávání.

- ➔ Proces čtení může trvat déle v následujících případech.
 - V zařízení USB je velký počet souborů nebo složek.
 - Struktura souborů je příliš složitá.
 - V paměti není dostatek volného místa.
 - Interní paměť je fragmentovaná.

Název souboru nebo složky (název alba) se nezobrazuje správně.

- ➔ Znovu uložte hudební data na zařízení USB, protože data uložená v zařízení USB mohou být poškozena.
- ➔ Systém dokáže zobrazit následující znaky:
 - Velká písmena (A až Z).
 - Číslice (0 až 9).
 - Symboly (< > +, [] \ _).Jiné znaky se zobrazí jako „_“.

Zařízení USB není rozpoznáno.

- ➔ Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte. Poté systém znovu zapněte.
- ➔ Připojené zařízení USB nemusí být kompatibilní.
- ➔ Zařízení USB nefunguje správně. Informace o tom, jak tento problém vyřešit, naleznete v návodu k obsluze dodaném s vaším zařízením USB.

Přehrávání se nespustí.

- ➔ Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte. Poté systém znovu zapněte.
- ➔ Připojené zařízení USB nemusí být kompatibilní.

Přehrávání se nezahájí od první stopy.

- ➔ Ujistěte se, že je zvolen správný režim přehrávání. Pokud je jako režim přehrávání zvolena možnost „SHUFFLE“, změňte toto nastavení (strana 13).

Zařízení USB nelze nabít.

- ➔ Ujistěte se, že je zařízení USB správně připojeno k portu Ψ (USB) [7].
- ➔ Systém toto zařízení USB nemusí podporovat.
- ➔ Odpojte zařízení USB a znovu jej připojte. Podrobnosti ohledně stavu nabíjení zařízení USB naleznete v návodu k obsluze daného zařízení USB.

Tuner

Ozývá se výrazné hučení nebo šum (na displeji [3] bliká nápis „STEREO“) nebo nelze naladit vysílání.

- ➔ Připojte správně anténu.
- ➔ Vyhledejte místo a směr zajišťující dobrý příjem a poté anténu opět nastavte.
- ➔ Abyste předešli vzniku šumu, neumísťujte antény do blízkosti jednotky a ostatních AV komponent.
- ➔ Vypněte elektrická zařízení v blízkosti systému.

Je slyšet více rozhlasových stanic současně.

- ➔ Vyhledejte místo a směr zajišťující dobrý příjem a poté anténu opět nastavte.
- ➔ Svažte kabely antén k sobě pomocí kabelových vázacích svorek a upravte délku kabelů.

Obnovení továrního nastavení systému

Pokud systém stále nefunguje správně, obnovte jeho tovární nastavení.

- 1 Zapněte systém.
- 2 Stiskněte současně tlačítka FUNCTION **[1]** a **[2]** na jednotce a držte je stisknutá, dokud se na displeji nezobrazí nápis „RESET“ **[3]**.

Všechna uživatelská nastavení, jako například předvolené rozhlasové stanice, časovač a hodiny, se vymažou.

Pokud problém i po prověření všech výše uvedených položek přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Poznámka

- Pokud se chcete jednotky zbavit nebo pokud ji chcete předat jiné osobě, z bezpečnostních důvodů ji resetujte.

Zprávy

Při provozu se na displeji mohou zobrazit nebo blikat následující zprávy.

DISC ERR

Vložili jste disk, který nelze na tomto systému přehrát, například disk CD-ROM, resp. jste se pokusili přehrát soubor, který nelze přehrát.

COMPLETE

Předvolba rozhlasových stanic proběhla úspěšně.

LOCKED

Je aktivována funkce blokování zásuvky na disk.

NO USB

Není připojeno žádné zařízení USB, případně bylo připojené zařízení USB odpojeno nebo systém toto zařízení USB nepodporuje.

NO DISC

V přehrávači není vložen žádný disk nebo jste vložili disk, který nelze načíst.

NO FILE

Na zařízení USB nebo disku není žádný soubor, který by bylo možné přehrát.

OVER CURRENT

Systém detekoval nadměrný proud v připojeném zařízení USB.

Odpojte zařízení USB z konektoru, vypněte systém a opět jej zapněte.

LOADING

Systém načítá informace na disku. Během načítání některá tlačítka nefungují.

SEARCH

Systém vyhledává informace na zařízení USB. Během vyhledávání některá tlačítka nefungují.

TIME NG

Pro časovač přehrávání byl nastaven stejný počáteční a koncový čas.

Bezpečnostní opatření

Disky, které tento systém PŘEHRAVÁ

- Zvukové disky CD-DA
- CD-R/CD-RW (zvuková data stop disků CD-DA a souborů MP3/WMA)
- 8cm disky
- DVD VIDEO
- DVD-ROM
- DVD-R/DVD-RW
- DVD+R/DVD+RW
- VIDEO CD
- CDG

Nepoužívejte disk CD-R/CD-RW, na kterém nejsou uložena žádná data. Mohlo by dojít k poškození disku.

Disky, které tento systém NEPŘEHRAVÁ

- CD-ROM
- Disky CD-R/CD-RW, které nejsou ve formátu hudebního CD nebo ve formátu MP3/WMA odpovídajícím standardu ISO 9660 Úroveň 1/Úroveň 2, Joliet
- CD-R/CD-RW s více relacemi a s neuzavřenou relací
- CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu, poškrábané nebo znečištěné, resp. zaznamenané na nekompatibilním záznamovém zařízení
- CD-R/CD-RW, který není správně ukončen
- Disky CD-R/CD-RW, které obsahují jiné soubory než soubory MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3/WMA)
- Disky, které nemají standardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda)
- Disky, na kterých je lepicí páska, papír nebo nálepka
- Vypůjčené nebo použité disky, na kterých lepidlo přesahuje okraje nálepky
- Disky, které jsou potřítěné lepkavým inkoustem

Poznámky k přehrávání disků DVD/CD-DA/MP3/WMA

- Před zahájením přehrávání disk otřete čistícím hadříkem od středu směrem k okraji.
- Nečistěte disk rozpouštědly, jako je například benzín nebo ředidlo, běžně dostupnými čistícími prostředky ani antistatickým sprejem určeným pro vinylové desky.
- Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu nebo zdrojům tepla, jako je například horkovzdušné potrubí, ani je nenechávejte v autě zaparkovaném na přímém slunci.

Bezpečnost

- Pokud víte, že přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel vytažením zástrčky ze zásuvky. Při odpojování systému vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
- Pokud se do systému dostane jakýkoli pevný objekt nebo tekutina, odpojte systém a nechte jej před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.
- Napájecí kabel lze vyměnit pouze v kvalifikovaném servisu.

Umístění

- Neinstalujte systém do nakloněné polohy ani na místa s velmi vysokou či nízkou teplotou, se zvýšeným množstvím prachu, nečistot či vlhkosti, na místa bez dostatečného odvětrávání ani na místa, která jsou vystavena vibracím, přímému slunečnímu záření nebo jasnému osvětlení.
- Chcete-li systém umístit na speciálně ošetřené povrchy (například voskem, olejem nebo leštidlem), postupujte opatrně, protože může dojít ke vzniku skvrn nebo k poškození povrchu.
- Nepokládejte na systém těžké předměty.
- Pokud systém přinesete z chladného do teplého prostředí nebo jej umístíte do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti, může vlhkost zkondenzovat na objektivu uvnitř systému a způsobit poruchu systému. V takovém případě vyjměte disk a nechte systém zapnutý po dobu přibližně jedné hodiny, dokud se vlhkost neodpaří. Pokud systém stále nefunguje ani po delší době, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Zahřívání

- Zahřívání přístroje při nabíjení nebo dlouhodobějším provozu je normální a nejedná se o poruchu.
- Pokud byl systém nepřetržitě používán při vysoké hlasitosti, nedotýkejte se krytu přístroje, protože se mohl zahřát na vysokou teplotu.
- Nezakrývejte větrací otvory.

Čištění krytu

Očistěte systém měkkou utěrkou navlhčenou jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek ani rozpouštědla, například ředidla, alkohol nebo benzín.

Barvy TV**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ**

Pozor: Pokud na TV necháte stejný obraz (statický obrázek, menu na obrazovce apod.) zobrazen příliš dlouhou dobu, hrozí trvalé poškození televizní obrazovky. Toto se týká zejména projekčních televizorů.

Přemísťování systému

Než začnete systém přemísťovat, ujistěte se, že v jednotce není vložen disk, a poté vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Manipulace s disky

- Pokud chcete, aby disk zůstal čistý, držte jej za okraje. Nedotýkejte se povrchu disku.
- Nelepte na disk papír ani lepicí pásku.
- Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu nebo zdrojům tepla, jako například potrubí s horkým vzduchem, ani je nenechávejte v autě zaparkovaném na přímém slunci, protože teplota uvnitř auta se může výrazně zvýšit.

Kompatibilní zařízení USB a verze

Informace o nejnovějších podporovaných verzích kompatibilních zařízení naleznete na následujících webových stránkách:
<http://support.sony-europe.com/>

Bezdrátová technologie BLUETOOTH

BLUETOOTH je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která propojuje digitální zařízení, jako jsou osobní počítače a digitální fotoaparáty. Pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH můžete pracovat s připojenými zařízeními do vzdálenosti přibližně 10 metrů.

Bezdrátová technologie BLUETOOTH se běžně používá mezi dvěma zařízeními, ale jedno zařízení lze připojit k více zařízením. K připojení nejsou zapotřebí žádné kabely, jako je tomu například u připojení USB, a zařízení také nemusí být umístěna čelně proti sobě, jako je nezbytné při použití bezdrátové infračervené technologie. Při používání této technologie se zařízení BLUETOOTH může nacházet v tašce či kapse. Bezdrátová technologie BLUETOOTH je celosvětovým standardem, který podporují tisíce společností. Tyto společnosti vyrábějí produkty, které tomuto celosvětovému standardu vyhovují.

Podporovaná verze a profily BLUETOOTH

Profil odkazuje na standardní sadu možností pro různé funkce produktu BLUETOOTH. Podrobnosti o podporované verzi a profilech BLUETOOTH naleznete v části „Technické údaje“ (strana 37).

Poznámka

- Aby bylo možné používat zařízení BLUETOOTH připojené k systému, musí zařízení podporovat stejný profil jako systém. Funkce zařízení BLUETOOTH se mohou lišit v závislosti na specifikacích zařízení, a to dokonce i v případě, že má stejný profil jako tento systém.
- Z důvodů vlastností bezdrátové technologie BLUETOOTH je přehrávání na tomto systému nepatrně zpožděno oproti přehrávání zvuku na vysílajícím zařízení.

Účinný komunikační rozsah

Zařízení BLUETOOTH by měla být používána do vzdálenosti přibližně 10 metrů od sebe (vzdálenost bez překážek).

Účinná komunikační vzdálenost se může zkrátit za následujících podmínek.

- Pokud se mezi propojovanými zařízeními BLUETOOTH nachází osoba, kovový předmět, stěna nebo jiná překážka
- V místech, kde je instalována bezdrátová síť LAN
- V blízkosti mikrovlnných trub, které jsou právě v provozu
- V místech, kde se vyskytují jiné elektromagnetické vlny

Účinky dalších zařízení

Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové síť LAN (IEEE802.11b/g) využívají stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz). Když používáte zařízení BLUETOOTH v blízkosti zařízení připojeného k bezdrátové síti LAN, může dojít k elektromagnetickému rušení.

V důsledku toho se může snižovat rychlost přenosu dat, může být slyšet šum nebo se nemusí podařit navázat spojení. Pokud k tomu dojde, zkuste následující řešení:

- Zkuste propojit tento systém a mobilní telefon BLUETOOTH nebo zařízení BLUETOOTH ve vzdálenosti nejméně 10 metrů od zařízení bezdrátové sítě LAN.
- Vypněte napájení zařízení bezdrátové sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů od něj používáte zařízení BLUETOOTH.

Účinky na další zařízení

Rádiové vlny vysílané tímto systémem mohou narušovat provoz některých zdravotnických přístrojů. Toto rušení může způsobit závadu, proto vždy vypněte napájení systému, mobilního telefonu BLUETOOTH a zařízení BLUETOOTH na těchto místech:

- V nemocnicích, ve vlacích a v letadlech
- V blízkosti automatických dveří či hlásičů požárů

Poznámka

- Tento systém podporuje funkce zabezpečení, které vyhovují specifikaci BLUETOOTH, aby bylo zaručeno bezpečné připojení během komunikace pomocí technologie BLUETOOTH. Toto zabezpečení však nemusí být vždy dostatečné. Záleží na nastavení i jiných faktorech, proto si vždy počínejte opatrně, když komunikujete pomocí technologie BLUETOOTH.
- Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za škody či jiné ztráty způsobené v důsledku úniku informací během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
- Komunikaci BLUETOOTH nelze stoprocentně zaručit u všech zařízení BLUETOOTH, která mají stejný profil jako tento systém.
- Zařízení BLUETOOTH připojená k tomuto systému musejí vyhovovat specifikaci BLUETOOTH předepsané společností BLUETOOTH SIG, Inc. a jejich kompatibilita se specifikací musí být certifikována. Přesto však platí, že i když zařízení vyhovuje specifikaci BLUETOOTH, mohou nastat případy, kdy charakter či specifikace zařízení BLUETOOTH znemožňuje připojení či má za následek jinou ovládací metodu, zobrazení či provoz.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH, které je připojeno k systému, prostředí komunikace či okolních podmínkách se může objevit šum či výpadky zvuku.

Technické údaje

Zesilovač

Výstupní výkon (jmenovitý):

20 wattů + 20 wattů (8 ohmů při 1 kHz, 1 % THD)

Efektivní výstupní výkon RMS (referenční):

25 wattů + 25 wattů (na 1 kanál při 8 ohmech, 1 kHz)

Vstupy/výstupy

AUDIO IN:

Zdířka AUDIO IN (externí vstup):
Stereofonní zdířka mini jack, citlivost 1 V,
impedance 47 kiloohmů

USB:

Port USB: Typ A, 5 V DC 1,5 A

Zdířka (HEADPHONE):

Standardní stereofonní zdířka, 8 ohmů
nebo více

VIDEO OUT:

Max. výstupní úroveň 1 Vp-p,
nevyvážená, negativní synchronizace,
zatěžovací impedance 75 ohmů

SPEAKERS:

Určené pro impedanci 8 ohmů

Přehrávač disků

Systém:

Systém pro přehrávání kompaktních disků
a digitálního zvuku a videa

Parametry laserové diody

Vyzařování: Průběžné
Výstup laseru*: Méně než 1 000 μW

* Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti
200 mm od povrchu čočky objektivu na optickém
bloku s clonou 7 mm.

Frekvenční odezva

DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
CD: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)

Formát systému barev

Modely pro Severní a Latinskou Ameriku (kromě modelu pro Argentinu): NTSC
Ostatní modely: NTSC/PAL

Tuner

FM tuner:

Stereofonní příjem v pásmu FM, superheterodynní tuner FM

Rozsah ladění:

87,5 – 108 MHz (po 50 kHz)

Anténa:

Kabelová anténa pro pásmo FM

Reproduktor

Systém reproduktorů:

2pásmový, Bass reflex, magneticky stíněný

Jednotka reproduktoru:

Hlubkový reproduktor: 95 mm, kuželový

Výškový reproduktor: 57 mm, kuželový

Jmenovitá impedance:

8 ohmů

BLUETOOTH

Komunikační systém:

BLUETOOTH Standard verze 3.0

Výstup:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

Maximální komunikační rozsah:

Cca 10 m při přímé viditelnosti zařízení^{*1}

Frekvenční pásmo:

Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Způsob modulace:

FHSS

Kompatibilní profily BLUETOOTH^{*2}:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Podporovaná metoda ochrany obsahu

Metoda SCMS-T

Podporované kodeky

SBC (Sub Band Codec)

Šířka přenosového pásma

20 Hz – 20 000 Hz (s vzorkovací frekvencí 44,1 kHz)

^{*1} Skutečný rozsah se liší v závislosti na faktorech, jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnných trub, statická elektřina, citlivost příjmu, výkon antény, operační systém, softwarová aplikace atd.

^{*2} Profily standardu BLUETOOTH značí účel komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.

Obecné

Požadavky na napájení:

120 – 240 V AC, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

35 wattů

Rozměry (Š/V/H) (včetně vyčnívajících částí):

Centrální jednotka: Cca 170 mm ×

132,5 mm × 222 mm

Reproduktory: Cca 132,5 mm × 214 mm × 207 mm

Hmotnost:

Centrální jednotka: Cca 1,4 kg

Reproduktory: Cca 1,7 kg

Dodávané příslušenství:

Dálkový ovladač (RM-AMU214) (1),
videokabel (1), kabelová anténa FM (1),
podložky pro reproduktory (8), návod
k obsluze (tento návod) (1), záruční list (1)

Design a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,5 W (při vypnutí síťových portů BLUETOOTH) Pohotovostní režim funkce BLUETOOTH: 5,9 W (při zapnutí síťových portů BLUETOOTH)
--

Ochranné známky atd.

- Windows Media je buď ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo dalších zemích.
- Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce této technologie mimo tento produkt jsou bez příslušné licence společnosti Microsoft nebo jejích oprávněných dceřiných společností zakázány.
- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty licencované institutem Fraunhofer IIS a společností Thomson.
- „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Sony Corporation.
- Slovní označení a loga BLUETOOTH® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti BLUETOOTH SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek ze strany společnosti Sony Corporation podléhá licenci.
- Značka N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
- Názvy systémů a produktů uvedené v tomto návodu jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami výrobců. Symboly™ a ® jsou v tomto návodu vynechány.
- Tento systém obsahuje technologii Dolby® Digital.
 - * Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories.
„Dolby“ a symbol dvojitého písmene D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.
- **DVD** je ochrannou známkou společnosti DVD Format / Logo Licensing Corporation.
- MPEG-4 VISUAL: LICENCE K TOMUTO PRODUKTU JE UDĚLENA PODLE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ UŽIVATELEM PRO (i) ZAKÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VIZUÁLNÍM STANDARDEM MPEG-4 („MPEG-4 VIDEO“) A/NEBO (ii) PRO DEKÓDOVÁNÍ VIDEA MPEG-4, KTERÉ UŽIVATEL ZAKÓDOVAL PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI A/NEBO KTERÉ ZÍSKAL OD POSKYTOVATELE VIDEA, JEŽ MÁ LICENCI NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA STANDARDU MPEG-4 VIDEO.
NA ŽÁDNÝ JINÝ ZPŮSOB POUŽITÍ SE LICENCE NEVZTAHUJE. DALŠÍ INFORMACE VČETNĚ INFORMACÍ SOUVISEJÍCÍCH S REKLAMNÍM, DOMÁCÍM A KOMERČNÍM VYUŽITÍM A LICENCOVÁNÍM MŮŽETE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ <http://www.mpegla.com/>
- Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

<http://www.sony.net/>



* 4 5 4 0 1 2 7 1 1 * (2)