


SONY®

4-480-203-12(1) (LV)

Digitālā fotokamera

Lietošanas rokasgrāmata



Cyber-shot



DSC-QX10/QX100



PlayMemories
Home

Izmantojot tālāk norādīto vietrādi URL, varat lejupielādēt attēlu pārvaldības programmatūru PlayMemories Home.

<http://www.sony.net/pm/>

Īpašnieka ieraksts

Modeļa un sērijas numurs norādīts aizmugurē. Pierakstiet sērijas numuru tam atvēlētajā vietā tālāk. Izmantojiet šos numurus ikreiz, kad saistībā ar šo produktu zvanāt Sony izplatītājam.

Modeļa nr. DSC-QX10/DSC-QX100

Sērijas nr.

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

UZMANĪBU!

Bateriju/akumulatora komplekts

Ja bateriju/akumulatora komplekts tiek nepareizi lietots, tas var eksplodēt, izraisīt aizdegšanos vai pat ķīmiskus apdegumus. Ievērojiet tālāk aprakstītos piesardzības pasākumus.

- Nedemontējiet.
- Nepieļaujiet bateriju/akumulatora komplekta saspiešanu un nepakļaujiet to nekādam triecienam vai spēka iedarbībai, piemēram, nedauziet to ar āmuru, nemetiet to zemē un nekāpiet tam virsū.
- Neveidojiet īssavienojumu un neļaujiet metāla priekšmetiem nonākt saskarē ar baterijas/akumulatora kontaktiem.

- Nepakļaujiet to augstām temperatūrām virs 60 °C (140 °F), piemēram, neatstājiet to tiešā saules gaismā vai saulē novietotā automašīnā.
- Nededziniet un nepakļaujiet uguns iedarbībai.
- Neizmantojiet litija jonu baterijas/akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūce.
- Bateriju/akumulatora komplekta uzlādei noteikti izmantojiet autentisku Sony bateriju lādētāju vai ierīci, kas ir paredzēta bateriju/akumulatora komplekta uzlādei.
- Bateriju/akumulatora komplektu glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Turiet bateriju/akumulatora komplektu sausumā.
- Aizstājiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīga veida bateriju/akumulatora komplektu, ko iesaka Sony.
- Nekavējoties atbrīvojieties no izlietotiem bateriju/akumulatora komplektiem, kā aprakstīts instrukcijās.

Mainstrāvas adapteris

Mainstrāvas adaptera izmantošanas laikā lietojiet tuvumā esošu sienas kontaktligzdu (sienas rozeti). Atvienojiet mainstrāvas adapteri no sienas kontaktligzdas (sienas rozetes), tiklīdz aparāta lietošanas laikā rodas kļūme.

Klientiem Eiropā



Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šī digitālā fotokamera DSC-QX10/QX100 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem. Lai iegūtu detalizētu informāciju, izmantojiet šo vietrādi URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Piezīme klientiem valstīs, kuras piemēro ES direktīvas

Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna
Informācija par atbilstību ES produktiem: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija

Paziņojums

Ja statiskās elektrības vai elektromagnētisko traucējumu dēļ datu pārraide tiek pārtraukta (rodas kļūme), restartējiet lietojumprogrammu vai atvienojiet un no jauna pievienojiet sakaru (USB u.tml.) kabeli.

Šis produkts ir pārbaudīts un atbilst EMS noteikumu ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabelus, kas ir īsāki par 3 metriem (9,8 pēdām).

Elektromagnētiskie lauki pie noteiktām frekvencēm var ietekmēt šīs ierīces attēlu un skaņu.

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)



Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī produkta atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde

palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Atbrīvošanās no izlietotām baterijām/akumulatoriem (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)



Šis apzīmējums uz baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šī produkta komplektācijā iekļautajām baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem.

Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.

Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām/akumulatoriem, palīdzēsīt nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/akumulatoru atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.

Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ produktam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists.

Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šo produktu atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Par kameru

Šī kamera ir paredzēta savienošanai ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi. Attēlus var pārsūtīt uz viedtālruni uzreiz pēc uzņemšanas.



Komplektācijas pārbaude

- Uzlādējamu bateriju/akumulatora komplekts NP-BN (1)
- Mikro USB kabelis (1)
- Plaukstas locītavas siksnīša (1)
- Viedtālruna stiprinājums (1)
- Lietošanas rokasgrāmata (šī rokasgrāmata) (1)

Galveno daļu nosaukumi

- 1 Barošanas poga
- 2 Mikrofons
- 3 Displeja panelis
 -  : norāda, ka nav ievietota atmiņas karte
 -  : norāda atlikušo bateriju/akumulatora uzlādes līmeni
- 4 Siksnīšas āķītis
- 5 Trijkāja rozete
- 6 Vadības gredzens (DSC-QX100)

- 7** Barošanas/uzlādes/filmas indikators
Zaļš: barošana ieslēgta
Oranžs: notiek uzlāde
Sarkans: tiek ierakstīta filma
- 8** Tālummaiņas svira
- 9** Aizslēga poga
- 10** Vairākierīču kontaktligzda
- 11** Poga RESET

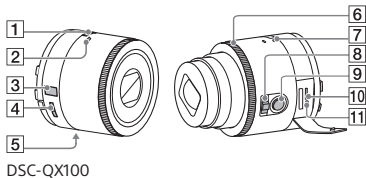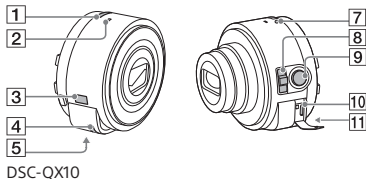


Akumulatora uzlāde

Uzlādējiet akumulatoru, pirms lietojat kameru. Lai veiktu uzlādi, savienojiet kameru ar datoru, izmantojot mikro USB kabeli (iekļauts komplektācijā).

- Izslēdziet barošanu laikā, kad notiek akumulatora uzlāde.
- Ja jums nav datora, izmantojiet maiņstrāvas adapteri AC-UD10 vai AC-UD11 (abi jāiegādājas atsevišķi). Dažās valstīs/reģionos AC-UD11 (jāiegādājas atsevišķi) var nebūt pieejams.



Baterijas/akumulatora
nodalījuma vāciņš

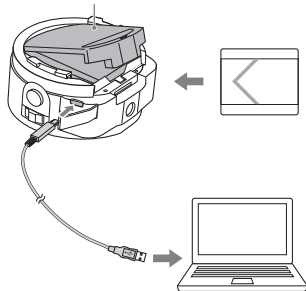

Atmiņas kartes ievietošana

Pirms uzņemšanas ievietojiet microSD atmiņas karti vai Memory Stick Micro (M2) datu nesēju.

LV

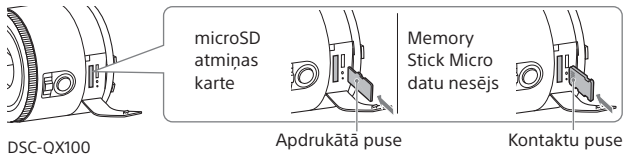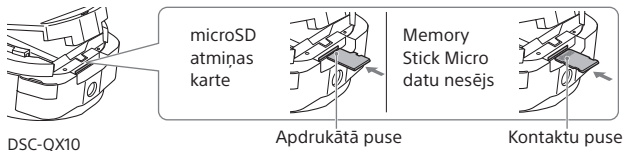

Programmas PlayMemories Mobile instalēšana

Pirms kameras lietošanas instalējiet viedtālrunī programmu PlayMemories Mobile. Ja programma PlayMemories Mobile jau ir instalēta, noteikti atjauniniet to uz pēdējo versiju.



Plašāku informāciju par programmu PlayMemories Mobile meklējiet atbalsta vietnē
<http://www.sony.net/pmm/>



■ Android

Atrodiet pakalpojumā Google Play programmu PlayMemories Mobile un instalējiet to.



■ iPhone

Atrodiet pakalpojumā App Store programmu PlayMemories Mobile un instalējiet to.



Kameras un viedtālruņa savienošana, izmantojot Wi-Fi

Savienošanas paņēmiens atšķiras atkarībā no viedtālruņa veida. Pārbaudiet sava viedtālruņa veidu un pievienojiet viedtālruni, izmantojot Wi-Fi.

Android

- ① Ieslēdziet kameru.
- ② Startējiet savā viedtālrunī programmu PlayMemories Mobile.

- ③ Atlasiet SSID, kas uzdrukāts kameras bateriju/akumulatora nodalījuma vāciņa iekšpusē vai uz šīs rokasgrāmatas vāka.
- ④ Ievadiet tai pašai uzlīmei uzdrukāto paroli (tikai pirmajā reizē).

LV


Turpinājums ➔

Kameras un viedtālruņa savienošana, izmantojot Wi-Fi (turpinājums)



Android (ar NFC saderību)

- ① Pieskarieties ar viedtālruņa atzīmi  (N atzīmi) kameras N atzīmei. Ieslēgtā stāvoklī: neizkustinot turiet ierīces vienu pie otras (1–2 sekundes), līdz tiek startēta programma PlayMemories Mobile. Izslēgtā stāvoklī: turpiniet turēt kameru un viedtālruni vienu pie otra, līdz tiek izbīdīts kameras objektīvs.



iPhone

- ① Ieslēdziet kameru.
- ② Viedtālrunī atlasiet [Settings], pēc tam atlasiet [Wi-Fi].
- ③ Atlasiet SSID, kas uzdrukāts kameras bateriju/akumulatora nodalījuma vāciņa iekšpusē vai uz šīs rokasgrāmatas vāka.
- ④ Ievadiet tai pašai uzlīmei uzdrukāto paroli (tikai pirmajā reizē).
- ⑤ Apstipriniet savienojuma izveidi ar kameras SSID.

- ⑥ Atgriezieties sākuma ekrānā un startējiet programmu PlayMemories Mobile.

①

Barošanas poga




②



Turpinājums ➔

Kameras un viedtālruņa savienošana, izmantojot Wi-Fi (turpinājums)

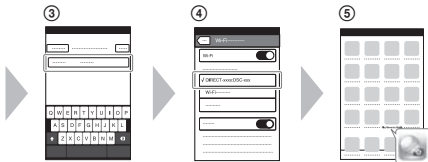


Kameras piestiprināšana viedtālrunim

LV

**Pievienojiet viedtālruni,
kad esat uzstādījis kamerai
viedtālruņa stiprinājumu
(iekļauts komplektācijā).**



- ① Uzstādiet kamerai stiprinājumu.
Savietojiet atzīmes un ievietojiet
kameru stiprinājuma slotā, pēc
tam pagrieziet stiprinājumu līdz
klikšķim.

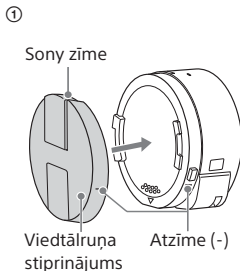

Turpinājums →

Kameras piestiprināšana viedtālrunim (turpinājums)

- ② Atveriet stiprinājuma skavas.
- ③ Izbīdiet skavas un pievienojiet viedtālruni.
 - Nevēzējiet ar kameru, kurai pievienots viedtālrunis, jo viedtālrunis var izslīdēt no stiprinājuma.
 - Piestiprinot viedtālruni, uzmanieties, lai neiespiestu pogas.

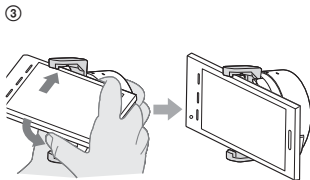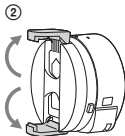

Viedtālruņa stiprinājuma noņemšana

Pabīdiet atvienošanas sviru objektīva
virzienā un pagriežiet stiprinājumu.



Atvienošanas svira


Fotografēšana

- ① Startējiet savā viedtālrunī programmu PlayMemories Mobile.
- ② Uzņemiet attēlus ar kameras vai programmas PlayMemories Mobile aizslēga pogu. Filmēšanas laikā kameras aizslēga poga nav pieejama.

[2M] attēli automātiski tiek pārsūtīti uz viedtālruni. [18M] attēli tiek saglabāti kameras atmiņās kartē (noklusējuma iestatījums).

Programmas PlayMemories Mobile ekrāns*

- ① Ekspozīcijas režīmu pārslēgšana
- ② Iestatījumi
- ③ Aizslēga/filmēšanas poga
- ④ Pārslēgšanās starp fotogrāfijām/filmām
- ⑤ Tālummaiņa

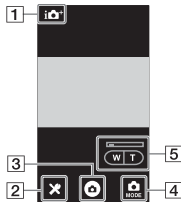

Darbības izbeigšana

LV

- ① Pārtrauciet programmas PlayMemories Mobile darbību, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
- ② Izslēdziet kameru.
 - Ja izslēgsit kameru, pirms izbeigsit PlayMemories Mobile darbību, tiks parādīts kļūdas ziņojums. Tā nav nepareiza darbība.
 - * Lietojumprogrammas redzamie ekrāni nākamajos jauninājumos var tikt mainīti bez brīdinājuma.

Palīdzības norādījumu izmantošana

Palīdzības norādījumi ir tiešsaistes rokasgrāmata. Skatiet palīdzības norādījumus, ja vēlaties saņemt papildinformāciju, PlayMemories Mobile iestatījumu un darbību aprakstu, kā arī iepazīties ar piesardzības pasākumiem.

http://rd1.sony.net/help/dsc/1310/h_zz/



Jautājumi un atbildes

Kāpēc kameru nevar uzlādēt?

- Izslēdziet barošanu.

Kāpēc barošanas indikators mirgo sarkanā krāsā?

- Atmiņas karte nav pareizi ievietota. Ievietojiet to pareizajā virzienā.

Kā var labot datumu/laiku?

- Tiklīdz tiek izveidots kameras un viedtālruņa Wi-Fi savienojums, kameras tiek automātiski iestatīts viedtālruņa datums/laiks.

Kā var atjaunot noklusējuma iestatījumus?

- Ieslēdziet kameru, pēc tam nospiediet pogu RESET.

Kā var mainīt attēla izmēru u.tml. iestatījumus?

- Izmaiņas varat veikt PlayMemories Mobile iestatījumu ekrānā.

Kā var uzzināt attēlu skaitu vai iegūt informāciju par kameru?

- Skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu "Specifikācijas" vai ceļvedi "Palīdzības norādījumi (HTML)".

LV

Turpinājums →

Kāpēc kamera negaidīti ieslēdzas?

- Ja kameras tuvumā atrodas viedtālrunis, kuram ir aktivizēta NFC funkcija, nejauši var tikt ieslēgta barošana. Tā nav nepareiza darbība.

Kāpēc attēls pēc uzņemšanas netiek pārsūtīts uz manu viedtālruni?

- Filmas tiek ierakstītas atmiņas kartē, taču netiek automātiski pārsūtītas.

Esmu aizmirsis paroli. Kā es to varu uzzināt?

- Parole un SSID ir uzdrukāti bateriju/akumulatora nodalījuma vāciņa iekšpusē vai uz šīs rokasgrāmatas vāka.

Specifikācijas

LV

Izmēri (atbilstoši CIPA standartam):

DSC-QX100: 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm

(2 1/2 collas × 2 1/2 collas × 2 1/4 collas) (P/A/D)

DSC-QX10: 62,4 mm × 61,8 mm × 33,3 mm

(2 1/2 collas × 2 1/2 collas × 1 5/16 collas) (P/A/D)

Masa (atbilstoši CIPA standartam; ieskaitot NP-BN bateriju/akumulatora komplektu, Memory Stick Micro datu nesēju):

DSC-QX100: aptuveni 179 g (6,3 unces)

DSC-QX10: aptuveni 105 g (3,7 unces)

Barošana: uzlādējamu bateriju/akumulatora komplekts NP-BN, 3,6 V

Enerģijas patēriņš (uzņemšanas laikā): 1,1 W

Baterijas/akumulatora darbības ilgums un ierakstāmo attēlu skaits

	Darbības laiks	Attēlu skaits
Uzņemšana (attēli)	Aptuveni 110 min.	Aptuveni 220 attēlu
Faktiskā uzņemšana (filmas)	Aptuveni 25 min.	-
Nepārtraukta uzņemšana (filmas)	Aptuveni 55 min. (DSC-QX100) Aptuveni 65 min. (DSC-QX10)	-

- Skaitļi iegūti, veicot pārbaudi atbilstoši CIPA standartam.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Minētie skaitļi var mainīties atkarībā no viedtālruna un tā izmantošanas veida.

Preču zīmes

- Tālāk norādītās zīmes ir Sony Corporation preču zīmes.

Cyber-shot, Cyber-shot, Memory Stick,  **MEMORY STICK** TM, Memory Stick Micro, **MEMORY STICK MICRO**, PlayMemories Home.

- microSDXC logotips ir SD-3C, LLC preču zīme.
- Android, Google Play ir Google Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
- Wi-Fi, Wi-Fi logotips un Wi-Fi PROTECTED SET-UP ir Wi-Fi Alliance preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.
- Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.
- Turklāt šajā rokasgrāmatā izmantotie sistēmu un izstrādājumu nosaukumi parasti ir to atbilstošo izstrādātāju vai ražotāju preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Tomēr šajā rokasgrāmatā vienmēr netiek lietotas atzīmes TM un [®].

Piezīmes par kameras izmantošanu

Piezīmes par kameras izmantošanu

Kad pievienojat kamerai viedtālruna stiprinājumu, uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus.

Par kameras temperatūru

Ilgstošas lietošanas rezultātā kamera un baterija/akumulators var uzsilt, taču tas nav darbības traucējums.

Par aizsardzību pret pārkaršanu

Atkarībā no kameras un baterijas/akumulatora temperatūras, iespējams, nevarēsiet ierakstīt filmas vai automātiski tiks izslēgta barošana, lai aizsargātu kameru.

Šādā gadījumā atstājiet kameru izslēgtu un uzgaidiet, līdz pazemināsies kameras un baterijas/akumulatora temperatūra. Ja barošanu ieslēgsit, kamerai un baterijai/akumulatoram neļaujot pietiekami atdzist, iespējams, barošana atkal tiks izslēgta vai nevarēsiet ierakstīt filmas.

Par lietošanu un apkopi

Nepieļaujiet skarbu apiešanos, izjaukšanu vai modificēšanu un nepakļaujiet kameru fiziskiem triecieniem vai spēka iedarbībai, piemēram, nedauziet to ar āmuru, nemetiet to zemē un nekāpiet kamerai virsū. Ievērojiet īpašu uzmanību attiecībā pret objektīvu.

Papildinformāciju par šo produktu un atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem var atrast mūsu klientu atbalsta tīmekļa vietnē.

<http://www.sony.net/>



4480203120

©2013 Sony Corporation