

IC записващо устройство

Ръководство за експлоатация

Бележка на притежателя

Номерът на модела се намира на задния панел, а серийният номер е намира в откритието за батерии. Запишете серийния номер на мястото по-долу. Вижте тези цифри, когато се обаждате на вашия Sony дилър относно този продукт.

Номер на модел: ICD-B500

Серийн Номер: _____

IC записващо устройство

ICD-B500

©2007 Sony Corporation

Информация

ПРОДАВАЧЪТ НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА КАКВАТО И ДА БИЛО ДИРЕКТНА, СЛУЧАЙНА ИЛИ СЛЕДСТВЕНА ПОВРЕДА, КАКТО И ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ ПО ПРИЧИНА НА ДЕФЕКТИВНИ ПРОДУКТИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКИВА.

Отстраняване на проблеми

Преди да занесете устройството за поправка, проверете следното. Ако проблемът продължава и след като сте провели доуговорените операции, консулирайте се с най-близки сервиз на Sony.

Устройството не работи.

- Батериите са заредени като не е спялн поларитета.
- Батериите са изтопени.
- Бутоните са заключени с помощта на ключа HOLD. (Ако натиснете бутон, "HOLD" мига при секунда.)

От високоговорителите не излиза звук.

- Включени са слушалките.
- Силата на звука е намалена докрай.

Изведжa се индикация "FULL" и не можете да започнете запис.

- Папетата е пълна. Изтрийте някои съобщения.
- В избраната панка са записани 99 съобщения. Изберете друга панка или изтрийте някои съобщения.

Чува се шум.

- Когато твъркате или дракате с пръст по устройството по време на запис, шумът може да се запие.
- По време на запис използвайте възпроизвеждате сте поставили устройството близо до щитовник на храняване, флуоресцентна лампа или мобилен телефон.
- Штекърът на свързания микрофон е бил замърсен по време на запис. Почистете штекъра.
- Штекърт на слушалките е замърсен. Почистете штекъра.

Нивото на записа е ниско.

- Задатите чувствителността на микрофона в положение "H" (високо) като използвате менюто.

Записът прекъсва.

- Включена е допълнителната функция VOR. Задатие VOR в положение "OFF".
- Нивото на записа не е стабилно (когато записвате музика и др.).

- Това устройство е проектирано да настроиwa автоматично нивото на записа според вашите изчисления и не е предназначено за музикален запис.

Изведжa се индикация "–Y–M–D" или "–:–".

На дисплей REC DATE е изведжa индикация "–Y–M–D" или "–:–".

- Датата и часът на записа няма да бъдат изведени, ако сте записали съобщението и часовникът не е бил сверен.

Не можете да разделате съобщение.

- Не можете да разделате съобщение в панка, което съдържа 99 съобщения.
- Ако често разделате съобщения, устройството може да не успее да раздели съобщението.
- Не можете да разделате съобщения в първата или последната секунда от съобщението.

Стартирането на операцияите на устройството отнема повече време.

- Ако често разделате съобщения докато устройството ги записва, възможно е да се получи следното: Индикаторът OPR продължава да мига и вие не можете да работите с устройството за определен период от време. Това не е неуприличен. Извакйте докато индикаторът OPR изгасне.

Не можете да записвате съобщения до изтъждане на капациитета.


- Ако сте записали съобщения в смесни режими HQ, SP (стандартен запис) и LP (долъ запис), времето за запис варира от максималното време за запис в режим HQ до максималното време за запис в режим LP.
- Не можете да записвате повече от 99 съобщения в една панка.
- Всезвръбие на ограниченията на IC системата за запис, това устройство записва съобщения с минимално времетраене. Ако дължината на всяко съобщение не може да бъде разделна на минималното време за запис, оставащото време за запис може да намалее с повече от дължината на съобщението.
- Устройството не работи правилно.
- Извакете батериите и ги заредете отново.

Обърнете внимание, че записаните съобщения могат да бъдат изтрити в сервиза по време на поправка.

►Подготовка за експлоатация

Стъпка 1: Зареждане на батериите

1 Преместете и повдигнете капачето на отделението за батериите.

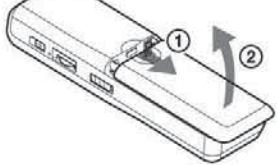

Смяна на батериите

Индикаторът за батериата в дисплея показва състоянието на батериата.

Когато мига, сменете батериите с нови.

Когато мига, батериите са изтопени и устройството ще спре работа.

Живот на батериата*

При продължителна употреба - приблизително 11 часа запис/7,5 часа възпроизвеждане в режим HQ и 22 часа запис/11 часа възпроизвеждане в режим SP или LP.

* Когато използвате алкални батерии на Sony LR03 (размер AAA).

* Когато възпроизвеждате през вътрешен високоговорител и силата на звука е задарена в средно положение. Животът на батериата може да е по-кратък в зависимост от операцияте с устройството.

Забележки


- Не използвайте мананови батерии с това устройство.
- Дисплеят за настройка на часовника се появява в дисплея на часовника се изведжa виевът, когато смените батериите. В този случай отново задатите датата и часа. Записаните съобщения и настройките за аларма остават в паметта.
- Когато смените батериите, уверете се, че сте сменили и гвете батерии с нови.
- Не зареждайте сухи батерии (за есудратата употреба).
- Когато няма да използвате устройството за дълго период от време, извадете батериите, за да предотвратите неуприличен, причинени от протичане на батериите или корозия.
- Устройството чете данни, когато на прозорца на дисплея се появи съобщение "ACCESS". Докато устройството чете данни, не вадете батериите. Това може да причини неуприличен.

Дисплеят за настройка на часовника се появява, когато заредите батериите за първи път или когато заредите батериите след като устройството е било без батерии за определен период от време – например когато помените батериите с нови. Вижте стръпки от 2 до 3 в "Стъпка 2: Настройка на часовника", за да настроите времето, датата и часа.


Стъпка 2: Настройка на часовника

Дисплеят за сверяване на часовника се появява, когато заредите батериите за първи път или когато заредите нови батерии в устройството. В този случай продължете от стръпка 2.

1 Изведете дисплея за сверяване на часовника.

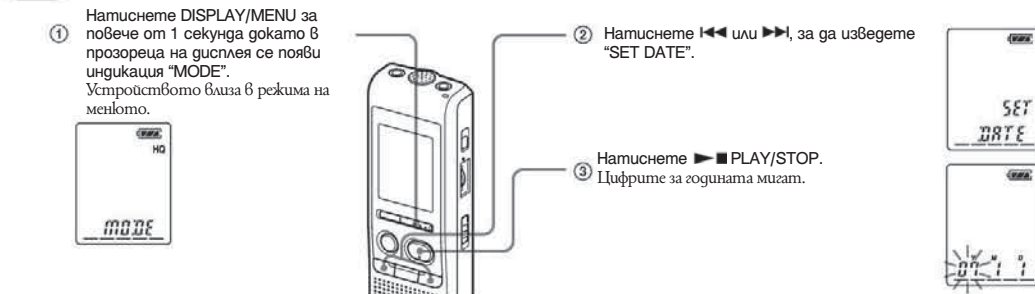

2 Задайте датата

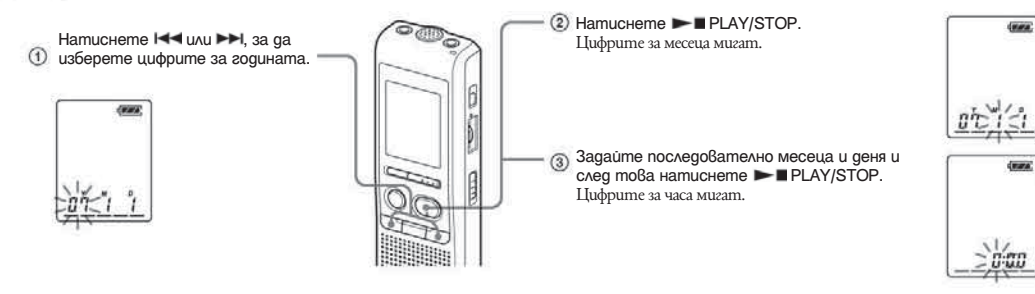

Съвет

За да зададете датата от 2005 година, изберете "05Y".

3 Сверете часа.



Съвет

Това устройство не притежава ключ за включване/изключване на храняването. Дисплеят свети през цялото време.

►Основни операции

Запис на съобщения

Можете да записвате до 99 съобщения във всяка от четирите панки (A, B, C и D). Тъй като необязаностото съобщение автоматично се прибавя към края на последното записано съобщение, можете да започнете записа бързо без да се налага да търсите дълго края на последния запис.

Съобщение 1	Съобщение 2	Новозаписано съобщение	Правно място
-------------	-------------	------------------------	--------------

Забележка

Преди да правите дълъг запис, уверете се, че сте заредили нови батерии и проверете индикатора за батериите.

1 Изберете режим на запис.

Вижте "Промяна на режима за запис" от другата страна.

2 Изберете панка.

Вижте "Избор на панка".

3 Започнете записа.



Не е нужно да натиснете по време на запис.

4 Спрете записа



-I◀◀ (преглед)



Устройството спира в началото на настоящия запис.

Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

За да	Извършете следното
взведете режим на пауза при запис*	Натиснете REC/PAUSE. Докато устройството е в режим на пауза при запис индикаторът OPR мига в червено и "PAUSE" мига в прозорцата на дисплея.
освободите паузата и да възстановите записа	Натиснете REC/PAUSE. Записът се възстановява от тази точка. (За да спрете записа след като сте задали режим на пауза при запис, натиснете STOP.)
слушате настоящия запис	Натиснете STOP, за да спрете записа и след това натиснете PLAY/STOP.
преведете настоящия запис	Натиснете PLAY/STOP по време на запис
търсите назад по време на запис (преглед)	Задържете натиснат докато устройството е в режим на пауза при запис. Режимът на запис ще бъде освободен и променен на настоящия запис започва. Ако освободите бутонка, възпроизвеждането започва от тази точка.
изберете чувствителност на микрофона	Можете да изберете чувствителността на микрофона като използвате менюто. Вижте "Избор на чувствителност на микрофона". За да записвате по време на среща или на тихо и/или поотделно място. L (ниска): За да записвате за диктовка или на шумно място.

* Около 1 час след като сте задали режима на пауза при запис, той автоматично се отменя и устройството прехвърля в режим спон.

Избор на панка

1 Натиснете DISPLAY/MENU за повече от 1 секунда докато на прозорца на дисплея се появи индикация "MODE".

2 Натиснете или , за да изберете "FOLDER" и натиснете PLAY/STOP.

3 Натиснете или , за да изберете панката, която желаете и натиснете PLAY/STOP.

4 Натиснете STOP, за да излезете от режима на менюто.

Забележки за записа
Когато твъркате или дракате с пръст по устройството по време на запис, възможно е шумът да се запише. Максимално време на запис.

Максималното време на запис за всички панки е както следва. Можете да записвате съобщения до изразходване на максималното време за запис в една панка.

* HQ: Режим на високо качество на записа (много звук)
** SP: режим на стандартен запис (звук моно)
*** LP: режим на дълъг запис (звук моно)

Забележки

*За да записвате с по-добро качество на звука, изберете режим HQ. За да прехвърлите режима на запис, вижте "Промяна на режима на запис" от другата страна.

*Преди да извършите дълъг запис, проверете индикатора на батериата.

*Максималното време за запис и броят на съобщенията, които можете да запишете се разнавяа в зависимост от условията на работа.

*Когато записвате съобщения в смесен режим на запис HQ, SP и LP, максималното време за запис ще бъде комбинация между времето за режими HQ и LP.

*Всезвръжките на ограниченията на IC системата за запис, това устройство записва съобщения с минимално времетраене около 2 секунди, така че могат да се появят следните симптоми:

- Когато съобщението е по-кратко от минималното време за запис, то пак се брои за приблизително 2 секунди, така че оставащото време за запис ще намалее повече, отколкото е реалната дължина на съобщението.
- Когато съобщението е по-дълго от минималното време за запис, оставащото време за запис ще намалее с повече, отколкото е дължината на съобщението в действителност, ако то не може да бъде разделено на части.
- Спрет от числата на брояча (изминало време на запис) и оставащото време за запис може да бъде по-малък от максималното време за запис.

Индикатор за оставаща памет

По време на запис индикаторът за оставаща памет намалява с по една единица.



Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Избор на чувствителност на микрофона

1 Натиснете DISPLAY/MENU за повече от 1 секунда докато в прозорца на дисплея се появи индикация "MODE".

2 Натиснете или , за да изберете "SENS" и натиснете PLAY/STOP.

3 Натиснете или , за да изберете "H" (висока чувствителност) или "L" (ниска чувствителност) и натиснете PLAY/STOP.

4 Натиснете STOP, за да излезете от менюто.

Възпроизвеждане на съобщения

Когато възпроизвеждате предварително записани съобщения, започнете от стръпка 1. Когато възпроизвеждате съобщения, които току-що сте записали, започнете от стръпка 3.

Повторно възпроизвеждане на съобщение
– Repeat Play
Докато възпроизвеждате натиснете PLAY/STOP за повече от 1 секунда. Ще се избере следващия "↶" и избраното съобщение ще се възпроизведе няколкократно. За да възстановите нормалното възпроизвеждане, натиснете отново PLAY/STOP. За да спрете възпроизвеждането, натиснете STOP.

Възпроизвеждане на всички съобщения в панката без прекъсване
– Continuous Play
Можете да изберете режим на продължително възпроизвеждане през CONT в менюто.

Когато задатите CONT в положение ON, можете да възпроизвеждате всички съобщения в панката продължително време. Търсете напред/назад по време на възпроизвеждане (Cue/Review).

За да търсите напред, задържате натиснат по време на възпроизвеждане и освободете бутонa в точката, в която желаете да възстановите възпроизвеждането. За да търсите назад, задържате натиснат по време на възпроизвеждане и освободете бутонa в точката, в която желаете да възстановите възпроизвеждането.

Ако задържите натиснат или , устройството започва да търси с по-голяма скорост.

За първите 10 секунди на прегледа можете да четете бързо възпроизвеждане на звука. Когато търсите с по-висока скорост, възпроизведенят звук няма да се чуе.

По време на преглед броятът ще бъде избран неавтоматично от настройката на режима на дисплей.

3 Започнете възпроизвеждане.



След като възпроизведете едно съобщение, устройството спира в началото на следващото съобщение. Когато функцията за продължително възпроизвеждане е задарена в положение "ON" (вижте от другата страна), устройството спира след като възпроизведе всички съобщения в панката. Когато последното съобщение в панката се възпроизведе, устройството спира в началото на последното съобщение.

За индивидуално слушане
Обърнете слушалките (не са приложени в комплекта) към жакa - (слушалки). Вграденият високоговорител автоматично се изключва. Ако обърнете слушалките, получите звук само от левия канал. Ако чуете шум, почистете штекъра на слушалките.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

Устройството спира в началото на настоящия запис. Ако не промените панката след като спрете записа, следващия път, когато записвате, съобщението ще се запиш в същата панка.

