

FM/MW/LW
Auto radio CD uređaj

Upute za uporabu _____


HR




CDX-GT30RN

Položaj kontrola i osnovne radnje

Glavni uredaj

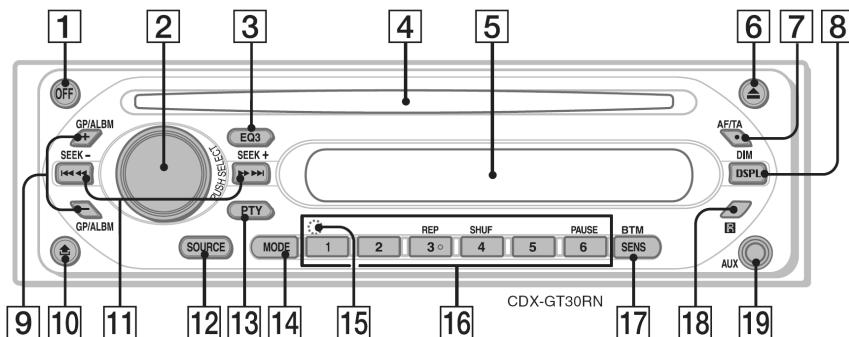

Daljinski upravljač RM-X151

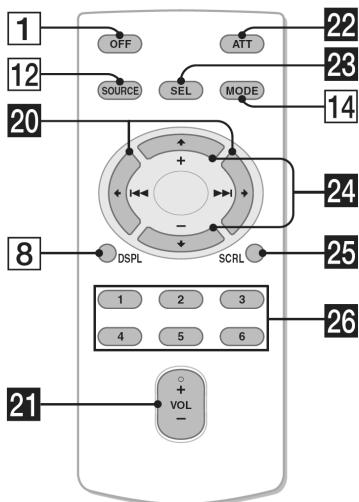

1 Tipka OFF

Isključenje/prekid reprodukcije izvora.

2 Regulator glasnoće/tipka za odabir

Za ugadanje glasnoće (zakrenite); odabir opcija za podešavanje (pritisnite i zakrenite).

3 Tipka EQ3 (ekvilizator)

Za odabir zvučnog ugođaja (XPLOD, VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM ili OFF).

Za podešavanje krivulje ekvilizatora pogledajte "Podešavanje krivulje ekvilizatora" na str. 5.

4 Uložnica diska

Uložite disk (s naljepnicom okrenutom prema gore). Reprodukcija počinje automatski. Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže CD TEXT), CD-R/CD-RW-diskove (također i MP3/WMA zapise snimljene u Multi Session formatu) i ATRAC CD (formati ATRAC3 i ATRAC3plus).

5 Pokazivač

Za izbacivanje diska.

6 Tipka AF/TA

Za podešavanje funkcije AF (alternativne frekvencije)/TA (prometne obavijesti), TP (prometni program): Svakim pritiskom tipke AF/TA izmjenjuju se sljedeće funkcije:
AF-ON → TA-ON → AF, TA-ON → AF, TA-OFF

8 Tipka DSPL (pokazivač)/DIM (podešavanje svjetline pokazivača)

Za promjenu prikaza na pokazivaču (pritisnite); podešavanje svjetline pokazivača (pritisnite i zadržite).

[9] Tipke GP*¹/ALBM*² +/-*³

Pritisnite za preskakanje grupe/albuma; pritisnite i zadržite za kontinuirano preskakanje.

[10] Tipka ↗ (otpuštanje prednje ploče)**[11] Tipke SEEK -/+**

CD:

Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje više zapisa (pritisnite, pritisnite ponovo unutar oko 1 sekunde i zadržite); brzo pretraživanje zapisa prema naprijed ili prema natrag (pritisnite i zadržite).

Radio:

Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite); za ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).

[12] Tipka SOURCE

Za uključenje uređaja/promjenu izvora (Radio/CD/MD*⁴/AUX).

[13] Tipka PTY (vrsta programa)

Za odabir vrste programa u RDS-u. Nakon pritiska tipke (PTY), pritisnite (SEEK) -/+ za traženje postaje.

[14] Tipka MODE

Za odabir valnog područja (FM/MW/LW) ili odabir uređaja*⁵.

[15] Tipka RESET (iza prednje ploče)

Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET šiljatim predmetom, npr. kemijskom olovkom.

Napomene

- Prije prvog korištenja uređaja, ili nakon zamjene ili prespajanja kontaktata akumulatora, potrebno je resetirati uređaj.
- Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te neke pohranjene informacije.

[16] Brojčane tipke

CD/MD*⁴:

③: REP

④: SHUF

⑥: PAUSE*⁶

Za pauzu reprodukcije. Za nastavak pritisnite ponovo.

Radio:

Pritisnite za prijem pohranjenih postaja; pritisnite i zadržite za pohranu radijske postaje.

[17] Tipka SENS/BTM

Za poboljšanje prijema: LOCAL/MONO (pritisnite); za pokretanje funkcije BTM (pritisnite i zadržite).

Za detalje o funkciji BTM pogledajte "Automatska pohrana postaja" na str. 4.

[18] Senzor daljinskog upravljača**[19] AUX ulaz**

Za spajanje prijenosnog audio uređaja.

Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču također imaju različit izgled/funkcije od tipaka na uređaju.

[20] Tipke ← (◀◀)/→ (▶▶)

Za upravljanje radiom/CD-om, isto kao i (SEEK) +/- na uređaju.

[21] Tipka VOL (glasnoća) +/-

Za ugađanje glasnoće.

[22] Tipka ATT

Za isključenje zvuka. Za uključenje, pritisnite ponovo.

[23] Tipka SEL

Isto kao i tipka za odabir na uređaju.

[24] Tipke ↑ (+)/↓ (-)

Za upravljanje CD uređajem, isto kao i (GP/ALBM) -/+ na uređaju.

[25] Tipka SCRL

Za pomicanje stavki na pokazivaču.

[26] Brojčane tipke

Pritisnite za prijem pohranjenih postaja; pritisnite i zadržite za pohranu postaja.

*1 Tijekom reprodukcije ATRAC CD-a.

*2 Tijekom reprodukcije MP3/WMA CD-a.

*3 Kad je spojen izmjenjivač, funkcija je drugačija.

*4 Kad je spojen MD izmjenjivač.

*5 Kad je spojen CD/MD izmjenjivač.

*6 Kod reprodukcije na ovom uređaju.

Napomena

Ako je uređaj isključen i nestane prikaz na pokazivaču, ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem, osim ako ne pritisnete (SOURCE) na uređaju ili ne umetnete disk za uključenje uređaja.

Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC položaj na kontaktu

Nakon gašenja automobila svakako pritisnite i zadržite (OFF) na uređaju za isključenje pokazivača.

U suprotnom se pokazivač neće isključiti te će uzrokovati potrošnju energije akumulatora.


Odvajanje prednje ploče

Možete odvojiti prednju ploču uređaja kako biste sprječili krađu.

1 Pritisnite **(OFF)**.


Uredaj se isključuje.

2 Pritisnite **▲**, zatim povucite prednju ploču prema sebi.

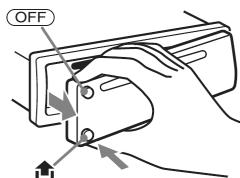

Postavljanje prednje ploče

Prislonite dio **A** prednje ploče na dio **B** uređaja, kao na slici te utisnite lijevu stranu dok ne klikne.

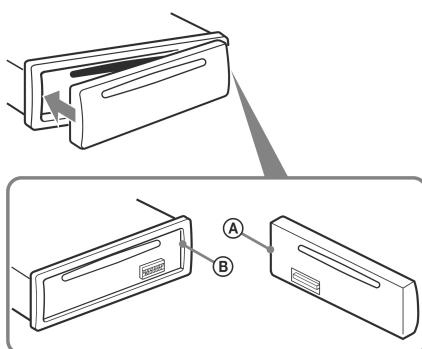

Podešavanje točnog vremena

Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.

1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.

Pojavljuje se prikaz za podešavanje.

2 Više puta pritisnite tipku za odabir dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".

3 Pritisnite **(DSPL)**.

Trepće indikator sati.

4 Zakrenite regulator glasnoće kako biste podesili sate i minute.

Za pomicanje digitalnog indikatora pritisnite **(DSPL)**.

5 Pritisnite tipku za odabir.

Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.

Savjet

Točno vrijeme je moguće podesiti automatski pomoću funkcije RDS.

Za detalje pogledajte "Podešavanje opcija" na str. 6 i podesite na "CT-ON" (Clock Time).

RADIO

Automatska pohrana postaja

— BTM

Uredaj pronalazi postaje sa snažnim signalom i pohranjuje ih. Možete pohraniti do 6 postaja po valnom području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).

Oprez

Kod ugađanja postaja za vrijeme vožnje, koristite funkciju "Best Tuning Memory" (BTM) kako bi sprječili eventualne prometne nezgode.

1 Pritisnite **(SOURCE)** više puta dok se ne pojavi "TUNER".


Za promjenu valnog područja pritisnite **(MODE)** više puta. Možete birati između FM1, FM2, FM3, MW ili LW.

2 Pritisnite i zadržite **(SENS/BTM)** dok ne zatrepe "BTM".

Uredaj pohranjuje postaje slijedom njihovih frekvencija.

Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni signal.

Prikaz podataka

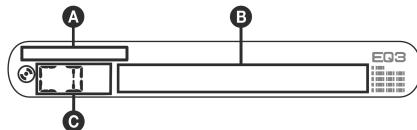

- Ⓐ WMA/MP3/ATRAC CD indikator
- Ⓑ Broj zapis/a/proteklo vrijeme reprodukcije, naziv diska/ime izvođača, broj albuma/grupe*¹, naziv albuma/grupe, naziv zapis/a, tekstualni podaci*², točno vrijeme
- Ⓒ Izvor

- *1 Broj albuma/grupe se prikazuje samo kod promjene albuma/grupe.
- *2 Pri reprodukciji MP3 zapis/a prikazuju se ID3 podaci, a pri reprodukciji ATRAC CD-a se prikazuju tekstualni podaci SonicStage-a itd., dok se kod reprodukcije WMA zapis/a prikazuju WMA podaci.

Za promjenu opcija u polju Ⓑ, pritisnite DSPL; za pomicanje indikatora na pokazivaču Ⓑ, pritisnite SCRL ili podešite "A.SCRL-ON".

Podešavanje zvučnih značajki

— BAL/FAD/SUB

Možete podešiti balans između lijevog i desnog te između stražnjih i prednjih zvučnika (*fader*) i glasnoću subwoofera.

- 1 Više puta pritisnite tipku za odabir dok se ne pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB".

Postavka se mijenja na sljedeći način:

LOW*¹ → **MID***¹ → **HIGH***¹ →
BAL (lijevi-desni zvučnici) → **FAD** (prednji-stražnji zvučnici) → **SUB** (glasnoća subwoofera)*² → **AUX***³

*1 Kad je uključena funkcija EQ3.

*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB" prikazan je "ATT" s najnižim podešenjem i može se podešiti u najviše 20 koraka.

*3 Kad je aktivan AUX izvor.

- 2 Podesite odabrane postavke pritiskom regulatora glasnoće.

Nakon tri sekunde podešavanje je završeno, a na pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene reprodukcije/prijema.

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom

- 1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite ③ (REP) ili ④ (SHUF) dok se ne pojavi željena postavka.

Odaberite	Za reprodukciju
REP-TRACK	zapis/a više puta.
REP-ALBM * ¹	albuma više puta.
REP-GP * ²	grupe više puta.
SHUF-ALBM * ¹	albuma slučajnim slijedom.
SHUF-GP * ²	grupe slučajnim slijedom.
SHUF-DISC	diska slučajnim slijedom.

*1 Tijekom reprodukcije MP3/WMA CD-a.

*2 Tijekom reprodukcije ATRAC CD-a.

Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite "REP-OFF" ili "SHUF-OFF".

Podešavanje krivulje ekvilizatora

— EQ3

Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje pohranjivanje vašeg podešenja ekvilizatora.

- 1 Odaberite izvor, zatim više puta pritisnite EQ3 za odabir "CUSTOM".
- 2 Više puta pritisnite tipku za odabir dok se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HIGH".
- 3 Zakrenite regulator glasnoće za podešavanje odabrane postavke.

Razina zvuka se može podešiti u rasponu od -10 dB do +10 dB u koracima po 1 dB.



Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje. Za povratak na tvorničku postavku krivulje ekvilizatora, pritisnite i zadržite tipku za odabir prije dovršenja podešavanja.

Nakon 3 sekunde podešavanje je dovršeno i na pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene reprodukcije/prijema.

Podešavanje opcija

— SET

- 1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Pojavi se prikaz za podešavanje.
- 2 Više puta pritisnite tipku za odabir dok se ne pojavi željena opcija.**
- 3 Pritisnite regulator glasnoće za odabir postavke (primjerice "ON" ili "OFF").**
- 4 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.

Napomena

Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i postavci.

Možete podesiti sljedeće stavke:

"●" označava tvorničku postavku.

CLOCK-ADJ (Clock Adjust)

Za podešavanje sata uređaja.

CT (točno vrijeme)

Za podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" (●).

BEEP

Za podešavanje "BEEP-ON" (●) ili "BEEP-OFF".

AUX-A*¹ (AUX audio)

Za uključenje indikatora AUX izvora "AUX-A-ON" (●) ili "AUX-A-OFF".

SUB/REAR*¹

Za promjenu audio izlaza.

- "SUB-OUT" (●): za izlaz preko subwoofera.
- "REAR-OUT": za izlaz preko pojačala.

DIM (svjetlina pokazivača)

Za podešavanje svjetline pokazivača.

- "DIM ON": zatamnjivanje pokazivača.
- "DIM-OFF" (●): uobičajena svjetlina pokazivača.

ILM-1/ILM-2 (osvjetljenje)

Za promjenu boje osvjetljenja: "ILM-1" (●) ili "ILM-2".

DEMO*¹ (prikaz mogućnosti uređaja)

Za podešavanje "DEMO-ON" (●) ili "DEMO-OFF".

A.SCRL (Auto Scroll)

Za automatsko pomicanje dugih naziva nakon promjene diska/grupe/zapisu/albuma.

- "A.SCRL-ON": za pomicanje
- "A.SCRL-OFF" (●): za isključenje pomicanja.

REG*² (lokalni prijem)

Za podešavanje "REG-ON" (●) ili "REG-OFF".

LPF*³ (niskopropusni filter)

Za odabir prekidne frekvencije subwoofera: "LPF OFF" (●), "LPF125Hz" ili "LPF 78Hz".

*1 Kad je uređaj isključen.

*2 Kod FM prijema.

*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB".

