

Micro HI-FI Sustav komponenti

CR Upute za upotrebu



http://www.sony.net/



UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, ne pokrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Ne stavljajte na uređaj otvorene izvore vatre kao što su upaljene svijeće.

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju i na njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.

Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što je policia za knjige ili ugrađena vitrina.

Budući da se glavni utikač adaptera za izmjeničnu struju upotrebljava za isključivanje adaptera iz struje, spojite ga u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno ponašanje adaptera, odmah isključite glavni utikač iz strujne utičnice.


Ne izlažite baterije ili uređaj s ugrađenim baterijama prekomjerno toplini, kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.

Adapter izmjenične struje nije isključen iz struje sve dok je priključen u strujnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.

Pločica s nazivom smještena je na donjem vanjskom dijelu uređaja i na površini adaptera izmjenične struje.

OPREZ

Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava rizik oštećenja očiju.



Ovaj je uređaj klasificiran kao laserski proizvod

Klase 1. Ta se oznaka nalazi u donjem dijelu s vanjske strane uređaja.

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjive su samo za opremu koja je prodana u državama koje primjenjuju direktive EU.
Proizvođač je ovog proizvoda Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.
Ovlašteni je zastupnik za EMC i sigurnost proizvoda Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Informacije o servisu ili jamstvu potražite na adresama navedenim u posebnim dokumentima o servisu i jamstvu.


Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima za odvojeno prikupljanje otpada)

Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Odgovarajuća dodatna oprema: daljinski upravljač



Mjesto kontrola


Uređaj (gornja strana)

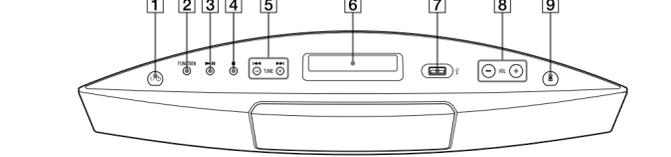

6 Ploča zaslona

Kada uključite uređaj, na ploči zaslona automatski se pojavljuje status postavki. Kada sustav prijeđe u stanje mirovanja, status postavki nestaje s ploče zaslona.


Uređaj (prednja strana)

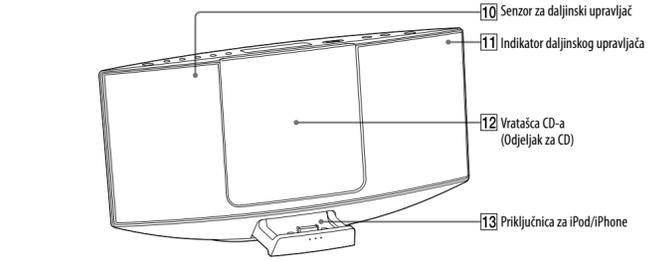

11 Indikator daljinskog upravljača

Svijetli žuto kada uređaj primi signal iz daljinskog upravljača.


Daljinski upravljač

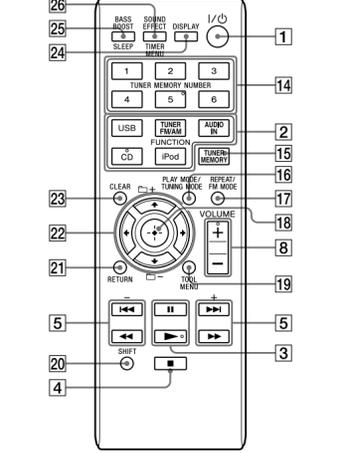

- U ovom se priručniku uglavnom objašnjavaju operacije daljinskog upravljača, ali iste se operacije mogu izvoditi i s pomoću gumba na uređaju s istim ili sličnim nazivima.
- Funkcije SLEEP i TIMER MENU koje su na daljinskom upravljaču označene ružičastom bojom mogu se aktivirati gumbom SHIFT **20**. Ako želite upotrijebiti funkcije SLEEP ili TIMER MENU, pritisnite i držite gumb SHIFT **20** i pritisnite gumb SLEEP **25** ili TIMER MENU **26**. Ako bilo koji od ova dva gumba pritisnete bez gumba SHIFT **24**, sustav će uključiti funkcije BASS BOOST ili SOUND EFFECT.

Upotreba daljinskog upravljača

Uklonite poklopac pretinca za baterije, a zatim umetnite dvije priložene baterije R6 (veličina AA), tako da je pol **+** prema naprijed kako bi smjer odgovarao dolje prikazanim polovima.

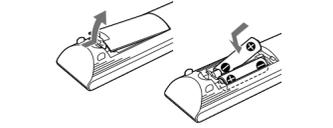

Upute za korištenje daljinskog upravljača

- U uobičajenim uvjetima upotrebe baterije bi trebale trajati oko 6 mjeseci.
- Ne upotrebljavajte istovremeno stare i nove baterije, kao ni različite vrste baterija.
- Ako daljinski upravljač ne namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

Radnje


Reproduciranje CD/MP3 diska

1 Odaberite funkciju CD-a.

Pritisnite CD FUNCTION **2** na daljinskom upravljaču ili uzastopno pritisćite gumb FUNCTION **2** na uređaju.

2 Otvorite vrata CD-a.
Na uređaju pritisnite **▲** (Open/Close) **9**.

▲ (Otvaranje/zatvaranje) **9**

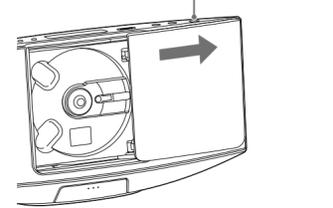

3 Postavite disk.

Pritisnite središnji dio diska s dva prsta dok disk ne legne na mjesto.



4 Zatvorite vratašca CD-a.
Na uređaju pritisnite **▲** (Open/Close) **9**.
Prikazuje se "READING".

5 Započnite reprodukciju.

Na daljinskom pritisnite **▶** **3** ili pritisnite **▶****||** **3** na uređaju.

Izbacivanje diska

Na uređaju pritisnite **▲** (Open/Close) **9** i izvadite disk tako da podignete rub diska dok istodobno držite prst na središnjoj osi.

- Napomene**
- Sustav će automatski zatvoriti vrata CD-a **12** ako prođe nekoliko minuta bez ikakvih radnji na CD-u dok su vratašca otvorena.
 - Ne stavljajte disk nestandardnog oblika (npr. u obliku srca, kvadrata, zvijezde). Takav disk može zapeti u uređaju i uzrokovati nepopravljivu štetu.
 - Ako pritisnete I/O **1** dok su vratašca CD-a otvorena, sustav će ih automatski zatvoriti.
 - Ne koristite se diskovima koji imaju ljepljivu vrpцу ili ostatke ljeplja jer to može uzrokovati kvar.
 - Kad izbacite disk, držite ga za rub. Ne dodiruje površinu.

Druge radnje

Radnja	Pritisnite
Pauziranje reprodukcije	 3 (ili ▶ 3) na uređaju). Da biste ponovno pokrenuli reprodukciju, ponovno pritisnite gumb.

Zaustavljanje reprodukcije

Odabir mape na MP3 disku

Odabir pjesme ili datoteke

Pronalaženje mjesta u pjesmi ili datoteci

Odabir ponavljanja reprodukcije	Držite pritisnut gumb ◀◀▶▶ 5 (ili ◀◀▶▶ 5) na uređaju) tijekom reprodukcije, a zatim otpustite gumb na željenom mjestu.
Izbacivanje diska	REPEAT 17 više puta dok se ne prikaže ☞ ili ☞1 .

Zaustavljanje reprodukcije

Odabir ponavljanja reprodukcije

Izbacivanje diska

▲ **9** na uređaju.

▲ **9** na uređaju.

Promjena načina reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE **16** nekoliko puta dok se uređaj za reprodukciju ne zaustavi. Možete odabrati način uobičajene reprodukcije ("Normal" ili "FLDR" za sve MP3 datoteke u mapi na disku), nasumične reprodukcije ("SHUF" ili "FLDR SHUF" za nasumičnu reprodukciju mape) ili reprodukcije programa ("PGM").
* Prilikom reprodukcije CD-DA (audio) diska način reprodukcije FLDR (SHUF) (nasumično unutar mape) vrši istu radnju kao i način (SHUF) (nasumično).

Napomene o ponavljanju reprodukcije

- ☞** označava da će se sve pjesme ili datoteke ponavljati dok ne zaustavite reprodukciju.
- ☞1** označava da će se pojedinačna pjesma ili datoteka ponavljati dok ne zaustavite reprodukciju.

Napomene o načinu nasumične reprodukcije
Ako je način nasumične reprodukcije postavljen na "SHUF", sustav nasumičnim redoslijedom reproducira sve pjesme ili datoteke na disku. Ako je način nasumične reprodukcije postavljen na "FLDR SHUF", sustav nasumičnim redoslijedom reproducira sve pjesme ili datoteke u odabranoj mapi.
Ako isključite sustav, odabrani način nasumične reprodukcije ("SHUF" ili "FLDR SHUF") briše se, a način reprodukcije vraća se u normalni način reprodukcije ("FLDR").

Napomene o reprodukciji MP3 diskova

- Ne spremajte ostale vrste pjesama ili datoteka, kao ni bespotrebne mape na disk koji sadrži MP3 datoteke.
- Mape u kojima nema MP3 datoteka preskaču se.
- Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke samo s nastavkom ".mp3".
- Čak i ako naziv datoteke ima datotečni nastavak ".mp3", a stvarna se datoteka razlikuje, reproduciranje te datoteke može prouzročiti veliki šum koji može oštetiti sustav.

- Maksimalni broj:
 - 255* mapa (uključujući korijsku mapu)
 - 512 MP3 datoteka
 - 512 MP3 datoteka u jednoj mapi
 - 9 razina mapa (datoteke prikazane u obliku strukture stabla)
- Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama softvera za MP3 šifriranje/pisanje, uređajima za snimanje i medijima za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu prouzročiti šum, reprodukcija može biti isprekidana ili se uopće ne može pokrenuti.

* To obuhvaća mape u kojima nema MP3 datoteka ili drugih datoteka. Broj mapa koje sustav može prepoznati može biti manji od stvarnog broja mapa, ovisno o strukturi mapa.

Stvaranje vlastitog programa (reprodukcija programa)

1 Odaberite funkciju CD-a.

Pritisnite CD FUNCTION **2** na daljinskom upravljaču ili uzastopno pritisćite gumb FUNCTION **2** na uređaju.

2 Odaberite način reprodukcije.


Dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen, pritisnite PLAY MODE **16** nekoliko puta dok se ne prikaže "PGM".

3 Odaberite mapu (samo MP3 disk).

Pritisnite **☐** +/- **22** nekoliko puta da biste odabrali željenu mapu.

4 Odaberite željeni broj pjesme ili datoteke.

Pritisnite **◀◀▶▶** **5** nekoliko puta dok se ne prikaže željeni broj pjesme ili datoteke.



Ukupno vrijeme reprodukcije programiranih pjesama ili datoteka, uključujući odabrane pjesme ili datoteke, prikazuje se na desnoj strani zaslona.

5 Programirajte odabranu pjesmu ili datoteku.

Pritisnite **☐** +/- **22** da biste unijeli odabranu pjesmu ili datoteku.

"-.-" prikazuje se ako ukupno vrijeme reprodukcije premaši 100 minuta za CD ili ako programirate MP3 datoteka.

6 Ponovite korake od 3 do 5 da biste programirali dodatne pjesme ili datoteke, a najviše 25 pjesama ili datoteka.

7 Da biste reproducirali programirane pjesme ili datoteke, pritisnite **▶** **3** (ili **▶****||** **3**) na uređaju).
Program je dostupan dok ne uklonite disk iz utora za disk **12** ili ne isključite kabel za napajanje.
Da biste ponovo reproducirali isti program, pritisnite **▶** **3** (ili **▶****||** **3**) na uređaju).

Poništavanje programirane reprodukcije

Dok je uređaj za reprodukciju zaustavljen, pritisnite PLAY MODE **16** nekoliko puta dok se "PGM" ne prestane prikazivati.

Brisanje zadnje pjesme ili datoteke programa
Pritisnite CLEAR **23** dok se reprodukcija ne zaustavi.

Slušanje radija


1 Odaberite funkciju TUNER.

Pritisnite nekoliko puta gumb TUNER FM/AM FUNCTION **2** na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite gumb FUNCTION **2** na uređaju.

2 Izvršite namještanje.

Za automatsko traženje

Pritisnite TUNING MODE **16** nekoliko puta dok se ne prikaže "AUTO", a zatim pritisnite +/- **5**.
Traženje će se automatski zaustaviti kad je stanica podešena, a na zaslону će zasvijetliti "TUNED" i "STEREO" (samo za stereo programe).



Ako na zaslону ne zasvijetli "TUNED", a traženje se ne zaustavi, pritisnite **■** **4** da biste zaustavili traženje, a zatim izvedite ručno podešavanje (u nastavku).

Kada namjestite stanicu koja omogućuje RDS usluge, emitirani sadržaj prikazuje informacije kao što su naziv usluge ili naziv stanice.

Za ručno podešavanje

Pritisnite TUNING MODE **16** nekoliko puta dok se ne prikaže "MANUAL", a zatim pritisnite +/- **5** nekoliko puta da biste postavili stanicu.

Savjet
Da biste smanjili statički šum slabe FM stereostanice, pritisnite FM MODE **17** nekoliko puta dok se ne prikaže "MONO" da biste isključili stereoprogram.

Memoriranje radijskih stanica

1 Namjestite željenu stanicu.

2 Pritisnite TUNER MEMORY **15** da biste odabrali način memoriranja tunera.



3 Pritisnite +/- **5** or **◆/♦/◆♦** **22** nekoliko puta da biste odabrali željeni memorirani broj.

Ako je odabranom memoriranom broju već dodeljena druga stanica, tu će stanicu zamijeniti nova stanica.

4 Pritisnite ⏏ da biste pohranili stanicu.

5 Ponovite korake od 1 do 4 da biste pohranili ostale stаницe.

Može se memorirati najviše 20 FM i 10 AM stаницa.

Prebacivanje na memoriranu radijsku stanicu

Ako ste radijsku stanicu memorirali pod brojem od 1 do 6, možete se prebaciti na nju jednostavnim pritiskom na TUNER MEMORY NUMBЕR (1 do 6) [14], ako je funkcija sustava postavljena na AM ili FM.

Ako ste radijsku stanicu memorirali pod brojem 7 ili višim, pritisnite TUNING MODE [16] nekoliko puta dok se ne prikaže "PRESET", a zatim pritisnete +/- [5] nekoliko puta da biste odabrali željeni memorirani broj.

Reprodukcija s uređaja iPod/iPhone/iPad

1 Odaberite funkciju iPod.

Pritisnite iPod FUNCTION [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite gumb FUNCTION [2] na uređaju.

2 Postavite uređaj iPod/iPhone.

3 Započnite reprodukciju.

Na daljinskom pritisnite ▶ [3] ili pritisnite ▶|| [3] na uređaju.

Upravljanje uređajem iPod/iPhone

Radnja	Pritisnite
Pauziranje reprodukcije	 [3] ▶ [3] (ili ▶ [3] na uređaju).
Pauziranje	■ [4].
Odaberite pjesmu ili poglavlje audio knjige/ podcasta	⏪ ⏩ [5]. Da biste brzo pregledali zapis unatrag ili unaprijed, pritisnite i držite gumb.
Traženje određenog mjesta u pjesmi ili poglavlju audio knjige / podcasta.	Držite gumb ⏪ ▶ [5] za vrijeme reprodukcije i otpustite ga u željenom trenutku.
Odabir željene stavke	⊕ [18].
Kretanje kroz izbornike iPod uređaja	↔ / ▶ [22].
Povratka na prethodni izbornik ili odabir izbornika	TOOL MENU [19]/RETURN [21].
Odabir nasumične reprodukcije ili programirane reprodukcije	PLAY MODE [16].
Odabir ponavljanja reprodukcije	REPEAT [17] više puta.

Upotreba sustava kao punjača baterija

Sustavom se možete koristiti kao punjačem baterije za iPod/iPhone čak je sustav uključen ili isključen. Da biste vidjeli puni li se iPod/iPhone/iPad, provjerite ikonu baterije na njemu. U poglavlju "Specifikacije" pod "Odjeljak uređaja iPod/iPhone" potražite popis modela uređaja iPod/iPhone kompatibilnih s ovom sustavom.

Prekid punjenja iPod i iPhone uređaja
Uklonite iPhone/iPod.

Napomena o punjenju uređaja iPod/iPhone

Ako je sustav uključen, a odabrana je USB funkcija, ne može se puniti iPod/iPhone.

Napome

- Radne karakteristike sustava mogu varirati, ovisno o specifikacijama iPod ili iPhone uređaja.
- Prilikom postavljanja uređaja iPod/iPhone pazite da je pod istim kutom kao priključnica za iPod/iPhone i ne zakrećite ga niti pomičite naprijed-natrag da bi se spriječio oštećenje priključnice.
- Ne nosite sustav dok je na njega priključen iPod ili iPhone.
- U protivnom može doći do kvara.
- Prilikom postavljanja ili uklanjanja uređaja iPod/iPhone držite sustav jednom rukom i pazite da slučajno ne pritisnete kontrole na uređaju iPod/iPhone.
- Informacije o upotrebi uređaja iPod/iPhone potražite u korisničkom priručniku za iPod/iPhone.
- Tvrtka Sony ne snosi odgovornost u slučaju da su podaci snimljeni na uređaju iPod ili iPhone izgube ili oštete tijekom upotrebe uređaja priključenog na ovaj sustav.

Reprodukcija datoteke s USB uređaja

Audio format koji se može reproducirati na ovom sustavu je MP3*/WMA*.

* Datoteke sa zaštitom autorskih prava DRM (Digital Rights Management) ili datoteke preuzete s online glazbene trgovine ne može se reproducirati na ovom sustavu. Ako pokušate reproducirati neku od tih datoteka, sustav će reproducirati sljedeću nezasićenu audio datoteku.

Više informacija o kompatibilnim USB uređajima potražite na web-mjestima navedenima u nastavku.
<http://support.sony-europe.com/>

1 Odaberite funkciju USB.

Pritisnite USB FUNCTION [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite gumb FUNCTION [2] na uređaju.

2 Priključite USB uređaj na *← (USB) ulaz [7].

3 Započnite reprodukciju.

Na daljinskom pritisnite ▶ [3] ili pritisnite ▶ [3] na uređaju.

Druge radnje	Pritisnite
Pauziranje reprodukcije	 [3] (ili ▶ [3] na uređaju). Da biste ponovno pokrenuli reprodukciju, ponovno pritisnite gumb.
Zaustavljanje reprodukcije	■ [4]. Da biste nastavili reprodukciju, pritisnite gumb ▶ [3]*1 (ili ▶ [3] na uređaju). Za poništavanje nastava reprodukcije ponovno pritisnite ■ [4] *2.
Odabir mape	☞ +/- [22] više puta.
Odabir datoteke	⏪ ▶ ▶ [5] ↔ / ▶ [22].

Radnja	Pritisnite
Traženje određenog mjesta u datoteci	[5] ili ↔ / ▶ [22] (ili ⏪ ▶ ▶ [5] na uređaju) tijekom reprodukcije, a zatim otpustite gumb na željenom mjestu.
Odabir ponavljanja reprodukcije	REPEAT [17] više puta dok se ne prikaže ☞ 1 ili ☞ 1*.

*Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoke sustav može nastaviti reprodukciju s drugog mjsta.

**Nastavljanje reprodukcije vraća se na naigornju mapu.

Promjena načina reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE [18] nekoliko puta dok se uređaj za reprodukciju ne zaustavi. Možete odabrati način uobičajene reprodukcije (reprodukcija svih datoteka na USB uređaju prikazanim redoslijedom), reprodukcije mape ("FLDR" za sve datoteke u navedenoj mapi u USB uređaju) ili nasumične reprodukcije ("SHUF" ili "FLDR SHUF" za nasumičnu reprodukciju mape) ili programiranu reprodukciju ("PGM").

Napomena o načinu reprodukcije

Kad isključite sustav, određeni način nasumične reprodukcije ("SHUF") briše se, a način reprodukcije vraća se u način uobičajene reprodukcije.

Napomene o načinu nasumične reprodukcije

• Ako je način nasumične reprodukcije postavljen na "SHUF", sustav nasumičnim redoslijedom reproducira sve audio datoteke na USB uređaju. Ako je način nasumične reprodukcije postavljen na "FLDR SHUF", sustav nasumičnim redoslijedom reproducira sve audio datoteke u odabranoj mapi.

• Ako isključite sustav, odabrani način nasumične reprodukcije ("SHUF" ili "FLDR SHUF") briše se, a način reprodukcije vraća se u normalni način reprodukcije ("FLDR").

Napomene o ponavljanju reprodukcije

- Ako odaberete ☞ kad je sustav u načinu uobičajene reprodukcije, sustav ponavlja reprodukciju svih audio datoteka u USB uređaju dok ne zaustavite reprodukciju. Ako odaberete ☞ kad je sustav u načinu reprodukcije mape, sustav ponavlja reprodukciju svih audio datoteka u odabranoj mapi dok ne zaustavite reprodukciju.
- Ako odaberete ☞1*, sustav kontinuirano reproducira odabranu datoteku dok ne zaustavite reprodukciju.

Napomene

- Redoslijed reprodukcije na sustavu može se razlikovati od redoslijeda reprodukcije na priključenom digitalnom uređaju za reprodukciju.
- Prije nego što uklonite USB uređaj, obavezno isključite sustav. Uklanjanjem USB uređaja dok je sustav uključen mogu se oštetiti podaci na USB uređaju.
- Ako je priključivanje potrebno provesti korištenjem USB kabela, priključite USB kabl koji je bio priložen uz USB uređaj i spojite se. Pojediniosti o načinu rada potražite u priručniku za korištenje priloženom uz USB uređaj koji želite spojiti.
- Može proći neko vrijeme prije nego što se prikaže poruka "READING", ovisno o vrsti priključnog USB uređaja.
- Sustav ne podržava USB koncentrator. USB uređaj ne povežite putem USB koncentratora.
- Kad umetnete USB uređaj, sustav čita sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju ima previše mapa ili datoteka, za čitanje USB uređaja može biti potrebno dulje vrijeme.
- Kod nekih priključnih USB uređaja sustav može kasniti u izvršavanju određene radnje.
- Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama softvera za šifriranje/pisanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju izvorno komprimirane pomoću nekompatibilnog softvera, te datoteke mogu prouzročiti šum, njihova reprodukcija može biti isprekidana ili se može uopće neće moći prikazati.
- Ovaj sustav ne može reproducirati audio datoteke na USB uređaju u sljedećim slučajevima:
 - ako je ukupni broj audio datoteka u mapi veći od 999
 - ako ukupni broj audio datoteka na USB uređaju premaćuje 3000
 - ako je ukupni broj mapa na USB uređaju veći od 1000 (uključujući mapu "ROOT" i prazne mape).

Ovi brojevi mogu varirati ovisno o strukturi datoteka i mapa. Ne spremajte ostale vrste datoteka ili bespotrebne mape na USB uređaj koji sadrži audio datoteka.

• Sustav može reproducirati samo 9 razina mapa (uključujući mapu "ROOT").

- Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije kojima priključeni USB uređaj raspolaže.
- Mape u kojima nema audio datoteka se preskaču.
- Audio formati koje podržava sustav su:
 - MP3: datotečni nastavak *.mp3*
 - WMA: datotečni nastavak *.wma*

Imajte na umu da čak i ako je u nazivu datoteke sadržan ispravan datotečni nastavak, ako se sama datoteka razlikuje, sustav može prouzročiti šumove ili može doći do kvara na sustavu.

Upotreba sustava kao punjača baterija
Ako je sustav uključen, možete ga koristiti kao punjač baterija za USB uređaje s mogućnošću ponovnog punjenja. Punjenje počinje ako je USB uređaj priključen na *← (USB) ulaz [7] kada nije priključen uređaj iPod/iPhone. Na zaslonu USB uređaja prikazuje se status punjenja. Pojediniosti potražite u korisničkom priručniku USB uređaja.

Kada je priključen iPod/iPhone, pritisnite USB FUNCTION [2] na daljinskom upravljaču ili više puta pritisnite FUNCTION [2] na uređaju da biste odabrali USB funkciju.

Prekidanje punjenja USB uređaja
Uklonite USB uređaj.

Napomene u vezi s punjenjem USB uređaja

•Ne možete istovremeno puniti iPod/iPhone uređaj i USB uređaj. Da biste puniti USB uređaj dok je priključen uređaj iPod/iPhone, odaberite USB funkciju. Ako nije priključen iPod/iPhone, USB uređaj može puniti s pomoću bilo koje funkcije osim funkcije za iPod.

•USB uređaj ne možete puniti dok je sustav isključen.

Upotreba dodatnih audio komponenti

- Pripremite izvor zvuka. Priključite dodatnu audio komponentu u priključak AUDIO IN [8] na uređaju pomoću audio analognog kabela (nije priložen).
- Smanjite glasnoću. Pritisnite VOLUME — [8].
- Odaberite funkciju AUDIO IN. Pritisnite gumb AUDIO IN FUNCTION [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite gumb FUNCTION [2] na uređaju.
- Započnite reprodukciju. Pokrenite reprodukciju priključene komponente i podsetite jačinu zvuka.

Napomena

Sustav može automatski prići u stanje pripravnosti ako je jačina zvuka priključene komponente preniska. Podsetite jačinu zvuka komponente. Pogledajte odjeljak "Isključivanje funkcije automatskog stanja pripravnosti".

Podешavanje zvuka

Radnja	Pritisnite
Podешavanje jačine	VOLUME +/- [8].
Generiranje dinamičnijeg zvuka	BASS BOOST [25].
Postavljanje zvučnog efekta	SOUND EFFECT [26] više puta dok se ne prikaže željeni zvučni efekat. Svaki put kada pritisnete taj gumb, zvučni efekti prikazuju se sljedećim redoslijedom "ROCK" → "POP" → "JAZZ" → "FLAT".

Promjena zaslona

Radnja	Pritisnite
Promjena informacija na zaslonu ¹⁾	DISPLAY [24] više puta dok je sustav uključen.
Promjena načina prikaza (pogledajte u nastavku.)	DISPLAY [24] više puta dok je sustav isključen.

¹⁾Na primjer, možete prikazati informacije o CD/MP3 disku ili USB uređaju, kao što su sljedeće:

CD-DA disk

—preostalo vrijeme reprodukcije pjesme tijekom reprodukcije

—ukupno preostalo vrijeme reprodukcije

MP3 disk/USB uređaj

- naziv zapisa ili datoteke (" [1])
- naziv izvođača (" [2])
- naziv albuma (" [3])

Sustav nudi sljedeće načine rada zaslona.

Način rada zaslona	Kada je sustav isključen
Način za uštedu energije ¹⁾	Zaslon je isključen da bi se uštedilo energije ¹⁾
Sat ²⁾	Prikazuje se sat.

¹⁾Ne možete postaviti sat u načinu za štednju energije.

²⁾Prikaz sata automatski prelazi u način za štednju energije nakon 8 sekundi.

Napomene o prikazanim informacijama

- Kada podaci sadrže znakove dvostrukih bajta, svaki će od tih znakova zauzeti 2 bajta
- *Znakovi koji se ne mogu prikazati zamijenjeni su sa " _"
- Ne može se prikazati:
 - ukupno vrijeme reprodukcije za MP3 disk i USB uređaj
 - ukupno preostalo vrijeme reprodukcije za MP3 disk i USB uređaj
 - ukupno preostalo vrijeme reprodukcije za MP3 datoteku na MP3 disku ili MP3/WMA datoteku na USB uređaju

•Ne može se prikazati ispravno:

- protoklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke kodirane pomoću VBR-a (varijabilna brzina prijenosa)
- nazivi mapa ili datoteka koji ne poštuju ISO9660 razinu 1, razinu 2 ili prošireni format Joliet.
- Može se prikazati:
 - ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA disk (osim kad je odabran PGM način, a uređaj za reprodukciju zaustavljen)
 - preostalo vrijeme reprodukcije za pjesmu na CD-DA disku
 - preostalo vrijeme reprodukcije za CD-DA disk (samo ako je tijekom reprodukcije odabran način uobičajene reprodukcije)
 - informacije ID3 oznaka za MP3 datoteke kada se koriste ID3 oznake verzije 1 i verzije 2 (prikaz informacija ID3 oznaka verzije 2 ima prednost kada se za jednu MP3 datoteku koriste ID3 oznake verzije 1 i verzije 2)
 - najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dopuštena velika slova (A do Z), mala slova (a do z) (mala će slova biti prikazana kao velika), brojevi (0 do 9) i znakovi (" \$ % ' () * + , - . / < = > ? @ [\] ")

Upotreba mjeraca

Sustav nudi dvije funkcije mjerača vremena. Ako koristite ova, prednost ima tempirano isključivanje.

Mjerač vremena za automatsko isključivanje:
utonite u san uz glazbu. Ova funkcija radi čak i ako sat nije postavljen. Pritisnite i držite SHIFT [20], a zatim pritisnite SLEEP [26] nekoliko puta. Svaki put kad pritisnete SLEEP [25] i držite pritisnut SHIFT [20] postavka vremena smanjuje se za 10 minuta, od najviše 90 minuta do najmanje 10 minuta. Da biste poništili mjerač vremena za automatsko isključivanje, odaberite "OFF".

Mjerač vremena reprodukcije:

Možete se probuditi uz CD, FM/AM stanicu, iPod/iPhone ili USB uređaj u memorirano vrijeme. Provjerite jeste li postavili sat.

- Pripremite izvor zvuka. Pripremite izvor zvuka, a zatim pritisnite VOLUME +/- [8] da biste podesili jačinu zvuka. Kao izvor zvuka možete postaviti CD, iPod, USB, FM ili AM funkciju.
- Da biste pokrenuli reprodukciju određene pjesme na CD-u, audio datoteke i radijske stanice, izradite vlastiti program.
- Odaberite način postavljanja mjerača vremena. Pritisnite i držite SHIFT [20] i TIMER MENU [26].
- Postavite mjerač vremena reprodukcije. Pritisnite ↔ / ▶ [22] nekoliko puta da biste odabrali "PLAY SET", a zatim pritisnite ⊕ [18].
- Postavite vrijeme početka reprodukcije. Pritisnite ↔ / ▶ [22] nekoliko puta da biste postavili sate, a zatim pritisnite ⊕ [18]. Na gore navedeni način postavite i minute.
- Na isti način kao u koraku 4 postavite vrijeme za zaustavljanje reprodukcije.
- Odaberite izvor zvuka. Pritisnite ↔ / ▶ [18] nekoliko puta dok se ne prikaže željeni izvor zvuka, a zatim pritisnite ⊕ [22].

7 Isključite sustav. Pritisnite I/O [1]. Sustav se automatski uključuje prije memoriranog vremena.

Ako je sustav uključen u memorirano vrijeme, mjerač vremena reprodukcije neće se pokrenuti. Ne upravlajte sustavom od uklanjenja sustava pa do vremena početka reprodukcije.

Promjena postavki

Ponovite isti postupak kao gore dok se u koraku 3 ne prikaže "OFF", a zatim pritisnite ⊕ [18].

Promjena postavki

Ponovite isto vrijeme reprodukcije od 1. koraka.

Napomene

- Ako odaberete USB uređaj kao mjerač vremena, a na tom uređaju imate velik broj datoteka i mapa, potrebno je neko vrijeme za čitanje podataka. Isto uzrokuje malo kašnjenje prije početka reprodukcije kao reakcije na mjerač vremena.
- Ako je izvor zvuka za mjerač vremena reprodukcije postavljen na FM/AM stanicu, podešenu automatskim ili ručnim podešavanjem, ako promijenite radijsku stanicu nakon postavljanja mjerača vremena reprodukcije, promijenit će se i postavka radijske stanice za mjerač vremena reprodukcije.
- Ako je izvor zvuka za mjerač vremena reprodukcije postavljen na memoriranu FM/AM stanicu, podešavanje radijske stanice za mjerač vremena reprodukcije postavljeno je na ono što ste zadali. Čak i ako promijenite radijsku stanicu nakon postavljanja mjerača vremena reprodukcije, postavka radijske stanice za mjerač vremena reprodukcije neće se promijeniti.
- Ako je izvor zvuka za mjerač vremena reprodukcije postavljen na memoriranu FM/AM stanicu, podešavanje radijske stanice za mjerač vremena reprodukcije postavljeno je na ono što ste zadali. Čak i ako promijenite radijsku stanicu nakon postavljanja mjerača vremena reprodukcije, postavka radijske stanice za mjerač vremena reprodukcije neće se promijeniti.

Napomene za korisnike iPod/iPhone uređaja

- Provjerite da iPod/iPhone uređaj ne reproducira prilikom upotrebe mjerača vremena reprodukcije.
- Mjerač vremena reprodukcije može se neće moći uključiti ovisno o statusu spojenog iPod/iPhone uređaja.

Savjet

Postvaka mjerača vremena reprodukcije ostaje uključena sve dok je ručno ne poništite, a postvakata nije dovršena.

Ako je izvor zvuka postavljen na FM/AM stanicu za mjerac vremena, sustav se automatski uključuje 15 sekundi prije memoriranog vremena. Ako je izvor zvuka postavljen na CD/USB, sustav se automatski uključuje 30 sekundi prije memoriranog vremena. Ako je izvor zvuka postavljen na iPod/iPhone, sustav se automatski uključuje 30 sekundi prije memoriranog vremena.

Provjera postavki

1 Pritisnite i držite SHIFT [20] i TIMER MENU [26].

2 Pritisnite ↔ / ▶ [22] nekoliko puta da biste odabrali "SELECT", a zatim pritisnite ⊕ [18].

3 Pritisnite ↔ / ▶ [22] nekoliko puta da biste odabrali "PLAY SEL", a zatim pritisnite ⊕ [18].

Poništavanje brojača

Ponovite isti postupak kao gore dok se u koraku 3 ne prikaže "OFF", a zatim pritisnite ⊕ [18].

Promjena postavki

Ponovno započinite od 1. koraka.

Napomene

•Ako odaberete USB uređaj kao mjerač vremena, a na tom uređaju imate velik broj datoteka i mapa, potrebno je neko vrijeme za čitanje podataka. Isto uzrokuje malo kašnjenje prije početka reprodukcije kao reakcije na mjerač vremena.

•Ako je izvor zvuka za mjerač vremena reprodukcije postavljen na FM/AM stanicu, podešenu automatskim ili ručnim podešavanjem, ako promijenite radijsku stanicu nakon postavljanja mjerača vremena reprodukcije, promijenit će se i postavka radijske stanice za mjerač vremena reprodukcije.

•Ako je izvor zvuka za mjerač vremena reprodukcije postavljen na memoriranu FM/AM stanicu, podešavanje radijske stanice za mjerač vremena reprodukcije postavljeno je na ono što ste zadali. Čak i ako promijenite radijsku stanicu nakon postavljanja mjerača vremena reprodukcije, postavka radijske stanice za mjerač vremena reprodukcije neće se promijeniti.

•Ako je izvor zvuka za mjerač vremena reprodukcije postavljen na memoriranu FM/AM stanicu, podešavanje radijske stanice za mjerač vremena reprodukcije postavljeno je na ono što ste zadali. Čak i ako promijenite radijsku stanicu nakon postavljanja mjerača vremena reprodukcije, postavka radijske stanice za mjerač vremena reprodukcije neće se promijeniti.

Napomene za korisnike iPod/iPhone uređaja

- Provjerite da iPod/iPhone uređaj ne reproducira prilikom upotrebe mjerača vremena reprodukcije.
- Mjerač vremena reprodukcije može se neće moći uključiti ovisno o statusu spojenog iPod/iPhone uređaja.

Savjet

Postvaka mjerača vremena reprodukcije ostaje uključena sve dok je ručno ne poništite, a postvakata nije dovršena.

Rješavanje problema

1 Provjerite je li kabl za napajanje ispravno priključen.

2 Pronađite problem na kontrolnom popisu u nastavku, a zatim poduzmite navedenu radnju za ispravljanje problema.

Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Općenito

Sustav se ne uključuje.

- Je li kabl za napajanje ispravno priključen?

Sustav je neočekivano prešao u stanje mirovanja.

- Ne radi se o kvaru. Sustav automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon 30 minuta neaktivnosti ili nepostojanja izlaza audio signala. Pogledajte odjeljak "Isključivanje funkcije automatskog stanja pripravnosti".
- USB uređaj nije ispravno priključen. Isključite sustav i ponovno priključite USB uređaj.

Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.

- Upotrebljavajte USB uređaj koji nije podržan. Više informacija potražite na web-mjestima o kompatibilnim USB uređajima.

- Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj i uključite sustav.
- Glazbeni podaci sadržavaju šumove ili je zvuk izobličen. Šum se možda pojavio tijekom postupka prijenosa. Izbrisite datoteku i pokušajte je ponovno prenijeti.

- Prilikom kodiranja audio datoteka upotrijebijete je niska brzina prijenosa u bitovima. Na USB uređaj pošaljite audio datoteke s visokom brzinom prijenosa u bitovima.
- Izbrisite sustav, ponovno priključite USB uređaj i uključite sustav.
- Glazbeni podaci sadržavaju šumove ili je zvuk izobličen. Šum se možda pojavio tijekom postupka prijenosa. Izbrisite datoteku i pokušajte je ponovno prenijeti.
- Prilikom kodiranja audio datoteka upotrijebijete je niska brzina prijenosa u bitovima. Na USB uređaj pošaljite audio datoteke s visokom brzinom prijenosa u bitovima.

"READING" je prikazano dulje vrijeme ili je potrebno dulje vrijeme za početak reprodukcije.

• Postupak čitanja može trajati dulje u sljedećim slučajevima:

- na USB uređaju nalazi se mnogo mapa ili datoteka
- struktura datoteka iznimno je složena
- kapacitet memorije prevelik je
- unutarnja je memorija fragmentirana

Daljinski upravljač ne radi.

- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i senzora [10] na uređaju i postavite ga što dalje od fluorescentnog svjetla.
- Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača [10].

•Približite daljinski upravljač sustavu.

CD/MP3 disk