

# Foto aparat digjital

Manual Udhëzimi

Cyber-shot

DSC-HX60/HX60V

## Të mësojmë më tepër për kamerën ("Help Guide")




"Help Guide" është manual në internet. Kërkojeni këtë manual për udhëzime të hollësishme për shumë funksionet e kamerës.

- ① Qasni në faqen për mbështetje të Sony-it.  
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
  - ② Zgjidhni shtetin ose rajonin.
  - ③ Kërkoni emrin e modelit të kamerës së juaj në faqen për mbështetje.
- Shikojeni emrin e modelit në fund të kamerës së juaj

## Shikimi i udhëzuesit (Guide)

Kjo kamerë posedon funksion të udhëzuesit të brendshëm.

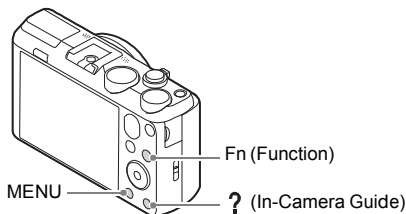

### In-Camera Guide

Aparati shfaq sqarime për opsionet e MENU/Fn (Function) dhe vlerat për të caktuar.

- ① Shtypni MENU butonin ose Fn (Function) butonin.
- ② Zgjidhni opsionin e duhur dhe shtyp? (In-Camera Guide) butonin.

### Këshilla për fotografim

Aparati shfaq këshilla për fotografim për modin e fotografimit të zgjedhur.

- ① Shtypni? (In-Camera Guide) butonin në modin e fotografimit.
- ② Zgjidhni këshillën e fotografimit dhe shtypni ● në rrotullën kontrolluese.

Shfaqet këshilla për fotografim.

- Mund të lëvizni nëpër menyte me ▲/▼ dhe të ndryshoni këshillat për fotografim me ◀/▶.

## Shënim i pronarit

Modeli dhe numrat serik gjenden në fund. Shënoni numrin serik në vendin e dhënë më poshtë. Tregoni këto numra çdoherë kur të lajmëroni furnizuesin e Sony-it në lidhje me këtë produkt.

Model Nr. DSC-HX60/DSC-HX60V

Nr. Serik. \_\_\_\_\_

Model Nr. AC-UB10C/AC-UB10D

Nr. Serik. \_\_\_\_\_

## PARALAJMËRIM

**Për të shmangur rrezikun nga zjarri ose shok elektrik, mos e ekspozoni aparatin në shi dhe lagështi.**

# UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE - RUANI KËTO UDHËZIME RREZIK PËR TË SHMANGUR RREZIKUN NGA ZJARRI OSE SHOKUT ELEKTRIK, RESPEKTONI KËTO UDHËZIME

Nëse forma e kyçësit nuk përputhet me prizën e rrymës, përdorni adapter ose konfigurim përkatës të prizës së rrymës.

## KUJDES

### Bateritë

Nëse bateritë nuk përdoren mirë, ata mund të pëlcasin, të shkaktojnë zjarr dhe madje djegie kimike. Kujdes gjatë situatave në vijim.

- Mos i çmontoni.
- Mos i shtypni ose mos i ekspozoni bateritë në ndonjë shok ose fuqi siç është me çekiq, rrëzim ose shkelje.
- Mos i prekni dhe mos lejoni që objekte metali të vijnë në kontakt me terminalët e baterisë.
- Mos ekspozoni në temperatura të larta, mbi 60°C (140°F) sikur në dritë direkt të diellit ose ndonjë makinë të parkuar në diell.
- Mos i digjini ose hidhni në zjarr.
- Mos prekni bateri litiumi të dëmtuar ose që kanë rrjedhë.

- Siguroni që të mbushni bateritë vetëm me mbushës original Sony ose aparat i cili mund të mbushën bateritë.
- Mbani bateritë më larg duarve të fëmijëve.
- Mbani bateritë të thatë.
- Ndryshoni vetëm me llojin e njëjtë ose të rekomanduar nga Sony.
- Largoni bateritë e përdorura në mënyrë të duhur, siç treguar në udhëzimet.

## **Karrikuesi**

Kyeni karrikuesin në prizën më të afërt (prizë muri).

Nëse ndodh diçka gjatë përdorimit të karrikuesit, menjëherë shkyçeni duke e larguar kyçësin nga priza (priza e murit).

## **Për konsumatorët në SHBA dhe Kanada**

### **RICIKLIMI I BATERIVE LITUM**

Litium bateritë mund të riciklohen.

Mund të ndihmosh në ruajtjen e mjedisit duke kthyer bateritë mbushëses në vendin më të afërt për grumbullim dhe riciklim.

Për më shumë informata në lidhje me riciklimin e baterive mbushëse, lajmëroni në numrin falas

1-800-822-8837, or visit <http://www.rbrc.org/>



**Kujdes:** Mos përdorni bateri të dëmtuar ose që rrjedhin.

### **Bateritë**

Ky aparat përputhet me Pjesën 15 të rregullave FCC. Operimi është lëndë e dy kushteve në vijim:

(1) Ky aparat nuk mund të shkaktojë interferencë dëmtuese, dhe (2) ky aparat duhet të pranojë çdo interferencë që vije, përfshirë edhe interferencën që shkaktohet nga operimet.

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

Kjo pajisje përputhet me FCC/IC kufizimet për rrezatim që janë vendosur për mjedise të pakontrolluara dhe plotëson FCC radio frekuencë (RF) udhëzimet në Shtojcën C për OET65 dhe RSS-102 të IC rregullave për radio frekuencë (RF). Kjo pajisje ka nivele të ulëta të RF energjisë që janë në pajtim me gjitha pa mos bërë testimin për proporcionin e absorbimit (TPA)

## Për konsumatorët në SHBA

Nëse keni ndonjë pyetje për produktin, mund të lajmëroni

Sony Qendrën Informative për Konsumatorë

1-800-222-SONY (7669).

Numri më poshtë ka të bëjë vetëm me çështjet e lidhura me FCC.

### Informata rregullatori

#### Deklaratë për pajtim

Emri tregtar: SONY

Model Nr.: DSC- HX60V

Pala përgjegjëse: Sony Electronics Inc.

Adresa: 16530 Via Esprillo,

San Diego, CA 92127 U.S.A.

Nr. i tel.: 858-942-2230

Ky aparat përputhet me Pjesën 15 të rregullave FCC. Operimi është lëndë e dy kushteve në vijim: (1) Ky aparat nuk mund të shkaktojë interferencë dëmtuese, dhe (2) ky aparat duhet të pranojë çdo interferencë që vije, përfshirë edhe interferencën që shkaktohet nga operimet.

Ky aparat nuk duhet të afrohet ose përdoret bashkë me ndonjë antenë tjetër ose transmetues.

### KUJDES

Jeni të paralajmëruar që ndonjë ndryshim ose modifikime të udhëzimeve që nuk janë në manualin mund të dëmtojnë aparatin dhe juve.

### Shënim:

Kjo pajisje ka qenë e testuar dhe plotëson gjithë kufizimet për Klasën B të aparatit digjital, në pajtim me Pjesën 15 të FCC rregullave.

Këto kufizime janë dizajnuar për të ofruar mbrojtje kundër interferencës së dëmshme në një amvisëri. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë radio frekuencë energji dhe nëse nuk është instaluar dhe përdorur në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë interferencë të dëmshme radio komunikimeve. Megjithatë, nuk ka garanci që interferenca nuk do të ndodhë gjatë instalimit përkatës. Nëse pajisa nuk shkakton interferencë të dëmshme valëve radio dhe televizor, të cilat mund të kontrollohen duke kyçur dhe shkyçur aparatin, rekomandohet që përdoruesi të rregullojë interferencën duke marrë njërën prej masave në vijim:

- Ri-drejto ose ri-vendos antenën.
- Zmadhoni distancën mes pajisjes dhe pranuesit.
- Lidhjeni pajisjen në prizë ose qartë të ndryshëm nga ajo që është lidhur marrësi.
- Konsultoni furnizuesit ose teknik me përvojë për TV/Radio për ndihmë.

Kordoni i dhënë duhet të përdoret me pajisjen për të plotësuar kufizimet për aparat digjital në pajtim me nën-pjesën B të pjesës 15 prej FCC rregullave.

## Për konsumatorët në Kanada

Ky aparat është në përputhje me Industry Canada licencë-pa RSS standard. Përdorimi i saj është lëndë e dy kushteve: (1) ky aparat mund mos të shkaktojë interferencë, dhe (2) ky aparat duhet të pranojë çfarëdo interference, përfshirë edhe ajo që mund të shkaktojë operim të padëshiruar të aparatit.

## Për konsumatorët në Evropë

### Shënim për konsumatorët e vendeve që zbatojnë Direktivat e BE-së

Prodhuar: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni

Për përputhje të produktit me BE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani



Me këtë, Sony Corporation, deklaron që kjo kamerë digjitale është në pajtim me kërkesat themelore dhe dispozitat tjera relevante të Direktivës 1995/5/EC. Për detaje, ju lutemi të kontrolloni URL vijuese:

<http://www.compliance.sony.de/>

### Shënim

Nëse elektricitet statik ose elektromagnetik pengon transferimin në mes të rrugës (dështon), rifilloni aplikacionin ose shkyçeni dhe kyçeni kordonin komunikues (USB, etj.) sërish.

Ky produkt është testuar dhe plotëson kushtet e vendosura në EMC direktivën për përdorimin e kordonëve lidhës më të shkurtë se 3 metra (9.8 hapa).

Fushat elektromagnetike në frekuenca specifike mund të ndikojnë në fotografimin dhe zërin e njësisë.

## **Largimi i baterive dhe pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)**



Ky simbol në baterinë, produktin ose paketimin tregon që produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohet nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e

konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore.

Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar. Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt.

Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra.

Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

## **Për konsumatorët në Singapor**

Complies with  
IDA Standards  
DB00353


## **Kontrollimi i shtojcave të dhëna**

Numri në kllapa tregon numrin e pjesëve.

- Kamera (1)
- Bateri rimbushësh NP-BX1 (1)
- Micro USB kordon (1)
- Karrikues AC-UB10C/UB10D (1)
- Kordoni i rrymës (kryesori) (nuk jepet në SHBA dhe Kanada) (1)
- Rripi për shpatull (1)
- Shoe cap (1) (Vendosur në kamerën)
- Manual përdorimi (ky manual) (1)
- Wi-Fi Lidhje/One-touch (NFC) udhëzues (1)

Ky udhëzues tregon funksionet që kërkojnë Wi-Fi lidhje.

# Identifikimi i pjesëve

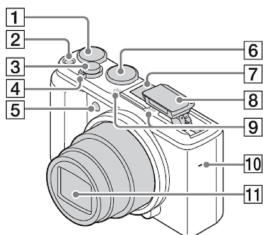

1 Rrotulla për kompensimin e ekspozimit

2 ON/OFF (Power) butoni

3 Butoni për fotografim

4 Për fotog.: W/T (zoom) këmbëza  
Për shikim: (Playback zoom) këmbëza / (Index) këmbëza

5 Llamba për tajmer/Llamba për buzëqeshje/AF illuminator

6 Kyçësi i modit:  
 (Intelligent Auto)/  
 (Superior Auto)/  
**P** (Program Auto)/  
**A** (Aperture Priority Shooting)/  
**S** (Shutter Speed Priority)/  
**M** (Manual Exposure Shooting)/  
**MR** (Memory recall mode)/  
 (Movie)/ (iSweep Panorama)/ **SCN** (Scene Selection)

7 Multi interface shoe


8 Blic

- Shtypni (Flash pop-up) butonin për të përdorur blicin. Blicin nuk del automatikisht.
- Kur nuk përdorni blicin, shtypeni mbrapa në trupin e aparatit.

sq 9 Mikrofondi

10 Altoparlant

11 Thjerrëza

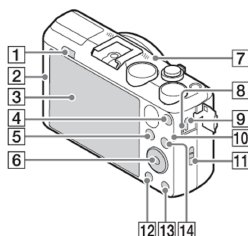

1 (Flash pop-up) button

2 (N Mark)

- Prekeni shenjë kur të lidhni aparatun me telefon të mençur që ka NFC funksionin.
- NFC (Near Field Communication) është një standard ndërkombëtar i teknologjisë pa tel me shtrirje të afërt.

3 LCD ekrani

4 MOVIE (Movie) butoni

5 (Playback) butoni

6 Rrotulla kontrolluese

7 GPS marrësi (integruar, vetëm DSC- HX60V)

8 Llamba për karrikim

9 Multi/Micro USB Terminali\*  
• Përmban Micro USB aparat kompatibil.


10 Wi-Fi censored (integruar)

11 Kapëse për lidhësen e dorës



- 12 MENU butoni
- 13 ? (In-Camera Guide)/  
❏ (Delete) butoni
- 14 Për foto: Fn (Function)  
button  
Për shikim: ➡ (Send to  
Smartphone) butoni

Për detaje mbi aksesoret kompatibil për multi interface shoe, vizitoni Sony ueb faqen ose konsultoni distributorin ose servisn lokal të autorizuar. Mund të përdorni edhe aksesore që janë kompatibil me shoe aksesorësh. Përdorimi i aksesoreve të prodhuesve tjerë nuk garantohet.

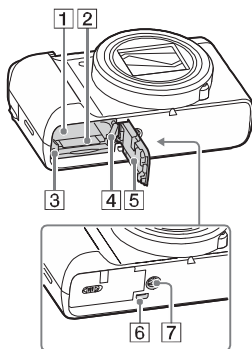


**ni** Multi  
Interface Shoe  
Accessory Shoe


- 1 Vendi për vendosjen e baterive
- 2 Vendi për kartelën memorie
- 3 Llamba qasëse
- 4 Këmbëza për nxjerrjen e baterive
- 5 Kapaku për bateri/kartelë memorie
- 6 HDMI micro kyçësja
- 7 Vendi për këmbëza

- Përdorni këmbëzat me vidhë më të vogël se 5.5 mm (7/32 inç) gjatësi. Ndryshe, nuk do të mund të përforconi kamerën dhe mund të ndodh dëmtim i saj.

## Vendosja e baterisë

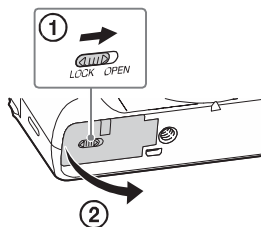

Këmbëza për nxjerrje të  
baterisë

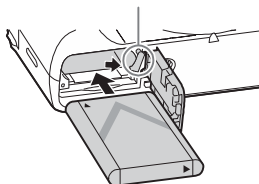


**1** Hapeni kapakun

**2** Vendosni bateritë.

- Duke shtypur këmbëzën për nxjerrjen e baterisë, vendosni bateritë sikur në figurë. Siguroni që këmbëza për nxjerrjen e baterisë është mbyllur pas vendosjes.
- Mbyllja e kapakut me baterinë e vendosur gabimisht mund të dëmtojë kamerën.

## Mbushja e baterisë

Për konsumatorët në SHBA dhe Kanada

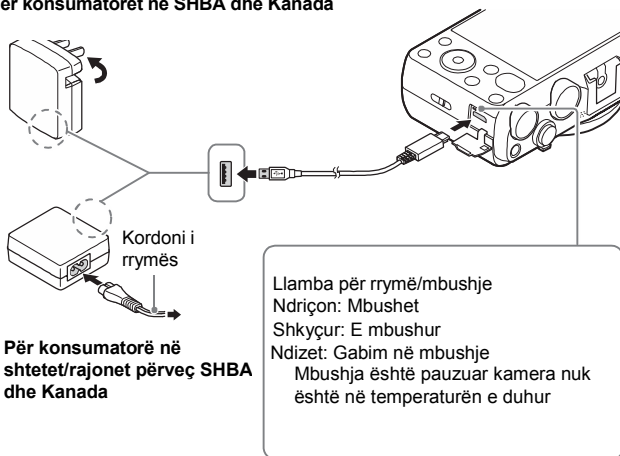

**Për konsumatorë në shtetet/rajonet përveç SHBA dhe Kanada**

- 1 Lidhni kamerën dhe karrikuesin (të dhënë), duke përdorur USB kordonin (të dhënë).
- 2 Lidhni karrikuesin në prizë rryme (në mur).

Llamba për rrymë/mbushje ndriçon ngjyrë portokalli dhe mbushja fillon.

- Shkyçeni kamerën gjatë mbushjes së baterisë.
- Mund të mbushni baterinë edhe kur është pjesërisht e mbushur.
- Kur llamba për rrymë/mbushje ndizet dhe mbushja nuk ka mbaruar, largojeni dhe rivendosni baterinë.

## Shënime

- Kur llamba për rrymë/mbushje në kamerë nuk ndriçon madje edhe nëse karrikuesi është lidhur me kamerën dhe në prizë (në mur), ajo do të thotë se mbushja është vendosur në qetësi përkohësisht. Mbushja ndalet dhe kalon automatikisht në status qetësie kur temperatura është jashtë temperaturës së rekomanduar për punë. Kur temperatura kthehet në nivelin e duhur, mbushja do të vazhdojë. Ne rekomandojmë mbushjen e baterisë në temperaturë dhome mes 10°C dhe 30°C (50°F dhe 86°F).
- Bateria mund mos të mbushet mirë nëse seksioni i terminalit të baterisë është e përlyer. Në këtë rast, pastroni pluhurin ngadalë duke përdorur leckë të butë ose shkopinj me pambuk për të fshirë terminalin.
- Lidhni karrikuesin (të dhënë) në prizën më të afërt (në mur). Nëse ndodh ndonjë defekt gjatë përdorimit të karrikuesit, largoni kyçësen nga priza menjëherë dhe shkyçeni rrymën.
- Kur të mbarojë mbushja, largoni karrikuesin nga priza e rrymës (në mur).
- Siguroni që të përdorni vetëm bateri origjinale Sony, USB kordonin (të dhënë) dhe karrikuesin (e dhënë).

## Koha e mbushjes (Mbushje e plotë)


Koha e mbushjes është rreth 230 min. duke përdorur karrikuesin (e dhënë).

## Shënim

- Koha e mbushjes dhënë lart vlen vetëm për bateri të harxhuar tërësisht në temperaturë prej 25°C (77°F). Mbushja mund të zgjat më shumë varësisht nga kushtet e përdorimit dhe rrethanat.

## Mbushja duke e lidhur në kompjuter

Bateritë mund të mbushen edhe nëse e lidhni kamerën me kompjuter duke përdorur mikro USB kordonin.

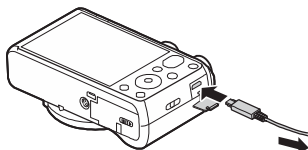

Në USB kyçëse

- Nëse lidhni aparatin me kompjuter kur keni të kyçur, bateria nuk karrikohet por aparati do të karrikohet nga kompjuteri që mundëson të importoni pamje në kompjuter pa mos u brengosur që bateria të harxhohet.

## Shënim

- Keni parasysh pikat në vijim gjatë mbushjes me kompjuter:
  - Nëse kamera është lidhur me laptop kompjuter i cili nuk është lidhur në prizë rryme, niveli i baterisë së laptopit bie shpejtë. Mos e mbushni për një periudhë të gjatë kohore.
  - Mos e shkyçni/kyçni ose rifilloni kompjuterin ose mos e lëshoni kompjuterin nga mënyra e qetë kur është lidhur me USB kompjuteri dhe kamera. Kamera mund të shkaktojë defekt. Para kyçjes/shkyçjes ose rifillimit të kompjuterit ose përdorimit të kompjuterit, largojeni kamerën nga kompjuteri.
  - Nuk jepen asnjë garanci për mbushje me kompjuter ose kompjuter të modifikuar.

## Jeta e baterisë dhe numri i fotografie që mund të bëhen dhe shikimet

|                                | Jeta e baterisë | Numri i fotografive  |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| Fotografim (pamje)             | Rreth 190 min.  | Rreth 380 fotografi  |
| Incizim tipik i videos         | Rreth 55 min.   | —                    |
| Incizim i vazhdueshëm i videos | Rreth 90 min.   | —                    |
| Shikim (pamje)                 | Rreth 310 min.  | Rreth 6200 fotografi |

## Shënime

- Numri i fotografive më lart vlen vetëm me bateri të mbushur plot. Numri i fotografive mund të ulet varësisht nga kushtet e përdorimit.
- Numri i fotografive të cilat mund të bëhen vlejné gjatë kushteve në vijim:
  - Përdorimi i Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) media (shitet ndaras)
  - Bateria përdoret në temperaturë dhome prej 25°C (77°F).
  - [GPS setting] është vendosur në [Off] (vetëm DSC-HX50V).
  - [Display Quality] është vendosur në [Standard].
- Numri për “Fotografim (i pamjeve)” është bazuar në CIPA standard, dhe vlen për fotografim nën kushtet vijuese:  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP është vendosur në [Display All Info.].
  - Fotografim në çdo 30 sekonda.
  - Zmadhimi lëviz vazhdimisht mes W dhe T.
  - Blici ndryshon njëherë në çdo dy minuta.
  - Aparati kyçet/shkyçet njëherë në çdo dhjetë minuta.

- Numrat e minutave për incizim të v ideove janë në bazë të CIPA standard, dhe janë për incizim gjatë kushteve më poshtë:
  - [H] Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
    - Incizim tipik i incizimit: Jeta e baterisë në bazë të fillimit/ndaljes së vazhdueshme të incizimit, zmadhimit, kyçjes/shkyçjes, etj.
    - Incizim i vazhdueshëm i videos: Jeta e baterisë sipas incizimit të vazhdueshëm deri sa të arrihet limiti (29 minuta) dhe pastaj duke vazhduar me shtypjen e butonit MOVIE sërisht. Funksionet tjera si zmadhimi nuk punojnë.



## Rryma

Mund të përdorni karrikuesin AC-UD10 (shitet ndaras) ose AC-UD11 (shitet ndaras) për fotografim dhe incizim për të mbushur aparatin ose gjatë shikimit të pamjeve.

### Shënim

- Nëse fotografoni ose shikoni pamjet kur aparati është lidhur me karrikuesin e dhënë, rryma nuk do të karrikohet me karrikuesin.

## Vendosja e kartelës memorie (shitet ndaras)

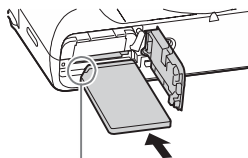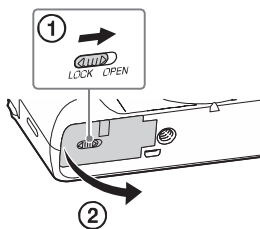

Sigurori që skaji i lakuar të përputhet me anën përkatëse të vendit.

**1** Hapeni kapakun.

**2** Vendosni kartelën memorie (shitet ndaras).

- Me skajin e lakuar në drejtimin sikur në figurë, vendosni kartelën memorie deri sa të kalojë në vendin e duhur.

**3** Mbylleni kapakun.

## Kartelat memorie që mund të përdoren

|          | Kartelë memorie         | Për pamje | Për video                |
|----------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| <b>A</b> | Memory Stick XC-HG Duo  | ✓         | ✓                        |
| <b>B</b> | Memory Stick PRO Duo    | ✓         | ✓ (Mark2 vetëm)          |
|          | Memory Stick PRO-HG Duo | ✓         | ✓                        |
| <b>C</b> | Memory Stick Micro (M2) | ✓         | ✓ (Mark2 vetëm)          |
| <b>D</b> | SD memory card          | ✓         | ✓ (Klasë 4 o më shpejtë) |
|          | SDHC memory card        | ✓         | ✓ (Klasë 4 o më shpejtë) |
|          | SDXC memory card        | ✓         | ✓ (Klasë 4 o më shpejtë) |
| <b>E</b> | microSD memory card     | ✓         | ✓ (Klasë 4 o më shpejtë) |
|          | microSDHC memory card   | ✓         | ✓ (Klasë 4 o më shpejtë) |
|          | microSDXC memory card   | ✓         | ✓ (Klasë 4 o më shpejtë) |

- Në këtë manual, produktet në këtë tabelë bashkërisht quhen si:

A: “Memory Stick Duo” medie

B: “Memory Stick Micro” medie

C: SD kartelë

D: microSD kartelë memorie

### Shënim

- Kur përdorni “Memory Stick Micro” medie ose microSD kartelë memorie me këtë kamera, siguroni që të përdorni adaptorin e duhur.

## Largimi i kartelës memorie/baterive


Kartelë memorie: Shtypeni kartelën nga brenda njëherë.

Bateritë: Lëvizeni këmbëzën për nxjerrjen e baterisë. Mos e lëshoni baterinë.

### Shënim

- Mos e largoni kurrë kartelën memorie/bateritë kur llamba (faqe 10) është ndezur. Kjo mund të shkaktojë dëmtim të të dhënave që gjenden në kartelë/memorien e brendshme.


## Vendosja e orës

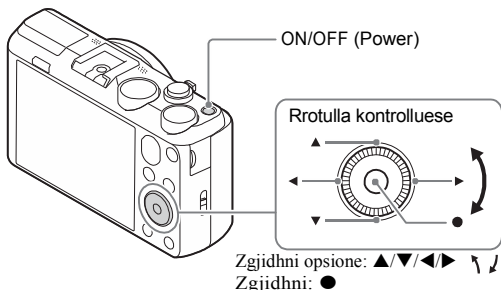

- 1** Shtypeni butonin ON/OFF (rrymë).  
Rregullimi i datës & kohës shfaqet kur shtypeni butonin për kyçje për herën e parë.
  - Mund të kalojë pak kohë që të kyçet dhe të fillohet me punë.
- 2** Kontrolloni që [Enter] është zgjedhur në ekran, pastaj shtypeni ● në rrotullën kontrolluese.
- 3** Zgjidhni rajonin e preferuar duke ndjekur udhëzimet ekran, dhe shtypeni ●.
- 4** Vendosni [Daylight Savings], [Date/Time] dhe [Date dhe shtypeni ●]
  - Kur vendosni [Date/Time], mesnata është 12:00 AM, dhe mesdita është 12:00 PM.
- 5** Kontrolloni që [Enter] është zgjedhur, pastaj shtypeni ●.



## Fotografimi i pamjeve/videove

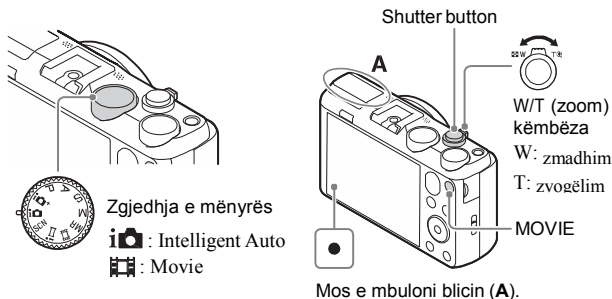

### Fotografimi i pamjeve

- 1 Shtypeni butonin për fotografim poshtë për fokus.  
Kur ka pamje në fokus, një zë dëgjohe dhe ● indikator i ndriçon.
- 2 Shtypeni butonin për fotografim fort.

### Incizim i videove


- 1 Shtypeni MOVIE (Film) butonin për fillim të incizimit.
  - Përdoroni W/T (zmadhim) këmbëzën për të rritur imazhin.
- 2 Shtypeni MOVIE butonin sërish për të ndaluar incizimin.

### Shënime

- Mos e shtypni ose tërhiqni blicin me gishta. Kjo mund të shkaktojë defekt.
- Zëri i thjerrëzës dhe këmbëzës gjatë punës do të incizohet kur funksioni për zmadhim punon gjatë incizimit të videos. Zëri i butonit MOVIE duke punuar gjithashtu mund të incizohet kur të mbarojë incizimi.
- Diapazoni i fotografimit panoramik zvogëlohet, varësisht nga subjekti ose mënyra e fotografimit. Andaj, madje edhe kur [360°] është vendosur fotografim panoramik, incizimi mund të jetë më pak se 360 shkallë.

- Incizim i vazhdueshëm mund të bëhet për rreth 29 minuta përnjëherë me rregullimet gabime të kamerës dhe kur temperatura është rreth 25°C (77°F).  
Kur të mbarohet incizimi, mund të ri-filloni incizimin duke shtypur butonin MOVIE sërish. Incizimi mund të ndalet për të mbrojtur kamerën varësisht nga temperatura e ambientit

## Shikimi i fotografive

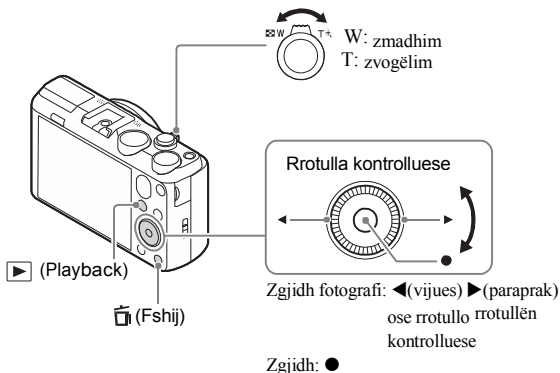

### 1 Shtypeni ▶ (Playback) butonin.

- Kur shikohen fotografi nga kartela memorie fotografuar nga kamerë tjetër në këtë kamerë, ekrani regjistruet për skedarin do të paraqitet.

### Zgjedhja e fotografitë vijuese/paraprake

Zgjidhni një fotografi duke shtypur ◀(vijues) ▶(paraprak) në rrotullën kontrolluese ose duke rrotulluar rrotullën kontrolluese. Shtypeni ● në qendër të rrotullës kontrolluese për të shikuar videot.


### Fshirja e fotografisë

- ① Shtyp / 🗑️ (Fshij) butonin.
- ② Zgjidhni [This Image] me ▲ në rrotullën kontrolluese, dhe shtypeni ●.

### sq Kthimi në mënyrën fotografim

18 Shtypeni butonin për fotografim deri në gjysmë.

## Prezantimi i funksioneve tjera

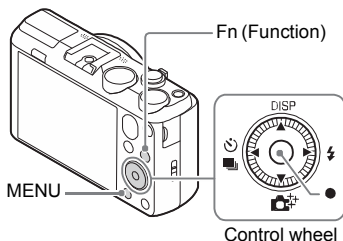

### Rrotulla kontrolluese

**DISP (Display Setting):** Ju mundëson të ndryshoni ekranin.

**Drive Mode):** Ju mundëson të përdorni tajmerin dhe mënyrën e multi-fotografimit.

**(Photo Creativity):** Ju mundëson të përdorni kamerën në mënyrë intuitive.

**(Flash):** Ju mundëson të zgjidhni mënyrën e blicit për pamje.

**(Lock-on AF):** Kamera kërkon subjektin dhe përshtat fokusin automatikisht edhe nëse subjekti është në lëvizje.

### Fn (Function) butoni

Ju mundëson të regjistroni 12 funksione dhe të ktheni këto funksione kur të fotografoni.

① Shtypni Fn (Function) butonin.

② Zgjidhni funksionin e duhur me shtypjen e ▲/▼/◀/▶ në rrotullën kontrolluese.

③ Zgjidhni opsionin duke rrotulluar rrotullën kontrolluese.

## Opsionet e menyve

### (Rregullimet e aparatit)

|                                                                                                  |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Image Size     | Zgjedh madhësinë e fotografive.                                                                |
|  Aspect Ratio   | Zgjedh proporcionin për fotografitë.                                                           |
|  Quality        | Vendos cilësinë e fotografisë.                                                                 |
| Panorama: Size                                                                                   | Zgjedh madhësinë e pamjeve panoramike.                                                         |
| Panorama: Direction                                                                              | Vendos drejtimin e fotografimit për pamjet panoramike.                                         |
|  File Format    | Zgjedh formatin e skedarit për video.                                                          |
|  Record Setting | Zgjedh madhësinë e kornizës së videos së incizuar.                                             |
| Drive Mode                                                                                       | Vendos modin, siç është për fotografim të vazhdueshëm.                                         |
| Flash Mode                                                                                       | Vendos rregullimet e blicit.                                                                   |
| Flash Comp.                                                                                      | Përshtat intensitetin e daljes së blicit.                                                      |
| Red Eye Reduction                                                                                | Zvogëlon fenomenin e syrit të kuq kur përdorni blic.                                           |
| Focus Mode                                                                                       | Zgjedh metodën e fokusimit.                                                                    |
| Focus Area                                                                                       | Zgjedh fushën e fokusimit.                                                                     |
|  AF Illuminator | Vendos AF ndriçuesin, që siguron dritë për skena të errëta për të ndihmuar fokusimin.          |
| ISO                                                                                              | Përshtat ndjeshmërinë ndaj ndriçimit.                                                          |
| Metering Mode                                                                                    | Zgjedh modin e matjes që vendos cila pjesë e subjektit për të matur për të caktuar ekspozimin. |
| White Balance                                                                                    | Përshtat tonet e ngjyrës të fotografisë.                                                       |
| DRO/Auto HDR                                                                                     | Automatizohet kompensoni për ndriçimin dhe kontrastin.                                         |
| Creative Style                                                                                   | Zgjedh përpunimin e duhur të pamjes.                                                           |
| Picture Effect                                                                                   | Zgjedh efektin e duhur për filtrim për të arritur shprehje më mahnitëse dhe artistike.         |
|  High ISO NR  | Vendos përpunimin e uljes së zhurmës për fotografim me ndjeshmëri të lartë                     |
| Lock-on AF                                                                                       | Vendos funksionin për ndjekur subjektin dhe për të vazhduar me fokusimin.                      |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smile/Face Detect.                                                                                  | Zgjedh për të zbuluar fytyra dhe të përshtat rregullimet automatikisht. Automatikisht lëshon butonin kur të zbulohet buzëqeshje.                                                |
|  Soft Skin Effect  | Vendos Soft Skin Effect dhe nivelin e efektit.                                                                                                                                  |
|  Auto Obj. Framing | Analizon skenën gjatë kapjes së fytyrave, nga afër ose subjekte të kapur me Lock-on AF funksionin dhe automatikisht pret dhe ruan një kopje të pamjes me përbërje më impresive. |
| Scene Selection                                                                                     | Zgjedh rregullimin e paracaktuar për të përshtatur kushteve të ndryshme të skenave.                                                                                             |
| Movie                                                                                               | Zgjedh modin e fotografimit për të përshtatur subjektit ose efektit.                                                                                                            |
|  SteadyShot        | Vendos SteadyShot për incizimin e videove.                                                                                                                                      |
|  Auto Slow Shut.   | Vendos funksionin që automatikisht të përshtat shpejtësinë e butonit sipas ndriçimit të mjedisit.                                                                               |
| Micref Level                                                                                        | Vendos nivelin e mikrofonit gjatë incizimit të videove.                                                                                                                         |
| Wind Noise Reduct.                                                                                  | Zvogëlon zhurmën e erës gjatë incizimit.                                                                                                                                        |
| Shooting Tip List                                                                                   | Shfaq listën e këshillave për incizim.                                                                                                                                          |
| Memory                                                                                              | Regjistron modet e duhur ose rregullimet e aparatit.                                                                                                                            |

## (Rregullime tjera)

|                                                                                                |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  MF Assist    | Shfaq pamjen e zmadhuar kur fokusohet manual.                                                        |
| Grid Line                                                                                      | Vendos një rrjet për të mundësuar renditje <b>struktural</b> outline.                                |
| Auto Review                                                                                    | Vendos shikim automatik të pamjes së bërë menjëherë pa fotografimit.                                 |
| Exposure Set. Guide                                                                            | Vendos udhëzuesin në kyçur kur rregullimet e ekspozimit janë të ndryshuar në ekranin e fotografimit. |
| Zoom Setting                                                                                   | Vendos nëse të përdoret Clear Image Zoom ose Digital Zom gjatë zmadhimit.                            |
|  Write Date | Vendos nëse të incizojë datën e fotografimit në pamjen.                                              |

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Function Menu Set. | Përshtat funksionet e shfaqura kur Fn (Function) butoni është shtypur. |
| MOVIE Button       | Vendos nëse çdoherë të aktivizojë MOVIE butonin.                       |

## (Wireless)

|                    |                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Send to Smartphone | Transferon pamjet për shikim në telefon të mençur.                                                                                  |
| Send to Computer   | Kopjon pamjet duke i transferuar në kompjuter që është i lidhur me rrjet.                                                           |
| View on TV         | Mund të shikoni pamje në TV me rrjet.                                                                                               |
| One-touch(NFC)     | Cakton një aplikacion në One-touch (NFC). Mund të përdorni aplikacionin kur fotografoni duke e prekur telefonin me NFC me aparatit. |
| Airplane Mode      | Mund të vendosni që aparati juaj mos të ketë komunikime pa tel ose GPS funksione.                                                   |
| WPS Push           | Mund të regjistroni rrjet interneti në aparat lehtë duke shtypur WPS butonin.                                                       |
| Access Point Set.  | Mund të regjistroni rrjetin e internetit manualisht.                                                                                |
| Edit Device Name   | Mund të ndryshoni emrin e aparatit në Wi-Fi Direct, etc.                                                                            |
| Disp MAC Address   | Shfaq MAC adresën e aparatit.                                                                                                       |
| SSID/PW Reset      | Rivendos SSID dhe fjalëkalimin për lidhje me telefon të mençur.                                                                     |
| Reset Network Set. | Rikthen gjitha rregullimet e rrjetit.                                                                                               |

## (Aplikacione)

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Application List | Shfaq listën me aplikacione. Mund të zgjidhni aplikacionin që dëshironi të përdorni. |
| Introduction     | Shfaq udhëzimet mbi përdorimin e aplikacionit.                                       |

## (Shikimi)

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Delete    | Fshin një pamje.                                     |
| View Mode | Vendos mënyrat si pamjet janë të grupuar për shikim. |

|                                                                                                 |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Image Index                                                                                     | Shfaq më tepër pamje në një kohë.                                                                                                |
| Slide Show                                                                                      | Shfaq prezantim.                                                                                                                 |
| Rotate                                                                                          | Rrotullon pamjen.                                                                                                                |
|  Enlarge Image | Zmadhon pamjen e shikuar.                                                                                                        |
| 4K Still Image PB                                                                               | Bën fotografi në 4K rezolucion në TV me HDMI të lidhur që përmban 4K.                                                            |
| Protect                                                                                         | Mbron pamjet.                                                                                                                    |
| Motion Interval ADJ                                                                             | Përshtat intervalin për kërkimin e subjektit në [Motion Shot Video], ku lëvizja e subjektit do të shfaqet kur të shikoni videot. |
| Specify Printing                                                                                | Vendos një shenjë për printim në fotografi.                                                                                      |

## (Rregullimi

|                                                         |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitor Brightness                                      | Vendos ndriçimin e ekranit.                                                                   |
| Viewfinder Bright.                                      | Kur përdorni viewfinder elektronik (shitet ndaras), vendos ndriçimin e viewfinder elektronik. |
| Volume Settings                                         | Vendos zërin për shikim të videove.                                                           |
| Audio signals                                           | Vendos zërin funksional të aparatit.                                                          |
| GPS Settings (DSC-HX60V only)                           | Vendos GPS funksionin.                                                                        |
| Upload Settings                                         | Vendos funksionin e ngarkimit në aparat kur përdorni Eye-Fi kartën.                           |
| Tile Menu                                               | Vendos nëse të shfaq titullin e menysë çdoherë që shtypni butonin MENU.                       |
| Mode Dial Guide                                         | Rrotullon udhëzuesin për rrotullën (s qarime për secilin mod të fotografimit) ose e shkyç.    |
| Display Quality                                         | Vendos cilësinë e shfaqjes.                                                                   |
| Pwr Save Start Time                                     | Vendos kohëzgjatjen deri sa kamera shkyçet automatikisht.                                     |
| PAL/NTSC Selector (only for 1080 50i compatible models) | Duke ndryshuar TV formatin e aparatit, mundësohet fotografimit në video formate të ndryshme.  |

|                                                                                            |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demo Mode                                                                                  | Kyç ose shkyç videon e demonstrimit.                                                                  |
| HDMI Resolution                                                                            | Vendos rezolucionin kur aparati është lidhur me an HDMI TV.                                           |
| CTRL FOR HDMI                                                                              | Operon aparatin nga TV që përmban BRAVIA™ Sync.                                                       |
| USB Connection                                                                             | Vendos metodën e lidhjes me USB.                                                                      |
| USB LUN Setting                                                                            | Përmirëson kompatibilitetin duke limituar funksionet e USB lidhjes.                                   |
| USB Power Supply                                                                           | Vendos ose jo nëse të merret energji nga USB lidhja.                                                  |
|  Language | Zgjedh gjuhën.                                                                                        |
| Date/Time Setup                                                                            | Vendos datën dhe kohën dhe kohën verore.                                                              |
| Area Setting                                                                               | Vendos vendin e përdorimit.                                                                           |
| Format                                                                                     | Formaton kartën memorie.                                                                              |
| File Number                                                                                | Vendos metodën e përdorimit për të caktuar numrat e fotografive dhe videove.                          |
| Select REC Folder                                                                          | Ndryshon dosjen e zgjedhur për ruajtjen e pamjeve.                                                    |
| New Folder                                                                                 | Krijon dosje të re për ruajtjen e pamjeve dhe videove (MP4).                                          |
| Folder Name                                                                                | Vendos emrin e dosjes për fotografi.                                                                  |
| Recover Image DB                                                                           | Rikthen pamjet dhe mundëson incizimin dhe shikimin.                                                   |
| Display Media Info.                                                                        | Shfaq kohën e mbetur të incizimit të videove dhe numrin e incizimit të fotografive në kartën memorie. |
| Version                                                                                    | Shfaq versionin e softuerit të aparatit.                                                              |
| Setting Reset                                                                              | Rikthen rregullimet në nivelet fabrike.                                                               |



## Veçori të “PlayMemories Home”™

Softueri “PlayMemories Home” ju mundëson të importoni pamjet që keni bërë me kamerën në kompjuter për të shikuar. “PlayMemories Home” është i nevojshëm për importimin e AVCHD pamjeve në kompjuterin e juaj.



Importimi i pamjeve  
nga kamera juaj



Shikimi i pamjeve



Shpërndarja e pamjeve  
në “PlayMemories  
Online”

Për Windows, funksionet më poshtë janë të  
gatshme:



Shikimi i pamjeve  
në kalendar



Krijimi i  
disqeve me  
video



Ngarkimi i pamjeve  
në shërbimet e  
rrjetit



### Shënime

- Ju nevojitet lidhje interneti për të instaluar “PlayMemories Home”.
- Ju nevojitet lidhje interneti për të përdorur “PlayMemories Online” ose shërbime tjera të rrjetit. “PlayMemories Online” ose shërbime tjera të rrjetit mund mos të jetë të gatshme në disa shtete ose rajone.
- Përdorni URL më poshtë për aplikacionet për MAC:  
<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>
- Nëse softueri PMB (Picture Motion Browser), i dhënë me modelet para vitit 2011, vetëm më është instaluar në kompjuterin tuaj, PlayMemories Home do të fshijë gjatë instalimit. Përdorni PlayMemories Home, softueri i radhës i PMB.

## Kërkesat e sistemit

Mund të gjeni kërkesat e sistemit për softuer në URL më poshtë:  
[www.sony.net/pcenv/](http://www.sony.net/pcenv/)



## Instalimi i “PlayMemories Home” në kompjuter

- 1 Me anë të internet shfletuesit në kompjuterin e juaj, në URL lidhjen, dhe instaloni PlayMemories Home.

[www.sony.net/pm/](http://www.sony.net/pm/)

- Për detaje mbi PlayMemories Home, shikoni faqen për mbështetje PlayMemories Home (vetëm në anglisht):  
<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>
- Kur të përfundojë instalimi, PlayMemories Home fillon.

- 2 Lidhni aparatin me kompjuterin me anë të mikro USB kordonit (i dhënë).

- Mund të instalohen funksione tjera në PlayMemories Home. Lidhni aparatin me kompjuter madje edhe nëse PlayMemories Home vetëm më është instaluar në kompjuterin tuaj.

### Shënime

- Mos e largoni mikro USB kordonin (i dhënë) nga kamera deri sa shfaqet ekrani i përdorimit ose qasjes. Nëse e bëni, mund të dëmtoni të dhënat.
- Për të larguar aparatin nga kompjuteri, klikoni  në ekranin e kompjuterit dhe  (disconnect icon). Për Windows Vista, klikoni  në ekranin.

## Shtoni funksione aparatit

Mund të shtoni funksionet e duhura në aparatin tuaj duke e lidhur me ueb faqen e shkarkimit  (PlayMemories Camera Apps™) me anë të internetit.

<http://www.sony.net/pmca>

- Pas instalimit të aplikacionit, mund të merrni aplikacione duke e prekur telefonin e mençur me NFC me N shenjën e aparatit me anë të [One-touch(NFC)] funksionit.

## Numri i fotografive dhe koha e incizimit të videos

Numri i fotografive dhe koha e incizimit të videos mund të dallojë varësisht nga kushtet e incizimit dhe kartelës memorie.

### Fotografi

 **Image Size]: L: 20M**

**Kur**  **Aspect Ratio] është vendosur në [4:3]\***

| Kapaciteti |           |
|------------|-----------|
| Madhësia   | 2 GB      |
| Standard   | 295 pamje |
| Fine       | 200 pamje |

\* Kur [  Aspect Ratio] është në tjetër përveç [4:3], mund të bëni fotografi tjera nga ajo më lartë.

## Video

Tabela më poshtë tregon kohën e përafërt maksimale për incizim. Këto janë kohërat totale për gjitha video skedarët. Incizimi i vazhdueshëm mund të bëhet për rreth 29 minuta (kufizuar nga specifikimet e produktit). Për videot me madhësi [1280×720], incizimi i vazhduar është i mundshëm për rreth 15 minutave (kufizuar nga skedarët me madhësi prej 2 GB).

(h (orë), m (minutë), s (sekonda))

| Kapaciteti              | 2 GB     |
|-------------------------|----------|
| Madhësia                |          |
| 60i 24M(FX)/50i 24M(FX) | 10 m     |
| 60i 17M(FH)/50i 17M(FH) | 10 m     |
| 60p 28M(PS)/50p 28M(PS) | 9 m      |
| 24p 24M(FX)/25p 24M(FX) | 10 m     |
| 24p 17M(FH)/25p 17M(FH) | 10 m     |
| 1440×1080 12M           | 15 m     |
| VGA 3M                  | 1 h 10 m |

- Koha për incizimin e videove ndryshon sepse kamera është pajisur me VBR (Variable Bit Rate), që automatikisht përshtat cilësinë e pamjes varësisht nga skena e incizimit. kur të incizoni subjekt të shpejtë në lëvizje, pamja është e qartë por koha e incizimit është e shkurtë sepse duhet më tepër memorie për incizimin. Koha e incizimit gjithashtu varet nga kushtet që bëhen, subjekti ose cilësimet e madhësisë së pamjes.

# Shënime gjatë përdorimit të kamerës

## Funksione brenda kësaj kamere

- Ky manual përshkruan 1080 60i-aparate kompatible dhe 1080 50i-aparate kompatible.
  - Për të caktuar nëse aparati përmban GPS funksion, kontrolloni emrin e modelit të aparatit tuaj.

GPS-kompatibil: DSC-HX60V

GPS-jokompatibil: DSC-HX60

Për të kontrolluar nëse kamera juaj është 1080 60i-aparate kompatible ose 1080 50i-aparate kompatible, kërkoni shenjat vijuese në fund të kamerës.

1080 60i- aparat kompatibel: 60i

1080 50i- aparat kompatibel: 50i

- Ky aparat është kompatible me 1080 60p ose 50p-video formate. Përveç modeve standarde për incizim, që incizojnë me metodën e ndërlidhjes, ky aparat incizon duke përdorur metodë progresive. Kjo e zmadhon rezolucionin dhe siguron një pamje më të lëmuar dhe më reale. .
- Kur jeni në avion, vendosni [Airplane Mode] në [On].

## Mbi aparatet kompatible GPS (vetëm DSC- HX60V)

- Përdorni GPS në pajtim me rregulloret e shtetit dhe rajonit që e përdorni.
- Nëse nuk incizoni informata të lokacionit, vendosni [GPS setting] në [Off].

## Mbi përdorimin dhe mirëmbajtjen

Mos e rrëzoni, çmontoni, modifikoni, goditeni ose lëshoni siç është përplasje ose rrëzim nga lartë ose shkelje mbi produktin. Keni kujdes posaçërisht me thjerrëzën.

## Shënime mbi incizimin/shikimin

- Para se të incizoni, bëjeni një test incizim për të siguruar që kamera funksionon mirë.
- Kamera mund të mbushet me pluhur, mund të laget dhe nuk është rezistues nga uji.
- Mos e ekspozoni kamerën në ujë. Nëse ujë hyn brenda kamerës, mund të shkaktohet defekt. Në disa raste, kamera nuk mund të riparohet.
- Mos e drejtoni kamerën në diell ose dritë të fortë. Ajo mund të shkaktojë defekt kamerës.
- Nëse kondensim i lagështisë ndodh, largojeni para se të përdorni kamerën.
- Mos e shkundni ose goditeni kamerën. Mund të shkaktohet defekt ose nuk do të mund të fotografoni. Më tutje, mediet e incizuar mund të dëmtohet ose fshet e fotografive mund të dëmtohen.

## Mos e përdorni/ruani kamerën në vendet vijuese

- Në vende tepër të ngrohta, ftohta ose lagështi  
Në vende siç janë makinë e parkuar në diell, trupi i kamerës mund të deformohet dhe me këtë shkaktohet defekt.
- Nën dritë direkt ose afër ngrohëses  
Trupi i kamerës mund të humb ngjyrë ose deformohet dhe kjo mund të shkaktojë defekt.
- Në vende lëkundëse, dridhje

- Afër vendeve që krijojnë radio valë të fuqishme, emeton radiacioni ose fusha të fuqishme magnetike. Ndryshe, kamera mund mos të punojë mirë për fotografi ose video.
- Në vend me rërë ose pluhur  
Kujdes mos të lejoni rërë ose pluhur të hyjë në kamerë. Kjo mund të shkaktojë kamerës defekt dhe në disa raste defekti nuk mund të riparohet.

### **Shënime mbi LCD ekranin dhe thjerrëzën**

LCD ekranin është prodhuar duke përdorur teknologji të lartë precize dhe mbi 99,99% të pikselëve janë funksional për përdorim efektiv. Megjithatë, disa pika të imta të zeza ose bardha (bardhë, kuq, blu ose jeshile) mund të paraqiten në LCD ekranin.

- Kini kujdes me gishtat ose objekteve tjera që mos të kapen në thjerrëzën gjatë përdorimit.

### **Shënime mbi blicin**

- Mos e kapni aparatin nga blici ose mos përdorni forcë të madhe.
- Nëse ujë, pluhur ose rërë bie brenda aparatit, kjo mund të shkaktojë defekt.
- Kujdes që gishti mos të dalë përpara kur të shtypni blicin poshtë.

### **Mbi temperaturën e kamerës**

Kamera dhe bateria mund të ngrohen gjatë përdorimit por ajo nuk është defekt.

### **Mbi mbrojtjen nga ngrohja e tepërt**

Varësisht nga kamera dhe temperatura e baterisë, ndoshta nuk mund të incizoni video ose aparati mund të shkyçet për të mbrojtur kamerën.

Një mesazh do të shfaqet në LCD ekranin para se të shkyçet aparati ose kur nuk mund të incizoni më video. Në këtë rast, lëreni aparatin të shkyçur dhe pritni deri sa temperatura të ulet. Nëse e kyçeni aparatin pa mos lejuar që aparati dhe bateria të ftohen, aparati vetë do të shkyçet or nuk do të mund të incizoni më video.

### **Mbi mbushjen e baterisë**

Nëse mbushni bateri që nuk është përdorur për gjatë kohë, ndoshta nuk do të mund të e mbushni në kapacitetin maksimal.

Kjo ndodh për shkak të veçorive të baterisë dhe nuk është defekt. Mbusheni baterinë edhe njëherë.

- Bateritë që nuk janë përdorur për më tepër se një vit mund të prishen.

### **Paralajmërim për shenjën dalluese**

Programe televizive, filma, video kaseta dhe materialet tjera mund të janë të mbrojtura. Incizimi i paautorizuar i materialeve mund të jenë në kundërshtim me ligjet për të drejtat e kopjimit.

### **Nuk ka kompensim për përmbajtjen e dëmtuar ose dështim gjatë incizimit**

Sony nuk mund të kompensojë dështimin e incizimit ose dëmtim të përmbajtjeve për shkak të defektit të kamerës ose medies për incizim, etj.

## **Pastrimi i sipërfaqes së kamerës**

Pastroni sipërfaqen e kamerës me leckë të butë të lagur pak në ujë, pastaj thajeni sipërfaqen me leckë të thatë. Për të shmangur dëmtim të shtëpizës:

– Mos e ekspozoni kamerën në produkte kimike siç janë hollues, benzenë, alkool, lecka të vjetra, tretës insektesh, vaj për rrezitje ose insekticide.

## **Mirëmbajtja e LCD monitorit**

- Krema e dorës ose preparate tjera që mbeten në ekranin mund të prishin mbulesën e saj. Nëse vëreni në ekran, pastroheni menjëherë.
- Pastrimi me forcë me leckë ose material tjetër mund të dëmtojë mbulesën e saj.
- Nëse shenja gishti ose mbeturina gjenden në ekranin e LCD monitorit, ju rekomandojmë që me vëmendje të largoni mbeturinat dhe pastaj të e pastroni mirë me leckë të butë dhe ngadalë.

## **Shënime mbi wireless LAN**

Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për dëmtimet e mundshme nga qasja e paautorizuar në aparatin dhe përdorimin e paautorizuar të drejtimeve të ngarkuar në kamerën, që rezulton nga humbja ose vjedhja.

# Specifikimet

## Camera

### [Sistemi]

Fotografia: 7.82 mm (1/2.3 type)

Exmor R™ CMOS sensor

Numri total i pikselëve në kamera:

Rreth 21.1 megapikselë

Numri efektiv i pikselëve në kamera:

Rreth 20.4 megapikselë

Thjerrëza: Sony G 30× zmadhim thjerrëz

f = 4.3 mm – 129 mm (24 mm – 720 mm (35 mm film equivalent))

F3.5 (W) – F6.3(T)

Gjatë incizimit të videos (16:9):

26.5 mm – 795 mm\*

Gjatë incizimit të videos (4:3):

32.5 mm – 975 mm\*

\* Kur [  SteadyShot] është në [Standard] SteadyShot: Optik Formati i skedarit:

Fotografi: JPEG (DCF, Exif, MPF Bazë) kompatibil, DPOF kompatibil

Video (AVCHD format):

AVCHD format Ver. 2.0

kompatibil

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: Dolby Digital 2ch, pajisur me Dolby Digital Stereo Creator

- Prodhuar nën licencë prej

Dolby Laboratories

Video (MP4 format):

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch

Mediumi i incizimit: Memory Stick

PRO Duo media, Memory Stick

Micro media, SD kartela, microSD

kartela memorie

Blici: Diapazoni i blicit (ISO ndjeshmëri (Recommended Exposure Index)

vendosur në Auto):

Rreth 0.25 m në 5.6m

(0.82 ft. to 18.37 ft) (W)

Rreth 2.0 m në 3.0 m

(6.56 ft. to 9.84 ft) (T)

### [Lidhësit e jashtëm dhe brendshëm]

USB / A/V OUT kyçësja Video dalje

Audio dalje

USB komunikime

USB komunikim: Hi-Speed USB

(USB 2.0)

\* Përmban Micro USB aparate  
kompatibile.

### [Ekran]

LCD paneli:

7.5 cm (3.0 lloji) TFT drajvi

Numri total i pikave:

921 600 pika

### [Rryma, përgjithësi]

Rryma: bateri mbushëse

NP-BX1, 3.6 V

AC Adaptor AC-

UB10C/UB10D, 5 V

Harxhimi (gjatë fotografimit): DSC-

Rreth 1.2 W

Temperatura operuese: 0 °C në 40 °C

(32 °F në 104 °F)

Temperatura për ruajtje: -20 °C në

+60 °C (-4 °F në +140 °F)

Dimensione (CIPA

kompatibil):

108.1 mm × 64.3 mm × 38.3 mm

(4 3/8 inç × 2 5/8 inç ×

1 9/16 inç) (W/H/D)



Pesha (CIPA kompatibel) (përfshirë  
NP-BX1 baterinë dhe “Memory  
Stick Duo” medie):  
Rreth 272 g (9.6 oz)

Mikrofon: Stereo

Altoparlant: Monaural

Exif Print: Compatible

PRINT Image Matching III:  
Compatible

---

### **[Wireless LAN]**

Standardi i përmbajtur: IEEE 802.11 b/g/n

Frekuenca: 2.4GHz

Protokollet e sigurisë të përmbajtur: WEP/  
WPA-PSK/WPA2-PSK

Metoda e konfigurimit: WPS (Wi-Fi  
parametra mbrojtës) / manual

Metoda e qasjes: Modi i infrastrukturës

NFC: NFC Forum Type 3 Tag compliant

### **AC- AC-UB10C/UB10D karrikuesi**

Rryma hyrëse: AC 100 V në  
240 V, 50/60 Hz, 70 mA

Rryma dalëse: DC 5 V, 0.5 A Temperatura  
operuese:

0 °C në 40 °C (32 °F në 104 °F)

Temperatura për ruajtje: -20 °C në +60 °C (-4 °F  
në +140 °F)

Dimensione: Rreth 50 mm × 22 mm × 54 mm (2  
inç × 7/8 inç ×  
2 1/4 inç) (W/H/D)

### **Bateritë mbushëse NP-BX1**

Bateria: bateri litiumi

Voltazhi maksimal: DC 4.2 V

Voltazhi nominal: DC 3.6 V

Voltazhi maksimum mbushës: DC 4.2 V

Rryma maksimale mbushëse: 0.9 A

Kapacitet:

tipike: 3.2 Wh (630 mAh)

Dizajni dhe specifikimet mund të  
ndryshohen pa paralajmërim paraprak.

## Shenja dalluese

- Memory Stick dhe  janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Sony Corporation.
- “AVCHD” dhe “AVCHD” logo janë shenja dalluese të Panasonic Corporation dhe Sony Corporation.
- Dolby dhe dy D simboli janë shenja dalluese të Dolby Laboratories.
- Termet HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, dhe HDMI Logo janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
- Windows është shenjë dalluese e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
- Mac është shenjë dalluese të Apple Inc në Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera.
- iOS është shenjë dalluese ose shenjë e regjistruar e Cisco Systems, Inc.
- iPhone dhe iPad janë shenja të regjistruar të Apple Inc. në shtetet e bashkuara dhe vende tjera.
- SDXC logo është shenjë dalluese e SD-3C, LLC.
- Android, Google Play janë shenja dalluese të Google Inc.
- Wi-Fi, the Wi-Fi logo, Wi-Fi PROTECTED SET-UP janë shenja dalluese të Wi-Fi Alliance.
- N Mark është shenjë dalluese ose shenjë e regjistruar e NFC Forum, Inc në shtetet e bashkuara dhe në vende tjera.
- DLNA dhe DLNA CERTIFIED janë shenja dalluese të Digital Living Network Alliance.

- Facebook dhe “f” logo janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Facebook, Inc.
  - YouTube dhe YouTube logo janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Google Inc.
  - Eye-Fi është shenjë dalluese e Eye-Fi, Inc.
  - Përveç, emrat e sistemit dhe produktit të përdorur në këtë manual janë, në përgjithësi, shenja dalluese ose regjistrime të zhvilluesve përkatëse ose prodhuesve.
- Por, <sup>TM</sup> ose ® shenjat nuk janë përdorur në gjitha rastet e manualit.



Informata plotësuese për këtë produkt dhe përgjigje të pyetjeve më frekvente mund të gjenden në ueb faqen për mbështetje konsumatori.

<http://www.sony.net/>



<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>