

MicroH I-Fi Komponentsystem

DK Betjeningsvejledning

©2012 Sony Corporation



http://www.sony.net/



CE

ADVARSEL

For at forhindre brand må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes med ad viser, duge, gardiner osv. Anbring ikke kilder til åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med en om adgang. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Batterier eller apparater, der har batterier installeret, må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende.

Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe den er forbundet til stikkontakten. Dette gælder også, selvom der er slukket for enheden.

Navnepladen findes udvendig på enhedens bund.

Kraftigt lydtryk fra areoprtelefoner og hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.

FORSIGTIG

Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette produkt kan medføre øjenskader.



Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver.


Produktet er fremstillet af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. I forbindelse med service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af separate service- eller garantidokumenter.

Til kunder i Europa og Australien


Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (Gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller pakken med produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet er købt. Omaffet tilbehør: Fjernbetjening

Knappernes placering

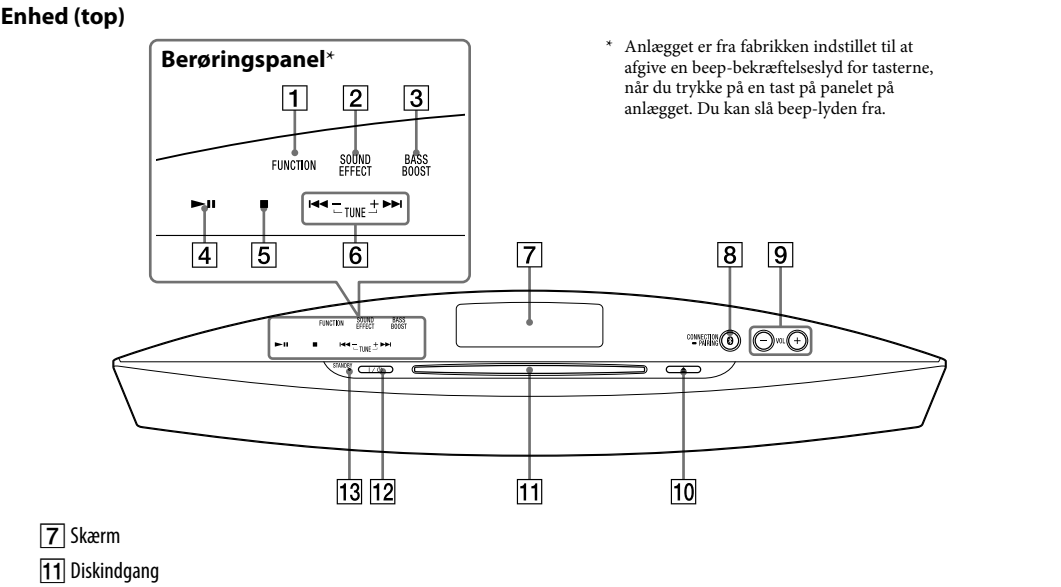

Enhed (front)

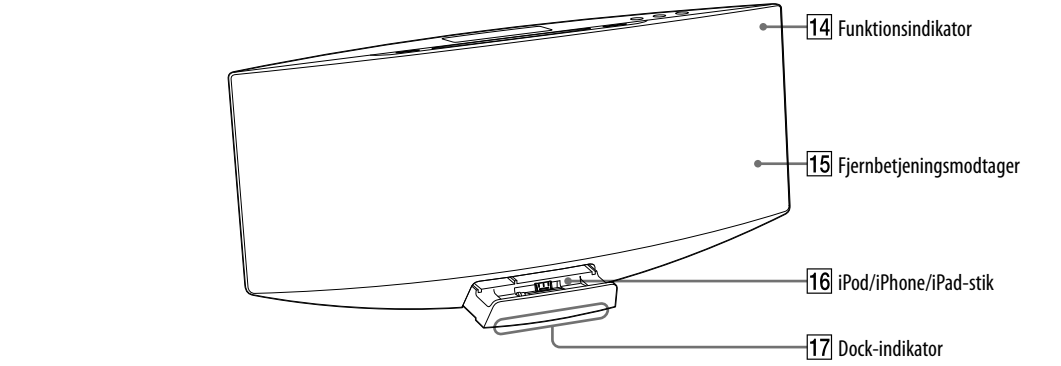


Om funktionsindikatoren 14

Funktionsindikatoren lyser med forskellige farver afhængigt af funktion. Du kan se den aktuelle funktion på indikatorens farve. Indikatorfarven for de enkelte funktioner er den samme som farven på den tilsvarende FUNCTION-knap på fjernbetjeningen.

Funktion	Knapp å fjernbetjeningen	Indikatorfarve
DAB	DAB	Pink
FM	FM	Himmelblå
AUDIO IN	AUDIO IN	Orange
CD	CD	Gul
iPod	iPod	Hvid
BT AUDIO (Bluetooth)	BLUETOOTH	Blå

Fjernbetjening

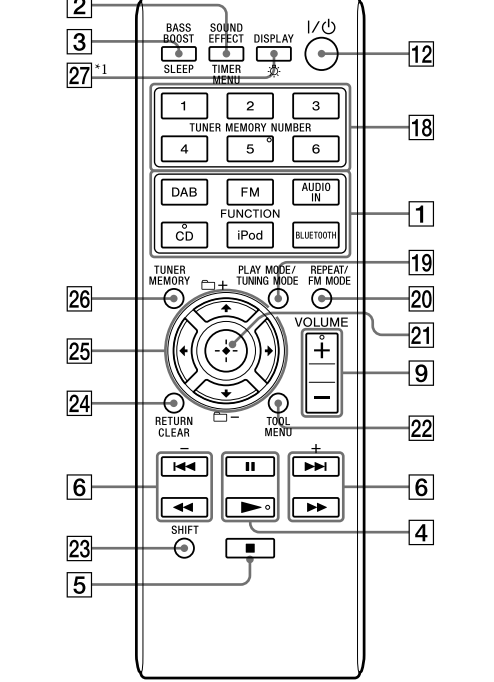


27 (Lys) Knap

Tænder og slukker docking-indikator 17.

- Denne betjeningsvejledning forklarer de vigtigste funktioner, der kan udføres med fjernbetjeningen. De samme funktioner kan imidlertid udføres ved hjælp af enhedens knapper, der er angivet med samme eller lignende betegnelser.
- Den funktion, der vises med pink farve på fjernbetjeningen, kan aktiveres ved hjælp af SHIFT 23. Hvis du vil aktivere den funktion, der vises med pink, skal du holde SHIFT nede 23 og trykke på knappen ved den funktion, der vises med pink. Hvis du trykker på knappen uden at holde SHIFT 23 nede, vil anlægget udføre den funktion, der vises med hvid farve.

Kom godt i gang

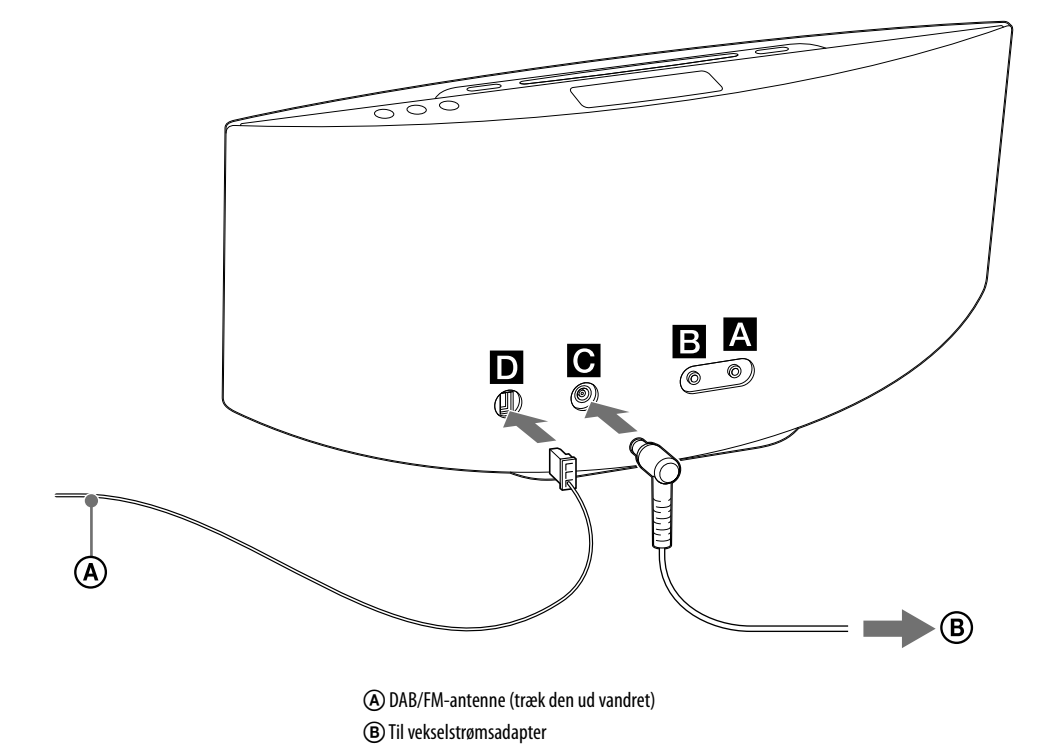

A (hovedtelefon) stik

Tilslut hovedtelefonerne.

B AUDIO IN-stik

Tilslut en ekstra lydenhed.

C Strøm (DC IN 19,5 V)

1 Slut netledningen til vekselstrømsadapten.



2 Slut vekselstrømsadapten til enheden, og sæt netledningen i en stikkontakt.

D DAB/FM-antennen

Enheden placeres og drejes, så der opnås en god modtagelse. Derefter sættes antennerne op. Hold antennerne i god afstand fra netledningen for at undgå støj.

Brug af iPod/iPhone/iPad

1 Åbn dock'en ved at skubbe midt på dock'en.

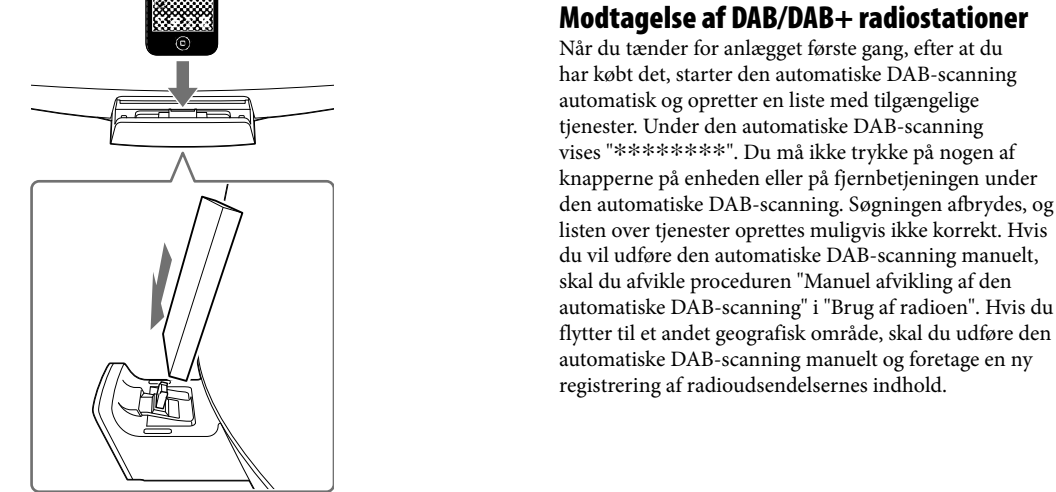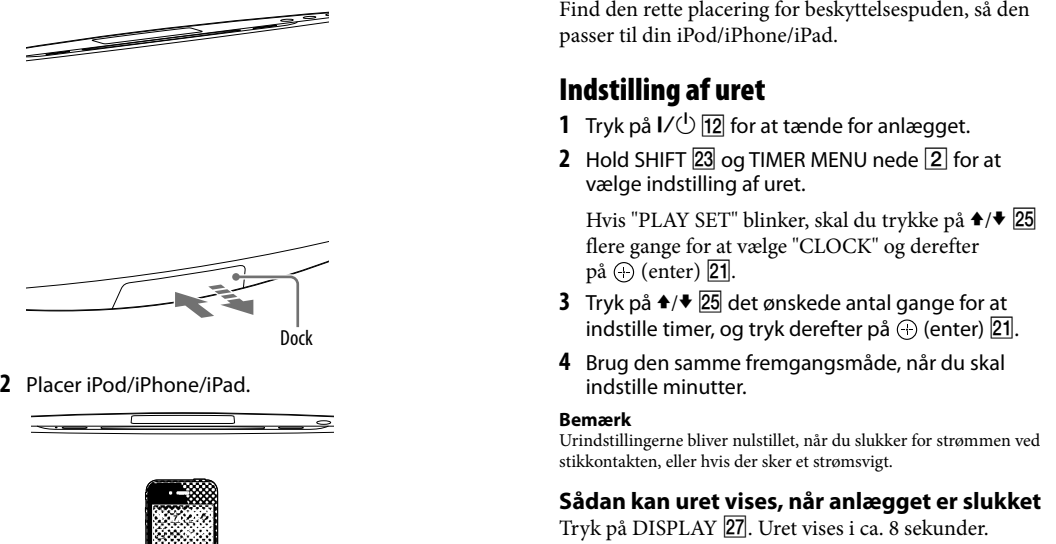

Bemærk

Pas på ikke at tabe enheden, når du tager den ud af iPod/iPhone/iPad-stikket.

Funktioner


Afspilning af en CD-/MP3-disk

1 Vælg CD-funktionen.

Tryk på CD FUNCTION 1 på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 1 på enheden gentagne gange. Funktionsindikatoren lyser gult.

2 Vælg afspilningstilstanden. Tryk på PLAY MODE 19 gentagne gange, indtil "PGM" vises, mens afspilleren er stoppet.

Isæt en disk i diskindgangen med etiketten opad.

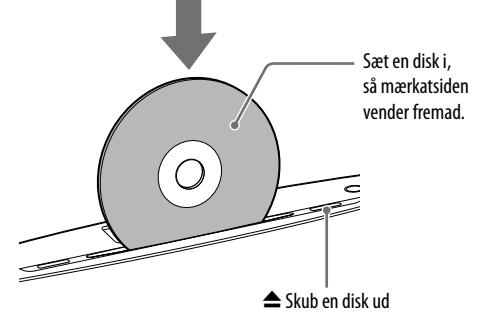

Afspilningen starter automatisk, efter at "READING" er forsvundet.

Hvis du skifter fra en anden funktion til CD-funktion, og der allerede er sat en disk i indgangen, skal du trykke på ► 4 på fjernbetjeningen, eller trykke på ►► 4 på enheden for at starte afspilningen.

Bemærkninger

- Når du tænder for anlægget, vil disken ikke blive trukket ind i indgangen, for "NO DISC" vises på skærmen. Forsøg ikke at skubbe disken ind, for "NO DISC" vises.
- Hvis du ikke kan få disken ind i diskindgangen, selv når "NO DISC" vises på skærmen, er der muligvis allerede en disk i indgangen. Hold ► 19 nede for at skubbe en eventuel disk ud. Hvis anlægget heller ikke nu skubber disken ud, skal du kontakte din Sony-forhandler.
- Hvis du ikke kan skubbe disken ud, og der vises "LOCKED" på skærmen, skal du kontakte din Sony-forhandler.
- Du må ikke isætte en disk, der ikke har en standardform (f.eks. hjerterform, kvadrat eller stjerneform). Disken risikerer at falde ned i anlægget og forårsage permanente skader.
- Når du trykker på ► 19 på enheden og derefter isætter disken igen, når den viser sig i diskindgangen, må du ikke bare skubbe disken ind. Tag disken ud af diskindgangen, og sæt den i igen.
- Stik ikke for anlægget med en disk halvtreds isat i diskindgangen. Dette kan medføre, at disken falder ud.
- Brug ikke en disk, hvorpå der er tape, klistermærker eller limrester, da det kan forhindre normal funktion.
- Når du skubber en disk ud, skal du holde om disken på kanterne. Berør ikke overfladen.
- Isæt ikke en 8 cm disk med adapter. Det kan forhindre anlægget i at fungere normalt.

Andre funktioner

Hvis du vil	Tryk på
Stoppe afspilningen midlertidigt	11 4 (eller ►► 4) på anlægget).
Stoppe afspilningen	15.
Vælg en mappe på en MP3-disk	14 +/- 25.
Vælg et nummer eller en fil	14◀◀►► 6.
Finde et sted i et nummer eller en fil	Hold 14◀◀►► 6 (eller 14◀◀►► 6) på anlægget) nede under afspilningen, og slip knappen på det ønskede sted.
Vælg gentaget afspilning	REPEAT 20 gentagne gange, indtil "1" eller "1" vises.
Skubbe en disk ud	19 på anlægget.

Skift af afspilningstilstand

Tryk på PLAY MODE 19 gentagne gange, mens afspilleren er stoppet. Du kan vælge afspilningstilstanden Normal ("FLDR" for alle MP3-filer i mappen på disken), Shuffle Play ("SHUF" eller "ELDR SHUF" for at vælge shuffle for mappen) eller afspilningstilstanden Program Play ("PGM").

* Når du afspiler en CD-DA-disk (hyd), vil FLDR eller ELDR SHUF Play udføre samme funktion som Normal eller SHUF Play.

Bemærkninger til Repeat Play

- 1" viser, at alle spor eller filer bliver gentaget, indtil du stopper afspilning.
- 1"1" viser, at et enkelt spor eller én enkelt fil bliver gentaget, indtil du stopper afspilning.

Bemærkninger til afspilningstilstanden Shuffle Play

* Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "SHUF", afspiller anlægget alle spor eller filer på disken i tilfældig rækkefølge. Når afspilningstilstanden Shuffle Play er indstillet til "ELDR SHUF", afspiller anlægget alle spor eller filer i den valgte mappe i tilfældig rækkefølge.

* Når du slukker for anlægget, vil den valgte Shuffle Play-afspilningstilstand ("SHUF" eller "ELDR SHUF") blive slettet, og afspilningstilstanden vender tilbage til Normal eller FLDR.

Bemærkninger til afspilning af MP3-diske

- Der må ikke gemmes andre typer spor eller filer eller andre unødvendige mapper på en disk med MP3-filer.
- Anlægget springer over mapper uden MP3-filer.
- Anlægget kan kun afspille MP3-filer med filtypen ".mp3".
- Selv hvis filnavnet har filtypen ".mp3", men filen i virkeligheden er en anden, kan afspilning af en sådan fil generere en høj lyd, der vil kunne beskadige anlægget.
- Det maksimale antal:
 - 999 mapper (inkl. rodmappe)
 - 999 MP3-filer
 - 250 MP3-filer i hver enkelt mappe
 - 8 mappeniveauer (i træstrukturen til filer)
- Der er ingen garanti for kompatibilitet med alle softwaretyper til MP3-kodning/-skrivning, optageenheder og optagemedier. Inkompatible MP3-diske kan forårsage støj eller afbrydelser i lyden. Muligvis kan de slet ikke afspilles.

* Det gælder også mapper uden MP3-filer eller andre filer. Antallet af mapper, som anlægget kan registrere, kan være mindre end det faktiske antal mapper afhængigt af mappestrukturen.

Oprettelse af eget program (Program Play)

1 Vælg CD-funktion.

Tryk på CD FUNCTION 1 på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 1 på enheden gentagne gange. Funktionsindikatoren lyser gult.


2 Vælg afspilningstilstanden. Tryk på PLAY MODE 19 gentagne gange, indtil "PGM" vises, mens afspilleren er stoppet.

3 Vælg en mappe (kun for MP3-disk).

Tryk på 14 +/- 25 gentagne gange for at vælge den ønskede mappe. Hvis du vil programmere alle filer i mappen, skal du trykke på 14 21.

4 Vælg det ønskede spor eller filnummer.

Tryk på 14◀◀►► 6 gentagne gange, indtil det ønskede spor eller filnummer vises.

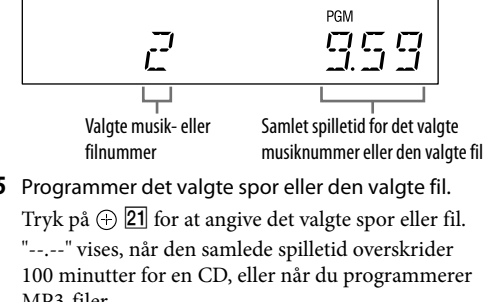

5 Programmer det valgte spor eller den valgte fil. Tryk på 14 21 for at angive det valgte spor eller fil.

"---" vises, når den samlede spilletid overskrider 100 minutter for en CD, eller når du programmerer MP3-filer.

6 Gentag trin 3 til 5 for at programmere flere spor eller filer. Du kan programmere op 25 spor eller filer i alt.

7 Når du vil afspille dit program med spor eller filer, skal du trykke på ► 4 (eller ►► 4) på enheden).

Programmet forbliver tilgængeligt, indtil du fjerner disken fra diskindgangen 11 eller slukker for anlægget ved stikkontakten.

Hvis du vil afspille det samme program igen, skal du trykke på ► 4 (eller ►► 4) på enheden).

Annullering af Program Play

Tryk på PLAY MODE 19 gentagne gange, indtil "PGM" forsvinder, mens afspilleren er stoppet.

Sletning af det sidste spor eller den sidste fil i programmet

Hold SHIFT 23 og CLEAR 24 nede, mens afspilleren er stoppet.

Brug af radioen

Valg af FM-station

1 Vælg FM-funktion.

Tryk på FM FUNCTION 1 på fjernbetjeningen, eller tryk på FUNCTION 1 på enheden gentagne gange. Funktionsindikatoren lyser himmelblå.

2 Find en station.

Automatisk søgning

Tryk på TUNING MODE 19 gentagne gange, indtil "AUTO" vises, og tryk derefter på +/- 6. Søgningen stopper automatisk, når den finder en station, og der vises "STEREO" på skærmen (kun ved udsendelser i stereo).



