

Дигитален фотоапарат

Упатство за употреба

Cyber-shot

DSC-W800

Македонски

Научете повеќе за фотоапаратот ("Help Guide")

- "Help Guide" е онлајн прирачник. Видете го за податливи инструкции за функциите на фотоапаратот.
- Пристанете кон страницата за поддршка на Sony. <http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- Изберете земја или регион.
- Пребарете го името на моделот на Вашиот фотоапарат на страницата за поддршка.
- *На долнинот дел од фотоапаратот видете го името на

Проверка на испорачаните делови

- Број во заградите го покажуваат бројот на парчиња.
- *Фотоапарат (1)
 - *Батерија на полнење NP-BN (1) (Оваа батерија на полнење не може да се користи со Cyber-shot™ кој е испорачан со NP-BN1 батеријата.)
 - *Специјален USB кабел (1)
 - *AC адаптер AC-UB10C (1)
 - *Кабел за напојување (не е испорачан во САД, Канада и Кина) (1)
 - *Лента за склопување (1)
 - *Упатство за употреба (ова упатство) (1)

Заштитни знаци
Memory Stick и се заштитни знаци или регистрирани трговски марки на Sony Corporation.

Microsoft, Windows и Windows Vista се или регистрирани трговски марки или заштитни знаци на Microsoft Corporation во САД и/или други земји.
Mac, Mac OS и се регистрирани трговски марки на Apple Inc.

Intel, Pentium и Intel Core се заштитни знаци или регистрирани трговски марки на Intel Corporation или овластени дистрибутори во САД и други земји.
SDXC логото е заштитен знак на SD-3C, LLC.

Facebook и "F" лого се заштитен знак или регистрирана трговска марка на Facebook, Inc.

YouTube и YouTube лого се заштитен знак или регистрирана трговска марка на Google Inc.

Покрај тоа, системот и имињата кои се користат во ова упатство се, генерално со заштитни знаци или регистрирани трговски марки на програмите или производителите.

Но, ознаките ™ или ® може да не се описаны во ова упатство.

Дополнителни информации за овој производ и одговори на најчесто поставувани прашања може да ги најдете на нашата страна за поддршка.

<http://www.sony.net/>

Како да го употребувате

Вметнување на батеријата



- Отворете го капакот.
- Ставете мемориска картичка (одделно се продава).


За вадење на мемориската картичка/батеријата

- Отворете го капакот.
- Ставете ја батеријата.


Полнење на батеријата

Додека се полни батеријата исклучете го фотоапаратот.

За потрошувачите во САД, Канада и Кина

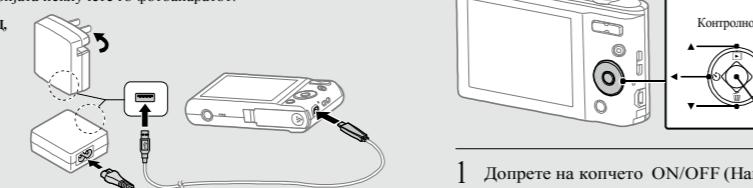

За други земји/региони

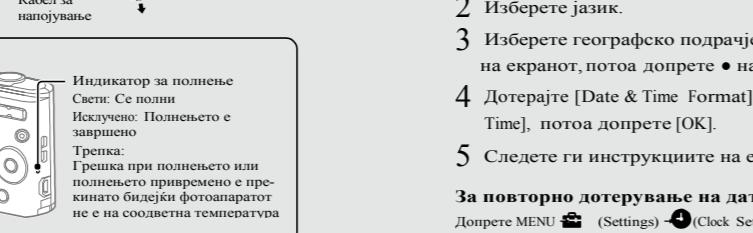

- Допрете на копчето ON/OFF (Напојување).
- Изберете јазик.

- Изберете географско подрачје следејќи ги инструкциите на еcranот, потоа допрете • на контролното копче.


- Дотерајте [Date & Time Format], [Summer Time] и [Date & Time], потоа допрете [OK].

- Следете ги инструкциите на еcranот.

За повторно дотерување на дата и време

Допрете MENU (Settings) (Clock Settings) → [Date & Time Setting] да се отвори еcran за дотерување на дата и време.

Снимање фотографии/филмови




Време на полнење (Целосно полнење)

Времето на полнење е приближно 115 мин. преку AC адаптер (испорачан).

Полнење преку компјутер

Батеријата можете да ја полнете и со поврзување на компјутер преку специјалниот USB кабел.



Времетраење на батеријата и број на слики кои можат да се снимат и препродуцираат

	Вкупно време на користење	Број на слики
Снимање (фотографии)	Приближ. 100 мин.	Приближ. 200 слики
Само снимање (филмови)	Приближ. 30 мин.	—
Непрекинато снимање (филмови)	Приближ. 100 мин.	—
Приглед (фотографии)	Приближ. 180 мин.	Приближ. 3600 слики

*Бројот е врз основа на CIPA стандардот.

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Вметнување мемориска картичка (одделно се продава)



- Отворете го капакот.

- Ставете мемориска картичка (одделно се продава).

За вадење на мемориската картичка/батеријата

Мемориска картичка: Еднат притиснете на места кон генерираат силни радио бранови или симутираат радиација. Во спротивно, фотоапаратот нема да снима правилно или да претпостави дефект.

Фотоапаратот не го тресете или удирете. Тоа може да предизвика дефект и нема да може да снимате слики. Понатаму, медиумите за снимање може да станат неупотребливи или сликите може да не се отпечатат.

• Површината на блокот избршник го пред употреба. Топлината од симутирањето на блокот може да предизвика нечистотија која може да чади или да се запали. Близок бришејте го со мека ткаенина.

За температурата на фотоапаратот

Фотоапаратот и батеријата може да се затоплат поради непрекинатото користење и ова не е дефект.

За заштита од претпоставување

Во зависност од температурата на фотоапаратот и батеријата, може да не можете да снимате филмови или напојувајте автоматски да се искушат да го заштитат фотоапаратот. На еcranот ќе се прикаже порака пред да се искушат напојувањето или не може повеќе да снимате филмови. Во овој случај, оставете го фотоапаратот исклучен и почекајте до се олади. Доколку во вклучите фотоапаратот без да почекате доволно да се олади, напојувањето повторно ќе се искушат или нема да може да симутираат филмови.

Да изберете следна/претходна слика

Изберете слика со додирање на ▶ (следна)/◀ (претходна) на контролното копче.

Дотерување на часовниковот

ON/OFF (Напојување)

Контролно копче

Изберете: ▲/▼/◀/▶/●
Дотерајте: ●

За други земји/региони



- Допрете на копчето ON/OFF (Напојување).

- Изберете јазик.

- Изберете географско подрачје следејќи ги инструкциите на еcranот, потоа допрете • на контролното копче.


- Дотерајте [Date & Time Format], [Summer Time] и [Date & Time], потоа допрете [OK].

- Следете ги инструкциите на еcranот.

За повторно дотерување на дата и време

Допрете MENU (Settings) (Clock Settings) → [Date & Time Setting] да се отвори еcran за дотерување на дата и време.

Снимање фотографии/филмови



Снимање фотографии

Системските барања на софтверот можете да ги изберете да ги користите на следниота URL:

www.sony.net/rpm/

- * За детали за апликации за Mac компјутери, посетете ја следниота URL: <http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Превземање PlayMemories Home

PlayMemories Home можете да го симнете од следниот URL:

www.sony.net/rpm/

- * За детали за апликации за Mac компјутери, посетете ја следниота URL: <http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Препорачан компјутер

Системските барања на софтверот можете да ги изберете да ги користите на следниота URL:

www.sony.net/reenv/

Снимање филмови

- Допрете на копчето MOVIE (Филм) да почнете со снимање.

- Допрете повторно на копчето MOVIE (Филм) да се стопира.

Заделешки за користење на фотоапаратот

За употреба и одржување

Избегнувајте грубо ражување, демонтирање, модифицирање, физички шок или удар

кој се даде на еcranот.

За базата на податоците

Кога фотоапаратот ќе ставите мемориска картичка без флајови и ќе го вклучите напојувањето, дел од капацитетот на мемориската картичка се користи за автоматско креирање на файл. Може да потрае некош време пред да направите следна операција. Ако се случи грешка во фајлот, сите слики префрлете ги на компјутер преку PlayMemories Home, а потоа форматирате ги мемориската картичка.

Заделешки за снимање/преподуцирање

* Да обезбедите стабилна работа на мемориската картичка, препорачуваме мемориската картичка прв да ја форматирате со фотоапаратот.

Запомнете дека со форматирање ќе ги избришите сите податоци на мемориската картичка. Овие податоци не може да се вратат. Прво направете копија на компјутерот.

* Пред да почнете да снимате, направете пробно снимање да проверите дали фотоапаратот работи правилно.

* Фотоапаратот не е отпорен на прашина, прскање или вода.

* Фотоапаратот не го изложувајте на вода. Ако во фотоапаратот влезе вода, може да

Преглед на слики

