


Posizione dei comandi e funzionamenti di base

Unità principale

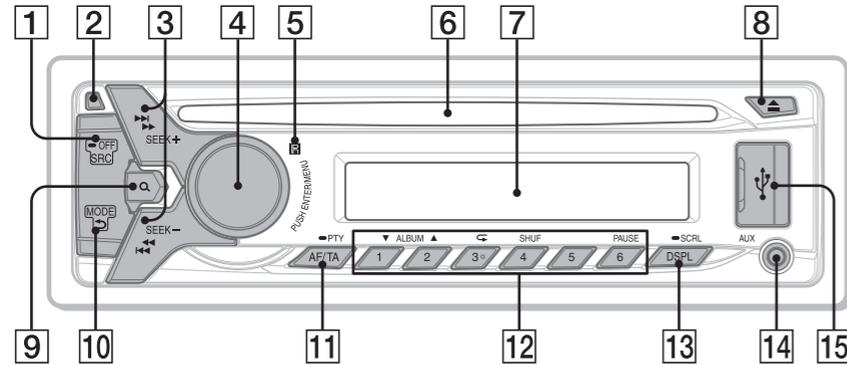

1 SRC (sorgente)
Premere per attivare l'alimentazione; selezionare la sorgente (Radio/CD/USB/AUX).

OFF
Tenere premuto per 1 secondo per disattivare l'alimentazione.
Tenere premuto per più di 2 secondi per disattivare l'alimentazione e far scomparire il display.

2 Pulsante di rilascio del frontalino

3 SEEK +/-
◀◀/▶▶ (precedente/successivo)
◀◀/▶▶ (riavvolgimento/avanzamento veloce)

Radio:
Sintonizzare automaticamente le stazioni (premere); trovare una stazione manualmente (tenere premuto).

CD/USB:
Saltare una traccia (premere); saltare tracce continuamente (premere, quindi premere nuovamente entro 2 secondi e tenere premuto); riavvolgere/mandare avanti velocemente una traccia (tenere premuto).

4 Control dial
Ruotare per regolare il volume.

ENTER
Attivare la voce selezionata.

MENU
Aprire il menu di configurazione.

5 Rivelatore per telecomando

6 Slot disco

7 Finestra di visualizzazione

8 ▲ (espulsione disco)

9 Q (sfoglia)
Attivare il modo Quick-BrowZer™ (è possibile ricercare una traccia in un CD o dispositivo USB semplicemente in base alla categoria).

1 Premere Q (sfoglia)*1 per visualizzare l'elenco delle categorie di ricerca.
Quando appare l'elenco delle tracce, premere ripetutamente ◀ (indietro) per visualizzare la categoria di ricerca desiderata.

2 Ruotare il control dial per selezionare la categoria di ricerca desiderata, quindi premerlo per confermare.

3 Ripetere il punto 2 per cercare la traccia desiderata.
La riproduzione viene avviata.

Per uscire dal modo Quick-BrowZer, premere Q (sfoglia).

10 ◀ (indietro)
Tornare al display precedente.

MODE
Premere per selezionare la banda radio (FM1, FM2, FM3, MW o LW).

11 AF (frequenze alternative)/TA (annuncio traffico)
Impostare AF e TA.

PTY (tipo di programma)
Tenere premuto per selezionare PTY in RDS.

12 Tasti numerici (da 1 a 6)
Radio:
Ricevere stazioni memorizzate (premere); memorizzare stazioni (tenere premuto).

CD/USB:
1/2: ALBUM ▼/▲ (durante la riproduzione MP3/WMA)
Saltare un album (premere); saltare album in modo continuo (tenere premuto).

3: ◀ (ripeti)*2

4: SHUF (riproduci casualmente)
6: PAUSE
Sospendere la riproduzione. Premere nuovamente per ripristinare la riproduzione.

13 DSPL (display)
Premere per cambiare le voci del display.

SCRL (scorri)
Tenere premuto per scorrere una voce del display.

14 Jack di ingresso AUX

15 Porta USB

*1 Durante la riproduzione USB, premere Q (sfoglia) per più di 2 secondi per ritornare direttamente all'inizio dell'elenco di categorie.


*2 Questo pulsante è dotato di un punto tattile.

Avvertenza nel caso in cui l'accensione della macchina non si trova in posizione ACC
Accertarsi di impostare la funzione di spegnimento automatico (AUTO OFF). L'unità si spegnerà completamente e automaticamente all'ora impostata dopo la disattivazione dell'unità, per evitare che la batteria si scarichi. Se non si imposta la funzione di spegnimento automatico (AUTO OFF), tenere premuto OFF finché il display non scompare ogni volta che si disattiva l'accensione.

Rimozione del frontalino

È possibile rimuovere il frontalino di questa unità per evitare che venga rubato.

- 1 Tenere premuto OFF ①.**
L'unità viene spenta.
- 2 Premere il pulsante di rilascio del frontalino ②, quindi rimuovere il pannello tirandolo verso di sé.**

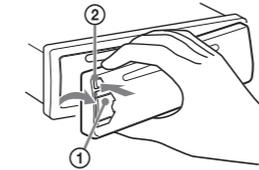


Allarme di avvertimento

Se si ruota l'interruttore di accensione sulla posizione OFF senza rimuovere il frontalino, l'allarme di avvertimento suonerà per alcuni secondi. L'allarme suonerà solo se viene utilizzato l'amplificatore integrato.

Collegamento del frontalino

Incastrare la parte ① del frontalino con la parte ② dell'unità, come illustrato, e premere il lato sinistro in posizione finché non scatta.

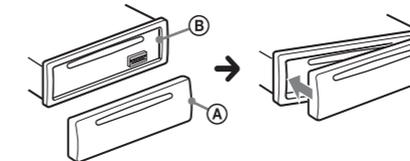

SET UP

Impostazione dell'orologio

L'orologio utilizza un'indicazione digitale nel formato 24 ore.

- 1 Premere MENU, ruotare il control dial per selezionare [GENERAL], quindi premerlo.**
- 2 Ruotare il control dial per selezionare [CLOCK-ADJ], quindi premerlo.**
L'indicatore delle ore lampeggia.
- 3 Ruotare il control dial per impostare l'ora e i minuti.**
Per spostare l'indicazione digitale, premere SEEK +/-.
- 4 Una volta impostati i minuti, premere MENU.**
La configurazione è completa e l'orologio si avvia.

Per visualizzare l'orologio
Premere DSPL.

Suggerimento
È possibile impostare automaticamente l'orologio utilizzando la funzione RDS. Per informazioni dettagliate, vedere "Regolazione degli elementi di configurazione" sul retro del foglio e impostare su [CT-ON] (orologio).

RADIO

Memorizzazione automatica delle stazioni


Attenzione
Quando si sintonizzano stazioni durante la guida, utilizzare BTM (Best Tuning Memory) per evitare incidenti.

- 1 Premere più volte SRC per selezionare [TUNER].**
Per cambiare banda, premere ripetutamente MODE.
- 2 Premere MENU, ruotare il control dial per selezionare [GENERAL], quindi premerlo.**
- 3 Ruotare il control dial per selezionare [BTM], quindi premerlo.**
L'unità memorizza le stazioni in ordine di frequenza sui tasti numerici.

USB

Riproduzione di un dispositivo USB

- 1 Aprire il coperchio USB, quindi collegare un dispositivo USB alla porta USB.

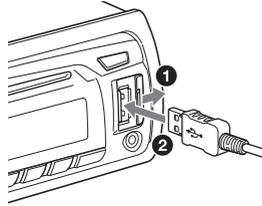

La riproduzione viene avviata. Se è già collegato un altro dispositivo, per avviare la riproduzione, premere SRC per selezionare [USB].

- 2 Regolare il volume su questa unità.

Per arrestare la riproduzione

Tenere premuto OFF per 1 secondo.

Per rimuovere il dispositivo

Arrestare la riproduzione, quindi rimuovere il dispositivo.

CD

USB

Riproduzione delle tracce in vari modi

I modi di riproduzione disponibili variano in base alla sorgente audio selezionata.

- 1 Durante la riproduzione, premere ripetutamente  (ripeti) o SHUF (riproduci casualmente) per selezionare il modo di riproduzione desiderato.

L'avvio della riproduzione nel modo di riproduzione selezionato potrebbe richiedere tempo.

SET UP

RADIO

CD

USB

Regolazione delle caratteristiche audio

- 1 Durante la ricezione/riproduzione, premere MENU, ruotare il control dial per selezionare [SOUND], quindi premerlo.

- 2 Ruotare il control dial per selezionare la voce desiderata, quindi premerlo.

- 3 Ruotare il control dial per selezionare l'impostazione, quindi premerlo. L'impostazione è completata.

- 4 Premere  (indietro) per ritornare al display precedente.

A seconda della sorgente e dell'impostazione, è possibile configurare le seguenti voci:

Configurazione SOUND:

EQ3 PRESET

Consente di scegliere una tra 7 curve di equalizzazione o OFF: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF]. L'impostazione della curva di equalizzazione può essere memorizzata per ogni sorgente.

EQ3 SETTING

Consente di impostare [CUSTOM] di EQ3. Consente di selezionare le impostazioni dell'equalizzatore: [LOW], [MID], [HIGH]. Per ripristinare la curva di equalizzazione predefinita, tenere premuto ENTER prima del completamento dell'impostazione.

BALANCE

Regola il bilanciamento dei suoni: [RIGHT-15] - [CENTER] - [LEFT-15].

FADER

Regola il livello relativo: [FRONT-15] - [CENTER] - [REAR-15].

LOUDNESS (intensità sonora dinamica)

Rafforza i bassi e gli acuti per un suono nitido a bassi livelli di volume: [ON], [OFF].

SW LEVEL (livello subwoofer)

Regola il livello del volume del subwoofer: [+2 dB] - [0 dB] - [-2 dB].

AUX VOL* (livello volume AUX)

Regola il livello del volume per tutti di dispositivi ausiliari collegati: [+18 dB] - [0 dB] - [-8 dB]. Questa impostazione elimina la necessità di regolare il livello del volume tra sorgenti.

* Quando è selezionata la voce AUX.

SET UP

RADIO

CD

USB

Regolazione degli elementi di configurazione

- 1 Premere MENU, ruotare il control dial per selezionare la categoria desiderata, quindi premerlo.

- 2 Ruotare il control dial per selezionare la voce desiderata, quindi premerlo.

- 3 Ruotare il control dial per selezionare l'impostazione, quindi premerlo.* L'impostazione è completata.

- 4 Premere  (indietro) per ritornare al display precedente.

* Per le impostazioni CLOCK-ADJ e BTM, non è necessario eseguire il punto 4.

A seconda della sorgente e dell'impostazione, è possibile configurare le seguenti voci:

Configurazione GENERAL:

CLOCK-ADJ (regolazione orologio)

Regola l'orologio.

CAUT ALM*1 (allarme di avvertimento)

Attiva l'allarme di avvertimento: [ON], [OFF] (disponibile solo quando l'unità viene spenta).

BEEP

Attiva il segnale acustico: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Si spegne automaticamente allo scadere dell'intervallo di tempo desiderato, una volta disattivata l'unità: [NO], [30S] (30 secondi), [30M] (30 minuti), [60M] (60 minuti).

AUX-A*1 (audio AUX)

Attiva il display della sorgente AUX: [ON], [OFF] (disponibile solo quando l'unità viene spenta).

CT (orologio)

Attiva la funzione CT: [ON], [OFF].

REGIONAL*2

Limita la ricezione a una determinata regione: [ON], [OFF] (disponibile solo quando si riceve in FM).

BTM*3

Memorizza automaticamente le stazioni radio.

*1 Quando l'unità viene disattivata.

*2 Quando si riceve in FM.

*3 Quando è selezionato il sintonizzatore.

Configurazione SOUND:

Per informazioni dettagliate, vedere "Regolazione delle caratteristiche audio".

Configurazione DISPLAY:

DEMO (dimostrazione)

Attiva la dimostrazione: [ON], [OFF].

DIMMER

Cambia la luminosità del display: [ON], [OFF].

AUTO SCR (scorrimento automatico)

Scorre automaticamente le voci: [ON], [OFF].

M.DISPLAY (motion display)

Mostra schemi di spostamento: [ON], [OFF].