

Dispozitiv de afișare montat pe cap

Ghid de punere în funcțiune



Înainte de utilizare, consultați, de asemenea, „Măsuri de precauție privind sănătatea” și „Măsuri de precauție” din „Ghidul de referință”.


HMZ-T2

Rezolvarea problemelor privind lipsa sunetului, a imaginilor video sau a redării 3D de pe un PlayStation®3 (PS3™)

Problemele audio și video pot apărea la schimbarea ieșirii echipamentului PS3™ cu una dintre următoarele metode:

- s-a schimbat ieșirea spre sistem utilizând funcția de transfer HDMI a sistemului;
- s-a schimbat ieșirea spre sistem conectând echipamentul PS3™ și acest sistem în mod direct, după utilizarea echipamentului PS3™ cu un aparat TV.

În oricare dintre aceste cazuri, în timp ce sistemul este pornit, închideți echipamentul PS3™, apoi țineți apăsat butonul de pornire al acestuia pentru cel puțin 5 secunde (până când auziți alt semnal sonor) pentru a-l reporni.

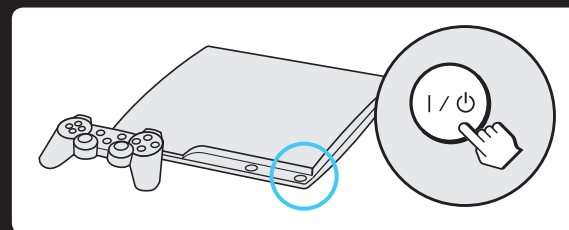


„PlayStation” este marcă comercială înregistrată a Sony Computer Entertainment Inc. De asemenea, „PS3” este o marcă comercială a aceleiași companii.

Conținutul cutiei



Unitatea montată pe cap



Unitatea procesorului



Căști



Cablu HDMI

Cablu de alimentare CA (de la rețea)
Accesorii
Documentație




Broșura a fost tipărită utilizând cerneală pe bază de ulei vegetal care nu conține VOC (Volatile Organic Compound).

© 2012 Sony Corporation
4-439-021-11(1) (RO)

1 Conectarea

1 Conectarea echipamentului de redare și a aparatului TV.

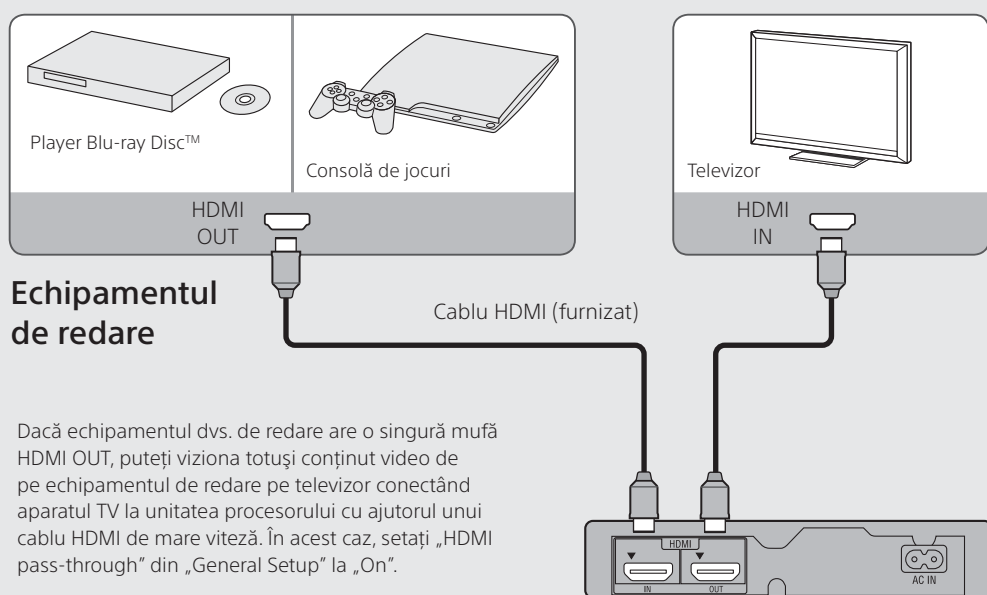

Echipamentul de redare


Dacă echipamentul dvs. de redare are o singură mufă HDMI OUT, puteți viziona totuși conținut video de pe echipamentul de redare pe televizor conectând aparatul TV la unitatea procesorului cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză. În acest caz, setați „HDMI pass-through” din „General Setup” la „On”.

Notă

- Transferul prin HDMI nu permite redarea simultană a conținutului video pe unitatea montată pe cap și pe aparatul TV.

Unitatea procesorului (partea din spate)


2 Conectați unitatea montată pe cap.

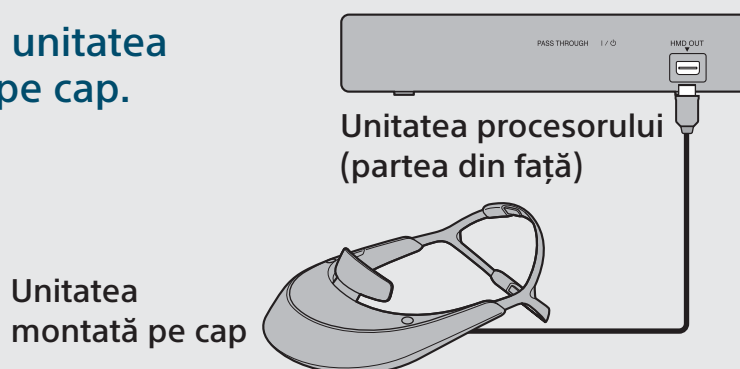


Unitatea montată pe cap

Unitatea procesorului (partea din față)

3 Conectarea căștilor furnizate.

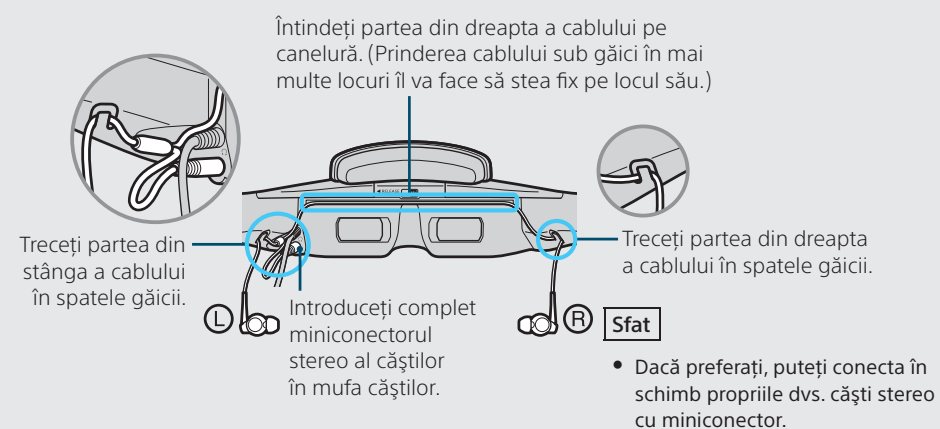


4 Conectați la unitate cablul de alimentare CA, apoi conectați unitatea la rețea.

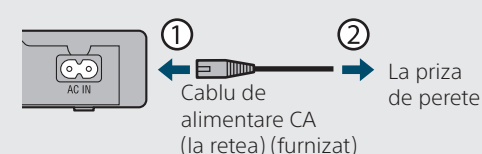

5 Porniți sistemul (⏻).

Indicatorul de alimentare de pe unitatea procesorului se aprinde acum verde.

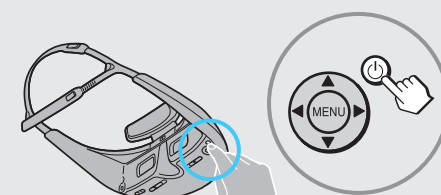


6 Porniți echipamentul de redare (⏻).


Se continuă în secțiunea 2 Purtarea unității →

2 Purtarea unității

Purtarea unității vă va împiedica să vedeți altceva în afara ecranelor de afișaj. Înainte de a vă monta pe cap unitatea, faceți-vă puțin timp pentru a consulta pași 2 – 4 (Purtarea unității, Configurarea și Utilizarea), astfel încât să vă familiarizați cu procedura de utilizare a acesteia.

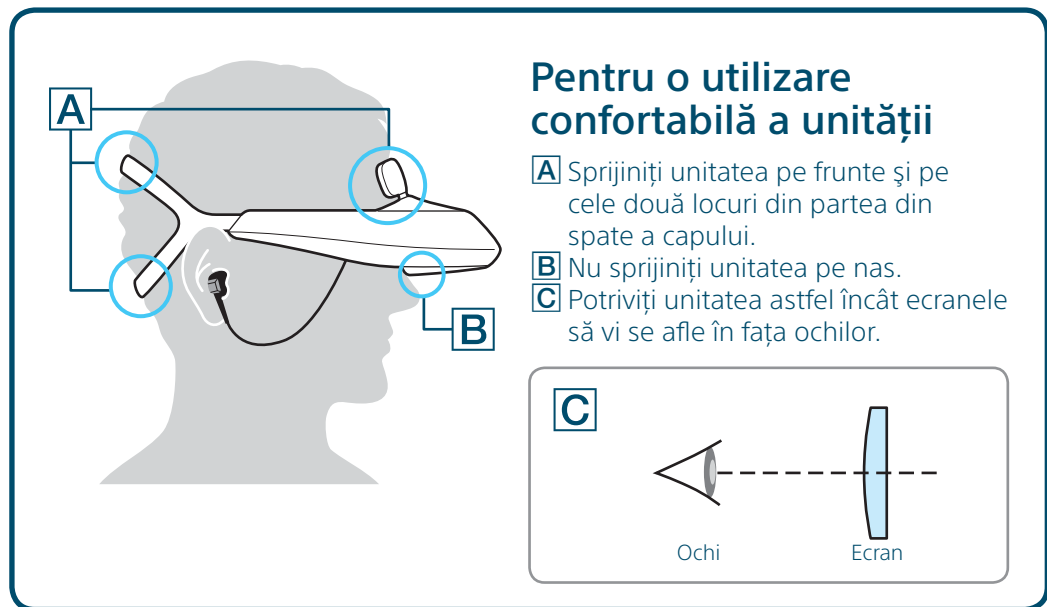

În cazul în care purtați ochelari de vedere sau lentile de contact, le puteți purta în continuare în timpul vizionării (cu toate acestea, ochelarii pentru citit fac excepție). Rețineți că utilizarea dispozitivului cu ochelari cu lentile bifocale ar putea să nu ofere o experiență optimă.

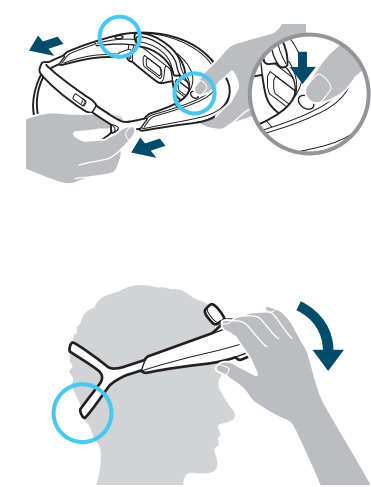


1 Scoateți din locaș cureaua de fixare.

Ținând apăsat butonul de eliberare a curelei de fixare, trageți de aceasta, mai întâi la una dintre părți, apoi la cealaltă.

2 Puneți-vă pe cap dispozitivul.

Coborâți spre ceafă cureaua de fixare inferioară.

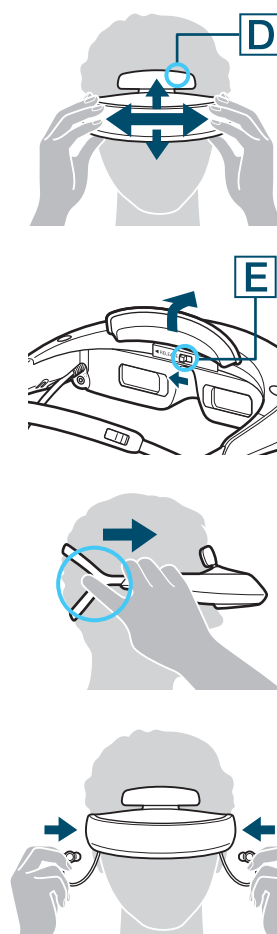

3 Reglați poziția dispozitivului pe cap.

Mișcați cu grijă unitatea spre stânga, spre dreapta, în sus și în jos pentru a găsi poziția optimă din care să vedeți centrul celor două ecrane.

Note

- Dacă unitatea detectează că suportul pentru frunte **D** nu vine în contact direct cu fruntea dvs. în timpul vizionării, ecranele se închid în mod automat. Asigurați-vă că suportul pentru frunte rămâne fixat în mod ferm pe fruntea dvs.
- Dacă suportul pentru frunte **D** este prea coborât (adică înclinat spre frunte), vă va fi dificil să vedeți ecranele. În acest caz, în timp ce țineți butonul de blocare tras **E** spre stânga, ridicați suportul pentru frunte și împingeți-l înainte.

4 Strângeți cureaua de fixare până la montarea fermă a unității.

Sfat


- Lungimea curelei inferioare și a celei superioare poate fi reglată. Pentru detalii, consultați „Ghidul de referință”.

5 Puneți-vă căștile.

Introduceți casca marcată cu R în urechea dreapta, iar pe cea marcată cu L în urechea stângă.

3 Configurarea

Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru diferite operații.

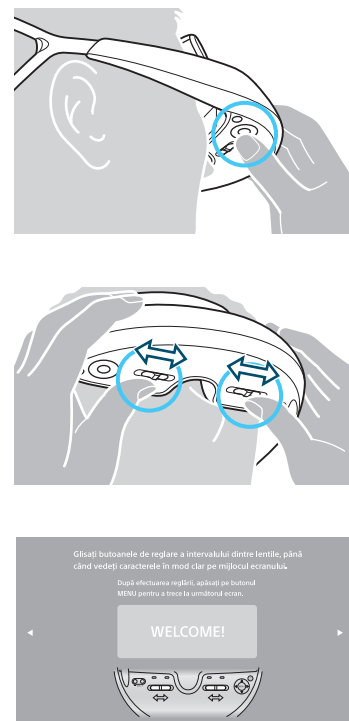


1 Selectați o limbă de afișare (numai la prima utilizare).

Apăsați pe butonul ▲/▼ pentru a selecta o limbă, apoi apăsați pe MENU sau pe butonul ►.



2 Reglați intervalul dintre lentile.

Glisați fiecare dintre butoanele de reglare a intervalului dintre lentile, până când puteți vedea ambele ecrane în mod clar. După reglarea lentilelor, apăsați pe butonul MENU sau pe butonul ►.



Sfaturi

- Dacă după reglarea intervalului dintre lentile nu puteți vedea în mod clar ecranele, consultați din nou instrucțiunile, începând de la secțiunea 2, „Purtarea unității”.
- Dacă reglarea lentilelor este dificilă, încercați să glisați ambele butoane de reglare spre centru, înainte de a începe reglarea intervalului dintre lentile.

3 Verificați alinierea afișării.

Asigurați-vă că toate cele trei marcaje „I” intersectează linia orizontală, apoi apăsați pe butonul MENU sau pe butonul ►.


Este acceptabil ca marcajele „I” să intersecteze linia orizontală într-o altă poziție decât centrul ecranului.

Notă

- În cazul în care chiar și numai unul singur dintre marcajele „I” nu intersectează linia orizontală, opriți utilizarea sistemului. Pentru detalii, consultați „Ghidul de referință”.

4 Urmați instrucțiunile afișate.

După ce ați citit informațiile, apăsați pe butonul MENU sau pe butonul ►.

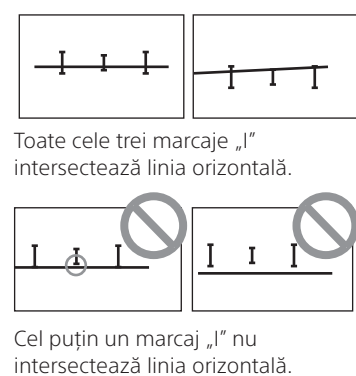


Toate cele trei marcaje „I” intersectează linia orizontală.

Cel puțin un marcaj „I” nu intersectează linia orizontală.

4 Utilizarea

Controlați redarea din sursele de redare compatibile.

Controlarea redării de pe unitate

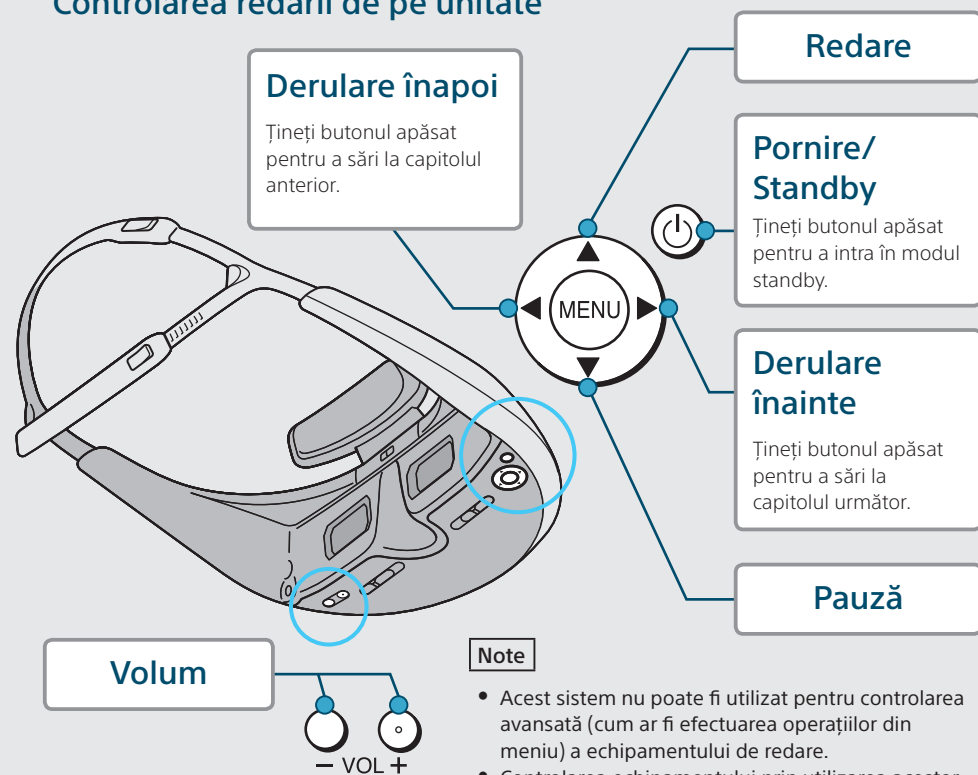

Pentru detalii privind configurarea setărilor din meniu și a accesoriilor atașate, consultați „Ghidul de referință”.

Notă

- Pentru rezolvarea problemelor privind lipsa sunetului, a imaginilor video sau a redării 3D atunci când sistemul este conectat la un PlayStation®3 (PS3™), consultați instrucțiunile de depanare de pe coperta din spate.