

LCD-monitori kinnitamine

Kasutusjuhised

EE



Auto-lock Accessory Shoe

Eesti

Enne toote kasutamist lugege käsiraamat tähelepanelikult läbi ja säilitage hilisemaks kasutamiseks.

HOIATUS

Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks vältige seadme kokkupuudet vihma ja niiskusega.

HOIATUS

Asendage aku ainult määratud tüüpi akuga. Muidu tekib tulekahju- ja kehavigastuste oht.

Ärge asetage akusid liigse kuumuse kätte, nt päikesepaiste, tuli vms.

Liigne helirõhk kuularitest või kõrvaklappidest võib kahjustada kuulmist.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



See sümbol hoiatab kasutajat isoleerimata ohtlikust pingest toote läheduses. Pinge võib olla piisavalt võimas inimestele elektrilöögi tekitamiseks.



See sümbol hoiatab kasutajat oluliste kasutamise- ja hooldusjuhiste (teenindus) olemasolust seadmega kaasasoleva kirjanduse hulgas.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege neid juhiseid.
- Hoidke need juhised alles.
- Pange tähele kõiki hoiatusi.
- Järgige kõiki juhiseid.
- Ärge kasutage seadet vee lähedal.
- Puhastage ainult kuiva lapiga.
- Ärge katke õhuavasid. Paigaldage tootja juhiste järgi.
- Ärge paigaldage soojust kiirgava allika (radiaator, soojussalvesti, pliit, võimendi) lähedusse.
- Ärge eemaldage polariseeritud või maandatud pistiku ohutuseesmärki.
Polariseeritud pistikul on kaks haru, millest üks on laiem. Maandustüüpi pistikul on kaks haru ja kolmas maandusharu. Lai haru või kolmas haru on mõeldud ohutuse tagamiseks. Kui olemasolev pistik ei mahu teie pistikupesasse, küsige elektrikult nõu vananenud pistikupesade asendamiseks.
- Kaitske toitejuhet, et sellele ei astutaks ega seda pigistataks, eriti pistikute, pistikupesade ja seadmest väljuva osa juures.
- Kasutage ainult tootja nimetatud manuseid/tarvikuid.
- Kasutage ainult tootja määratud või seadmega koos müüdavat käru, alust, statiivi, kronsteini või lauda. Kui kasutate käru, olge käru ja seadme liigutamisel ettevaatlik, et vältida ümberkukkumisest tekkida võivaid kahjustusi.



- Eemaldage seade pistikupesast äikesetormide ajal või kui seda ei kasutata pikemat aega.
- Hooldustööde tegemiseks pöörduge ainult vastava väljaõppega hoolduspersonali poole. Hooldustöid on vaja, kui seade on mingil viisil kahjustada saanud (nt toitejuhe või pistik on kahjustatud, seadmesse on sattunud vedelikke või objekte, seade on olnud vihma või niiskuse käes, seade ei tööta normaalselt või see on maha kukkunud).

Euroopa klientidele

Toodet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse määruhes olevatele piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri pikkust ühenduskaablit.

Märkus klientidele riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid

Seadme tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan.

Elektromagnetilise ühilduvuse ja toote ohutusega tegelev volitatud esindaja:

Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

Hooldus- või garantiiprobleemide korral võtke ühendust aadressil, mis on antud eraldi hooldus- või garantiidokumentides.

Vanade elektriliste ja elektrooniliste seadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi olmejäätmena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrekse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.

Sisukord

Ettevaatusabinõu	8
Enne kasutamist.....	10
Tarvikute kontrollimine.....	10
Funktsioonid	11
Osade tuvastamine.....	12
Toiteallikas.....	14
Aku kinnitamine.....	14
AC-adapteriga ühendamine.....	16
Kaameraga ühendamine	17
Kaameraga ühendamine.....	17
Ekraani suuna reguleerimine.....	22
Päikesevarjuki kinnitamine.....	23
Monitori kasutamine	26
Menüü ja kasutamine.....	26
Võimalikud funktsioonid	28
Tõrkeotsing.....	32
Tehnilised andmed	34

Ettevaatusabinõu

Aku, AC-adapteri ja laadija kohta

Aku, AC-adapter ja laadija ei sisaldu komplektis.

Kasutage ühilduvat akut või AC-adapterit (lk 14, 16).

Kui teil ei ole akut või AC-adapterit, ostke need eraldi.

LCD-ekraani käsitlemine

- Ärge jätke LCD-ekraani päikese poole, kuna see võib LCD-ekraani kahjustada. Olge ettevaatlik seadme paigaldamisel akna juurde.
- Ärge vajutage ega kriimustage LCD-monitori ekraani. Ärge asetage LCD-monitori ekraanile raskeid esemeid. Selle tagajärjel võib ekraan kaotada terviklikkuse.
- Seadme paigutamisel külma kohta, võivad ekraanile ilmuda horisontaalsed jooned või jääkkujutis. See ei viita seadme talitlushäirele. Kui monitor läheb soojaks, naaseb ekraan tavaolekusse.
- Kui fikseeritud pilti, nagu jagatud pildi või ajakoodi kaader, või liikumatut pilti kuvatakse pika aja jooksul, võib ekraanile jääda pilt ja olla ähmase pildina teise pildi peal.
- Ekraan ja korpus muutuvad kasutamise käigus soojaks. See ei viita seadme talitlushäirele.
- Selle seadme külge paigaldatud LCD-paneel on toodetud ülitäpse tehnoloogiaga. Seega võib väike osa piksleid olla „kinni”, alati väljas (mustad), alati sees (punased, rohelised või sinised) või vilkuvad. Lisaks võivad sellised pikslid vedelkristallekraani füüsiliste omaduste tõttu pika kasutusperioodi jooksul spontaanselt ilmuda. Need probleemid ei viita talitlushäirele.

Puhastamine

Enne puhastamist

Eemaldage esmalt kindlasti aku.

Monitori ekraani puhastamine

Monitori ekraani pinda on spetsiaalselt töödeldud valguse peegelduse vähendamiseks.

Kuna vale hooldus võib kahjustada monitori jõudlust, olge ettevaatlik järgmisega.

- Pühkige ekraani õrnalt pehme riidega, nagu puhastuslapp või klaasi puhastuslapp.
- Kangekaelsed plekid võib eemaldada pehme lapiga, nagu veega kergelt niisutatud puhastuslapp või klaasi puhastuslapp.
- Ärge kasutage lahustit, nagu alkohol, benseen või vedeldi, ega happelist, leeliselist või abrasiivset puhastusvahendit ega keemilist puhastuslappi, kuna need võivad ekraani pinda kahjustada.

Korpuse puhastamine

- Puhastage korpust õrnalt pehme kuiva lapiga. Kangekaelsed plekid võib eemaldada õrna pesuvahendiga kergelt niisutatud pehme lapiga ja seejärel kuivatada pehme kuiva lapiga.
- Alkoholi, benseeni, vedeldi või putukamürgi kasutamine võib kahjustada korpuse viimistlust või eemaldada korpusel olevad märgistused. Ärge kasutage neid kemikaale.
- Kui hõõrute korpust määrdunud lapiga, võite korpust kriimustada.
- Kui korpus puutub pika aja jooksul kokku kummist või vinüülvaigust tootega, võib korpuse viimistlus kahjustuda või kate maha kooruda.

Käitlemine

- Ärge visake seda seadet tavalisse prügikasti. Ärge visake monitori ära prügiga, mis paigutatakse prügilasse.

Seadme teave

- Seadme ülaosa ja ventilatsioonivad ning metallosad võivad pärast pikka kasutamist kuumaks minna. Olge ettevaatlik seadme hoidmisel kasutamise käigus või pärast seda.

Kasutamine lennukis

Õhukütõusmise ja maandumise ajal järgige selle seadme osas pardajuhiseid.

Enne kasutamist

Lugege seda kasutusjuhendit koos kaamera kasutusjuhendiga.

Seade ei ole tolmu-, pritsme- ega veekindel.

Ärge paigutage seadet järgmistesse asukohtadesse

Olenemata sellest, kas seade on kasutusel või hoiul, ärge paigutage seda järgmistesse kohtadesse. See võib põhjustada talitlushäire.


- Seadme paigutamisel otsese päiksevalguse kätte (nt armatuurilauale) või soojusallika lähedale võib seade deformeeruda või rikki minna.
- Tugeva vibratsiooniga asukohad.
- Tugeva elektromagnetismiga asukohad.
- Kohad, kus on palju liiva.

Kaitske seadet liiva ja tolmu eest, kui olete rannas ja muudes liivastes kohtades või kus tekivad tolmutõusud. See võib põhjustada talitlushäire.


Tarvikute kontrollimine

Veenduge, et järgmised tarvikud on kaasas. Kui midagi on puudu, võtke ühendust Sony edasimüüjaga.

- Pesaadapter (automaatlukustusega tarvikupesa ja tarvikupesa)

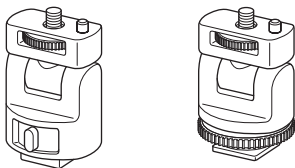

- Päikesevarjук

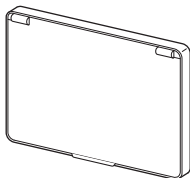

- HDMI-kaabel (ligikaudu 45 cm, tüüp A ↔ tüüp C)
- Vutlar
- Trükitud dokumentatsioon


Funktsioonid

Selle seadme puhul on tegemist kaasaskantava LCD-monitoriga, mis on mõeldud kasutamiseks vahetatava objektiiviga digitaalkaameraga või vahetatava objektiiviga digitaalse HD-videokaamera salvestiga, millel on HDMI-terminal ja reaalaajaate režiim. See võib kuvada kaamerast HDMI videoväljundi.

Järgmised funktsioonid aitavad teil pilti selgemalt näha ja paremaid pilte teha.

- Laia vaatenurgaga LCD-ekraan.
- Kasulikud funktsioonid, nagu värvitipud ja piksli kaupa suumimine.
- Liigutatav pesaadapter võimaldab lihtsat eemaldamist, kui kasutatakse kaamerat, millel on automaatse lukustusega tarvikupesa.

Osade tuvastamine

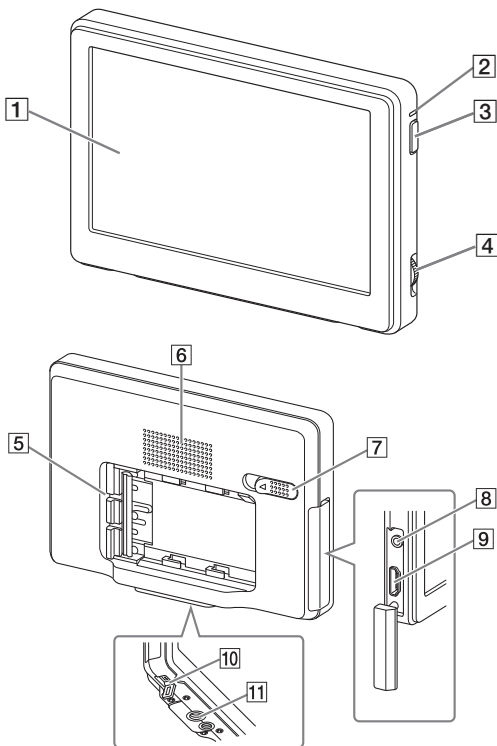

1 LCD-ekraan

2 Toitelamp

Kui toide on sisse lülitatud, süttib see lamp olenevalt seadme olekust põlema või vilkuma. (Lk 15)

3 Toitenupp

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke seda nuppu all.

4 Kasutusnupp

Toob menüü esile ja sellega saab menüüd kasutada.

Vajutage nupp vasakule*	Toob menüü esile. / Käivitab valiku.
Keerake nuppu.	Valib menüü-üksuse. / Muudab sätte väärtust.

*Funktsioon varieerub olenevalt seadme olekust.

5 Aku liides

6 Kõlar

See on monofooniline kõlar heli kontrollimiseks.

7 Aku avamishoob

8 Kõrvaklapipistik

Heli kuulmiseks saate kõrvaklappide ühendamiseks kasutada 3,5 mm stereo minipistikut.

- Kõlarist ei tule heli siis, kui kõrvaklapid on ühendatud.

9 HDMI-pistik (tüüp A)

10 Pistik DC IN

11 Statiivi pesa

Toiteallikas

See seade saab voolu Sony korduvlaetavast akust või Sony AC-adapterist.

Aku kinnitamine

Selle seadmega saab kasutada järgmisi Sony korduvlaetavaid akusid (pole kaasas).

Te ei saa kasutada teisi akusid, kuna see seade ei tööta nendega korralikult.


- NP-FM500H
- NP-QM71D
- NP-QM91D

⚡ Märkus

- NP-QM71D või NP-QM91D kasutamisel kinnitage kaamera esmalt statiivi külge.

Lükake aku õrnalt näidatud suunas, seejärel libistage see lukkamise käigus vasakule.


Aku paigale fikseerumisel on kuulda klõpsatust.

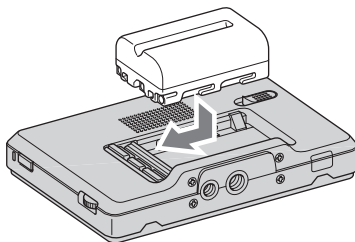

Aku eemaldamine

Libistage aku paremale, libistades aku avamishooba vasakule.

Aku tuleb seadmest välja.

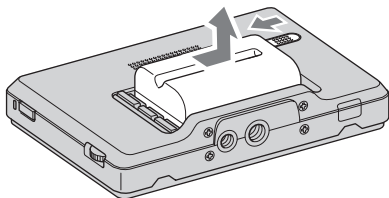

⚡ Märkus

- **Olge ettevaatlik ja ärge laske akul selle eemaldamise käigus kukkuda.**

Aku järelejäänud taseme kontrollimine

Järelejäänud akutaseme kontrollimiseks saate kasutada toitelampi. Kui lamp läheb punaseks, vahetage aku kohe välja täielikult laetud akuga.

Toitelambi valguse olek	Seadme olek
Roheline (põleb)	Toide on sisse lülitatud. (Kasutatakse akuga)
Roheline (vilgub aeglaselt)	Sisse- või väljalülitamine. (Kasutatakse akuga)
Valge (põleb)	Toide on sisse lülitatud. (Kasutatakse AC-adapteriga)
Valge (vilgub aeglaselt)	Sisse- või väljalülitamine. (Kasutatakse AC-adapteriga)
Punane (põleb)	Aku tase on madal.
Punane (vilgub kiiresti)	Akud on tühjaks saanud.
Väljas	Toide on välja lülitatud.

⚡ Märkused

- **Ärge eemaldage akut või AC-adapterit selle seadme sisse- või väljalülitamisel (toitelamp vilgub aeglaselt). See võib põhjustada rikke.**
- **Vaid enne aku tühjenemist läheb toitelamp punaseks ja vilgub kiiresti. Selle seadme toide lülitub ligikaudu 10 sekundit hiljem automaatselt välja.**

Aku eluiga

(Kasutades seda seadet pidevalt 25 °C juures uhiuue akuga ja ühendades selle kaameraga HDMI-kaabliga)

NP-FM500H: ligikaudu 3 tundi


NP-QM71D: ligikaudu 5 tundi

NP-QM91D: ligikaudu 8 tundi

* Olenevalt kasutamise olekust ja keskkonnatingimustest võib aku eluiga erineda ülaltoodust.

AC-adapteriga ühendamine

See seade saab toidet majapidamise toiteallikast, kasutades Sony AC-adapterit, nagu AC-PW10AM (pole komplektis).

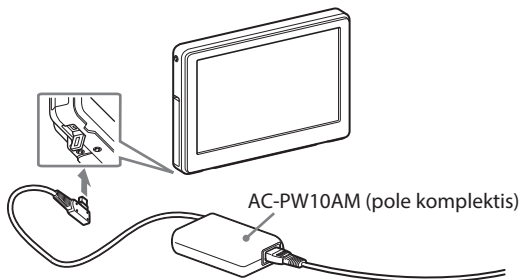

⚡ Märkused



- Seadme külge kinnitatud akut ei laeta isegi siis, kui AC-adapter on ühendatud.
- Seadme ühendamisel AC-adapteriga, kui aku on küljes, siis on AC-adaptori toiteallikas prioriteetne.

Kaameraga ühendamine


Kaameraga ühendamine

- 1** Valige üks antud pesaadapteritest, mis vastab kaamera tarvikupesa kujule.

Automaatlukustusega tarvikupesa:

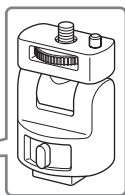

Tarvikupesa:

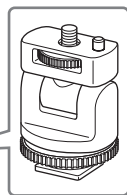


⚡ Märkus

- Ärge ühendage muud pesaadapterit kui selle seadme adapter.

- 2** Sisestage pesaadapteri statiivikruvi seadme põhjal olevasse statiivi pesa.

- 3** Keerake lukustamiseks pesaadapteri nuppu.

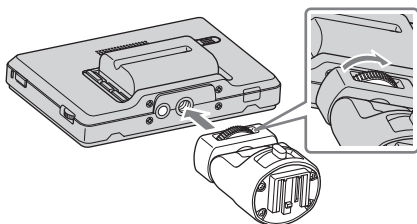


jätkub

4 Kinnitage (klambriga) õiget tüüpi pesaadapter kaamerapessa, nagu joonisel on näidatud.

Automaatlukustusega tarvikupesa kasutamisel toimige järgmiselt.

- ① Sisestage pesaadapteri jalgosa täielikult automaatlukustusega tarvikupessa joonisel näidatud suunas.
- ② Lükake pesaadapteri lukustushoob alla paremale, et kinnitada see kindlalt kaamera külge.

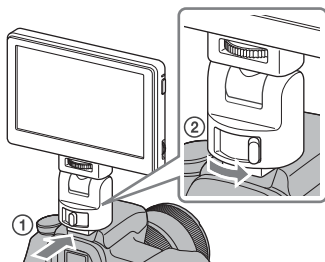


⚡ Märkus

- Sisestage pesaadapter täielikult sisse, kuni see klõpsatub paigale.

Tarvikupesa kasutamisel toimige järgmiselt.

- ① Sisestage pesaadapteri jalgosa joonisel näidatud suunas täielikult tarvikupessa.
- ② Keerake pesaadapteri nupp täielikult vasakule, et kinnitada see kindlalt kaamera külge.

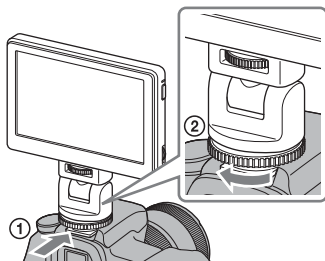


⚡ Märkus

- Ühendades kaamera, millel on tarvikupesa, lugege ka kaamera kasutusjuhendit.

⚡ Märgused

- Kui kaamera on varustatud integreeritud hüpikvälguga, arvestage järgmist.
 - Sulgege alati kaamera integreeritud välg. Kui kaameral on integreeritud automaatse välgu funktsioon, lülitage see funktsioon välja.
 - Enne välgu kasutamist eemaldage see seade kaamerast.
- Veenduge enne kasutamist, et see seade on kindlalt kaamera külge kinnitatud, et jäädvustamise käigus seadme mahakukkumist vältida.

5 Ühendage seade kaamera külge kaasaoleva HDMI-kaabliga.

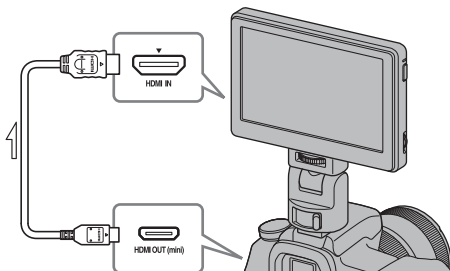

💡 Nõuanne

- Kui kaabel pole piisavalt pikk, kasutage Sony HDMI-kaabli tüüpi A–C (pole komplektis).

6 Lülitage kaamera ja seadme toide sisse.

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all.

Kaamera pildinäidiku pilt kuvatakse seadme LCD-ekraanil. Kui teie kaameral on HDMI-väljundi seadistusfunktsioon, määrake see väärtusele AUTO või 16:9.

⚡ Märkus

Kui seade on ühendatud kaameraga HDMI-kaabliga, võib olenevalt kaamerast juhtuda järgmine.

- Kaamera LCD-ekraanil ei kuvata ühtki pilti.
- Kaamera lülitub taasesitusrežiimi. (Enne piltide tegemist veenduge, et kaamera on võtterežiimis.)

💡 Nõuanne

- Teatud aja järel, kui üks järgmistest tingimustest on täidetud, lülitub seadme taustvalgustus välja.
 - Kaamerast ei väljutata ühtki HDMI-signaali.
 - HDMI-kaabel pole ühendatud.
- Järgmiste toimingute sooritamine lülitab taustvalgustuse sisse.
- Vajutage seadme kasutusnuppu.
 - Kasutage kaamerat nii, et tekiks HDMI-signaali väljund.
 - Ühendage HDMI-kaabel uuesti ja lülitage kaamera sisse.

Aku eemaldamine kaamerast


Eemaldage HDMI-kaabel ja see seade, nagu allpool on näidatud.

⚡ Märkus

- Eemaldamisel olge ettevaatlik, et seadet või kaamerat mitte maha pillata. Soovitatav on enne selle seadme eemaldamist kinnitada kaamera statiivi külge.


Automaatlukustusega tarvikupesa kasutamisel toimige järgmiselt.

- ① Luku avamiseks lükake pesaadapteri lukustushoob alla vasakule.
- ② Hoides lukustushooba vasakule vajutatuna, libistage pesaadapterit enda suunas.

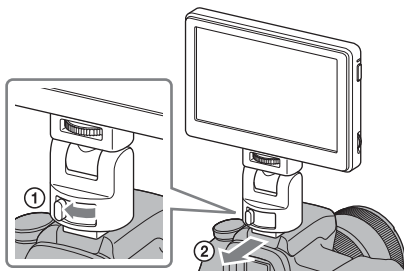


Tarvikupesa kasutamisel toimige järgmiselt.

- ① Luku avamiseks keerake pesaadapteri nuppu paremale.
- ② Enne pesaadapteri enda suunas libistamist veenduge, et lukk on avatud.

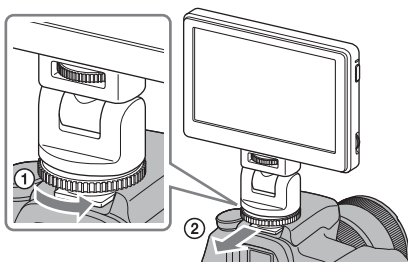

Ekraani suuna reguleerimine

Pesaadapteri panoraamimise ja kallutamise funktsioon võimaldab teil ekraani mis tahes suunas liigutada.

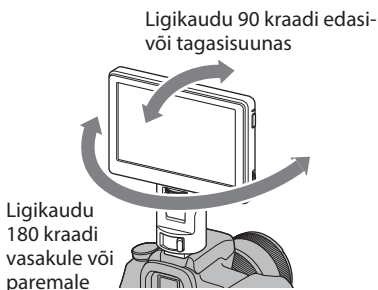

☀ Nõuanne


- Pesaadapteri liigutatav vahemik on ligikaudu 90 kraadi edasi- või tagasisuunas ja ligikaudu 180 kraadi vasakule või paremale.

⚡ Märkused

- Olenevalt akust ja kaamerast võib see seade häirida integreeritud välku. Ärge panoraamige ega kallutage suure jõuga.
- Olge HDMI-kaabli tõmbamisel ettevaatlik, et seda mitte venitada ja et see ei takerduks ühessegi liikuvasse osasse.

Päikesevarjuki kinnitamine


Ühitage päikesevarjuki raami küljes olevad klambrid selle seadme välisraamis olevatesse aukudesse ja kinnitage, nagu joonisel on näidatud.

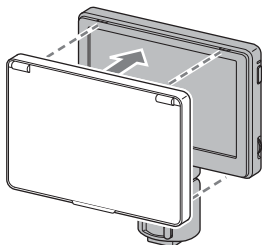

Paigaldage esmalt paneeli ülaosa ja vajutage seejärel sisse paneeli alumine osa.


Päikesevarjuki eemaldamine

Tõmmake päikesevarjuki raami alumist osa selle eemaldamiseks enda suunas.

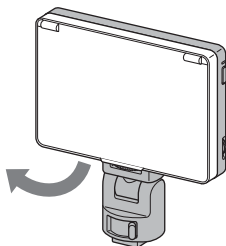

Päikesevarjuki avamine ja sulgemine

Päikesevarjuki avamine ja sulgemine, nagu joonisel on näidatud.

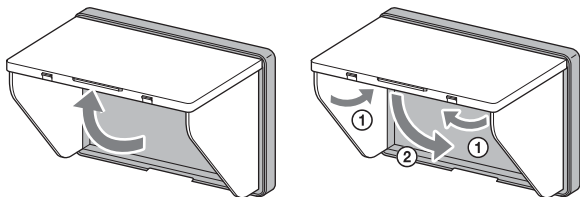


Kui varjuki paneelid eemalduvad raami küljest

Jõu rakendamine varjuki ülemisele ja külgmistele paneelidele võib eemaldada need purunemise vältimiseks raami küljest. Sellisel juhul kinnitage varjuki paneelid järgmisel viisil uuesti.


Külgpaneelid

Lükake vedru väljaulatuv ots keskmisesse süvendisse piki raami külge ning paigaldage külgpaneeli projektsioonid ülemisse ja alumisse süvendisse piki raami külge.

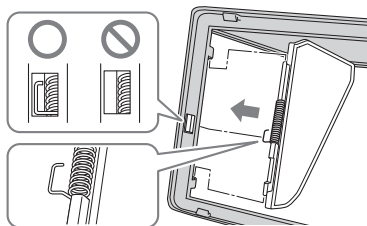

Ülapaneel

Paigaldage ülapaneeli projektsioon süvendisse piki raami ülaserva.

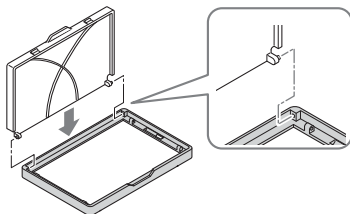

⚡ Märkus

- Külgpaneelid avanevad ainult juhul, kui vedru väljaulatuv ots on paigutatud õigesti süvendisse. Kui paneelid ei avane, kinnitage vedru uuesti nii, et selle väljaulatuv ots on süvendis.

Monitori kasutamine

Menüü ja kasutamine

Funktsioonid, mida saab selle seadmega seadistada, kuvatakse ekraani paremal pool olevas menüüs ikoonidena.

☼ Nõuanne

- Seadme LCD-paneeli kuvasuhe on 15:9, seega võivad filmipiltide, mille kuvasuhe on 16:9, 4:3 või 3:2, üleval ja all või mõlemal küljel olla musta värvi vöödid.

16:9



3:2



1 Liigutage kasutusnuppu.


Ekraani paremal küljel kuvatakse menüü.



2 Keerake kasutusnuppu, et ühitada kursor selle funktsiooni ikooniga, mida soovite kasutada.


3 Kinnitamiseks vajutage valimisnupp vasakule.

Ilmub valitud funktsiooni seadistusaken.

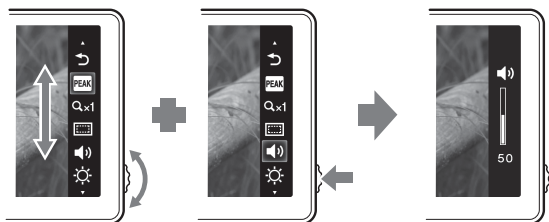

4 Keerake kasutusnupp, et valida seadistuse üksikasjad, ja vajutage kinnitamiseks nupp vasakule.

Seadistus salvestatakse ja seadistusaken kaob.

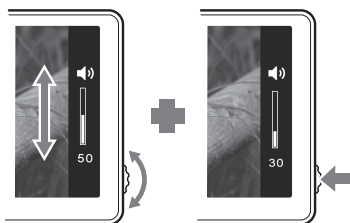

💡 Nõuanded

- Lülitage värvitippude funktsioon sisse, valides värvitippude ikooni ja kinnitades. Kui värvitippude funktsioon on sees, siis menüüd ei näidata. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage kasutusnupp vasakule.
- Menüü ja seadistusaken sulguvad automaatselt järgmistel juhtudel.
 - Kui nuppu ei puudutata umbes ühe minuti jooksul.
 - Kui seadistustegevus on lõpule viidud.

Võimalikud funktsioonid

Selle seadmega saate seadistada järgmisi funktsioone.

Ikoon	Funktsiooni nimetus	Seadistuse üksikasjad
	Värvitipud	Kuvab pildi fookuses oleva osa värviliselt. (Lk 30)
	Piksli suurendus (piksli kaupa)	Kuvab pildi eraldusvõime väljundi kaamerast. (Kui pildi eraldusvõime on 800 x 480 või enam, suumib pildi keskmesse.) (Lk 30)
	Teleri ekraaniala (ekraani tähistus)	Kuvab vaatenurga sees ruudustiku, mis toimib juhisenä LCD-ekraanil näidatud alasse. (Lk 31)
	Helitugevus	Reguleerib helitugevust. Seadistused: 0 (madal) kuni 100 (kõrge) Vaikesäte: 30
	Heledus	Reguleerib kuvatavate piltide heledust. Seadistused: 0 (tume) kuni 100 (hele) Vaikesäte: 50
	Kontrast	Reguleerib kuvatavate piltide kontrastsust. Seadistused: 0 (pehme) kuni 100 (terav) Vaikesäte: 50
	Värvitoon (faas)	Reguleerib kuvatavate piltide tooni. Seadistused: 0 (roheline) kuni 100 (violetne) Vaikesäte: 50
	Taustvalgustus	Reguleerib ekraani taustvalgustuse heledust. Seadistused: 0 (tume) kuni 5 (hele) Vaikesäte: 5
	Värvi temperatuur	Valib värvi temperatuuri ja reguleerib ekraani valge tasakaalu. Seadistused: 9300 K, 7200 K, 6500 K Vaikesäte: 6500 K

Ikoon	Funktsiooni nimetus	Seadistuse üksikasjad
	Väljumine	Sulgeb menüü.

⚠ Märkus

- Menüüd ei kuvata, kui värvitippude funktsioon on sees. Muude funktsioonide seadistamisel seadistage need enne värvitippude sisselülitamist.

💡 Nõuanne

- Seadme seadistusfunktsioonid mõjutavad ainult LCD-ekraanil kuvatavat pilti. Need ei mõjuta tegelikku salvestatud pilti.

Vaikesätete taastamine

- 1 Lülitage seade välja.**
- 2 Lülitage seade sisse, hoides kasutusnuppu all.**
- 3 Hoidke kasutusnuppu ja toitenuppu all kauem kui 5 sekundit.**
- 4 Vabastage kasutusnupp ja toitenupp.**
Seadme vaikesätteid taastatakse.

Värvitipud

See funktsioon kuvab kogu pildi mustvalgelt ja fookuses olevad osad värviliselt. See muudab lihtsamaks kontrollimise, millised osad on mis tahes jäädvustamisolude korral tegelikult fookuses.



⚡ Märkus

- Olenevalt seadme tehnilistest andmetest võidakse värv lisada kaamera menüüekraanile. See ei viita seadme talitlushäirele.



💡 Nõuanne

- Kui värvitippude funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse LCD-ekraanil pilt ainult fookuse kontrollimiseks. Värvitippude funktsioon ei mõjuta tegelikku salvestatud pilti.



Piksli suurendus (piksli kaupa)

See funktsioon suurendab pildi tsentrit (800 x 480 pikslit), kuvades selle seadme kogu LCD-l piksli kaupa. Seetõttu tähendab kaamera kõrgem pildi eraldusvõime väiksemat suurendatud ala.

○1080i/1080p

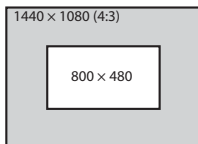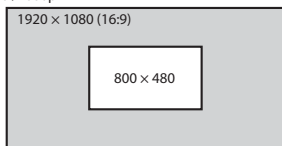

○720p



⚙️ Märkus

- Kui pildi eraldusvõime on väiksem kui LCD-ekraani lahutusvõime (800 x 480 pikslit), siis suumiefekt puudub.

Teleri ekraaniaala (ekraani tähistus)

See funktsioon kuvab ruudustiku vaatenurga sees, mis toimub jäädvustusalas pidepunktina. On kaks ruudustiku tüüpi, 80%-ne ja 90%-ne vaatenurk.

Teleri taasesituse tingimustega sobimiseks saate valida kummagi vaatenurga. (Seadistused: 80% (16:9), 90% (16:9), 80% (4:3), 90% (4:3))

16:9



4:3



(Välimine tähis on 90% ja sisemine tähis 80%)

💡 Nõuanne

- Seadme LCD-ekraani ruudustiku tähist ei salvestata.

Tõrkeotsing

Enne paranduste taotlemist tehke veel üks kontroll. Kui seade ei tööta seejärel ikka korralikult, võtke ühendust Sony edasimüüjaga.

Probleem	Põhjus/vastumeetmed
Ei saa akut eemaldada	Aku lukk ei avane. → Aku eemaldamiseks libistage aku avamishoob vasakule. (Lk 15)
Seadmel puudub toide	- Aku on tühjaks saanud. → Vahetage aku välja. (Lk 14) - AC-adapter (pole komplektis) pole ühendatud. Ühendage see uuesti ja õigesti. (Lk 16)
Seda seadet ei saa kaamera külge kinnitada	Kasutate valet tüüpi pesaadapterit. → Kontrollige kaamera pesa tüüpi ja valige õige pesaadapter. (Lk 17)
Seadme ekraanil ei kuvata ühtki pilti	- Kaamera on energiasäästurežiimis. → Kasutage energiasäästurežiimist väljumiseks mõnd kaamera funktsiooni (nt katikunupu pooleldi allavajutamine). - HDMI-kaabel pole ühendatud. → Ühendage see õigesti. (Lk 19) - Jäädvustatavat pilti ei pruugita seadmes kuvada, kui kaamera kasutamisel puudub reaajavaate funktsioon. Üksikasjad leiate kaamera kasutusjuhendist.
Kaamera ekraanil ei kuvata ühtki pilti	Olenevalt kaamerast, kui see on seadmega ühendatud HDMI-kaabliga, võib pilt ilmuda ainult seadme ekraanile. Üksikasjad leiate kaamera kasutusjuhendist.

Probleem	Põhjus/vastumeetmed
Ei kuule heli	- Kõrvaklapid on ühendatud. → Kui kõrvaklapid on ühendatud, siis heli ei väljutata seadme kõlarist. - Veenduge, et selle seadme helitugevuse väärtuseks ei ole seatud 0. (Lk 28) - Veenduge, et kaamera heliseadistus pole seatud olekusse OFF. - Mõnes kaameras ei ole heliväljundit. - Üksikasjad leiate kaamera kasutusjuhendist.
Ei saa salvestada	Olenevalt kaamerast võib kaamera seadmega ühenduses olles lülituda taasesituse režiimi. Enne piltide tegemist lülitage kaamera võtterežiimi.
Ekraani on raske näha	- Kasutage päikesevalguse blokeerimiseks päikesevarjukit. (Lk 23) - Kui ekraan on tume, reguleerige selle seadme menüüs  (taustvalgustus) ekraani heledust. (Lk 28)
Ekraanile ilmuvad mustad vöödid	Seadme LCD-paneeli kuvasuhe on 15:9, seega oleneb mustade vöötide ilmumine pildist. (Lk 26)

Tehnilised andmed

Pildi jõudlus

LCD-paneel	TFT tavaolukorras must
Pildi suurus	5 tüüpi
Vaatenurk	90°/90°
Tõhus pildi suurus (l × k)	Ligikaudu 108 × 64,8 mm
Eraldusvõime	800 × 480 pikslit
Kuvasuhe	15:9

Sisend/väljund

Sisend

HDMI sisendpistik	HDMI (tüüp A) (1)
Pistik DC IN	DC 7,6 V

Väljund

Integreeritud kõlarite väljundid	Ligikaudu 0,5 W monofooniline
Kõrvaklappide väljundpistik	ø 3,5 stereo minipistik (1)

Üldised spetsifikatsioonid

Toide	DC 7,2 V Sony M seeria aku DC 7,6 V AC-PW10AM
Elektritarbimine	Ligikaudu 5 W
Mõõtmed (l/k/s)	Ligikaudu 129 × 88,5 × 20 mm (ilma väljaulatuvate osadeta)
Kaal	Ligikaudu 250 g (ainult põhiseade)
Töötemperatuur	Ligikaudu 0 °C kuni 40 °C
Säilitustemperatuur	Ligikaudu -20 °C kuni +60 °C
Kaasasolevad tarvikud	Pesaadapter (2), HDMI-kaabel (tüüp A ↔ tüüp C) (1), päikesevarjuk (1), vutlar (1), prinditud dokumentide komplekt

Saadaolevad signaali vormingud

Seade rakendub järgmistele signaalivormingutele.

Süsteem	Jooni kokku	Aktiivsed jooned	Kaadri-kiirus	Skannimine	Kuvasuhe
575/50I (PAL)	625	575	25	2:1 ülerealaotus	16:9/4:3
480/60I (NTSC)	525	483	30	2:1 ülerealaotus	16:9/4:3
576/50P	625	576	50	Progressiivne	16:9/4:3
480/60P	525	483	60	Progressiivne	16:9/4:3
640 x 480 / 60P	525	480	60	Progressiivne	4:3
1080/50I	1125	1080	25	2:1 ülerealaotus	16:9
1080/60I	1125	1080	30	2:1 ülerealaotus	16:9
720/50P	750	720	50	Progressiivne	16:9
720/60P	750	720	60	Progressiivne	16:9
1080/50P	1125	1080	50	Progressiivne	16:9
1080/60P	1125	1080	60	Progressiivne	16:9

Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Kaubamärk

- **α** on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.
- HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on ettevõtte HDMI Licensing, LLC. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

<http://www.sony.net/>

© 2011 Sony Corporation

