

Ръководство за бърза настройка

DAV-DZ340/DZ740




1 Свързване на високоговорителите

За DAV-DZ740 е необходимо монтиране на високоговорителите. Направете справка в приложеното „Ръководство за инсталиране на високоговорител“.

За всички модели свържете кабелите на високоговорителите така, че да съвпадат с цвета на конекторите SPEAKERS на устройството.

За свързване на кабелите на високоговорителя към високоговорителя

Свържете кабела така, че цветната му изолация да съвпада с цвета на етиката от задната страна на високоговорителя.

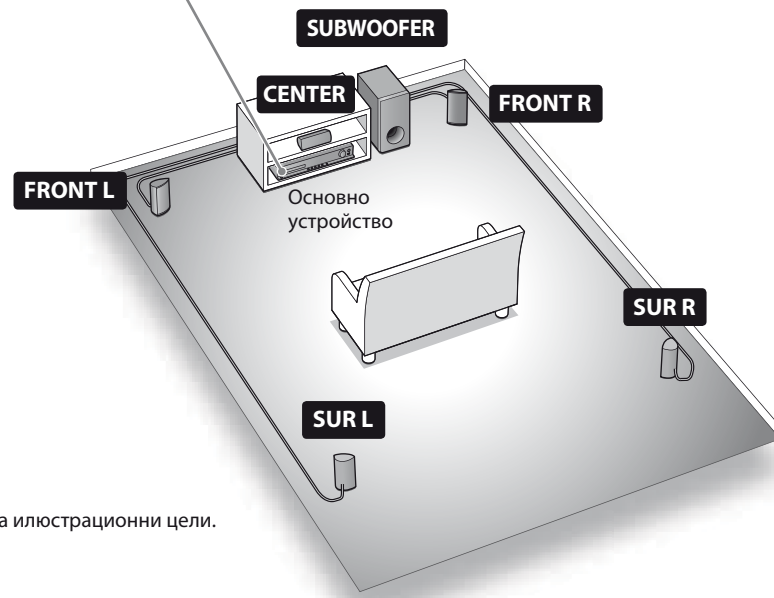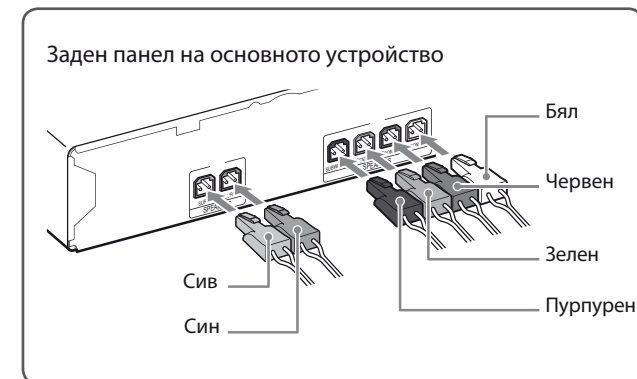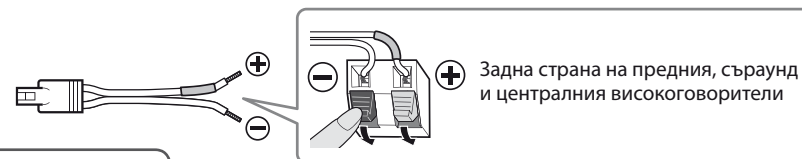

DAV-DZ340 е моделът, използван за илюстрационни цели.




За допълнителна информация направете справка в „Инструкции за експлоатация“.

2 Свързване на телевизор/цифров приемник

В зависимост от конекторите на телевизора или на цифровия приемник изберете начина на свързване на видео- и аудиосигнала.


Свързване на видеосигнала към телевизора

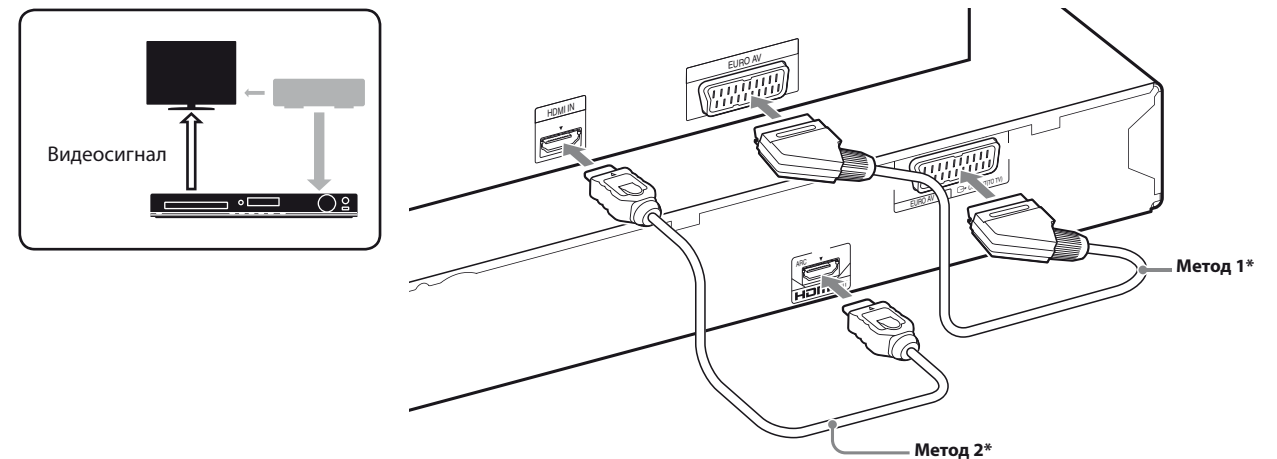

*Не е включено в комплекта.

Свързване на аудиосигнала от цифровия приемник

Ако не използвате цифров приемник, направете справка в „Свързване на телевизор/цифров приемник“ в „Инструкции за експлоатация“.

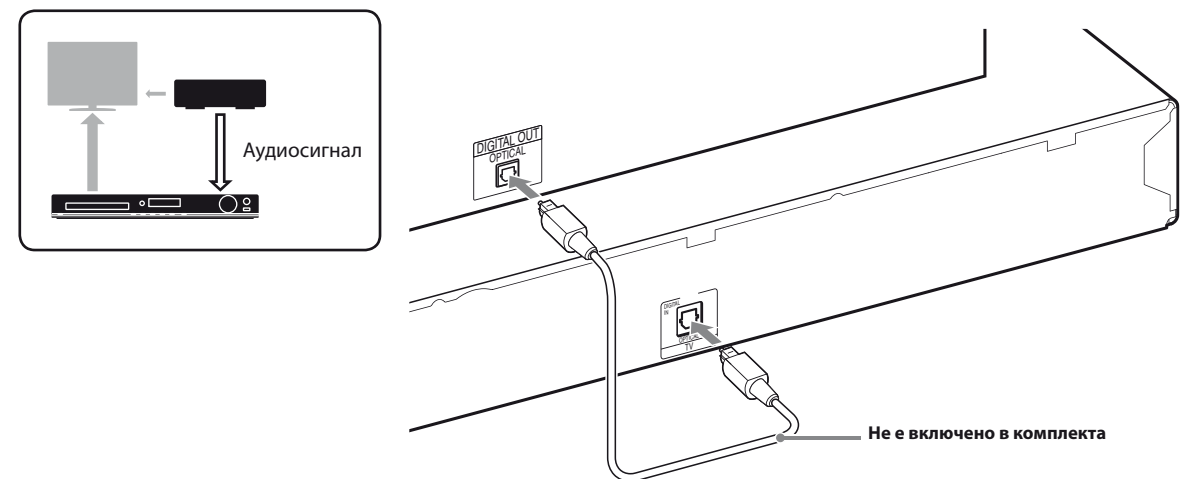

Не е включено в комплекта


3 Извършване на бърза настройка

Забележка


Не поставяйте диск, преди да изпълните бързата настройка.

1 Свържете захранващия кабел.

Формата на електрическия контакт се различава в зависимост от региона.

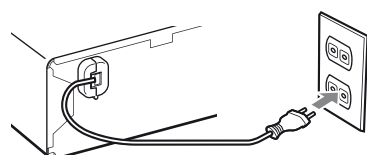


2 Включете захранването на основното устройство и на телевизора.

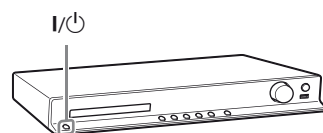

I/⏻
(захранване)







3 Превключете селектора на входния сигнал на телевизора, така че да се изведе „SONY Home Theatre System“.

4 Настройте всеки от следващите елементи чрез ⬅/➡/⬆/⬇/➡ и (+).

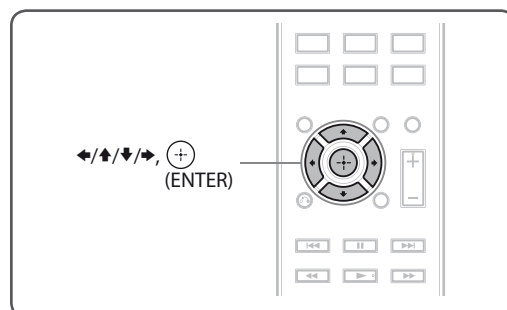

Забележка

Показаните елементи се различават в зависимост от региона.

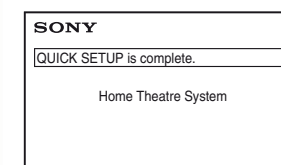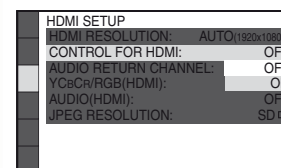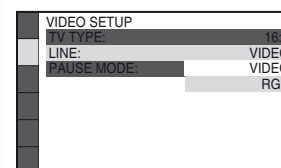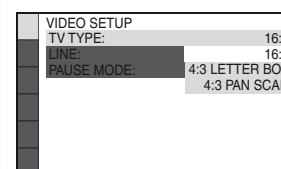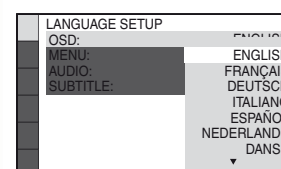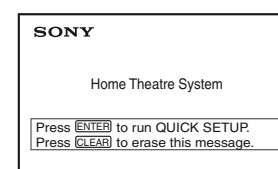

Изберете език за екранните менюта.

Изберете съотношението на кадъра на свързания телевизор.

Изберете метода за извеждане на видеосигналите.

Изберете [ON] (Вкл.), когато свързвате основното устройство и телевизора с HDMI кабел.

Основната настройка завърши. Направете справка в предоставените „Инструкции за експлоатация“ за подробности за това, как да се насладите на възпроизвеждането на дискове, както и на много други функции.