

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

# Navodila za začetek

## Vodič za početak

## Vodič za početak

SI  
HR  
SR

4-488-941-15(1) (SI-HR-SR)



\* 4 4 8 8 9 4 1 1 5 \* (1)

STR-DN1050

Za celotna navodila si oglejte Vodnik za pomoč.  
Potpune upute potražite na web-mjestu Vodiča za pomoč.  
Posetite Vodič za pomoč da biste dobili potpuna uputstva.

Za uporabnike v Evropi:  
Za korisnike u Europi:  
Za korisnike u Evropi:  
[http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h\\_eu/](http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/)




Za uporabnike na drugih območjih:  
Za korisnike u drugim područjima:  
Za korisnike u drugim područjima:  
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/>



**Priložena dodatna oprema:**  
**Isporučena dodatna oprema:**  
**Isporučena dodatna oprema:**

Daljinski upravljalnik (1)  
Daljinski upravljač (1)  
Daljinski upravljač (1)

Mikrofon za določitev  
optimalne postavite (1)  
Mikrofon za optimizaciju (1)  
Mikrofon za optimizaciju (1)



Bateriji R03 (velikost AAA) (2)  
Baterije R03 (veličina-AAA) (2)  
Baterije R03 (veličine AAA) (2)



Žična antena FM (1)  
FM žičana antena (1)  
FM žičana antena (1)



Okvirna antena AM (1)  
AM antena u obliku petlje (1)  
AM kružna antena (1)



**Potrebovali boste tudi (ni priloženo):**  
Bit će vam potrebno i sljedeće  
(nije isporučeno):

**Trebaće vam i ovo (ne isporučuje se):**

Kabel zvočnika  
Kabel zvučnika  
Kabl za zvučnik

Kabel LAN\*1  
LAN kabel\*1  
LAN kabl\*1

Optički digitalni kabel\*1  
Optički digitalni kabel\*1  
Optički digitalni kabl\*1


\*1 Ta element morda ne bo na voljo, ovisno od povezave.

\*2 Taj artikl možda neće biti potreban, ovisno o vašoj vezi.

\*3 U zavisnosti od vašeg povezivanja, ova stavka možda neće biti potrebna.

1

Nastavitev zvočnikov  
Postavljanje zvučnika  
Postavljanje zvučnika

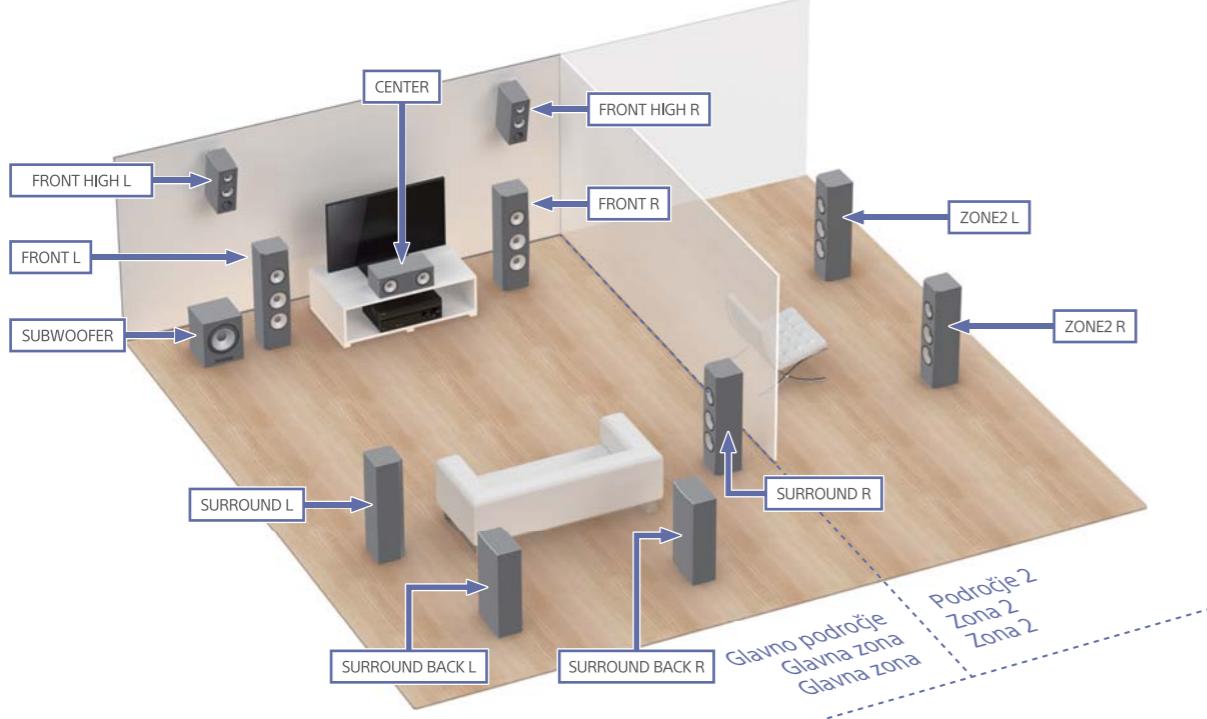

**7.1 kanalov**  
**7.1 kanala**  
**7.1 kanala**

FRONT L FRONT R

CENTER

SURROUND L SURROUND R

SUBWOOFER

SURROUND BACK L SURROUND BACK R

Ali/Ili/Ili\*2

FRONT HIGH L FRONT HIGH R

**5.1 kanalov**  
**5.1 kanala**  
**5.1 kanala**

FRONT L FRONT R

CENTER

SURROUND L SURROUND R


SUBWOOFER

SURROUND BACK L SURROUND BACK R

Ali/Ili/Ili\*2

ZONE2 L ZONE2 R

**5.1 kanalov + Področje 2\*3**  
**5.1 kanala + Zona 2\*3**  
**5.1 kanala + Zona 2\*3**

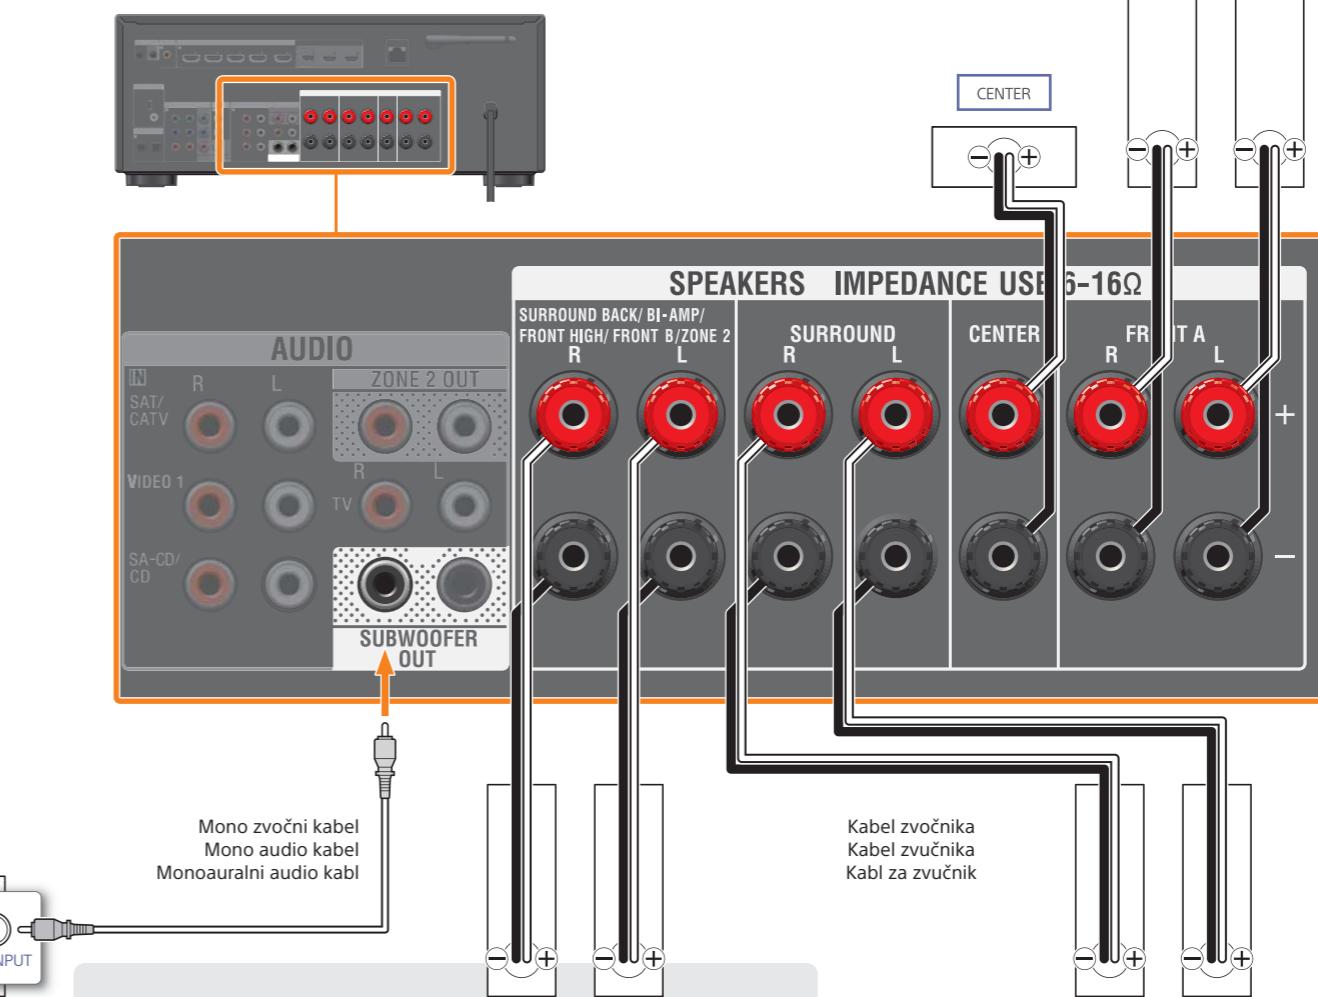

**7.1 kanalov**  
**7.1 kanala**  
**7.1 kanala**

SURROUND BACK R SURROUND BACK L

Ali/Ili/Ili\*2

FRONT HIGH R FRONT HIGH L

**5.1 kanalov + Področje 2\*3**  
**5.1 kanala + Zona 2\*3**  
**5.1 kanala + Zona 2\*3**

ZONE2 R ZONE2 L

Nepravilna povezava lahko povzroči nepopravljivo škodo na sprejemniku.

Neispravno povezovanje može dovesti do nepopravljivih oštecenja prijemnika.

Nepravilno povezivanje može dovesti do fatalnog oštecenja risivera.

\*2 Če želite, lahko namesto zadnjih dveh prostorskih zvočnikov priključite sprednja visokotonska zvočnika.

\*3 Ako želite, možete povezati prednje visokotonske zvočnike umesto stražnjih surround zvočnika.

\*4 Ako želite, možete da povežete dva prednja gornja zvučnika umesto dva surround zadnja zvučnika.


\*3 Če izvedete povezavo 5.1 kanalov v glavnem področju, lahko uživate v zvoku tudi druge (»Področje 2«), tako da priključite dva dodatna zvočnika. Za celotna navodila si oglejte Vodnik za pomoč.

\*4 Ako uspostavite 5.1-kanalnu vezu s glavnom zonom možete uživati i u zvuku na drugoj lokaciji (»Zona 2«) povezovanjem dodatnih zvučnika zone 2. Dodatne pojedinitve potražite na web-mjestu Vodiča za pomoč s potpunim uputama.


\*5 Ako u glavnoj zoni pravite vezu 5.1 kanala, možete tako da uživate u zvuku na još jednoj lokaciji (»Zona 2«) povezujući 2 zvučnika za dodatnu zono. Za detaljnije informacije, posetite Vodič za pomoč da biste dobili potpuna uputstva.

2


Priključitev televizorja in drugih naprav  
Povezivanje TV-a i drugih uređaja  
Povezivanje TV-a i drugih uređaja

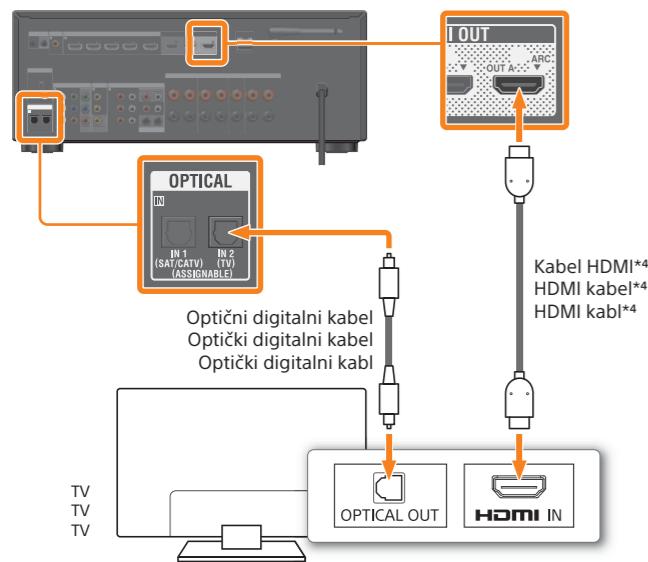TV  
TV  
TV

Druge naprave  
Ostali uređaji  
Ostali uređaji

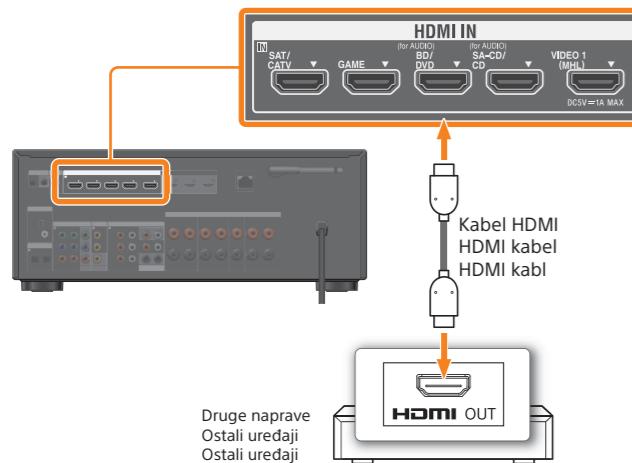

Radio  
Radio  
Radio

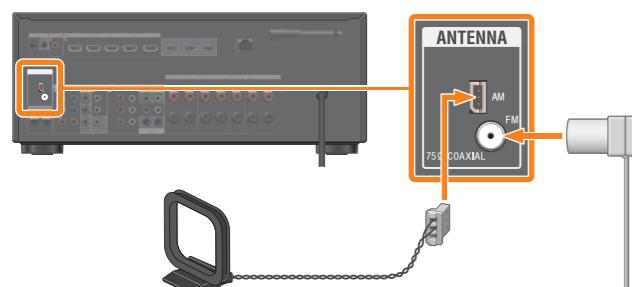


\*4 Če ima televizor priključek HDMI z oznako ARC (povratni zvočni kanal), ne potrebujete digitalnega optičnega kabla. Kljub temu pa morate spremeniti nastavitev funkcije [Control for HDMI] na [On]. Če želite več podrobnosti, si oglejte Vodnik za pomoč.  
\*4 Ako vaš TV ima HDMI priključak s natpisom "ARC" (Audio Return Channel), nije vam potreban optički digitalni kabel. Medutim, morate promjeniti postavku za [Control for HDMI] na [On]. Dodatne informacije potražite na web-mjestu Vodiča za pomoč.  
\*4 Ako vaš TV ima HDMI priključak sa odštampanom oznakom "ARC" (Audio Return Channel), tada vam nije potreban optički digitalni kabl. Medutim, biće potrebno da promenite podešavanje funkcije [Control for HDMI] na [On]. Za detaljnije informacije, posetite Vodič za pomoč.


3

Vzpostavljanje povezave z omrežjem  
Spajanje s mrežom  
Povezivanje sa mrežom

Žična povezava  
Žičana veza  
Žičana veza

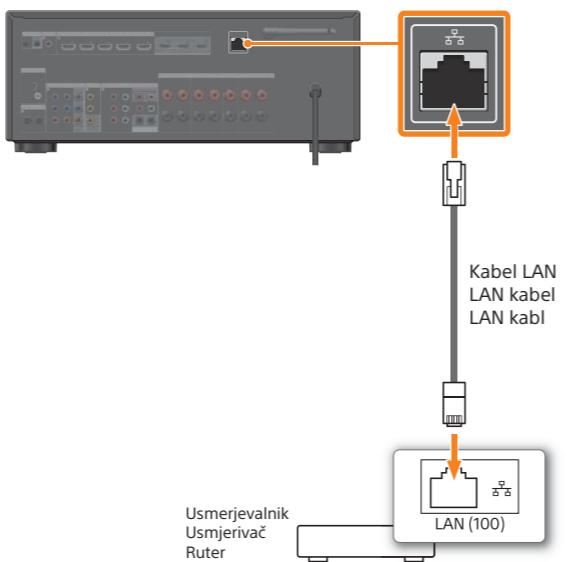

Brežična povezava  
Bežična veza  
Bežična veza

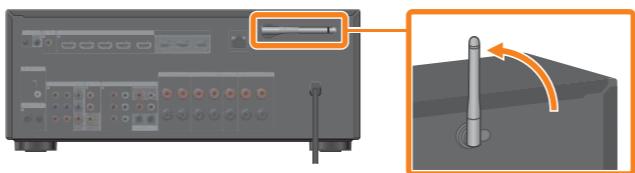


Možnost »Network Settings« najdete v meniju »Settings« na začetnem zaslonu. Če želite več podrobnosti, si oglejte Vodnik za pomoč.  
Stavka "Network Settings" može se naći u izborniku "Settings" početnog izbornika. Dodatne informacije potražite na web-mjestu Vodiča za pomoč.  
Stavka „Network Settings“ se nalazi u meniju „Settings“ u glavnom meniju. Za detaljnije informacije, posetite Vodič za pomoč.

4


Vkllop sprejemnika  
Uključivanje prijemnika  
Uključivanje risivera

1

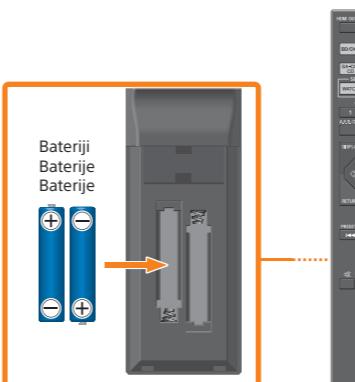

2

Priklučite napajalni kabel v električno vtičnico in nato pritisnite I/Ø, da vključite sprejemnik AV.  
Uključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom u zidnu utičnicu, a zatem pritisnite I/Ø da biste uključili AV prijemnik.  
Povežite kabel za napajanje naizmeničnom strujom na zidnu utičnicu, a zatem pritisnite I/Ø da uključite AV risiver.

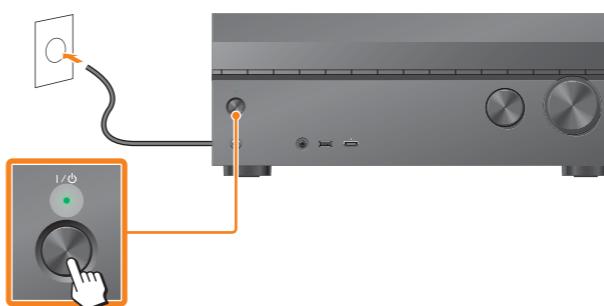

Če se zaslon za nastavitev ne prikaže, na televizorju izberite pravi vhod AV.  
Ako se zaslon za postavljanje ne prikazuje, odaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.  
Ako se ekran za podešavanje ne prikazuje, izaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.




5

Preprosta nastavitev  
Jednostavno postavljanje  
Jednostavno podešavanje

1

Mikrofon za določitev optimalne postavitev postavite v višino ušes, kjer običajno sedite.  
Postavite mikrofon za optimizacijo u visini uha, otrprilike onde gdje biste obično sjedili.  
Postavite mikrofon za optimizaciju na mesto na kojem obično sedite, u visini uha.

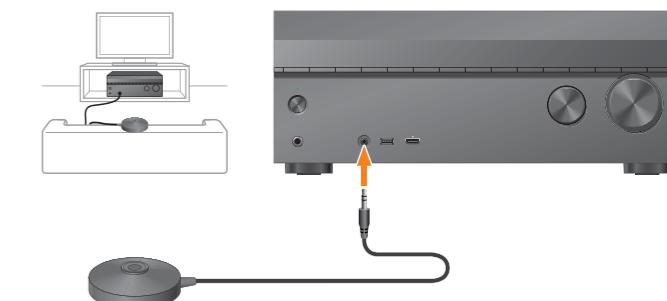

2

Upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete [Easy Setup].  
Ko je nastavitev končana, izberite možnost [Finish].  
Za postavljanje prijemnika slijedite upute na zaslonu [Easy Setup].  
Kada se postavljanje završi, odaberite [Finish].  
Pratite uputstva na ekranu da biste izveli [Easy Setup].  
Kada podešavanje bude završeno, izaberite [Finish].



Če želite poslušati zvok z ene od priključenih naprav, z gumbi za izbiro vhoda izberite napravo, ki jo želite. Nato vklopite napravo in zaženite predvajanje.

**Uživajte!**

Za uživanje u zvuku iz povezanih uređaja pritisnite gume ulaza i odaberite uređaj koji želite. Zatim uključite uređaj i pokrenite reprodukciju.

**Uživajte!**

Da biste uživali u zvuku sa povezanih uređaja, pritisnite tastera za izbor ulaza da biste izabrali uređaj koji želite. Zatim uključite uređaj i pokrenite reprodukciju.

**Uživajte!**

Namenska aplikacija za ta model je na voljo v trgovinah Google Play™ in App Store. Poščite »SongPal« in naložite brezplačno aplikacijo, da izveste več o njenih uporabnih storitvah.

Posebna aplikacija za ovaj model dostupna je na web-mjestima Google Play™ i App Store.

Potražite "SongPal" i preuzmite besplatnu aplikaciju da biste saznali više o praktičnim značjkama.

Aplikacija koja je predviđena za ovaj model je dostupna u prodavnici Google Play™ i App Store.

Potražite "SongPal" i preuzmite besplatnu aplikaciju da biste saznali više o korisnim funkcijama.

