

SONY[®]



wALKMAN[®]

Navodila za uporabo

NWZ-S515/S516/S615F/S616F/S618F

NAVODILA ZA UPORABO


Predvajalniku so priloženi naslednji priročniki. Ko prek priloženega CD diska naložite programsko opremo, si lahko pomagate tudi z menijem Help (pomoč).

- V navodilih za hitri začetek so informacije za nastavitev in osnovne funkcije. Ta navodila vam bodo v pomoč pri prenosu glasbe, video posnetkov (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) in fotografij na računalnik ali predvajalnik in pri predvajjanju.
- V poglavju "Varnostna opozorila" so navedena pomembna opozorila za preprečitev nesreč.
- V poglavju "Odpravljanje težav" so opisane morebitne težave in njihove rešitve.
- Navodila za uporabo vsebujejo standardne in zahtevnejše informacije o predvajalniku in vam omogočajo popolno uporabo predvajalnika in odpravljanje težav.

Pregledovanje navodil za uporabo

Uporaba tipk v navodilih za uporabo

Za preskok na »Kazalo«, »Seznam domačega menija« ali »Indeks«, kliknite tipke na spodnji desni strani navodil za uporabo.

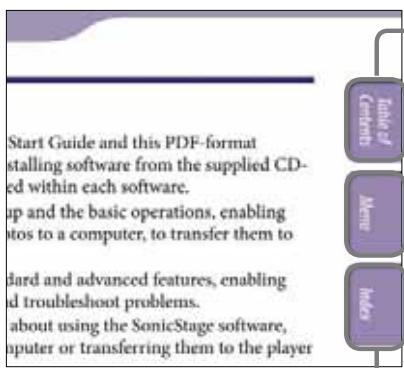

Preskok na kazalo

V seznamu lahko najdete temo, ki vas zanima.

Preskok na seznam domačega menija

Na seznamu možnosti v meniju predvajalnika lahko najdete temo, ki vas zanima.

Preskok na indeks


V abecednem seznamu ključnih besed navodil za uporabo lahko najdete temo, ki vas zanima.

Nasveti:

- Na želeno stran lahko preskočite tako, da kliknete številko strani v kazalu, na seznamu domačega menija ali v indeksu.
- Na želeno stran lahko preskočite tudi tako, da kliknete simbol, ki je prikazan na posamezni strani (npr. stran 4).
- Če želite posamezno stran poiskati prek ključne besede, kliknite meni Edit (Urejanje) in v programu Adobe Reader izberite Search (iskanje). Prikaže se navigacijsko okence, vtipkajte ključno besedo in kliknite Search (iskanje).
- Na prejšnjo ali naslednjo stran se lahko premaknete tako, da pritisnete tipko  ali , ki se nahaja na spodnji strani programa Adobe Reader.
- Postopek upravljanja je odvisen od različice programa Adobe Reader.

Sprememba prikaza strani

Tipke na spodnji strani zaslona programa Adobe Reader vam omogočajo, da sami nastavite prikaz določene strani.

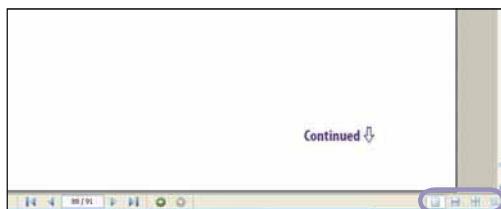

Prikaz posamezne strani

Strani so prikazane po ena hkrati.

Pri premikanju z miško se lahko premaknete na prejšnjo ali naslednjo stran.

Zaporedni prikaz

Strani so prikazane kot zaporedna vrsta strani.

Pri premikanju z miško se prejšnje ali naslednje strani zaporedno premikajo navzgor ali navzdol.

Zaporedni prikaz-druga ob drugi

Dve strani sta prikazani druga ob drugi.

Pri premikanju z miško se prejšnji ali naslednji pari strani premikajo navzgor ali navzdol.

Druga ob drugi

Dve strani sta prikazani druga ob drugi. Pri

premikanju z miško se premaknete na prejšnji ali naslednji par strani.

KAZALO

| | |
|---|----|
| Pripomočki | 8 |
| Posamezni deli | 9 |
| Uporaba tipk predvajalnika | 11 |
| Kako uporabljati 5-smerno tipko in zaslon | 12 |
| Prikaz zaslona "Now Playing" | 17 |
| Uporaba tipke OPTION..... | 18 |

Predvajanje skladb

| | |
|--|----|
| Iskanje skladb..... | 19 |
| Iskanje skladb po naslovu skladbe..... | 19 |
| Iskanje skladb po albumu (Album)..... | 20 |
| Iskanje skladb po imenu izvajalca (Artist)..... | 21 |
| Iskanje skladb po zvrsti (Genre) | 22 |
| Iskanje skladb po letu izdaje | 23 |
| Iskanje skladb po mapah..... | 24 |
| Iskanje skladb po začetni črki | 25 |
| Seznam predvajanja..... | 26 |
| Iskanje skladb na podlagi trenutno predvajane skladbe | 27 |
| Predvajanje skladb po naključne vrstnem redu | 28 |
| Naključno predvajanje skladb izdanih v istem letu..... | 28 |
| Predvajanje vseh skladb po naključnem vrstnem redu..... | 30 |
| Prikaz zaslona trenutnega predvajanja ob vsaki menjavi skladbe | 31 |
| Prikaz menija glasbenih nastavitev..... | 45 |

Nastavitev za glasbo

| | |
|--|----|
| Spreminjanje načina predvajanja (Play Mode) | 33 |
| Nastavitev obsega predvajanja..... | 35 |
| Nastavitev prikaza albuma | 36 |
| Nastavitev kakovosti zvoka | 38 |
| Spreminjanje kakovosti zvoka..... | 38 |
| Nastavitev uporabniških vrednosti izravnalnika | 40 |
| VPT nastavitev | 41 |
| Čisti stereo zvok | 43 |
| Izboljšava visokega zvoka (DSSE) | 44 |
| Prilagoditev nivoja glasnosti | 46 |

Predvajanje video datotek

| | |
|--|----|
| Predvajanje video datotek | 47 |
| Nastavitev smeri video prikaza | 49 |
| Nastavitev video zaslona | 51 |
| Povečava slike (Zoom) | 52 |
| Neprekinjeno predvajanje video datotek | 54 |
| Nastavitev prikaza video datotek..... | 55 |
| Predvajanje video zvoka samega | 56 |
| Prikaz menija video nastavitev | 57 |

Predvajanje slik

| | |
|---|----|
| Prikaz slike | 58 |
| Nastavitev smeri prikaza slike | 60 |
| Nastavitev zaslona slike..... | 62 |
| Diaprojekcija slik..... | 63 |
| Nastavitev načina predvajanja za diaprojekcijo | 64 |
| Nastavitev časovnega razmika diaprojekcije | 65 |
| Nastavitev prikaza seznama slik | 66 |
| Prikaz menija za nastavitev slik | 67 |

Poslušanje FM sprejemnika

(Samo NWZ-S615F/S616F/S618F)

| | |
|--|-----------|
| Poslušanje FM sprejemnika | 68 |
| 1 Preklop na FM radio | 68 |
| 2 Samodejna nastavitev radijskih postaj (Auto Preset) | 69 |
| 3 Izbera radijske postaje | 70 |
| Ročna nastavitev radijskih postaj | 71 |
| Brisanje nastavljenih radijskih postaj | 72 |
| Nastavitev srejema | 73 |
| Nastavitev mono/stereo | 74 |
| Prikaz menija za nastavitev FM sprejemnika | 75 |

Nastavitev

| | |
|---|-----------|
| Omejitev glasnosti (AVLS)..... | 76 |
| Izklop opozorilnega zvoka | 77 |
| Nastavitev vrste ohranjevalnika zaslona | 78 |
| Nastavitev časa za ohranjevalnik zaslona | 79 |
| Nastavitev svetlosti zaslona | 80 |
| Nastavitev trenutnega časa..... | 81 |
| Nastavitev oblike prikaza datuma | 83 |
| Nastavitev oblike prikaza časa | 84 |
| Prikaz informacij o predvajalniku | 85 |
| Ponastavitev tovarniških nastavitev..... | 87 |
| Formatiranje pomnilnika | 88 |
| Nastavitev jezika | 90 |

Uporabne informacije

| | |
|---|------------|
| Ponovno polnjenje predvajalnika..... | 92 |
| Podaljšanje časa delovanja baterije..... | 93 |
| Nekaj o prenosu podatkov | 95 |
| Kaj sta format in hitrost prenosa podatkov | 98 |
| Kaj je avdio format? | 98 |
| Kaj je video format? | 99 |
| Kaj je format fotografij? | 99 |
| Shranjevanje podatkov..... | 100 |
| Posodobitev programske opreme predvajalnika ... | 101 |

Odpravljanje težav

| | |
|--------------------------------|------------|
| Odpravljanje težav..... | 102 |
| Sporočila | 114 |

Dodatevne informacije

| | |
|--|------------|
| Varnostna opozorila | 119 |
| Nekaj o blagovnih znamkah | 125 |
| Tehnični podatki..... | 127 |
| Indeks..... | 132 |


Opomba

- V nekaterih državah določeni modeli niso v prodaji.

Zaslon menijev (HOME)

Zaslon menijev (HOME) lahko prikažete tako, da na predvajalniku pritisnete in držite tipko BACK/ HOME. Zaslon z meniji je začetna točka za predvajanje pesmi, video posnetkov (samo NWZ-S615F/ S616F/S618F) in fotografij, iskanje pesmi, poslušanje FM radia (samo NWZ-S615F/S616F/S618F), ter za spremenjanje posameznih nastavitev.

Meni HOME*

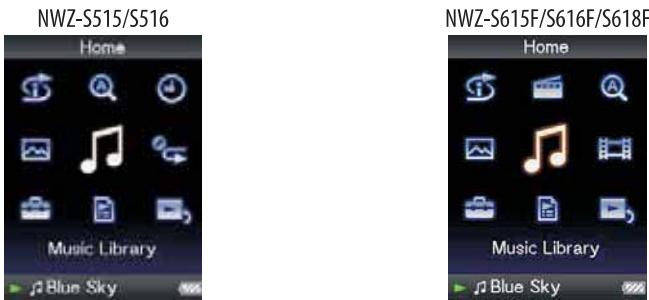

* Simboli, ki se prikažejo na zaslonu, so odvisni od modela, ki ga uporabljate.

Seznam naključnega predvajanja

- Predvajanje skladb izdanih v istem letu.. 28
- Predvajanje vseh skladb 30

Iskanje

- Izvajalec..... 25
- Album..... 25
- Skladba..... 25

FM radio (S615F/S616F/S618F).... 68

Prikaz ure..... 82

Knjižnica slik 58

Knjižnica skladb

- Vse skladbe..... 19
- Album..... 20
- Izvajalec..... 21
- Zvrst..... 22
- Leto izdaje..... 23
- Mapa..... 24

Video knjižnica (S615F/S616F/S618F) 47

Način predvajanja (S515/S516) .. 33



Nastavitev

| | |
|---|----|
| Nastavitev zvoka | |
| Način predvajanja..... | 33 |
| Obseg predvajanja | 35 |
| Izravnalnik | 38 |
| VPT (Surround) | 41 |
| DSEE..... | 44 |
| Čisti stereo zvok | 43 |
| Prilagoditev nivoja glasnosti..... | 46 |
| Nastavitev prikaza albuma..... | 36 |
| Prikaz zaslona ob menjavi skladbe | 31 |
| Video nastavitev (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) | |
| Nastavitev povečave (ZOOM) | 52 |
| Smer video prikaza..... | 49 |
| Nastavitev zaslona..... | 51 |
| Neprekinitno predvajanje..... | 54 |
| Nastavitev prikaza video datotek | 55 |
| Nastavitev prikaza med zaustavitvijo.. | 56 |
| Nastavitev slik | |
| Smer prikaza slike | 60 |
| Nastavitev zaslona..... | 62 |
| Ponovitev diaprojekcije | 64 |
| Časovni razmik diaprojekcije | 65 |
| Nastavitev prikaza slik | 66 |
| Nastavitev FM sprejemnika (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) | |
| Občutljivost iskanja | 73 |
| Mono/Auto | 74 |
| Splošne nastavitev | |
| Informacije o enoti | 85 |
| AVLS (omejitev glasnosti)..... | 76 |
| Nastavitev opozorilnega zvoka..... | 77 |
| Ohranjevalnik zaslona..... | 78 |
| Nastavitev svetlosti | 80 |
| Nastavitev datuma in časa | 81 |
| Nastavitev oblike prikaza datuma..... | 83 |
| Nastavitev oblike prikaza časa | 84 |
| Ponastavitev tovarniških nastavitev .. | 87 |
| Formatiranje pomnilnika..... | 88 |
| Nastavitev jezika..... | 90 |



Seznam predvajanja..... 26



Trenutno predvajanje..... 17

Priložena oprema

Prosimo preverite priloženo opremo.

- Slušalke (1)
- Podaljšek za slušalke^{*1} (1)
- Zaponka (1)

Uporabite pri pritrditvi predvajalnika na podstavek, itd.



- CD-ROM disk^{*2*3} (1)
 - MP3 Conversion Tool
 - Windows Media Player 11
 - Navodila za uporabo (PDF datoteka)
- Navodila za hitri začetek (1)

^{*1} Uporabljate lahko samo priloženi USB kabel ali navedene dodatne kable.

^{*2} Tega CD-ROM diska ne smete predvajati na avdio CD predvajalniku.


^{*3} Vrsta priloženega programa je odvisna od države, v kateri ste kupili predvajalnik.

O serijski številki

Serijska številka naprave je potrebna za registracijo kupca. Številko najdete na zadnji strani predvajalnika.

Posamezni deli

Sprednji del

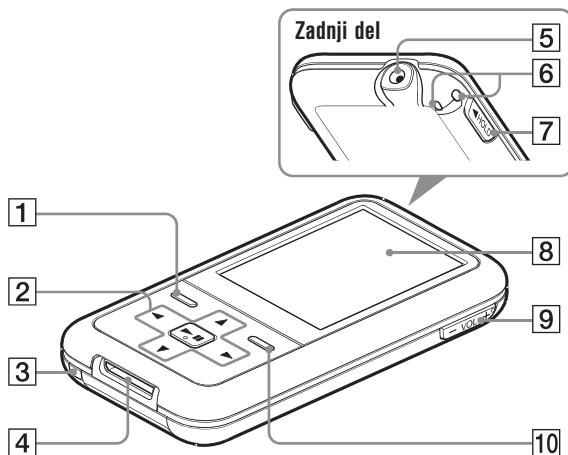

[1] Tipka BACH/HOME*¹

Tipko pritisnite za premik na naslednji zaslon ali vrnitev na prejšnji zaslon. Če pritisnete in držite tipko BACK/HOME, lahko prikažete zaslon z meniji (HOME) (glejte stran 11).

[2] 5-smerna tipka*²

Omogoča pričetek predvajanja in upravljanje menijev predvajalnika (glejte stran 12).

[3] Tipka reset

Če pritisnete na tipko s koničastim predmetom, lahko ponastavite predvajalnik (glejte stran 102).

[4] WM-PORT priključek

Na WM-PORT priključek prek USB kabla priključite npr. pripomočke za snemanje z predvajalnikom ali drugo dodatno opremo.

Se nadaljuje ⇨

[5] Priključek za slušalke

Za priključitev slušalk. Ob priključtvu se mora zaskočiti. Če slušalke niso pravilno priključene, se zvok ne predvaja pravilno.

[6] Odprtina za pas

Uporablja se za pritrditev pasu za nošenje.

[7] Stikalo HOLD

Kadar predvajalnik nosite, ga lahko zaščitite pred nezaželenim delovanjem. Pri tem si lahko pomagate s funkcije HOLD (zaklepanje tipk). Če potisnete stikalo HOLD v položaj HOLD, je onemogočeno delovanje vseh upravljalnih tipk. Če pritisnete katerokoli tipko, ko je funkcija HOLD vklopljena, se na prikazovalniku prikažejo ura, »HOLD« in (indikator stanja baterije). Če stikalo HOLD potisnete HOLD v nasprotno lego (nadzorna mapa ali normalni način), funkcijo HOLD prekličete.

[8] Prikaz

Prikaz je odvisen od funkcij (glejte stran 11).

[9] Tipka VOL+/-

Nastavitev glasnosti.

[10] Tipka OPTION/PWR OFF^{*2}

Prikaz menija »Option« (stran 18). Če pritisnete in držite tipko OPTION/PWR OFF, se predvajalnik izklopi in preklopi na stanje pripravljenosti. Če v stanju pripravljenosti pritisnete katerokoli tipko, se prikaže zaslon »Now Playing« in predvajalnik je pripravljen za predvajanje. Če je predvajalnik v stanju pripravljenosti okrog enega dneva, se predvajalnik samodejno izklopi. Če, ko je predvajalnik izklopljen, pritisnete katerokoli tipko, se naprej prikaže začetni zaslon in potem zaslon »Now Playing«.

Opomba


- Predvajalnik porablja baterijo tudi v stanju pripravljenosti uporablja baterijo. Za to se lahko zgodi, da se bo predvajalnik v zelo kratkem času samodejno izklopil, odvisno od izpraznjenosti baterije.

^{*1} Funkcije, ki so označene z  , lahko vklopite tako, da pritisnete in držite ustreznio tipko.

^{*2} Na tipki so otipljive točke, ki jih lahko uporabite za upravljanje s tipko.

Uporaba tipk predvajalnika

5-smerno tipko in tipko BACK/HOME lahko uporabite za upravljanje menijev na zaslonu, predvajanje skladb, video datotek in slik in za spreminjanje nastavitev predvajalnika. Zaslon menijev (HOME) se prikaže, če pritisnete in držite tipko BACK/HOME. Diagram spodaj prikazuje spremembe menijev pri uporabi različnih tipk. Npr. zaslon predvajalnika se spremeni kot je prikazano spodaj, ko na zaslonu menijev izberete »Music Library« - »Album«.

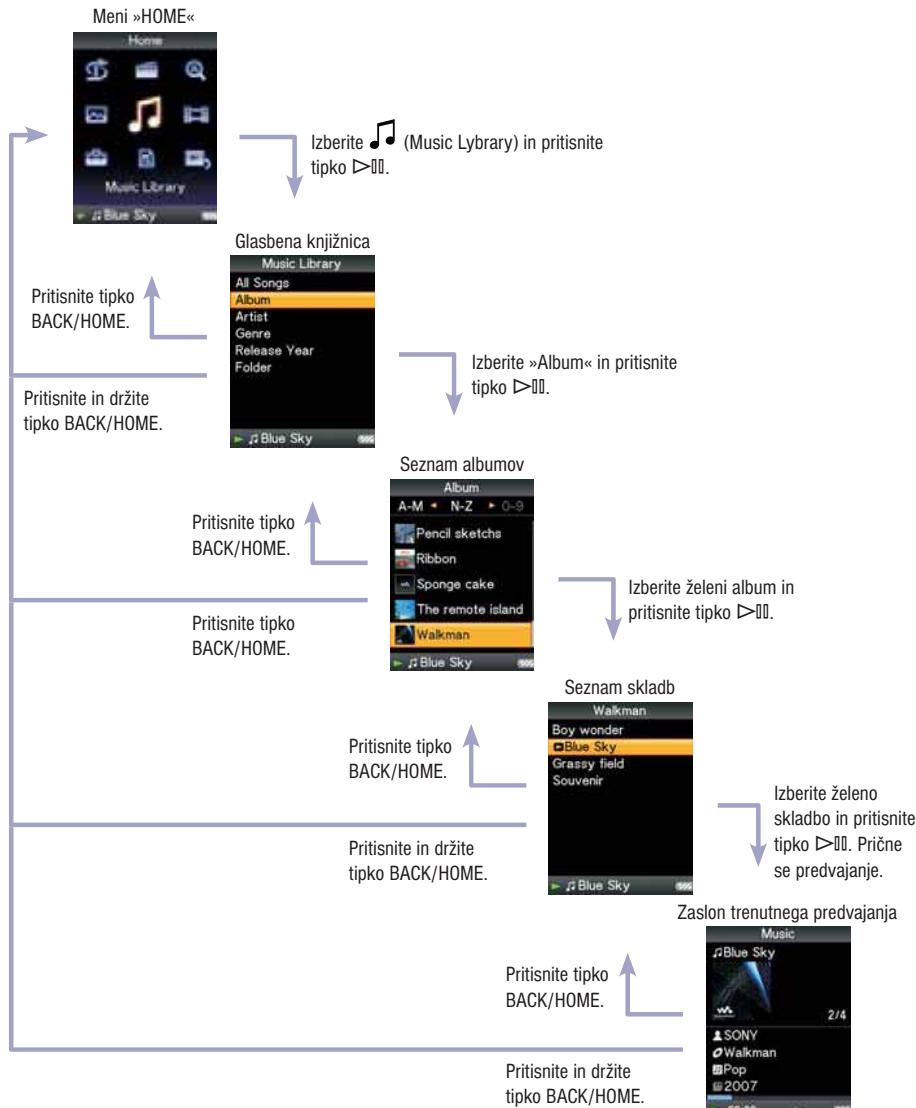


Se nadaljuje =>

Uporaba 5-smerne tipke

S pomočjo 5-smerne tipke lahko izvedete različne funkcije na zaslonih s seznama, sličicama in na zaslonu »Now Playing«.

- * Na tipki so otipljive točke, ki jih lahko uporabite za upravljanje s tipko.

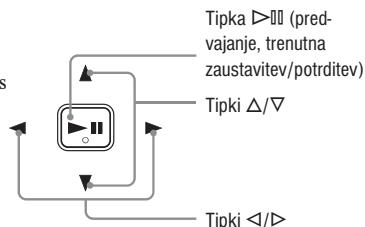

Kako se 5-smerna tipka uporablja na seznamu

Glasba




| Tipke | Opis |
|-------|--|
| ▷▷ | Potrditev možnosti seznama. Za predvajanje vseh skladb v izbrani možnosti pritisnite in držite. |
| △/▽ | Premikanje kurzora gor in dol. Pritisnite in držite za hitro premikanje navzgor ali navzdol. |
| ◁/▷ | Spreminjanje zaslonov. Pri prikazu indeks zaslona lahko tipki uporabite tudi za premikanje kurzora levo ali desno. Če se indeks ne prikaže, se prikaže predhodni ali naslednji zaslon v seznamu. |

Video (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)



| Tipke | Opis |
|-------|---|
| ▷▷ | Potrditev možnosti seznama. |
| △/▽ | Premikanje kurzora gor in dol. Pritisnite in držite za hitro premikanje navzgor ali navzdol. |
| ◁/▷ | Prikaže predhodni ali naslednji zaslon v seznamu. |


Fotografija

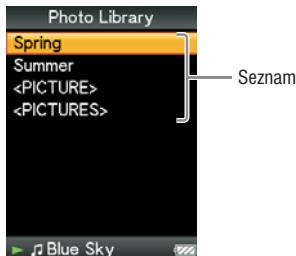

| Tipke | Opis |
|-------|---|
| ▷ | Potrdite možnosti seznama. Za predvajanje diaprojekcije v izbrani možnosti pritisnite in držite. |
| △/▽ | Premikanje kurzorja gor in dol. Pritisnite in držite za hitro premikanje navzgor ali navzdol. |
| </> | Prikaže predhodni ali naslednji zaslon v seznamu. |

Uporaba 5-smerne tipke na zaslonu s sličicami*

Zaslon s sličicami

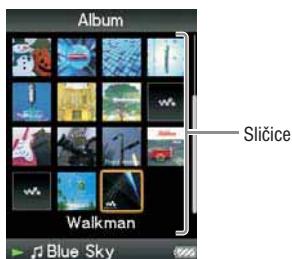


| Tipke | Opis |
|-------|--|
| ▷ | Prikaz seznam skladb izbrane možnosti v glasbenem načinu ali prikaz izbrane možnosti v načinu slik. Pričetek predvajanja izbrane možnosti v video načinu (samo NWZ-S615F/S616F/S618F). |
| △/▽ | Premikanje kurzorja navzgor ali navzdol. Pritisnite in držite za hitro premikanje navzgor ali navzdol. |
| </> | Premikanje kurzorja levo in desno. Pritisnite in držite, če želite hitreje premikati smernik levo ali desno in se nato pomikati gor in dol po sličicah. |

* Sličica se nanaša na sliko zmanjšane velikosti. Če želite prikazati sličico albuma, glejte stran 36; za video datoteke (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) glejte stran 55.

Uporaba 5-smerne tipke na zaslonu trenutnega predvajanja (Now Playing).

Glasba

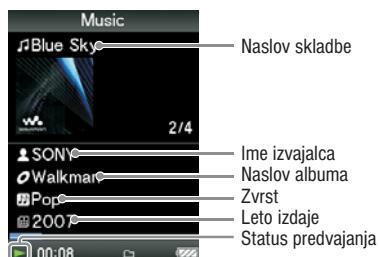

| Tipke | Opis |
|-------|--|
| ▷ | Pričetek predvajanja skladbe. Ko se prične predvajanje, se na prikazovalniku prikaže znak ▷ . Če ponovno pritisnete tipko ▷ , se na prikazovalniku prikaže in predvajanje je trenutno zaustavljeno.* Funkcija trenutno zaustavljanje in nadaljevanje predvajanja je na voljo samo na zaslonu trenutnega predvajanja. |
| △/▽ | Tipki △/▽ lahko uporabite za prikaz kurzorja in za premikanje po prikazanih možnostih. Če s kurzorjem izberete zvrst, naslov albuma ali druge značilnosti, za prikaz seznama izvajalcev, ki se ujema z zvrstjo trenutno predvajane skladbe ali za prikaz seznama skladb trenutnega albuma pritisnite tipko ▷ . |
| </> | Ko tipko pritisnete enkrat ali večkrat, se lahko premaknete na začetek trenutne, prejšnje ali naslednje skladbe. Če tipko pritisnete in držite, se lahko v trenutno predvajani skladbi hitro premaknete naprej/nazaj. |

* Če med trenutno zaustavitvijo predvajanja skladbe ali videa več kot 30 sekund ne izvedete nobenega postopka, se izklopi zaslon in predvajalnik se preklopi na stanje pripravljenosti.

Video (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)



Če spremenite smer prikaza na vodoravnega, se bodo spremenile tudi funkcije tipk Δ/∇ / \leftarrow/\rightarrow .

| Tipke | Opis |
|----------------------------|---|
| \triangleright/II | Pričetek predvajanja skladbe. Ko se prične predvajanje, se na prikazovalniku prikaže znak \triangleright . Če ponovno pritisnete tipko \triangleright/II , se na prikazovalniku prikaže II in predvajanje je trenutno zaustavljeno.* ¹ Funkcija trenutno zaustavljanje in nadaljevanje predvajanje je na voljo samo na zaslonu trenutnega predvajanja. |
| Δ/∇ | S pomočjo tipk Δ/∇ se lahko premaknete na začetek prejšnje, naslednje ali trenutno predvajane skladbe.* ² |
| \leftarrow/\rightarrow | S pomočjo tipk \leftarrow/\rightarrow se lahko video hitro predvajate nazaj ali naprej. Če tipko \leftarrow/\rightarrow pritisnete večkrat, lahko po naslednjem vrstnem redu nastavite hitrost premikanja nazaj ali naprej x10/x30/x100 normalne hitrosti. Če na tipko pritisnete in jo držite, se hitrost poveča za eno stopnjo in če jo stopnje, se vrne na običajno hitrost predvajanja. |

*¹ Če med trenutno zaustavitvijo predvajanja skladbe ali videa več kot 30 sekund ne izvedete nobenega postopka, se izklopi zaslon in predvajalnik se preklopi na stanje pripravljenosti.

*² Če je nastavitev »Continuous Playback« nastavljena na »On«, se lahko prek trenutnega videa premaknete na začetek naslednjega ali prejšnjega videa (stran 48).

Fotografija



Stanje predvajanja

Če spremenite smer prikaza na vodoravnega, se bodo spremenile tudi funkcije tipk $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$.

| Tipke | Opis |
|--------------------------------|--|
| \triangleright/\ll | Na prikazovalniku se prikaže \triangleright in prične se diaprojekcija. Če ponovno pritisnete tipko \ll , se na prikazovalniku prikaže \ll in predvajanje se trenutno zaustavi.* |
| $\triangleleft/\triangleright$ | Prikaz naslednje ali prejšnje skladbe. |

* Če med trenutno zaustavljivo predvajanje diaprojekcije predvajate skladbe, se zaslon zatemni, če v času, ki je nastavljen v »Display Time« ne izvedete nobenega postopka (stran 79). Če so skladbe in diaprojekcija hkrati trenutno zaustavljene in če dlje kot 30 sekund ne izvedete nobenega postopka, se zaslon izklopi in predvajalnik preklopi v stanje pripravljenosti.

FM (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)



| Tipke | Opis |
|--------------------------------|--|
| \triangleright/\ll | Predvaja ali začasno ustavi* FM radio. Če pritisnete in držite izbrano frekvenco, lahko opravite nastavitev. |
| Δ/∇ | Izberete lahko frekvence. Če tipko pritisnete in jo držite, lahko izberete naslednjo postajo. |
| $\triangleleft/\triangleright$ | Izberete lahko nastavljeno postajo. |

* Če med začasno ustavljenou FM postajo enote najmanj 30 sekund ne upravljate, se zaslon izklopi in predvajalnik vzpostavi stanje pripravljenosti.

Prikaz zaslona "Now Playing"

Zaslon "Now Playing" prikaže informacije o vsebini, ki se trenutno predvaja.



1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni Home.


2 S puščicami $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite $\square\triangleright$ (Now Playing), nato pa pritisnite na tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikažejo se podrobne informacije o trenutno predvajani vsebini.

Nasvet

- Zaslon "Now Playing" lahko prikažete tudi tako, da pritisnete tipko OPTION/PWR OFF in izberete "Now Playing".
- Če predvajate video posnetke (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) ali fotografije, lahko v meniju izberete "Go to the song playback screen", da se prikaže zaslon za predvajanje pesmi.

Uporaba tipke OPTION

S pomočjo tipke OPTION/PWR OFF lahko spreminjate različne nastavitev posameznih funkcij. Tipka OPTION/PWR OFF je zelo uporabna, ker lahko neposredno prikažete nastavitev zaslona in pri tem ni potrebno uporabiti zaslona menijev (HOME) in možnost  (Settings).

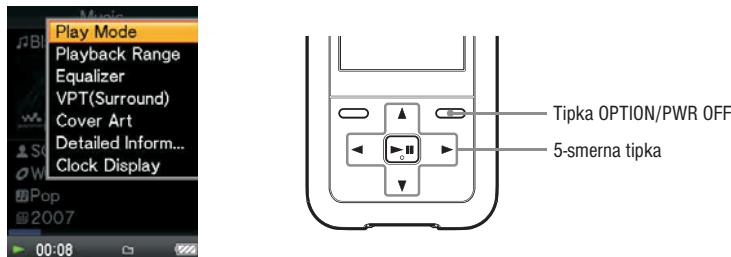

1 Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF.

Prikaže se meni z nastavtvami.

2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.

Prikaže se zaslone izbrane nastavitev ali pa se izvede izbrana nastavitev.

Nastavitevne možnosti menija se razlikujejo in so odvisne od menija v katerem pritisnete tipko OPTION/PWR OFF. Več informacij o tem najdete v poglavju »Prikaz menija z nastavtvami za skladbe« (stran 32), »Prikaz menija z nastavtvami za video datoteke« (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) (stran 57), »Prikaz menija z nastavtvami za slike« (stran 67) ali »Prikaz menija z nastavtvemi FM sprejemnika« (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) (stran 75).

Nasvet

- Če obstaja več menijev, jih lahko prikažete s tipkama \leftarrow/\rightarrow .

Iskanje skladb (Music Library)

Skladbe, ki ste jih prenesli s programom "Windows Explorer" ali drugim programom, ki omogoča prenos, lahko predvajate na predvajalniku.

Skladbe lahko iščete po naslovu skladbe, naslovu albuma, imenu izvajalca, zvrst, itd.



Iskanje skladb po naslovu skladbe

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite ♪ (Music Library) in potem za potrditev pritisnite tipko $\text{▷} \text{ II}$.
Prikaže se seznam.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »All Songs« in potem za potrditev pritisnite tipko $\text{▷} \text{ II}$.
Prikaže se seznam skladb.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko $\text{▷} \text{ II}$.
Izbrana skladba se prične predvajati in predvajanje se nadaljuje po vrstnem redu seznama.

Se nadaljuje \Rightarrow

Iskanje skladb po albumu (Album)

-
- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
-
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Music Library) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam.
-
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Album« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam albumov.
-
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želen album in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam skladb izbranega albuma.
-
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želen skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Izbrana skladba se prične predvajati in predvajanje se nadaljuje po vrstnem redu seznama.
-

Nasveti

- Vse skladbe seznama lahko predvajate tako, da v koraku **4** izberete posamezno možnost in pritisnete in držite tipko $\triangleright\llcorner$.
- Format seznama albumov lahko spremenite (stran 36).
- Izberete lahko tudi obseg predvajanja skladb (stran 35).

Iskanje skladb po imenu izvajalca (Artist)

-
- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
-
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Music Library) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam.
-
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Album« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam albumov.
-
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želen album in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam skladb izbranega albuma.
-
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želen skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Izbrana skladba se prične predvajati in predvajanje se nadaljuje po vrstnem redu seznama.
-

Nasveti

- Vse skladbe seznama lahko predvajate tako, da v koraku **4** ali **5** izberete posamezno možnost in pritisnete in držite tipko $\triangleright\llcorner$.
- Format seznama albumov lahko spremenite (stran 36).
- Izberete lahko tudi obseg predvajanja skladb (stran 35).

Se nadaljuje \Rightarrow

Iskanje skladb po zvrsti (Genre)

-
- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
-
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Music Library) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam.
-
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Genre« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam zvrsti.
-
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno zvrst in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam izvajalcev izbrane zvrsti.
-
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želenega izvajalca in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam albumov izbranega izvajalca.
-
- 6** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želen album in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam skladb izbranega albuma.
-
- 7** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Izbrana skladba se prične predvajati in predvajanje se nadaljuje po vrstnem redu seznama.
-

Nasveti

- Vse skladbe seznama lahko predvajate tako, da v korakih **4** ali **6** izberete posamezno možnost in pritisnete in držite tipko $\triangleright\llcorner$.
- Format seznama albumov lahko spremenite (stran 36).
- Izberete lahko tudi obseg predvajanja skladb (stran 35).

Iskanje skladb po letu izdaje (Release Year)

-
- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Music Library) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Release Year« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam letnic izdaje.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno leto in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam izvajalcev izbranega leta izdaje.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želenega izvajalca in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam skladb izbranega izvajalca.
- 6** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Izbrana skladba se prične predvajati in predvajanje se nadaljuje po vrstnem redu seznama.
-

Nasvet

- Vse skladbe seznama lahko predvajate tako, da v koraku **4** in **5** izberete posamezno možnost in pritisnete in držite tipko $\triangleright\llcorner$.
- Izberete lahko tudi obseg predvajanja skladb (stran 35).

Se nadaljuje ⇨

Iskanje skladb po mapah

Ko prenesete podatke v mapo "MUSIC", tako da jih potegnete in sputlite v Windows Explorerju, se bo pod mapo "MUSIC" prikazalo vse do 8. nivoja in lahko jih boste predvajali. Tudi če uporabite drug program, ki omogoča prenos, boste pesmi lahko iskali po mapah.

1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).

2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Music Library) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright/\!\!\!$.

Prikaže se seznam.

3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Folder« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright/\!\!\!$.
Prikaže se seznam.

4 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno mapo in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright/\!\!\!$.
Prikaže se seznam map ali skladb.

5 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno mapo ali skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright/\!\!\!$.

Če v koraku **3** izberete mapo, se prikaže seznam skladb ali map. Če v koraku **3** izberete skladbo, se prikaže predvajalni zaslon in skladba se začne predvajati. Po potrebi ponovite korak **4**, dokler se ne prikaže želena skladba. Izbrana skladba se začne predvajati in nato se predvajajo še nadaljnje skladbe.

Nasvet


Več o izbiri skladb si oglejte na strani 35.

Opomba

- Enota prepozna vse do 8 nivojev map.
- Če v seznamu izberete mapo in pritisnete ter držite tipko $\triangleright/\!\!\!$ v koraku **4**, ne boste mogli predvajati vseh pesmi v mapi.

Iskanje skladb po začetni črki

Skladbe lahko iščete po začetni črki imena izvajalca, naslova albuma ali skladbe.

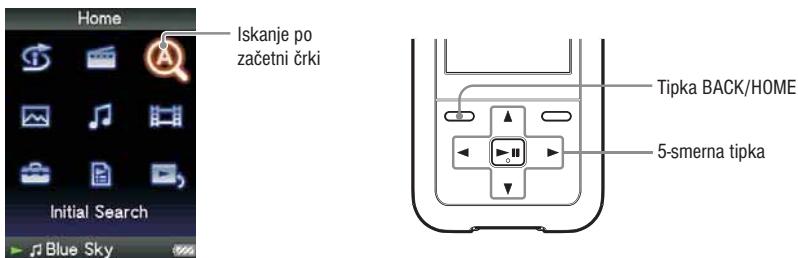

- 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).**
- 2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite \textcircled{A} (Initial Search) in potem za potrditev pritisnite tipko $\textcircled{\text{D}}$.**


Prikaže se seznam kategorij po katerih lahko izvedete iskanje.
Možnost »Artist« išče po imenu izvajalca, »Album« po naslovu albuma, »Song« pa po imenu skladbe.
- 3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Recent Transfers« in potem za potrditev pritisnite tipko $\textcircled{\text{D}}$.**

Prikaže se zaslon, ki vam omogoča izbiro znaka.
- 4 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeni začetni znak in potem za potrditev pritisnite tipko $\textcircled{\text{D}}$.**

Ko se iskanje konča, se prikažejo rezultati.
Če izberete »Artist« ali »Album«, lahko nastavite podrobnejše iskanje in izberete določeno skladbo.
Če izberete »Artist« ali »Album« in pritisnete in držite tipko $\textcircled{\text{D}}$, se predvajajo vse skladbe izbrane možnosti.

Seznam predvajanja


Predvajate lahko sezname skladb (Playlist). Lahko tudi ustvarite sezname za predvajanje, s pomočjo priloženega programa Windows Media Player 11 ali pa drugega programa, ki omogoča prenos in ustvarjanje seznamov. Predvajalnik pa morda ne bo prepoznal nekaterih seznamov za predvajanje, kar je odvisno od programa. Podrobnosti o upravljanju si oglejte pod "Help" programa ali povprašajte proizvajalca.

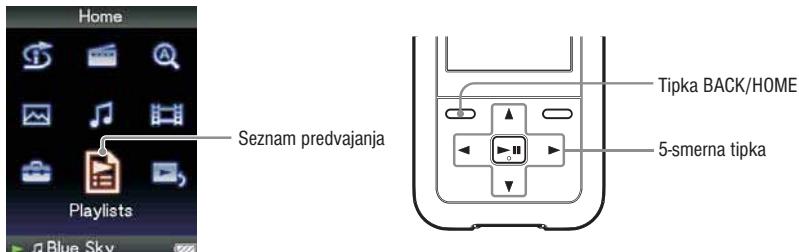

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Playlists) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\!\!\!$.
Prikaže se seznamami predvajanja.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite seznam predvajanja in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\!\!\!$.
Prikaže se seznam skladb.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\!\!\!$.
Izbrana skladba se prične predvajati in predvajanje se nadaljuje po vrstnem redu seznama.

Iskanje skladb na podlagi trenutno predvajane skladbe (Now Playing)

Skladbe, albume in izvajalce lahko iščete tudi na podlagi informacij trenutno predvajane skladbe.

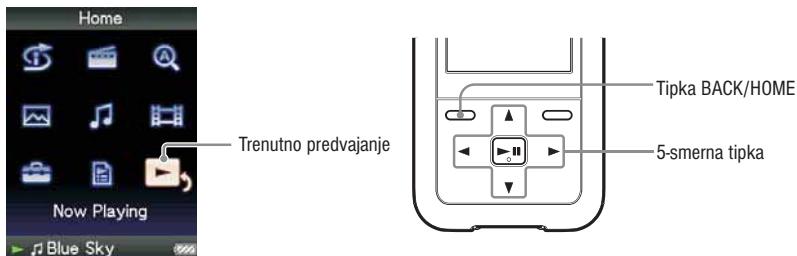

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Playlists) in potem za potrditev pritisnite tipko $\Rightarrow\llcorner$. Prikaže se zaslon trenutno predvajanje skladbe.
- 3** Pritisnite tipko ∇ in izberite možnost na podlagi katere želite iskati skladbe in potem za potrditev pritisnite tipko $\Rightarrow\llcorner$.
Prikažejo se naslednji sezname, odvisno od izbrane možnosti.
 - »Artist«: seznam albumov trenutno predvajanega izvajalca.
 - »Album«: seznam skladb trenutno predvajanega albuma.
 - »Genre«: seznam izvajalcev iste zvrsti kot trenutno predvajan izvajalec.
 - »Release Year«: seznam izvajalcev istega leta izdaje kot trenutno predvajana skladba.

Nasvet


- S pomočjo zaslona "Now Playing" lahko prikažete podrobne informacije o skladbi, kot je čas predvajanja, avdio format, hitrost prenosa podatkov* in ime datoteke. Pritisnite na tipko OPTION/PWR OFF in na zaslonu "Now Playing" izberite "Detailed Information".
 - * Če ima pesem spremenljiv pretok podatkov, se prikaže kratica "VBR".
- S pomočjo zaslona "Now Playing" lahko prikažete naslovnicu. Pritisnite na tipko OPTION/PWR OFF in na zaslonu "Now Playing" izberite "Cover Art".

Opomba

- Če predvajate skladbe, posnete s spremenljivim pretokom podatkov (VBR), se bo prikazal indikator, ki kaže pretekli čas predvajanja in čas, vendar pa ti časovni podatki niso stabilni, kar utegne povzročiti nepravilen prikaz informacij.
- Če ni registrirana nobena naslovница, se prikaže tovarniško nastavljena slika. Nekatere naslovnice se ne prikažejo, kar je odvisno od formata datoteke.

Predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu (Intelligent Shuffle)

Predvajalnik ima na voljo 2 različna načina predvajanja po naključnem vrstnem redu.

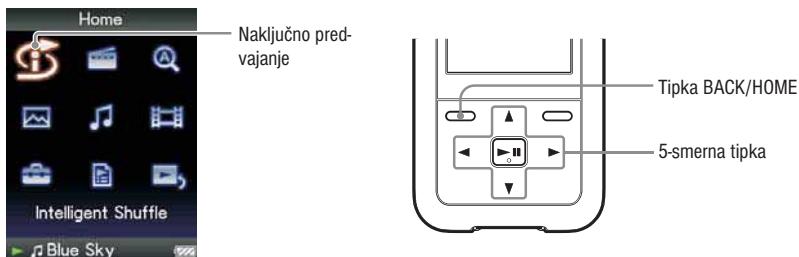

Naključno predvajanje skladb izdanih v istem letu (Time Machine Shuffle)

Predvajalnik po naključju izbere leto izdaje in po naključnem vrstnem redu predvaja vse skladbe, ki so bile izdane v tem letu.

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Intelligent Shuffle) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se meni predvajanja po naključnem vrstnem.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Time Machine Shuffle« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.

Predvajalnik po naključju izbere leto izdaje, predvaja skladbe istega leta izdaje in ponovi predvajanje.

Nasveti

- Pri predvajjanju po naključnem vrstnem redu se način predvajanja spremeni na »Shuffle« ali »Shuffle&Repeat« (stran 33). Tudi če prekličete način "Intelligent Shuffle", se nastavitev "Shuffle" ali "Shuffle&Repeat" za način predvajanja ohrani.
- Pri predvajjanju po naključnem vrstnem redu se obseg nastavi na »Selected Range« (stran 35).
- Predvajanje po naključnem vrstnem redu se samodejno izklopi po izvedbi ene izmed naslednjih postopkih:
 - Pričetek predvajanja skladbe, ki jo izberete v glasbeni knjižnici (Music Library).
 - Spreminjanje načina predvajanja.
 - Spreminjanje obsega predvajanja.
 - Uglasitev FM radia (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).
 - Predvajanje video datoteke (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).

Opomba

- Pri izboru leta ni mogoče uporabiti tipk predvajalnika.
- Če nobena skladba na predvajalniku nima dodeljenega leta izdaje, se prične naključno predvajanje vseh skladb.
- Če ima vse skladbe na predvajalniku dodeljeno isto leto izdaje ali če imajo nekatere skladbe dodeljeno isto leto izdaje in ostale skladbe nimajo dodeljenega leta izdaje, se predvajanje prične brez prikaza animacije ob izboru leta izdaje.
- Skladbe brez dodeljenega leta izdaje ni mogoče izbrati v načinu naključno predvajanja skladb izdanih v istem letu in jih v tem načinu tudi ni mogoče predvajati.

Predvajanje vseh skladb po naključnem vrstnem redu (Shuffle All)

Vse skladbe shranjene na predvajalniku se predvajajo po naključnem vrstnem redu.


-
- 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).**
 - 2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Intelligent Shuffle) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright/\!\!$.**
Prikaže se meni predvajanja po naključnem vrstnem.
 - 3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Shuffle All« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright/\!\!$.**
Vse skladbe se predvajajo po naključnem vrstnem redu.
-

Nasveti

- Pri predvajaju po naključnem vrstnem redu se način predvajanja spremeni na »Shuffle« ali »Shuffle&Repeat« (stran 33). Tudi če prekličete način "Intelligent Shuffle", se nastavitev "Shuffle" ali "Shuffle&Repeat" za način predvajanja ohrani.
- Predvajanje po naključnem vrstnem redu se samodejno izklopi po izvedbi ene izmed naslednjih postopkih:
 - Pričetek predvajanja skladbe, ki jo izberete v glasbeni knjižnici (Music Library).
 - Spreminjanje načina predvajanja.
 - Spreminjanje obsega predvajanja.
 - Uglasitev FM radia (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).
 - Predvajanje video datoteke (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).

Prikaz zaslona trenutnega predvajanja ob vsaki menjavi skladbe (New Song Pop Up)

Če nastavite ohranjevalnik zaslona na "Clock" ali "Blank" (stran 78) in enote nekaj časa ne upravljate, se prikaže ura ali zaslon potemni. Če pa nastavite "New Song Pop Up" na "On", se zaslon samodejno vklopi ob vsaki menjavi skladbe.

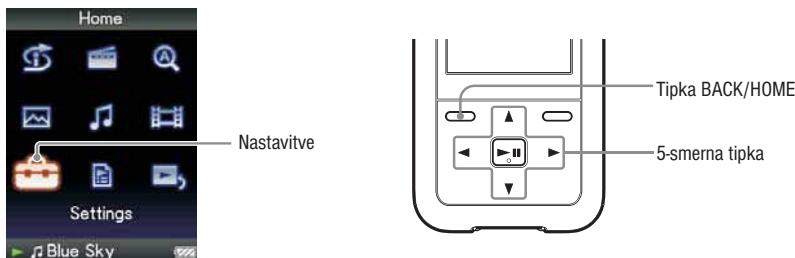

- ❶ Pritisnite in držite tipko BACK/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- ❷ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\llcorner$.
- ❸ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Music Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\llcorner$.
Prikaže se seznam glasbenih nastavitev.
- ❹ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »New Song Pop Up in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\llcorner$.
- ❺ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »On« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\llcorner$.
Ob vsaki menjavi skladb se prikaže zaslon trenutnega predvajanja (Now Playing).

Če ne želite prikazati zaslona trenutnega predvajanja

V koraku ❺ izberite »Off«. V tem primeru se zaslon trenutnega predvajanja ne prikaže ob menjavi skladb.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Opomba

- Ta funkcija se izklopi, če med predvajanjem skladbe prikažete fotografijo.

Prikaz menija glasbenih nastavitev

Prek različnih zaslonovalcev npr. zaslona trenutnega predvajanja ali seznama skladb (tudi zaslona s sličicami) lahko meni glasbenih nastavitev prikažete s pritiskom na tipko OPTION/PWR OFF. Meni ima na voljo številne glasbene nastavitve.

Nastavitevne možnosti se lahko razlikujejo odvisno od prek katerega zaslona prikažete meni.

Možnosti se prikažejo na zaslolu trenutnega predvajanja ali na seznamu

| Možnosti | Opis in stran |
|--|--|
| Detailed Information (Natančne informacije) | Prikaz podrobnejših informacij o skladbi, kot je čas predvajanja, avdio format, hitrost prenosa podatkov* in ime datoteke. |

Nastavitevne možnosti se prikažejo samo na zaslolu seznamu

| Možnosti | Opis in stran |
|---|--|
| Now Playing (Trenutno predvajanje) | Prikaz zaslona trenutnega predvajanja. |
| Play (Predvajanje) | Predvajanje vseh skladb na seznamu skladb. |
| Album Display Format (Format prikaza albuma) | Izbor formata seznama albuma (stran 36). |


Možnosti prikazane samo na zaslolu trenutnega predvajanja

| Možnosti | Opis in stran |
|--------------------------------|---|
| Način predvajanja (Play Mode) | Nastavitev načina predvajanja (stran 33). |
| Obseg predvajanja (Play Range) | Nastavitev obsega predvajanja (stran 35). |
| Izravnalnik (Equalizer) | Prilagoditev kakovosti zvoka (stran 38). |
| Prostorski zvok (VPT) | Prilagoditev VPT nastavitev (stran 41). |
| Prikaz naslovnice (Cover Art) | Prikaz naslovnice.* |
| Prikaz ure (Clock Display) | Prikaz trenutnega časa (stran 81). |

* Naslovnica se prikaže, če so vključene informacije o njej. Naslovnico lahko nastavite s pomočjo priloženega programa Windows Media Player 11 ali drugega programa, ki omogoča prenos za nastavitev naslovnice. Podrobnosti o delovanju si oglejte pod "Help" programa ali povprašajte proizvajalca. Naslovnica se morda ne bo prikazala, kar je odvisno od formata datoteke.

Spreminjanje načina predvajanja (Play Mode)

Predvajalnik omogoča več različnih načinov predvajanja, vključno s predvajanjem po naključnem vrstnem redu in ponovnim predvajanjem.

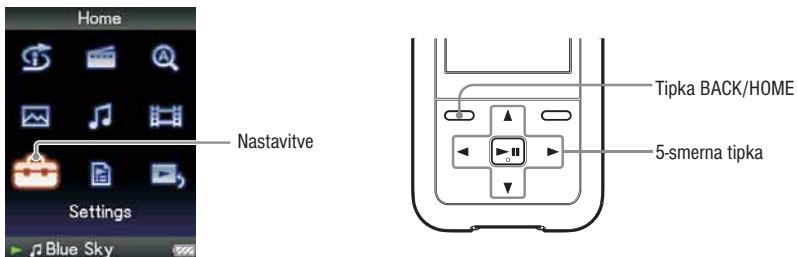

- ① Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- ② S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko DII .
- ③ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko DII .
Prikaže se seznam nastavitev možnosti.
- ④ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Play Mode« in potem za potrditev pritisnite tipko DII .
Prikaže se seznam načinov predvajanja.
- ⑤ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite način predvajanja (glejte stran 48) in potem za potrditev pritisnite tipko DII .
Ponovno se prikaže seznam nastavitev možnosti.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Nasvet

- Način predvajanja lahko izberete tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing). Med predvajanjem skladbe pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Play Mode«.
- Če uporabljate model NWZ-S515/S516, lahko nastavite to funkcijo za izbiro načina (Play Mode) iz menija Home.

Se nadaljuje

Seznam načinov predvajanja


| Način predvajanja/simbol | Obseg predvajanja | Opis |
|--|--------------------------------|---|
| Normalno/brez simbola | All Range (Celotni obseg) | Pričetek predvajanja skladbe v glasbeni knjižnici po predvajanju trenutne skladbe po vrstnem redu seznama skladb. |
| | Selected Range (Izbrani obseg) | Po predvajanju trenutne skladbe se po vrstne redu seznama prične predvajanje izbranih skladb (seznam albumov ali izvajalcev itd.). |
| Ponovitev/  | All Range (Celotni obseg) | Po predvajanju trenutne skladbe ali skladbe izbrane iz seznama se ponovno predvajajo skladbe v glasbeni knjižnici. |
| | Selected Range (Izbrani obseg) | Po predvajanju trenutne skladbe se po vrstnem seznama ponovno prične predvajanje izbranih skladb v glasbeni knjižnici (seznam albumov ali izvajalcev itd.). |
| Naključno predvajanje/  SHUF | All Range (Celotni obseg) | Po predvajanju trenutne ali izbrane skladbe seznama se prične predvajanje skladb v glasbeni knjižnici po naključnem vrstnem redu. |
| | Selected Range (Izbrani obseg) | Po predvajanju trenutne skladbe se prične predvajanje izbranih skladb v glasbeni knjižnici (seznam albumov ali izvajalcev itd.). |
| Naključno predvajanje& Ponovitev   SHUF | All Range (Celotni obseg) | Po predvajanju trenutne ali izbrane skladbe seznama se prične ponovno predvajanje skladb v glasbeni knjižnici po naključnem vrstnem redu. |
| | Selected Range (Izbrani obseg) | Po predvajanju trenutne skladbe se prične ponovno predvajanje izbranih skladb v glasbeni knjižnici (seznam albumov ali izvajalcev itd.). |
| Ponovitev 1 skladbe/  | | Ponovitev predvajanja trenutne skladbe ali izbrane skladbe seznama. |

Opomba

- Pri uporabi predvajanja po naključnem vrstnem redu se način predvajanja spremeni na »Shuffle« ali »Shuffle&Repeat«.
- Pri uporabi naključnega predvajanja skladb izdanih v istem letu se obseg predvajanja nastavi na »Selected Range«.

Nastavitev obsega predvajanja (Playback Range)

Nastavitev obsega predvajanja skladbe.

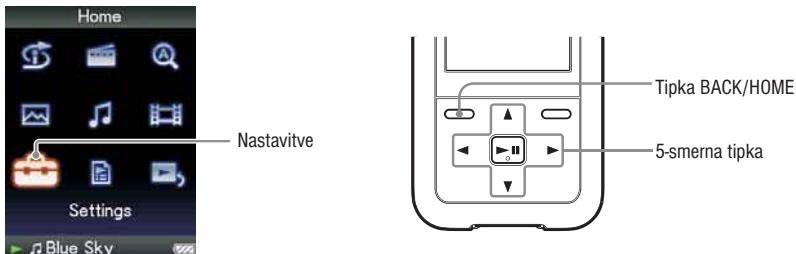

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam nastavitev možnosti.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Playback Range« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam za nastavitev obsega predvajanja.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite obseg predvajanja in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Predvajalnik ima na voljo dva tipa obsega predvajanja.
 - »All Range« (Celotni obseg): Predvajanje skladb glasbene knjižnice. Če želite skladbe predvajati po vrstnem redu seznama, izberite to nastavitev.
 - »Selected Range« (Izbran obseg): Na prikazovalniku se prikaže in predvajajo se samo skladbe seznama, na katerem se je predvajanje pričelo (seznam albumov, izvajalcev, itd.) (tovarniška nastavitev).

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko BACK/HOME.

Nasvet

- Obseg predvajanja lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing). Med predvajanjem skladbe pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Playback Range«.
- Obseg predvajanja se lahko razlikuje, odvisno od zaslona prek katerega pričnete s predvajanjem. Več informacij o tem najdete na strani 34 »Seznam načinov predvajanja«.

Nastavitev prikaza albuma


Predvajalnik ima na voljo tri formate prikaza »Title Only« (samo naslov), »Title&Cover Art« (naslov in naslovnica) in »Cover Art Only« (samo naslovnica).

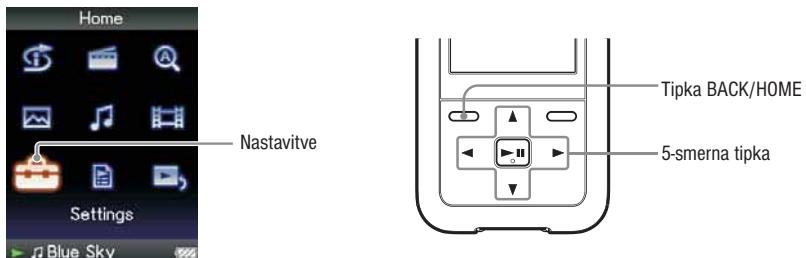

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam nastavitev možnosti.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Album Display Format« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam za nastavitev formata prikaza.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite format prikaza in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.

Predvajalnik ima na voljo tri formate prikaza.


»Title Only«
(samo naslov)

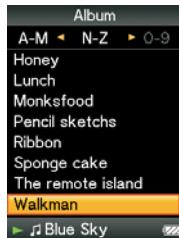

»Title&Cover Art« (naslov in
naslovnica) (tovarniška nastavitev)



»Cover Art Only«
(samo naslovnica)

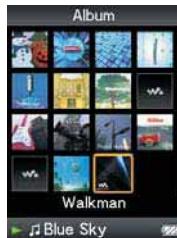

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko BACK/HOME.

Nasvet

- Prikaz albuma lahko nastavite tudi prek seznama albumov. Na seznamu albumov pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Album Display Format«.

Nastavitev kakovosti zvoka (Equalizer)

Nastavite lahko kakovost zvoka glede na vrst glasbe, itd.

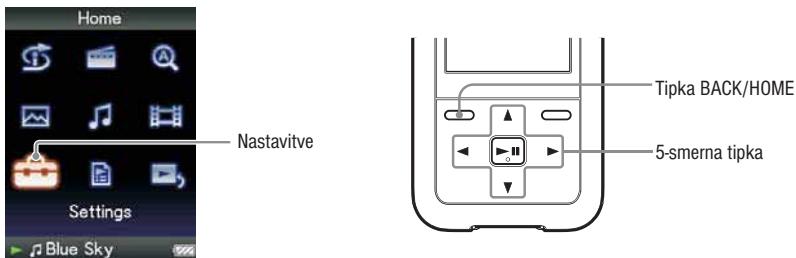

Spreminjanje kakovosti zvoka

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam nastavitev možnosti.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Equalizer« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam za nastavitev izravnalnika.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Izbrana kakovost zvoka se uporabi in ponovno se prikaže meni glasbenih nastavitev.
Več informacij o kakovosti zvoka najdete na strani 39.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME

Vrnitev na normalno kakovost zvoka

V koraku ⑤ izberite »None« in potem za potrditev pritisnite tipko .

Nasvet

- Kakovost zvoka lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing). Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Equalizer«.

Opombi

- Če osebni nastaviti »Custom1« in »Custom2« ne posredujeta enakega nivoja glasnosti kot ostale nastavitve, se lahko zgodi, da boste morali nivo glasnosti prilagoditi ročno.
- Nastavitev kakovosti zvoka (Equalizer) se ne nanaša na zvok med predvajanjem video datotek (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) ali če uporabljate FM sprejemnik (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).

Seznam nastavitev kakovosti zvoka

| Nastavitev | Opis |
|------------|---|
| None | Nastavitev kakovosti zvoka je izklopljena (Tovarniška nastavitev). |
| Heavy | Poudari visoka in nizka območja za močan zvok. |
| Pop | Poudari avdio srednjega območja, idealno za vokalno glasbo. |
| Jazz | Poudari visoka in nizka območja za živahen zvok. |
| Unique | Poudari visoka in nizka območja in šibke zvoke. |
| Custom 1 | Nastavitev zvoka po izbiri uporabnika. Za nastavitev glejte stran 54. |
| Custom 2 | |

Nastavitev uporabniških vrednosti izravnalnika (Custom)

Nastavite lahko vrednosti čistega basa (Clear Bass) in pet območji izenačevalnika za »Custom 1« ali »Custom 2«.

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam nastavitev možnosti.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Equalizer« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam za nastavitev izravnalnika.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pod »Custom 1« ali »Custom 2« izberite »Edit« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se nastavitev meni.
- 6** S pomočjo tipk \leftarrow/\rightarrow izberite kurzor za nastavitev čistega basa (Clear Bass) ali frekvenčnega območja in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Za čisti bas (Clear Bas) lahko nastavite kateregakoli izmed 4 nivojev in za 5 frekvenčnih območij imate je na voljo 7 zvočnih nivojev.
- 7** Za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Ponovno se prikaže seznam nastavitev možnosti izravnalnika.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Če se vrnete na predhodni meni, pred potrditvijo nastavitev, se bo nastavitev preklicala.


Opomba

- Nastaviti »Custom 1« ali »Custom 2« se ne uporabita, če predvajate video (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) ali če uporabljate FM sprejemnik (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).

VPT nastavitev

Funkcija VPT* (Surround) vam omogoča, da izbirate med naslednjimi možnostmi: »Studio«, »Live«, Club«, »Arena«, »Matrix« in »Karaoke«. Če izberete nastavitev »Studio«, »Live«, Club« ali »Arena«, bo enota posnemala ta zvočna polja v slušalkah.

Način »Matrix« reproducira bogato akustično zvočno polje, »Karaoke« pa zaduši vokale.

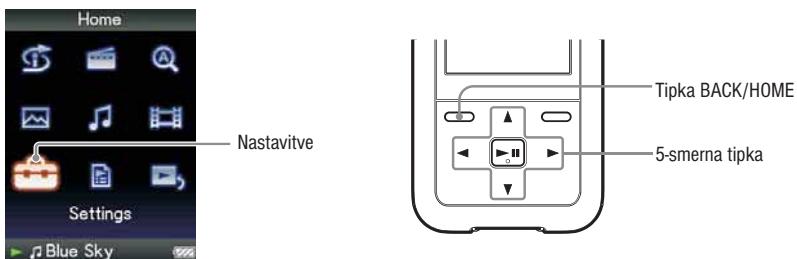

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\Rightarrow\llcorner$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko $\Rightarrow\llcorner$.
Prikaže se seznam nastavitevnih možnosti.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »VPT (Surround)« in potem za potrditev pritisnite tipko $\Rightarrow\llcorner$.
Prikaže se seznam za VPT nastavitev.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno VPT nastavitev (glejte stran 55) in potem za potrditev pritisnite tipko $\Rightarrow\llcorner$.

* VPT, kratica, ki stoji za Virtual Phone Technology, je tehnologija procesiranja zvoka, katero je razvil Sony.

Vrnitev prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Vrnitev na normalno kakovost zvoka

V koraku **5** izberite »Off« in potem pritisnite tipko $\Rightarrow\llcorner$.

Se nadaljuje ⇨

Nasvet

- VPT nastavitev lahko izvedete tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing). Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »VPT (Surround).

Opomba

- Nastavitev »VPT (Surround) se ne nanaša na zvok video datotek (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) ali če uporabljate FM sprejemnik (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).


Seznam VPT nastavitev

Na zaslolu se prikažejo zvočne nastavitev.

| Nastavitev | Opis |
|---|---|
| OFF | VPT nastavitev je izklopljena. (Tovarniška nastavitev) |
| Studio  | Ustvari zvok studia. |
| Live  | Ustvari zvok koncertne dvorane. |
| Club  | Ustvari zvok kluba. |
| Arena  | Ustvari zvok arene. |
| Matrix  | Reproducira dodatni zvočni učinek in ustvari naraven, a bogat zvok. |
| Karaoke  | Ustvari odrski zvok, tako da zaduši zvok vokala in glasbi doda prostorski učinek. |

Čisti stereo zvok (Clear Stereo)

Čisti stereo omogoča individualno levo in desno digitalno obdelavo zvoka.

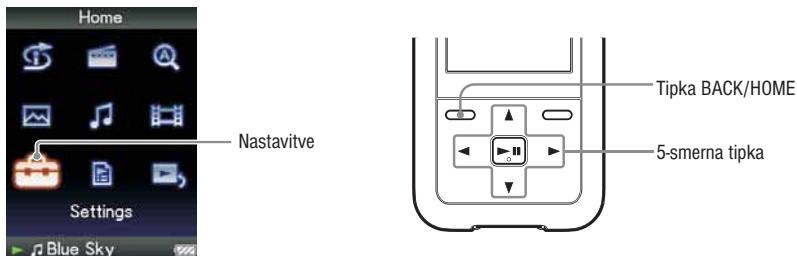

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam nastavitev možnosti.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Clear Stereo« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam za VPT nastavitev.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev (glejte stran 55) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
 - »On«: vklop čistega stereo zvoka tudi pri uporabi priloženih slušalk.
 - »Off«: izklop čistega stereo zvoka in predvajanje normalnega zvoka (tovarniška nastavitev).

Vrnitev prejšnji meni


Pritisnite tipko BACK/HOME.

Opombi

- Nastavitev »Clear Stereo« se neupošteva, če predvajate video (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) ali FM sprejemnik (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).
- Nastavitev čistega stereo zvoka je najbolj učinkovita pri uporabi priloženih slušalk. Pri uporabi drugih slušalk se lahko zgodi, da funkcija ne bo delovala. V tem primeru izklopite nastavitev čistega stereo zvoka (Off).

Izboljšava visokega zvoka (DSSE (Sound Enhance))

S pomočjo DSEE* nastavitev lahko posredujete bogat in naraven zvok, ki je zelo podoben originalnemu viru.

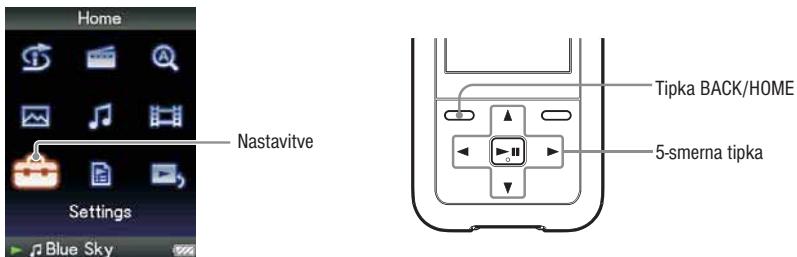

- ❶ Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- ❷ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- ❸ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam nastavitev možnosti.
- ❹ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »DSEE (Sound Enhance)« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam za VPT nastavitev.
- ❺ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
 - »On«: funkcija DSEE* se vklopi in predvaja se naravni zvok, ki je zelo podoben naravnemu zvoku.
 - »Off«: Predvajanje normalnega zvoka (Tovarniška nastavitev).

* DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) je tehnologija, ki jo je razvilo podjetje Sony. Tehnologija omogoča izboljšavo kakovosti kompresiranih avdio datotek.

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko BACK/HOME.

Opombe

- DSSE (Sound Enhance) se ne nanaša na zvok video datotek (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) in na FM sprejemnik (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).
- Pri predvajanju nekompresirane skladbe DSEE funkcija ne deluje.
- V primeru zalo nizke hitrosti prenosa podatkov, funkcija DSEE ne bo imela učinka.

Prilagoditev nivoja glasnosti (Dynamic Normalizer)

Nastavitev za zmanjšanje razlik med nivoji glasnosti posameznih skladb. Ta nastavitev pri poslušanju skladb po naključnem vrstnem redu omogoča zmanjšanje razlik med posnetimi nivoji glasnosti posameznih skladb.

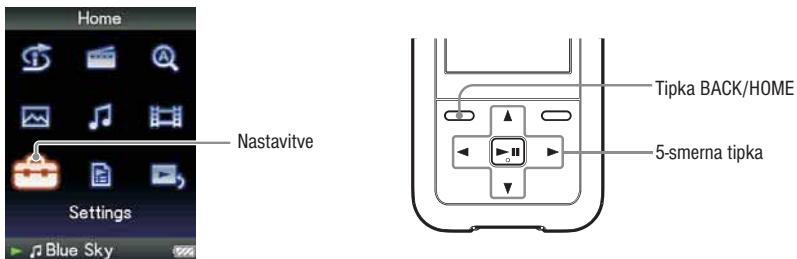

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\llcorner$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\llcorner$.
Prikaže se seznam nastavitev možnosti.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Dynamic Normalizer« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\llcorner$.
Prikaže se seznam za VPT nastavitev.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\llcorner$.
 - »On«: zmanjšanje razlik med nivojem glasnosti posameznih skladb.
 - »Off«: predvajanje skladb z originalnim nivojem zvoka.

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko BACK/HOME.

Opomba

- Prilagoditev nivoja glasnosti (Dynamic Normalizer) se ne nanaša na zvok video datotek (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) in na FM sprejemnik (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).

Predvajanje video datotek

Predvajate lahko video datoteke, ki jih na predvajalnik prenesete prek programa Windows Explorer ali drugega programa, ki omogoča prenos. Predvajalnik ima na voljo dva načina predvajanja; predvajanje samo ene video datoteke (One file play) in predvajanje vseh video datotek shranjenih na predvajalniku (Continuous Playback).

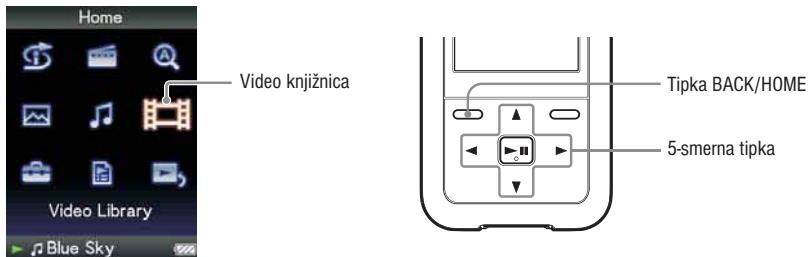

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.

- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Video Library) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se video seznam.

- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite video datoteko, ki jo želite predvajati in potem pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Predvajanje se prične.

Nasvet

- Format prikaza video seznama v koraku **2** lahko spremenite. Več informacij o tem najdete na strani 55 »Nastavitev prikaza video datotek«.
- Poleg še ne predvajanega videa je prikazan simbol **NEW**.
- Če želite predvajati vse video datoteke nastavite »Continuous Playback« na »ON« (glejte stran 54).
- Za izbris video datoteke uporabite program Image Converter (glejte Image Converter pomoč) ali Windows Explorer.

Opombi

- Če je nastavitev »Display« nastavljena na »On« (glejte stran 51), se med predvajanjem video datoteke prikažejo informacije o naslovu video datoteke, simbol predvajanja in o pretečenem času, itd. Če je nastavitev nastavljena na »Off«, se informacije niso prikazane.
- Na seznamu video datotek je lahko prikazanih do 1.000 datotek.

Se nadaljuje ⇨

Predvajanje video datotek

| Simbol | Uporaba 5-smerne tipke |
|---|---|
| Iskanje začetka naslednjega video posnetka (▶▶) * ¹ | Pritisnite tipko ▽ |
| Iskanje začetka trenutnega video posnetka (◀◀) * ² | Pritisnite tipko △ |
| Počasi naprej (● →) * ³ | Med trenutno zaustavljenim predvajanjem pritisnite tipko ▷ |
| Počasi nazaj (← ●) * ³ | Med trenutno zaustavljenim predvajanjem pritisnite tipko ◁ |
| Hitro naprej prek trenutno zaustavljenega predvajanja (▶▶) * ⁴ | Med trenutno zaustavljenim predvajanjem pritisnite in držite tipko ▷ |
| Hitro nazaj prek trenutno zaustavljenega predvajanja (◀◀) * ⁴ | Med trenutno zaustavljenim predvajanjem pritisnite in držite tipko ◁ |
| Hitro naprej (▶▶ ₁ , ▶▶ ₂ , ▶▶ ₃) | Hitro iskanje naprej ima na voljo tri hitrosti. Vsakič, ko pritisnete tipko ▷, se hitrost spremeni po naslednjem vrstnem redu (▶▶ ₁ (10x), ▶▶ ₂ (x30), ▶▶ ₃ (x100)). Za izhod pritisnite tipko ▷॥. |
| Hitro nazaj (₁◀◀,₂◀◀,₃◀◀) | Hitro iskanja nazaj ima na voljo tri hitrosti. Vsakič, ko pritisnete tipko ◁, se hitrost spremeni po naslednjem vrstnem redu (₁◀◀ (x10), ₂◀◀ (x30), ₃◀◀ (x100)). Za izhod pritisnite tipko ▷॥. |

*¹ Se vklopi, ko je nastavitev »Continuous Playback« nastavljena na »On« (glejte stran 54).


*² Če je nastavitev »Continuous Playback« nastavljena na »On«, se lahko na začetek prejšnjega video datoteke premaknete tako, da med predvajanjem video datoteke dvakrat pritisnete tipko △.

*³ Časovni presledek pri premikanju naprej ali nazaj, je odvisen od video datoteke.

*⁴ Hitrost vrtenja naprej/nazaj je odvisna od dolžine video posnetka.

Nastavitev smeri video prikaza (Video Orientation)

Na voljo so tri smeri video prikaza »Vertical«, »Horizontal (right)« ali »Horizontal (left)«.

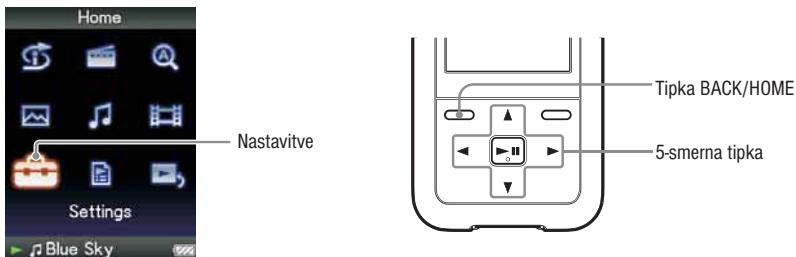

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Video Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam video nastavitev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Video Orientation« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.

Se nadaljuje ⇨

6 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Video Orientation« in potem za potrditev pritisnite tipko $\blacktriangleright\!\!\!$.

- »Vertical«: 240 x 180 slikovnih točk (Tovarniška nastavitev)
 - »Horizontal(right)« ali »Horizontal (left)«: 320 x 240 slikovnih točk.
- 5-smerna tipka se uporabi glede na smer prikaza (stran 15).

Navpični prikaz




Izvor 4:3



Izvor 16:9

Vodoravni prikaz

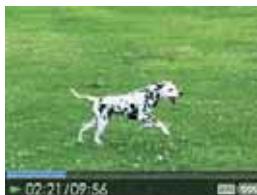

Izvor 4:3



Izvor 16:9

Nasvet


- Smer video prikaza lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing). Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Video Orientation«.

Opombi

- Če je nastavitev »Display« nastavljena na »On« (glejte stran 51), se prikažejo podrobnejše informacije o naslovu video datoteke, simbol predvajanja in preteklen čas predvajanja, itd. Če je nastavitev nastavljena na »Off«, se informacije niso prikazane.
- Če je nastavitev »Video Disp Direction« nastavljena na »Horizontal (right)« ali »Horizontal (left)«, se ne prikaže naslov video datoteke.

Nastavitev video zaslona (Display)

Med predvajanjem video datotek lahko prikažete ali izklopite prikaz podrobnejših informacij video datoteke kot npr. naslov video datoteke, simbol predvajanja in pretečen čas predvajanja, itd.

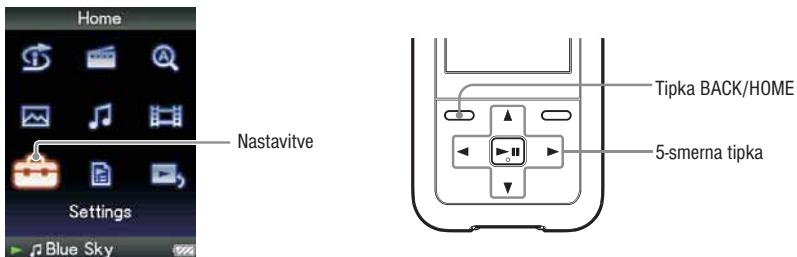

- ❶ Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- ❷ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
- ❸ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Video Settings« in potem pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam video nastavitev.
- ❹ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Display« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
- ❺ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
 - »On«: prikaz naslova video datoteke, status predvajanja ali pretečen čas predvajanja, itd.
 - »Off«: izklop prikaza podrobnejših informacij trenutno predvajane video datoteke. Prikaz je mogoč samo prek uporabe predvajalnika (tovarniška nastavitev).

Nasvet


- Video zaslon lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing) video datoteke. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Display«.

Opomba

- Če je nastavitev »Video Orientation« nastavljena na »Horizontal (right)« ali »Horizontal (left)«, se ne prikaže naslov video datoteke.

Povečava slike (Zoom Setting)

Povečate lahko prikaz trenutno predvajane video datoteke.

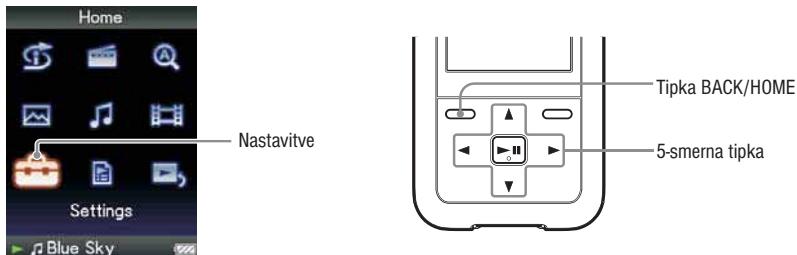

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Video Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam video nastavitev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Zoom Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.

6 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko $\blacktriangleright\!\!\!$.

- »Auto«: video slika se poveča/zmanjša do te mere, da se popolnoma prilagodi razpoložljivi velikosti zaslona in ohrani razmerje slike. Pri predvajanju 16:9 video slike se slika prilagodi zaslonu in na zgornjem in spodnjem delu slike sta prikazana črna robova. (Tovarniška nastavitev)
- »Full«: video slika se poveča/zmanjša do te mere, da se popolnoma prilagodi razpoložljivi velikosti zaslona in ohrani razmerje slike. Pri predvajanju 16:9 video slike se slika prilagodi zaslonu in na levem in desnem deli slike sta prikazana črna robova.
- »Off«: video slika se ne poveča ali zmanjša in ohrani svojo originalno velikost.



Izvor 4:3



Izvor 4:3



Izvor 4:3



Izvor 16:9



Izvor 16:9



Izvor 16:9


Črtkan okvir predstavlja originalno velikost video slike.

Nasvet

- Sliko lahko povečate tudi prek zaslona trenutnega predvajanja video datoteke. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Zoom Settings«.

Neprekinjeno predvajanje video datotek (Continuous Playback)

Video datoteke shranjene na predvajalniku lahko predvajate zaporedoma.

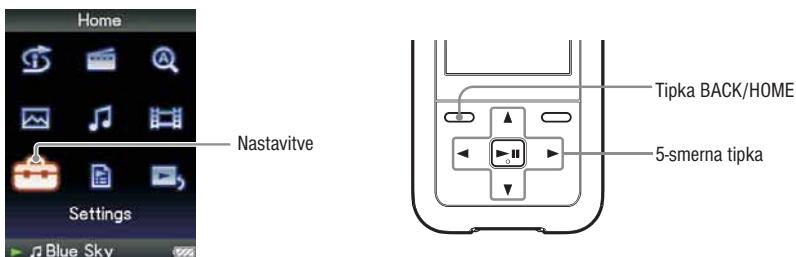


- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Video Settings« in potem pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam video nastavitev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Continuous Playback« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
 - »On«: Predvajanje vseh video datotek shranjenih na predvajalniku.
 - »Off«: Predvajanje izbrane video datoteke. (Tovarniška nastavitev)

Nasvet

- Če nastavitev »Continuous Playback« nastavite na »Off«, predvajalnik zabeleži mesto, kjer ste zaustavili predvajanje posamezne datoteke. S predvajanjem video datoteke lahko nadaljujete od mesta zaustavitve predvajanja.

Nastavitev prikaza video datotek (Video List Format)

Predvajalnik ima na voljo tri formate prikaza video datotek. Izbirate lahko med »Title Only« (samo naslov), »Title With Thumbnail« (naslov s sličico) ali »Thumbnail Only« (samo sličica).

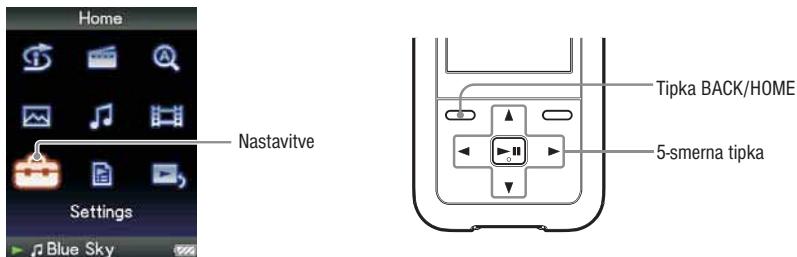

- ❶ Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- ❷ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- ❸ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Video Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam video nastavitev.
- ❹ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Video List Format« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- ❺ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
 - »Title Only«: na seznamu je prikazan samo naslov video datoteke
 - »Title With Thumbnail«: prikaz sličice, naslova video datotek in časa predvajanja. (Tovarniška nastavitev)
 - »Thumbnail Only«: prikaz sličice video datoteke.

* »Sličica« se nanaša na manjšo sliko prve scene video datoteke.

Nasvet

- Prikaz video datoteke lahko nastavite prek seznama video datotek. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Video List Display Format«.


Opomba

- Lahko se zgodi, da sličic ni mogoče prikazati. To je predvsem odvisno od formata video datoteke.

Nastavitev prikaza med zaustavitvijo (On-Hold Display)

Posamezne nastavitev lahko izvedete med zaustavljenim predvajanjem video datotek, bodisi pri normalnem predvajaju ali pri izklopljenem zaslonu in poslušanju zvoka video datoteke.

Če izberete nastavitev »Off« lahko varčujete z energijo in podaljšate življensko dobo baterije.

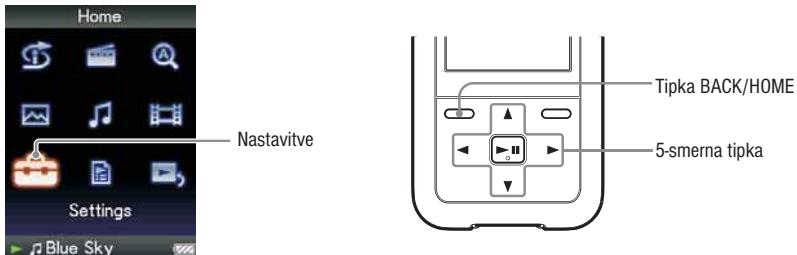

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Video Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam video nastavitev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »On-Hold Display« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
 - »Yes«: ko je predvajalnik nastavljen na »Hold«, tipke predvajjalnika ne delujejo, vendar lahko video datoteke predvajate normalno. (Tovarniška nastavitev)
 - »No«: ko je predvajalnik nastavljen na »Hold«, tipke predvajjalnika ne delujejo in zaslon se izklopi, vendar se predvaja zvok trenutne video datoteke.

Prikaz menija video nastavitev

Meni video nastavitev lahko prikažete tako, da na seznamu (vključno s seznamom sličic) kot npr. video seznam ali zaslon trenutnega predvajanja pritisnete na tipko OPTION/PWR OFF. Prek menija lahko izvedete različne video nastavitev.

Nastavitevne možnosti menija so odvisne od zaslona prek katerega je bil prikazan.

Možnosti se prikažejo na zaslonu trenutnega predvajanja ali na seznamu

| Možnosti | Opis in stran |
|--|--|
| Predvajanje od začetka (Play from beginning) | Pričetek video datoteke (glejte stran 48). |
| Podrobnejše informacije (Detailed Information) | Prikaz informacij o datoteki npr. velikost datoteke, razmerje slike, video/avdio kompresijski format in ime datoteke, itd. |
| Zaslon predvajanja skladbe (Go to the song playback screen) | Prikaže se zaslon trenutnega predvajanja skladbe, ki je bila predvajana na zadnje. |

Nastavitevne možnosti prikazane samo na seznamu


| Možnosti | Opis in stran |
|--|---|
| Trenutno predvajanje (Now Playing) | Prikaz menija trenutnega predvajanja. |
| Prikaz video datotek (Video List Display Format) | Nastavitev prikaza video datotek (glejte stran 66). |
| Nazadnje predvajanje video datoteka (Most Recent Video) | Pričetek predvajanja video datoteke, ki je bila predvajana na zadnje. |

Nastavitevne možnosti prikazane samo na zaslonu trenutnega predvajanja

| Možnosti | Opis in stran |
|---|---|
| Nastavitev povečave (Zoom Settings) | Nastavitev povečave slike (glejte stran 52). |
| Nastavitev smeri video prikaza (Video Display Direction) | Nastavitev smeri video prikaza (glejte stran 49) |
| Nastavitev video zaslona (Display) | Prikaz informacij o video datoteki (glejte stran 51). |
| Nastavitev svetlosti (Brightness) | Nastavitev svetlosti zaslona (glejte stran 80). |

Prikaz slike

Na predvajalniku lahko predvajate tudi slike, ki jih prenesete z uporabo programa Image Converter ali Windows Explorer. Na celotnem zaslonu lahko prikažete eno sliko (prikaz posamezne slike) ali pa lahko slike predvajate zaporedoma (diaprojekcija) (stran 63).

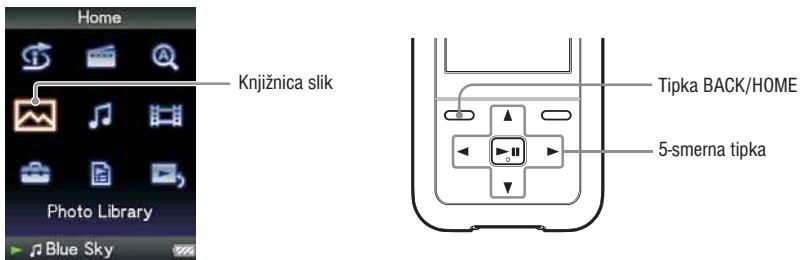

- 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.**
- 2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Photo Library) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\text{II}$.**

Prikaže se seznam map s slikami.
- 3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite mapo in potem pritisnite tipko $\rightarrow\text{II}$.**

Prikaže se seznam slik.
- 4 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite sliko in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\text{II}$.**

Prikaže se izbrana slika.
S pomočjo tipk \leftarrow/\rightarrow lahko prikažete prejšnjo ali naslednjo sliko.

Nasveti


- Med iskanjem slik po seznamu map ali seznamu slik ali pri prikazu zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing) se predvajanje skladb in sprejem FM sprejemnika (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) nadaljujeta.
- Slike lahko prikazujete tudi zaporedoma (diaprojekcija) (stran 63).
- Slike prenesene na predvajalnik prek map lahko tudi razvrstite. Prek programa Windows Explorer izberite predvajalnik(npr. [WALKMAN]) in pod mapo "PICTURES", "PICTURE" ali »DCIM« povlecite in spustite novo mapo. Podrobnosti si oglejte na strani 97.
- Za izbris slik iz predvajalnika uporabite program, s katerim ste prenesli slikovne datoteke ali Windows Explorer.

Opombe

- Na seznamu map je mogoče prikazati do 1.000 map in na seznamu slik do 10.000 slik.
- Če so slike shranjene v različnih mapah, jih lahko prikažete največ 10.000.
- Če je velikost slike zelo ali če je slika poškodovana, se prikaže znak  in slike ni mogoče prikazati.
- Če fotografije niso združljive z DCF 2.0 (ali če je ime mape/datoteke dolgo, itd.), bo čas delovanja (za prikaz fotografij ali diaprojekcije) daljši.

Nastavitev smeri prikaza slike (Photo Orientation)

Smer prikaza slike lahko izbirate med "Vertical" (navpično), "Horizontal (right)" (vodoravno; desno) in "Horizontal (left)" (vodoravno; levo).

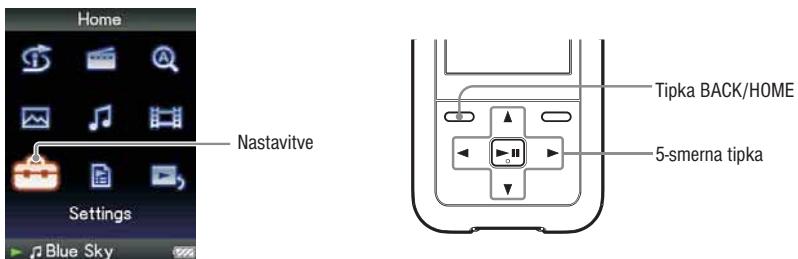

- 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
- 3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Photo Settings« in potem pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam nastavitev.
- 4 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Photo Orientation« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.

6 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

- »Vertical«: 240 x 180 slikovnih točk (Tovarniška nastavitev)
 - »Horizontal(right)« ali »Horizontal (left)«: 320 x 240 slikovnih točk.
- 5-smerna tipka se uporabi glede na smer prikaza.

Navpični prikaz



Vodoravni prikaz




 **Nasvet**

- Smer prikaza slike lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing). Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Photo Orientation«.

Nastavitev zaslona slike (Display)

Med predvajanjem slike lahko prikažete podrobne informacije o sliki kot npr. simbol, ki prikazuje status predvajanja, itd.

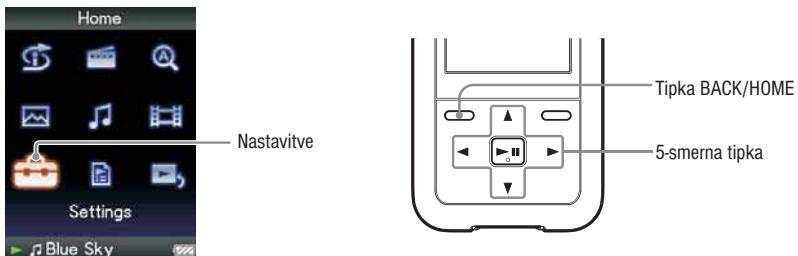

- ❶ Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- ❷ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- ❸ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Photo Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam nastavitev.
- ❹ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Display« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- ❺ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
 - »On«: prikaz naslova trenutne slike, datuma slikanja, statusa predvajanja, številke slike, itd.
 - »Off«: izklop prikaza informacij o trenutni sliki (Tovarniška nastavitev).

Nasvet


- Nastavitev zaslona slike lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja slike. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Display«.

Opomba

- Če je nastavitev »Photo Disp Direction« nastavljena na »Horizontal (right)« ali »Horizontal (left)« (stran 60), se ne prikaže naslov slike, čeprav je nastavitev »Display« nastavljena na »On«.

Diaprojekcija slik (Slide Show)

Slike v izbrani mapi lahko predvajate zaporedoma.

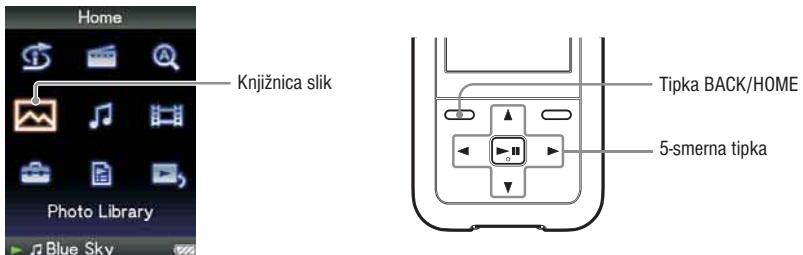

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Photo Library) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\llcorner$.
Prikaže se seznam map s slikami.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno mapo in potem pritisnite tipko $\rightarrow\llcorner$.
Prične se diaprojekcija.

Nasvet


- Diaprojekcijo lahko pričnete z naslednjimi postopki:
 - Na seznamu slik pritisnite in držite tipko $\rightarrow\llcorner$.
 - Na zaslonu trenutnega predvajanja slik pritisnite in držite tipko $\rightarrow\llcorner$.
 - Na seznamu map s slikami ali seznamu slik pritisnite tipko OPTION/PWR in v meniju izberite »Begin slide show«.

Opomba

- Med predvajanjem diaprojekcije se zaslon ne izklopi samodejno ali preklopi na ohranjevalnik zaslona (stran 78).

Nastavitev načina predvajanja za diaprojekcijo (Slide show Repeat)

Diaprojekcijo slik lahko tudi ponovite.

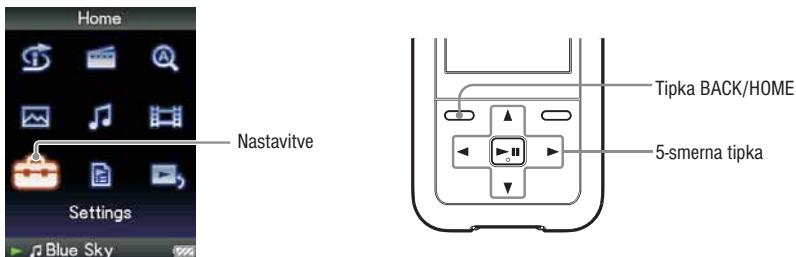

- ❶ Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- ❷ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- ❸ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Photo Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam nastavitev.
- ❹ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Slide show Repeat« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- ❺ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
 - »On«: zaporedni prikaz slik izbrane mape in ponovitev zaporednega prikaza.
 - »Off«: zaporedni prikaz slik izbrane mape do zadnje slike, vrnitev na prvo sliko in zaustavitev predvajanja slik. (Tovarniška nastavitev)

Nasvet


- Način predvajanja diaprojekcije lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja slike. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Slide Show Repeat«.

Opomba

- Med predvajanjem diaprojekcije se zaslona ne izklopi samodejno ali preklopi na ohranjevalnik zaslona (stran 78).

Nastavitev časovnega razmika diaprojekcije (Slide Show Interval)

Nastavite lahko časovni razmik do prikaza naslednje slike.

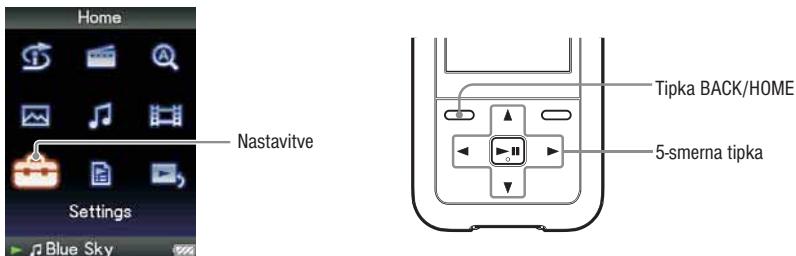

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Photo Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam nastavitev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Slide show Interval« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.

Na voljo so trije časovni razmiki »Short« (kratek) (Tovarniška nastavitev), »Normal« (normalen) ali »Long« (dolg).

Nasvet


- Časovni razmik za diaprojekcijo lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja slike. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Slide Show Interval«.

Opomba

- Če je slika zelo velika, predvajalnik za prikaz slike potrebuje več časa.

Nastavitev prikaza slik (Photo List Format)

Predvajalnik ima na voljo tri formate prikaza. Izberite lahko med »Title Only« (samo naslov), »Title With Thumbnail« (naslov s sličico) ali »Thumbnail Only« (samo sličica).

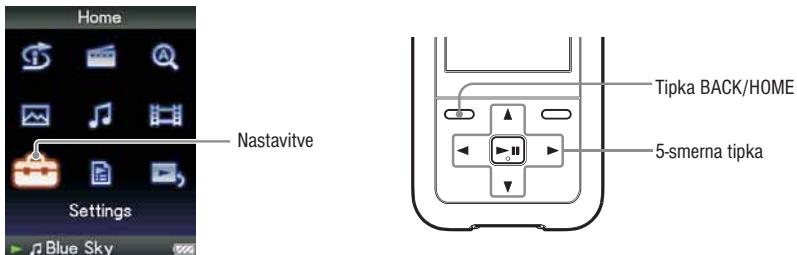

- ❶ Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- ❷ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- ❸ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Photo Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam nastavitev.
- ❹ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Photo List Format« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- ❺ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
 - »Title Only«: na seznamu je prikazan samo naslov slike.
 - »Title With Thumbnail«: prikaz sličice in naslova slike.
 - »Thumbnail Only«: prikaz sličice slike. (Tovarniška nastavitev)

* »Sličica« se nanaša na manjšo sliko prve scene video datoteke.

Nasvet

- Prikaz slike lahko nastavite tudi prek seznama slik. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Photo List Display Format«.

Opomba

- Pri nekaterih formatih datoteke se sličice ne prikažejo.

Možnosti se prikažejo na zaslonu trenutnega predvajanja ali na seznamu

| Možnosti | Opis in stran |
|---------------------------------------|---|
| Podrobne informacije | Prikažejo se informacije o datoteki, kot so velikost datoteke, ločljivost, ime datoteke, itd. |
| Vrnitev na zaslon predvajanja skladbe | Prikaže se zaslon trenutnega predvajanja zadnje predvajane skladbe. |

Nastavitevne možnosti prikazane samo na seznamu

| Možnosti | Opis in stran |
|--|---|
| Trenutno predvajanje (Now Playing) | Prikaz zaslona trenutnega predvajanja. |
| Pričetek diaprojekcije (Begin slide show) | Pričetek diaprojekcije slik (glejte stran 63). |
| Nastavitev prikaza slik (Photo List Display Format) | Nastavitev prikaza slik (stran 66). |
| Nazadnje predvajana slika (Most Recent Photo) | Pričetek predvajanja nazadnje predvajane slike. |


Nastavitevne možnosti prikazane samo na zaslonu trenutnega predvajanja

| Možnosti | Opis in stran |
|--|---|
| Nastavitev smeri prikaza slike (Photo Display Direction) | Nastavitev smeri prikaza slike (glejte stran 60). |
| Nastavitev zaslona slike (Display) | Prikaz informacij o sliki (stran 62). |
| Nastavitev načina predvajana za diaprojekcijo (Slide Show Repeat) | Izbor načina predvajanja za diaprojekcijo slik (glejte stran 65). |
| Nastavitev časovnega razmika za diaprojekcijo (Slide Show Interval) | Nastavitev časovnega razmika za diaprojekcijo slik (glejte stran 65). |
| Nastavitev svetlosti (Brightness) | Nastavitev svetlosti zaslona (glejte stran 80). |

POSLUŠANJE FM SPREJEMNIKA

(samo NWZ-S615F/S616F/S618F)

Predvajalnik ima na voljo tri formate prikaza. Izbirate lahko med »Title Only« (samo naslov), »Title With Thumbnail« (naslov s sličico) ali »Thumbnail Only« (samo sličica).

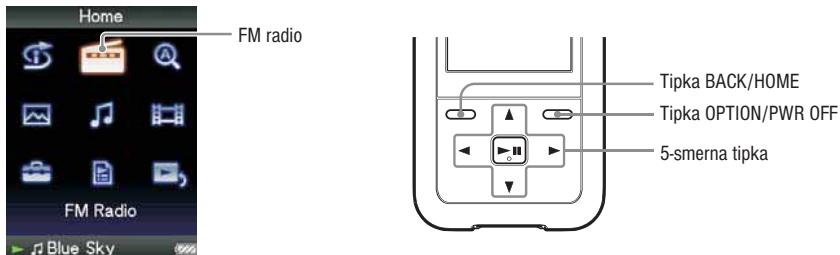

1 Preklop na FM radio

- ① Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- ② S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (FM Radio) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se zaslon za FM radio.



V nekaterih državah je prikazan zaslon drugačen.

2 Samodejna nastavitev radijskih postaj (Auto Preset)

Če izberete nastavitev »Auto Preset«, lahko samodejno nastavite postaje (do 30 postaj), ki jih je mogoče sprejemati v vaši okolici. Ta nastavitev je praktična pri prvi uporabi FM sprejemnika ali pri spremembah okolice.

1 Med FM sprejemom pritisnite tipko OPTION/PWR OFF.

Prikaže se meni z možnostmi.

2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Auto Preset« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.

3 S pomočjo tipk Δ/∇ izberite »Yes« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.

Postaje se nastavijo glede na frekvenco od nižje do višje frekvence.

Ko se iskanje postaj konča, se na zaslonu prikaže napis »Auto Preset completed« in sprejema se prva nastavljena postaja.

Opomba

- Nastavitev »Auto Preset« izbriše tudi predhodno shranjene postaje.

Zaustavitev samodejne nastavilte postaj

V koraku ③ izberite »No« in pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Sprejemanje nepotrebnih postaj

Pri interferenci ali pri preobčutljivem sprejemu, spremenite nastavitev sprejema (stran 73) na »Scan Sens Low«.

Se nadaljuje \Rightarrow

4 Izbira radijskih postaj

| Če želite | Storite naslednje |
|--|---------------------------------------|
| Izbrati predhodno frekvenco | Pritisnite na tipko ∇ . |
| Izbrati naslednjo frekvenco | Pritisnite na tipko Δ . |
| Poiskati prejšnjo razpoložljivo postajo* ¹ | Pritisnite in držite tipko ∇ . |
| Poiskati naslednjo razpoložljivo postajo* ¹ | Pritisnite in držite tipko Δ . |
| Izbrati predhodno nastavljeno številko* ² | Pritisnite na tipko \leftarrow . |
| Izbrati naslednjo nastavljeno številko* ² | Pritisnite na tipko \rightarrow . |

*¹ Če pritisnete na tipko ∇ (Δ) med FM sprejemanjem, bo enota našla predhodno (naslednjo) radijsko postajo. Če je postajo mogoče sprejeti, jo sprejme. Če je v njej preveč motenj ali če je občutljivost previšoka, spremenite nastavitev za sprejemanje (stran 73) na "Low".

*² Ta nastavitev se prekliče, če postaja niso vnaprej nastavljene. Uporabite funkcijo "Auto Preset" (stran 69).

Izboljševanje sprejema


- Kabel slušalk služi kot antena, zato ga čim bolj raztegnite.

Če želite na hitro izklopiti glasnost FM sprejemnik

Če pritisnete na tipko $\rightarrow\ll$, enota ne bo oddajala zvoka FM sprejemnika. Po 30-ih sekundah FM sprejemnik vzpostavi stanje pripravljenosti in prikaz se izklopi. Če ponovno pritisnete na tipko $\rightarrow\ll$, bo enota ponovno oddajala zvok FM sprejemnika.

Ročna nastavitev radijskih postaj

Radijske postaje, ki jih funkcija "Auto Preset" ne zazna, lahko nastavite ročno (stran 69).

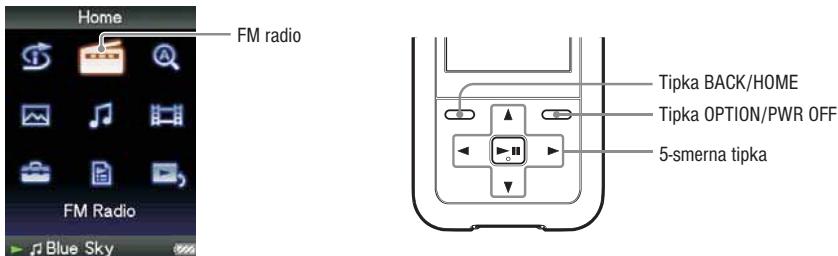

1 S tipko Δ/∇ izberite želeno frekvenco.

2 Pritisnite in držite tipko $\triangleright\llcorner$.

Frekvenca, ki ste jo izbrali v koraku 1 je nastavljena in pod njo se prikaže dodeljena številka.

Nasvet

- Nastavite lahko vse do 30 postaj.
- Funkcijo "FM Manual Preset" lahko nastavite na zaslonu FM radia. Pritisnite na tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite "Save to Preset".

Opomba

- Prednastavljene številke se shranijo v zaporedju od nižje do višje frekvence.
- Če je postaja, ki jo želite shraniti, že nastavljena, se prikaže napis "Preset already exists." in ponovna nastavitev ni mogoča.

Se nadaljuje ⇨

Brisanje nastavljenih radijskih postaj

1 S tipkama $\triangleleft/\triangleright$ izberite želeno prednastavitevno številko za frekvenco.

2 Pritisnite na tipko OPTION/PWR OFF


Prikaže se meni z možnostmi.

3 S puščicami $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ izberite "Delete from Preset" in nato za potrditev uporabite tipko $\triangleright/\!\!$.

Ko je nastavljena postaja izbrisana, se prikaže sporočilo.

Nastavitev sprejema (Scan Sensitivity)

Ko izbirate postaje s pomočjo funkcije "Auto Preset" (stran 69) ali s tipkama XX, utegne FM sprejemnik sprejeti mnogo neželenih radijskih postaj, če je občutljivost prevelika. V tem primeru jo lahko nastavite na "Low". Tovarniška nastavitev je "High".

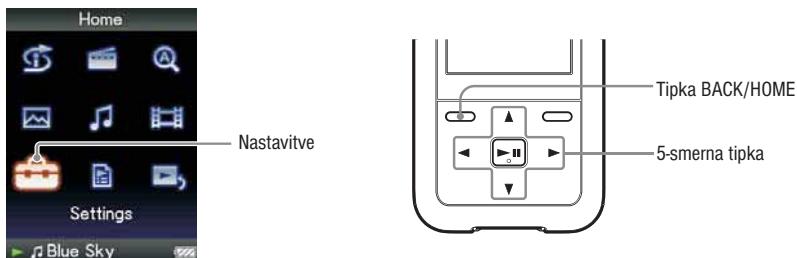

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »FM Radio Settings« in potem pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
Prikaže se seznam možnosti "FM Radio Settings".
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Scan Sensitivity« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite "Low" in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\llcorner$.

Če želite občutljivost sprejemanja vrniti na tovarniško nastavitev


V koraku **5** izberite "High" in za potrditev pritisnite na tipko $\triangleright\llcorner$.

Vrnitev na predhodni meni

Pritisnite na tipko BACK/HOME.

Sprememba načina na mono/stereo (Mono/Auto)

Če se med sprejemanjem FM postaj pojavi šum, nastavite sprejemnik na "Mono". Če ga nastavite na "Auto", se bo samodejno izbral način mono ali stereo, odvisno od pogojev sprejemanja. Tovarniška nastavitev je "Auto".

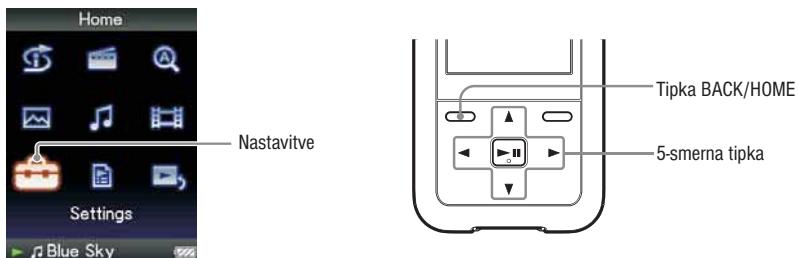

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »FM Radio Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam možnosti "FM Radio Settings".
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Mono/Auto« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite "Mono" in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.

Vrnitev na samodejno nastavitev

V koraku **5** izberite "Auto" in za potrditev pritisnite na tipko $\rightarrow\!\!\!$.

Vrnitev na predhodni meni

Pritisnite na tipko BACK/HOME.


Prikaz menija za nastavitev FM sprejemnika

Če med prikazom zaslona za FM radio pritisnete na tipko OPTION/PWR OFF, lahko prikažete meni za nastavitev FM sprejemnika. V meniju za FM sprejemnik je na voljo mnogo nastavitev.

| Postavke | Opis / referenčna stran |
|--------------------------------|---|
| Save to Preset | Nastavi postajo, ki je trenutno uglasena (stran 71). |
| Delete from Preset | Med nastavljenimi postajamo izbriše postajo (stran 72). |
| Auto Preset | Radijska postaja se nastavi samodejno (stran 69). |
| Scan Sensitivity | Nastavi občutljivost radijskega sprejema (stran 73). |
| Mono/Auto | Spremeni nastavitev na mono ali stereo (stran 74). |
| Go to the song playback screen | Začne predvajati nazadnje predvajano pesem. |
| Clock Display | Prikaže trenutni čas. |

Omejitev glasnosti (AVLS)

Da bi omejili maksimalno glasnost in preprečili morebitne motnje ali odvračanje pozornosti poslušalcev, lahko nastavite AVSL (Automatic Volume Limiter System/sistem za samodejno omejevanje glasnosti). Tovarniška nastavitev je »AVLS OFF«.

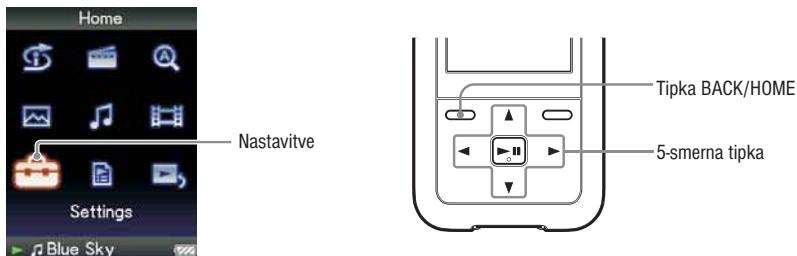

- ❶ Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- ❷ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $>\|\!$.
- ❸ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko $>\|\!$.
Prikaže se seznam nastavitev.
- ❹ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »AVSL (Volume Limit)« in potem za potrditev pritisnite tipko $>\|\!$.
- ❺ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »On« in potem za potrditev pritisnite tipko $>\|\!$.
Glasnost je omejena na zmernem nivoju.

Izklop nastavitev

V koraku ❺ izberite »Off« in pritisnite tipko $>\|\!$.


Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Izklop opozorilnega zvoka (Beep Settings)

Izklopite lahko opozorilni zvok predvajalnika.

Tovarniška nastavitev je »On«.

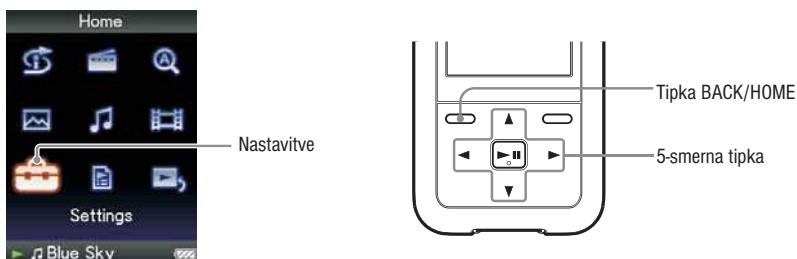

- ❶ Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- ❷ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- ❸ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam nastavitev.
- ❹ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »AVSL (Volume Limit)« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- ❺ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Off« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.

Izklop nastavitev


V koraku ❺ izberite »On« in pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Nastavitev vrste ohranjevalnika zaslona

Za čas, ko med predvajanjem skladbe ali FM sprejemom (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) nekaj časa ne izvedete nobene funkcije, lahko nastavite ohranjevalnik zaslona na "Clock" ali "Blank". Lahko izberete tudi "None".

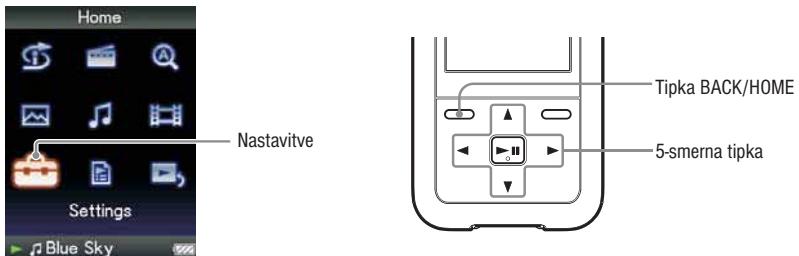


- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam nastavitev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Screensaver« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Type« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam vrst ohranjevalnika zaslona.
- 6** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno vrsto in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Po potrditvi se ponovno prikaže zaslon v koraku **5**.
 - Clock: če enote nekaj časa ne upravljate, se kot ohranjevalnik zaslona prikaže ura (tovarniška nastavitev).
 - Blank: če enote nekaj časa ne upravljate, se zaslon izklopi.
 - None: ohranjevalnik zaslona se ne vklopi.

Nasvet

Če po zaslonu potujejo znaki, se ohranjevalnik zaslona ne vklopi.

Nastavitev časa za ohranjevalnik zaslona


Nastavite lahko čas za vklop ohranjevalnika zaslona in sicer lahko izbirate med 15, 30 in 60 sekundami.

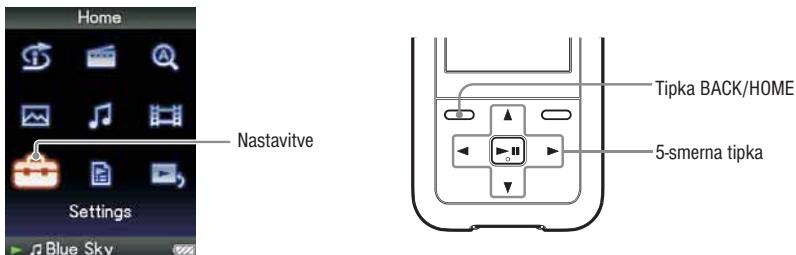

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $>\llcorner$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko $>\llcorner$.
Prikaže se seznam nastavitev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Screensaver« in potem za potrditev pritisnite tipko $>\llcorner$.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Screensaver Timing« in potem za potrditev pritisnite tipko $>\llcorner$.
Prikaže se seznam s časom za vklop ohranjevalnika zaslona.
- 6** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno vrsto in potem za potrditev pritisnite tipko $>\llcorner$.
Po potrditvi se ponovno prikaže zaslon v koraku **5**.
Čas lahko izberete med "After 15 sec", "After 30 sec" (tovarniška nastavitev) in "After 60 sec".

Nastavitev svetlosti zaslona (Brightness)

Za nastavitev svetlosti zaslona imate na voljo 5 nivojev.

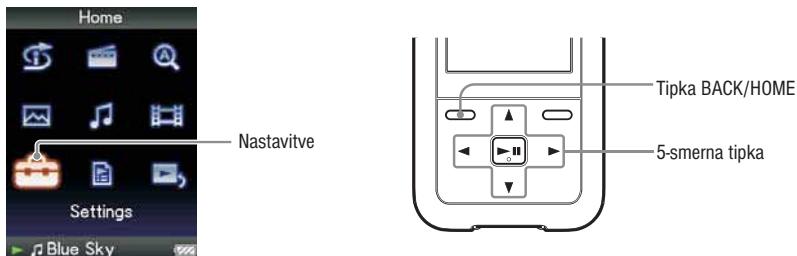

- ❶ Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- ❷ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $>\|\!$.
- ❸ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko $>\|\!$.
Prikaže se seznam nastavitev.
- ❹ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Brightness« in potem za potrditev pritisnite tipko $>\|\!$.
Prikaže se zaslon za nastavitev svetlosti.
- ❺ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko $>\|\!$.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite in držite tipko BACK/HOME.

Vrnitev na predhodni meni

Pritisnite in držite tipko BACK/HOME.


Če se vrnete na predhodni meni preden potrdite nastavitev, se bo nastavitev preklicala.

Nasvet

- Osvetlitev zaslona lahko nastavite med predvajanjem video posnetka (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) ali fotografije. Pritisnite na tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite "Brightness".

Nastavitev trenutnega časa (Set Date-Time)

Trenutni čas lahko nastavite ročno.

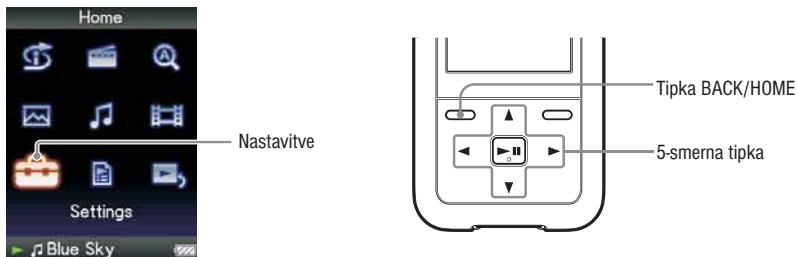

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam nastavitev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Set Date-Time« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se zaslon za nastavitev datuma in ure.
- 5** S pomočjo tipk \leftarrow/\rightarrow izberite leto in nato s tipkama Δ/∇ nastavite vrednost. Za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 6** Kot v koraku 5 nastavite mesec, dan, uro in minute.

Se nadaljuje ⇨

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Prikaz trenutnega časa

- Če uporabljate model NWZ-S515/S516, lahko nastavite to funkcijo za izbiro možnosti  (Clock Display) v meniju Home.
- Pritisnite na tipko OPTION/PWR OFF na zaslonu "Now Playing" za skladbo ali FM zaslon (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) in v meniju izberite "Clock Display".

Nasvet


- Izbirate lahko med naslednjimi formati prikaza časa »YYYY/MM/DD«, »MM/DD/YYYY« in »DD/MM/YYYY«. Izberete lahko tudi 12 ali 24 urni prikaz časa. Več informacij o tem najdete na strani 83 »Nastavitev oblike prikaza časa« ali na strani 84 »Nastavitev oblike prikaza datuma«.

Opombe

- Če predvajalnika ne uporabljate dalj časa, se lahko zgodi, da boste morali datum in čas nastaviti na novo.

Nastavitev oblike prikaza datuma (Date Display Format)

Na voljo so naslednje oblike prikaza datuma (glejte stran 81): »YYYY/MM/DD«, »MM/DD/YYYY« in »DD/MM/YYYY«.

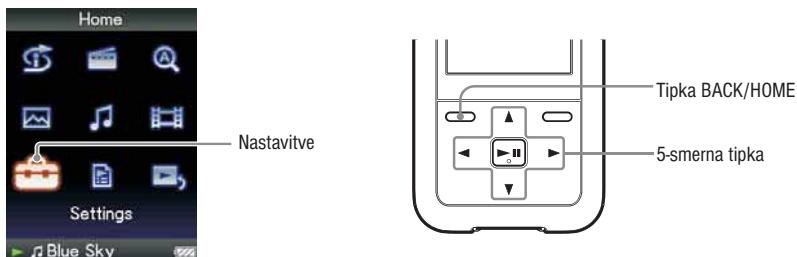


- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam nastavitev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Date Display Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se zaslon za nastavitev oblike datuma.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Na voljo so tri oblike prikaza datuma.
 - YYYY/MM/DD: Datum je prikazan kot leto/mesec/dan. (Tovarniška nastavitev)
 - MM/DD/YYYY: Datum je prikazan kot mesec/dan/leto.
 - DD/MM/YYYY: Datum je prikazan kot dan/mesec/leto.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite in držite tipko BACK/HOME.

Nastavitev oblike prikaza časa (Time Display Format)

Nastavite lahko 12 ali 24 urni prikaz trenutnega časa (glejte stran 81).

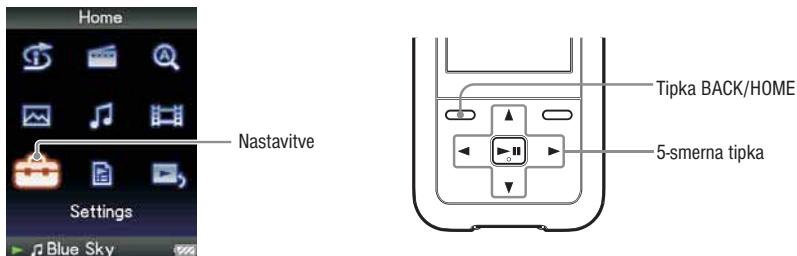


- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam nastavitev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Time Display Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se zaslon za nastavitev oblike datuma.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Na voljo so tri oblike prikaza datuma.
 - »12-hour«: 12 urni prikaz časa
 - »24-hour«: 24 urni prikaz časa (Tovarniška nastavitev)

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite in držite tipko BACK/HOME.

Prikaz informacij o predvajalniku (Unit Information)

Prikaz informacij o enoti kot npr. serijska številka, ime proizvoda, itd.

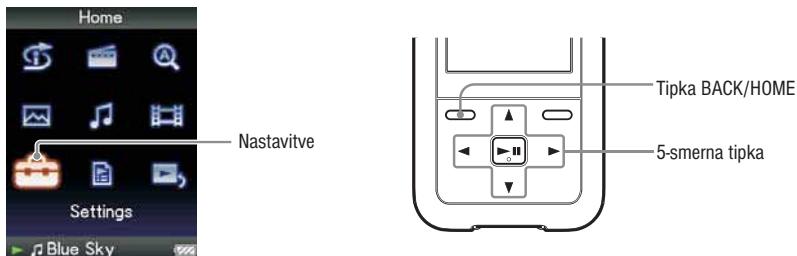

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam nastavitev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Unit Information« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam razpoložljivih informacij o predvajalnik (stran 86).

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite in držite tipko BACK/HOME.

Razpoložljive informacije o predvajalniku

| Možnost | Opis |
|--|--|
| Model | Informacije o modelu izdelka. |
| Verzija programa (Firmware) | Informacije o različici programske opreme predvajalnika. |
| Skupno število skladb (Total Songs) | Prikaz skupnega števila skladb shranjenih na predvajalniku. |
| Skupno število video datotek (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) (Total videos) | Prikaz skupnega števila video datotek shranjenih na predvajalniku. |
| Skupno število slik (Total photos) | Prikaz skupnega števila slik shranjenih na predvajalniku. |
| WM-PORT | Informacije o različica WM-PORT-a |

Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All Settings)

Ponastavite lahko tovarniške nastavitev predvajalnika. S ponastavljivo ne izbrišete glasbe, ki ste jo prenesli na predvajalnik.

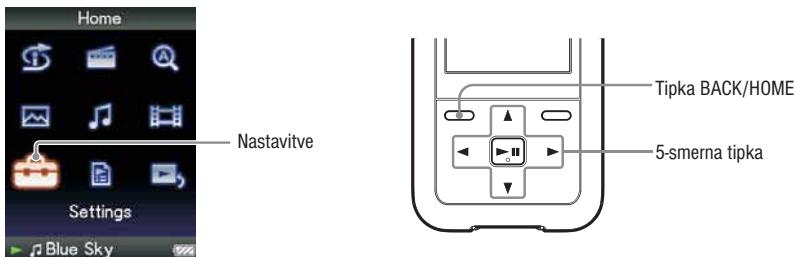

Opomba

- Funkcija je na voljo samo v trenutno zaustavljenem predvajanju.

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $>\llcorner$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko $>\llcorner$. Prikaže se seznam nastavitev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Reset All Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko $>\llcorner$. Prikaže se zaslon, ki potrdi vrnitev na tovarniško nastavitev.
- 5** S pomočjo tipk Δ/∇ izberite »Reset All Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko $>\llcorner$. Prikaže se sporočilo »Restored factory settings«.

Preklic ponastavitev tovarniških nastavitev

V koraku **5** izberite »No« in za potrditev pritisnite tipko $>\llcorner$. Funkcijo lahko prekličete tudi tako, da v koraku **5** pritisnete na tipko BACK/HOME.

Postopek nastavitev je preklican in prikaže se seznam možnosti "Common Settings".


Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Formatiranje pomnilnika (Format)

Formatirate lahko vgrajen flash pomnilnik predvajalnika.

Pri formatiranju pomnilnika se izbrišejo vsi na predvajalniku shranjeni glasbeni ali drugi podatki. Pred formatiranjem preverite shranjene podatke.

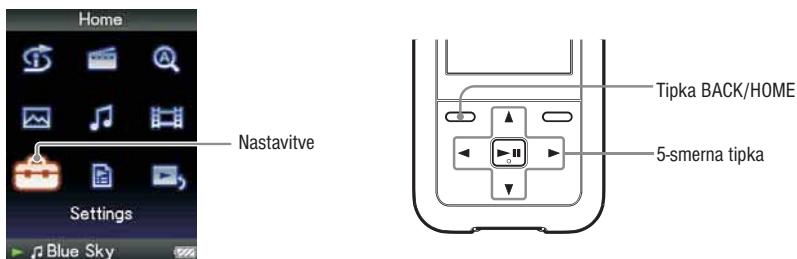

Opomba

- Funkcija je na voljo samo v trenutno zaustavljenem predvajanju.

- ❶ Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- ❷ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
- ❸ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se seznam nastavitev.
- ❹ S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Format« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se sporočilo »All data including songs will be deleted. Proceed?«.
- ❺ S pomočjo tipk Δ/∇ izberite »Yes« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Prikaže se sporočilo »All data will be deleted. Proceed?«.
- ❻ S pomočjo tipk Δ/∇ izberite »Yes« in potem za potrditev pritisnite tipko $\rightarrow\!\!\!$.
Med formatiranjem pomnilnika se na prikazovalniku prikaže animacija.
Po končanem formatiranju se prikaže sporočilo »Memory formatted«.

Preklic formatiranja

V koraku 5 ali 6 izberite »No« in za potrditev pritisnite tipko ►. Funkcijo lahko prekličete tudi tako, da v koraku 5 ali 6 pritisnete na tipko BACK/HOME.

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko BACK/HOME.

Opomba

- Vgrajenega flash pomnilnika ne smete formatirati z uporabo programa Windows Explorer ali programa, ki ste ga uporabili za prenos podatkov.

Nastavitev jezika (Language Settings)

Za prikaz jezika menijev in sporočil lahko izberate med številnimi jeziki.

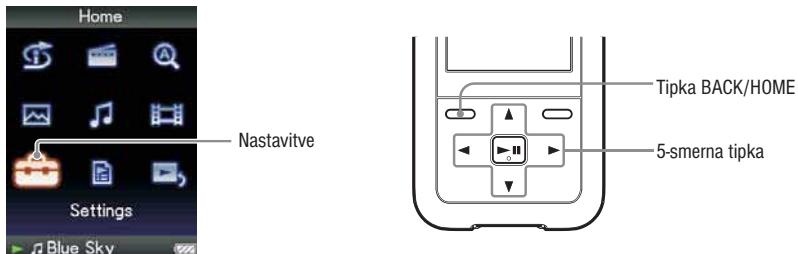

- 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \gg .
- 3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Language Settings« in potem pritisnite tipko \gg .
- 4 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeni jezik (glejte stran 91) in potem za potrditev pritisnite tipko \gg .

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite in držite tipko BACK/HOME.

Nastavitev jezika

| Nastavitev | Opis |
|------------|---|
| Deutsch | Sporočila in meniji so prikazani v nemščini. |
| English | Sporočila in meniji so prikazani v angleščini. |
| Espanol | Sporočila in meniji so prikazani v španščini. |
| Francais | Sporočila in meniji so prikazani v francoščini. |
| Italiano | Sporočila in meniji so prikazani v italijanščini. |
| Pycknõ | Sporočila in meniji so prikazani v ruščini. |
| 日本語 | Sporočila in meniji so prikazani v japonščini. |
| 한글 | Sporočila in meniji so prikazani v korejščini. |
| 简体中文 | Sporočila in meniji so prikazani v poenostavljeni kitajščini. |
| 繁體中文 | Sporočila in meniji so prikazani v tradicionalni kitajščini. |

Ponovno polnjenje predvajalnika

Predvajalnik lahko ponovno napolnite, ko je prikluček na računalnik ali dodatni AC adapter

Za priključitev predvajalnika na računalnik uporabite priložen USB kabel. Ko prikaz za polnjenje baterije prikazuje oznako  je polnjenje končano (čas polnjenja znaša okrog 3 ure).

Če predvajalnik uporabljate prvič ali če ga niste uporabljali dalj časa, morate baterijo na polniti do konca (dokler se ne prikaže ).

Prikaz stanja baterije

Prikaz stanja baterije se na prikazovalniku spreminja kot je prikazano spodaj. Več informacij o tem najdete na strani 130.



Stanje baterije se zmanjšuje kot je prikazuje ikona za baterijo. Če se na prikazovalniku prikaže napis »LOW BATTERY«, predvajanje s predvajalnikom ni več mogoče. V tem primeru napolnite baterijo s priključitvijo na računalnik.

Opombe

- Baterijo napolnite pri sobni temperaturi med 5° in 35°.
- Preden se baterija popolnoma izrabi jo lahko napolnite okrog 500-krat. Število polnjenj je odvisno od pogojev, v katerih uporabljate predvajalnik.
- Indikator baterije na prikazovalniku je samo približek. Npr. del črne barve pri indikatorju ne prikazuje natančno četrtino celotne baterije.
- Pri povezovanju z računalnikom se na prikazovalniku prikaže sporočilo »Do not disconnect« (ne prekinite povezave).

Ko je prikazano sporočilo »Do not disconnect«, ne smete prekiniti povezave med predvajalnikom in računalnikom, ker lahko pride do poškodb podatkov.

- Ko je predvajalnik priključen na računalnik, tipke za upravljanje predvajalnika ne delujejo.
- Nekatere USB naprave, ki so priključene na računalnik, lahko motijo pravilno delovanje predvajalnika.
- Pri uporabi osebno sestavljenih računalnikov ali predelanih računalnikov ne jamčimo za pravilno polnjenje baterije.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Če se držite nekaj preprostih napotkov, lahko podaljšate čas predvajanja, ki ga omogoča ena polnitev baterije.

Ročni izklop predvajalnika

Če pritisnete in držite tipko OPTION/PWR OFF, lahko predvajalnik preklopite na stanje pripravljenosti in izklopite zaslonski varčujec z energijo. Če je predvajalnik v stanju pripravljenosti dlje kot en dan, se samodejno izklopi.

Spreminjanje nastavitev

Porabo moči baterije lahko zmanjšate z naslednjimi nastavitevami.

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| Nastavitev zaslona | "Screensaver Timing" (stran 79) | "After 15 sec" |
| | "New Song Pop Up " (stran 31) | Izklop |
| | "Type" pod "Screensaver" (stran 78) | "Blank" |
| | "Brightness" (stran 80) | "1" |
| Zvočni učinek | "Clear Stereo" (stran 43) | |
| | "DSEE (Sound Enhancer)" (stran 44) | |
| | "Dynamic Normalizer" (stran 46) | Izklop |
| | "Equalizer" (stran 38) | |
| | "VPT (Surround)" (stran 41) | |
| Za video posnetke* | "On-Hold Display" (stran 56) | "No" |

* samo NWZ-S615F/S616F/S618F

Opombe o povezavi z računalnikom

Če se računalnik med povezavo prek USB kabla preklopi na način varčevanja z energijo kot je npr. samodejni izklop, se baterija predvajalnika ne polni. V tem primeru se uporablja baterija predvajalnika.

Prilagoditev formata skladbe in hitrosti prenosa podatkov

Čas predvajanja se spreminja, ker na napolnjenost baterije vplivata format in hitrost prenosa podatkov predvajanih avdio skladb, video posnetkov (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) ali fotografij.

Podrobnosti o času polnjenja in času uporabe si oglejte na strani 129, 130.

Opomba

- Predvajalnika ne smete pustiti dalj časa priključenega na prenosni računalnik, ki ni priključen na električno omrežje, ker lahko predvajalnik izprazni računalnikovo baterijo.

Nekajo prenosu podatkov

Podatke lahko prenesete s pomočjo programa Windows Explorer na računalniku tako, da jih povlečete in spustite.

Podatki za predvajanje se razporedijo po določenih pravilih. Pravilno prenesite podatke in si oglejte naslednje slike.

Podrobnosti o načinu 'povleci in spusti' si oglejte v navodilih za hitro uporabo.

Nasveti


- Podatke lahko v predvajalnik prenesete tudi s programom Windows Media Player. Podrobnosti o uporabi in podpori tega programa si oglejte v informacijah na naslednji spletni strani: <http://support.microsoft.com/>
- Pri nekaterih računalnikih z nameščenim programom Windows Media Player 10 se utegnejo pojavitomejite datotek (AAC, video* datoteke, itd.), katere lahko prenesete na način 'povleci in spusti'. Če namestite program Windows Media Player 11 (podrobnosti si oglejte v poglavju "Namestitev navodil za uporabo in programa" v navodilih za hitro uporabo) s priloženega CD-ROM-a, lahko rešite težavo, nato pa ponovno prenesete podatke na način 'povleci in spusti'. Preden namestite program Windows Media Player 11 se prepričajte, da program ali storitev ustrezna temu programu.
* samo NWZ-S615F/S616F/S618F
- Razvrstitev podatkov je odvisna od računalniškega okolja.

Za skladbe

(Windows Explorer)

Povlecite in spustite datoteke ali mape v mapo "MUSIC".

Datotek in mape nad 8. nivojem enota ne prepozna.

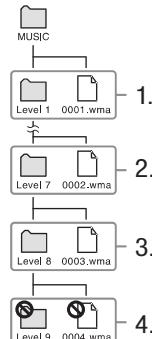

(Predvajalnik)

Mape se najprej prikažejo po imenih map, nato se datoteke prikažejo po imenih datotek. V tem primeru enota ne razlikuje med velikimi in malimi tiskanimi črkami.



Se nadaljuje ⇨


Video posnetki (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)

(Windows Explorer)

Povlecite in spustite datoteke ali mape v mapo "VIDEO".

Na prvem nivoju bo mapa "VIDEO" prepoznaла datoteko ali mapo.

Prepoznaла bo datoteke na drugem nivoju. Map nad drugim nivojem in datotek nad tretjim nivojem pa ne bo prepoznaла.

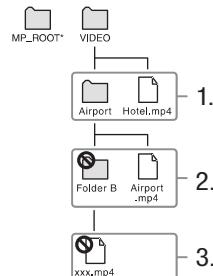

* Mapa "MP_ROOT" se uporabi le, če je predvajalnik priključen z uporabo določenega programa ali naprave. Ko prenašate podatke na način 'povleci in spusti', uporabite mapo "VIDEO".

(Predvajalnik)

Video datoteke se prikažejo v zaporedju, v katerem ste jih prenesli z načinom 'povleci in spusti'. (Zadnji podatek je na vrhu.)

Nasvet

- Datoteke JPEG lahko nastavite kot služice video datotek, če jih vstavite v ustrezne video mape. Ko prikažete seznam video posnetkov, boste videli sličice za video datoteke na predvajalniku.
Če želite prikazati sličice video datotek, ustvarite datoteko JPEG (vodoravno 16 x navpično 12 pik; končnica: .jpg) in jo poimenujte z imenom želene video datoteke, nato jo shranite v mapo z video datotekami.




Fotografije

(Windows Explorer)

Povlecite in spustite datoteke ali mape v mapo "PICTURE" ali "DCIM".

Na prvem nivoju bo mapa "PICTURE" prepoznała datoteko ali mapo.

Mapa "DCIM" bo prepoznała samo mape. Obe mapi, "PICTURE" in "DCIM" bosta prepoznałi datoteke na drugem nivoju. Nad drugim nivojem pa ne bo prepoznała ne datotek, ne map.

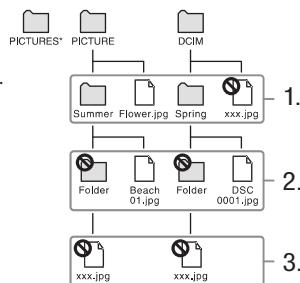

* Zaporedje podatkov v mapi "PICTURES" je enaka zaporedju v mapi "PICTURE".

(Predvajalnik)

Mape pod "PICTURE" in "DCIM" se prikažejo v abecednem zaporedju.

Datoteke v prvem nivoju mape "PICTURE" se shranijo v mapi <PICTURE>

Opomba

- Ne izključujte USB kabla, medtem ko je na predvajalniku prikazan napis "Do not disconnect.", če ne se utegnejo podatki poškodovati.
- Imen map ne morete spremeniti in map "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO" (samo NWZ-S615F/S616F/S618F), "PICTURES", "PICTURE" in "DCIM" ne morete izbrisati.
- Ne spreminjaite imen map in datotek v mapi "MP_ROOT", ker se v tem primeru ne bi prikazali na predvajalniku.



Kaj sta format in hitrost prenosa podatkov?

Kaj je format?

Format skladbe se nanaša na način, ki se uporablja za uvoz avdio podatkov iz interneta ali avdio CD diskov v računalnik in shranitev v obliki avdio datoteke.

Običajni formati so MP3, WMA, ATRAC itd.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) je standardna tehnologija komprimiranja, ki jo je razvila delovna skupina MPEG organizacije ISO (International Organization for Standardization).

MP3 komprimira avdio CD datoteke na približno 1/10 izvirne velikosti standardne CD avdio skladbe.

WMA: WMA (Windows Media Audio) je standardna tehnologija za komprimiranje, ki jo je razvilo podjetje Microsoft. WMA format proizvede enako kakovost zvoka kot MP3 format z manjšo velikostjo datotek.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) je tehnologija avdio komprimiranja, ki jo je razvila delovna skupina MPEG organizacije ISO (International Organization for Standardization). AAC format proizvede enako kakovost zvoka kot MP3 format, vendar z manjšo velikostjo datotek.

Linear PCM: Linear PCM je format zvočnega posnetka brez digitalne kompresije. Če je posnet v tem formatu, boste lahko zvok poslušali v isti kakovosti kot CD glasbo.

Kaj je hitrost prenosa podatkov?

Hitrost prenosa podatkov se nanaša na količino podatkov, ki se uporabijo za shranjevanje vsake sekunde avdia. Običajno višja hitrost prenosa podatkov zagotavlja boljšo kakovost zvoka, vendar zahteva več prostora pomnilnika za isto dolžino avdio posnetka.

Kakšno je razmerje med hitrostjo prenosa podatkov, kakovostjo zvoka in velikostjo datoteke?

Običajno višja hitrost prenosa podatkov zagotavlja boljšo kakovost zvoka, vendar zahteva več prostora pomnilnika za isto dolžino avdio posnetka in na predvajalnik lahko shranite manj skladb. Nižje hitrosti prenosa podatkov omogočajo, da lahko shranite več skladb, vendar je kakovost zvoka slabša. Več informacij o avdio formatih in hitrosti prenosa podatkov lahko najdete na straneh 108 in 109.

Opomba

- Če prenesete skladbo iz CD diska v program SonicStage z nizko hitrostjo prenosa podatkov, ne morete izboljšati kakovosti zvoka, če med prenosom skladbe iz programa SonicStage na predvajalnik nastavite višjo hitrost prenosa podatkov.

Kaj je video format?

Video format se nanaša na način, ki se uporablja za uvažanje video in avdio podatkov v računalnik in shranitev v obliki video datoteke.

Običajni formati so MPEG-4, AVC, itd.

MPEG-4: MPEG-4 je kratica za Moving Picture Experts Group phase 4, ki ga je razvila MPEG skupina. Kompresirani podatki so na voljo za video in avdio podatke.

AVC: AVC je kratica za Advanced Video Coding, ki ga je razvila skupina MPEG. Format omogoča ustvarjanje bolj živahne slike pri nižjih hitrostih prenosa podatkov. AVC datoteke vključujejo štiri profile in eden izmed njih je »AVC Baseline Profile«. AVC format deluje na osnovi MPEG4 AVC standarda in odkar je AVC standariziran kot MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding se pogosto omenjen kot MPEG-4 AVC/H.264 ali H.264/AVC.

Kaj format slike?

Format slike se nanaša na metodo, ki se uporablja za uvoz slik na računalnik in njihovo shranjevanje kot slikovne datoteke. Običajni format JPEG, itd.

JPEG: JPEG je običajen kompresiran format slike razvit iz strani skupine JPEG (Joint Photographic Experts Group). JPEG lahko kompresira slikovno datoteko od 1/10 do 1/100 velikosti standardne slikovne datoteke.

💡 Več podatkov o združljivih formatih in hitrostih prenosa podatkov za predvajalnik

- Več informacij formatih in hitrostih prenosa podatkov najdete na strani 127.

Shranjevanje podatkov

Računalniške podatke lahko v vgrajeni flash pomnilnik predvajjalnika shranite tako, da jih iz računalnika prenesete s pomočjo programa Windows Explorer ali drugega programa, ki omogoča prenos podatkov. Ko je predvajjalnik priključen na računalnik, se vgrajeni flash pomnilnik v programu Windows Explorer prikaže kot [WALKMAN].

Opombi

- Med prenosom podatkov med računalnikom in predvajjalnikom ne smete odstraniti priloženega USB kabla, ker lahko pri tem pride do poškodb podatkov.
- Vgrajenega flash pomnilnika ne smete formatirati s programom Windows Explorer (stran 88).

Posodobitev programske opreme predvajalnika

Z namestitvijo najnovejše programske opreme lahko posodobite programsko opremo predvajalnika in dodate nove funkcije. Več informacij o najnovejši programski opremi in o načinu namestitve lahko najdete na sledečih spletnih straneh:

Stranke iz ZDA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Stranke iz Kanade: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Stranke iz Evrope: <http://www.support-nwwalkman.com>

Stranke iz Latinske Amerike: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Stranke iz drugih držav ali področij: <http://www.css.ap.sony.com>

Stranke, ki so kupile prekomorske modele: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

1 Iz spletnih strani na računalnik naložite program za posodobitev programske opreme.

2 Predvajalnik priključite na računalnik in zaženite program za posodobitev programske opreme.

3 Za posodobitev programske opreme predvajalnika se držite navodil na zaslonu.

Posodobitev programske opreme je končana.


Odpravljanje težav

Če predvajalnik ne deluje pravilno, poizkusiti težavo odpraviti z navedenimi postopki.

1 V tabelah poiščite težavo in poizkusite najti primerno rešitev.

2 Z manjšo konico pritisnite tipko RESET.

Če predvajalnik ponastavite, ne boste izbrisali skladb in nastavitev, ki so shranjene na predvajalniku.

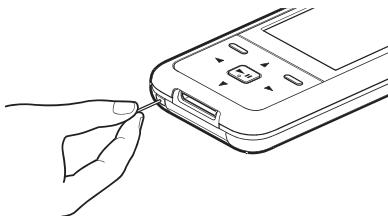

3 Priključite predvajalnik v računalnik, da se napolni.

Nekatere težave se rešijo že s tem, ko napolnите predvajalnik.

4 Informacije lahko najdete tudi na spodaj navedenih spletnih straneh.

Stranke iz ZDA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Stranke iz Kanade: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Stranke iz Evrope: <http://www.support-nwwalkman.com>

Stranke iz Latinske Amerike: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Stranke iz drugih držav ali področij: <http://www.css.ap.sony.com>

Stranke, ki so kupile prekomorske modele: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Če navedeni postopki ne rešijo težave, o tem obvestite vašega prodajalca Sony opreme.

Upravljanje naprave

| Težava | Vzrok / Rešitev |
|----------------------------------|---|
| Ni zvoka. | <ul style="list-style-type: none">• Glasnost je nastavljena na nič. → Povečajte glasnost (stran 10).• Slušalke niso pravilno priključene. → Pravilno priključite slušalke (stran 10).• Vtič za slušalke je umazan. → Očistite ga z mehko, suho krpo.• V pomnilniku niso shranjene glasbene ali video datoteke (samo NWZ-S615F/S616F/S618F). → Držite se prikazanih sporočil in uvozite glasbene ali video datoteke (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) iz računalnika. |
| Ne predvajajo se nobeni podatki. | <ul style="list-style-type: none">• Baterija je prazna. → Napolnite baterijo (stran 92).• Če se predvajalnik tudi po polniti baterije ne odziva, pritisnite na tipko RESET, da se ponastavi (stran 102).• Na predvajalniku ni shranjenih podatkov. → Sledite prikazanim navodilom in prenesite podatke iz računalnika.• Prenesene datoteke niso v formatu, ki ga lahko predvajalnik predvaja. Podrobnosti si oglejte v tehničnih podatkih (stran 127). → Pretvorite avdio datoteke ATRAC s pomočjo priloženega MP3 Conversion Tool.• Skladbe ali video posnetki (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) se morda ne bodo predvajali, kar je odvisno od formata datoteke (stran 127). → Fotografije se morda ne bodo prikazale, kar je odvisno od velikosti datoteke in formata datoteke (stran 127).• Avdio datoteke MP4 vstavljate v mapo z video posnetki na način 'povleci in spusti' (samo NWZ-S615F/S616F/S618F). → Vstavite jih v mapo "MUSIC" na način 'povleci in spusti'.• Omejena doba za predvajanje je potekla. → Skladbe, katerim je potekla omejena doba za predvajanje, ni mogče predvajati. Osvežite jih s pomočjo programa, ki ga uporabljate za prenos.• Ko ste povlekli in spustili datoteko v Windows Explorer, razporeditev podatkov v nivoje ne ustreza predvajalniku (stran 95). |

Se nadaljuje ⇨

Upravljanje naprave (nadaljevanje)

| Težava | Vzrok / Rešitev |
|---|---|
| Preneseni podatki se ne prikažejo v seznamu. | <ul style="list-style-type: none">Dosegli ste maksimalno število datotek, ki se lahko prikažejo. Maksimalno število datotek je 1000 za video posnetke (samo NWZ-S615F/S616F/S618F), 10000 za fotografije. Maksimalno število map v seznamu fotografij je 1000. → Izbrisite nepotrebne podatke.Podatke ste vstavili na način 'povleci in spusti' na nepravo mesto. → Postavite jih na pravo mesto (stran 95).Razpoložljiva zmogljivost ni zadostna. → Izbrisite nepotrebne podatke in s tem povečajte prostor v predvajalniku.Ko ste povlekli in spustili datoteko v Windows Explorer, razporeditev podatkov v nivoje ne ustreza predvajalniku (stran 95).Prenešene datoteke niso v ustrezem formatu. Podrobnosti si oglejte v tehničnih podatkih (stran 127). → Pretvorite datoteke ATRAC s pomočjo priloženega programa MP3 Conversion Tool. |
| Če izberete "All Songs" ali "Album", se prikažejo vse skladbe, če pa izberete "Folder", se nekatere skladbe ne prikažejo. | <ul style="list-style-type: none">Avdio datoteke niso v mapah pod mapo "MUSIC". → Vstavite jih v mape pod mapo "MUSIC" na način 'povleci in spusti'. |
| Skladbe se predvajajo samo v omejenem obsegu, na primer znotraj enega albuma. | <ul style="list-style-type: none">Funkcija "Playback Range" (stran 35) je nastavljena na "Selected Range". → Spremenite nastavitev obsega predvajanja. |
| Podatkov ni mogoče izbrisati na predvajalniku. | <ul style="list-style-type: none">Skladb, video posnetkov (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) in fotografij ni mogoča izbrisati na predvajalniku. → Izbrisite jih s pomočjo programa, ki ste ga uporabili za prenos podatkov ali Windows Explorer. |
| Prihaja do motenj zvoka. | <ul style="list-style-type: none">V bližini predvajalnika se uporablja naprava kot npr. mobilni telefon, ki moti radijski signal. → Naprave kot npr. mobilni telefon ne smete uporabljati v bližini predvajalnika.Glasbene datoteke prenesene iz CD diska, itd. so poškodovane. → Izbrisite podatke in jih ponovno uvozite na predvajalnik. Pri prenosi podatkov na računalnik zaprite vse aplikacije in preprečite morebitne poškodbe podatkov.Prenešene datoteke niso v ustrezem formatu. Podrobnosti si oglejte v tehničnih podatkih (stran 127). → Pretvorite datoteke ATRAC s pomočjo priloženega programa MP3 Conversion Tool. → Nekaterih skladb morda ne bo mogoče predvajati, kar je odvisno od lastnosti datoteke. |

Upravljanje naprave (nadaljevanje)

| Težava | Vzrok / Rešitev |
|--|--|
| Ne deluje VPT nastavitev ali funkcija čisti stereo (Clear Stereo). | <ul style="list-style-type: none">Pri predvajjanju prek zunanjih avdio zvočnikov s pomočjo dodatnega stojala, se lahko zgodi, da VPT nastavite in funkcija čisti stereo ne bosta delovali, ker je predvajalnik izdelan za delovanje z združljivimi slušalkami. To ni motnja v delovanju. |
| Videa ni videti, sliš pa se (samo NWZ-S615F/S616F/S618F). | <ul style="list-style-type: none">Datoteka ima končnico .3gb. (datoteka .3pg podpira le zvok).Video datoteka ni v video mapi.<ul style="list-style-type: none">➔ Vstavite video datoteko v video mapo na način 'povleci in spusti'. |
| Tipke ne delujejo. | <ul style="list-style-type: none">Stikalo je nastavljeno na položaj HOLD.<ul style="list-style-type: none">➔ Stikalo nastavite na nasprotni položaj (sredina) (stran 10).V napravi se je pojavila vlaga.<ul style="list-style-type: none">➔ Pustite predvajalnik nekaj ur, da se posuši.Baterija ni dovolj napolnjena.<ul style="list-style-type: none">➔ Napolnite baterijo s priključitvijo na računalnik (stran 92).➔ Če napolnite baterijo in se nič ne spremeni, pritisnite tipko RESET in ponastavite predvajalnik (stran 102).Medtem ko je prikazan napis "Connecting", predvajalnika ni mogoče uporabljati.<ul style="list-style-type: none">➔ Prekinite USB povezavo. |
| Predvajanja ni mogoče zaustaviti. | <ul style="list-style-type: none">Pri tem predvajalniku ni razlike med zaustavitvijo ali trenutno zaustavitvijo predvajanja. Če pritisnete tipko ▶ , se predvajanje zaustavi/trenutno zaustavi in na prikazovalniku se prikaže znak . |
| Predvajalnik ne deluje. | <ul style="list-style-type: none">Baterija ni dovolj napolnjena.<ul style="list-style-type: none">➔ Napolnite baterijo s priključitvijo na računalnik (stran 92).➔ Če napolnite baterijo in se nič ne spremeni, pritisnite tipko RESET in ponastavite predvajalnik (stran 102). |

Upravljanje naprave (nadaljevanje)

| Težava | Vzrok / Rešitev |
|--|--|
| Prenesenih podatkov ni mogoče najti. | <ul style="list-style-type: none">• Vgrajeni flash pomnilnik ste formattirali s programom Windows Explorer. → Vgrajeni flash pomnilnik formatirajte prek menija za formatiranje na predvajalniku (stran 88).• Ko ste datoteko povlekli in spustili v Windows Explorer, razvrstitev podatkov ne ustreza predvajalniku (stran 95).• Prenešene datoteke niso v ustrezarem formatu. Podrobnosti si oglejte v tehničnih podatkih (stran 127). → Pretvorite datoteke ATRAC s pomočjo priloženega programa MP3 Conversion Tool.→ Nekaterih skladb in video posnetkov (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) ni mogoče predvajati, kar je odvisno od velikosti in formatu datoteke (stran 127). |
| Glasnost ni dovolj visoka. | <ul style="list-style-type: none">• Vključena je funkcija AVLS. → Izključite funkcijo AVLS (stran 76). |
| Desni kanal slušalk ne oddajata zvoka. Zvok desnega kanala se posreduje prek obeh strani slušalk. | <ul style="list-style-type: none">• Slušalke niso dobro priključene. → Če slušalke niso priključene pravilno, se zvok ne posreduje pravilno. Priključite slušalke tako, da priključek klikne (stran 10). |
| Predvajanje se nenadoma zaustavi. | <ul style="list-style-type: none">• Baterija ni dovolj napolnjena. → Napolnite baterijo s priključitvijo na računalnik (stran 92).• Predvajajo se skladbe in video datoteke (samo NWZ-S615F/S616F/S618F), ki jih ni mogoče predvajati. → Predvajajte druge skladbe ali video datoteke (samo NWZ-S615F/S616F/S618F). |

Upravljanje naprave (nadaljevanje)

| Težava | Vzrok / Rešitev |
|---|---|
| Vzorčne sličice se ne prikažejo. | <ul style="list-style-type: none">Skladbe nimajo informacij o naslovnicih. Sličice se prikažejo le, če imajo skladbe te informacije.Ime sličice se ne ujema z njeno video datoteko (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) in video datoteka ni na pravem mestu. ➔ Vstavite datoteko JPEG z istim imenom kot video datoteka v mapo pod mapo "VIDEO" (samo NWZ-S615F/S616F/S618F).Nekatere naslovnice se ne prikažejo, kar je odvisno od formata sličice ali od formata naslovnice. |
| Naslovniča se ne prikaže. | <ul style="list-style-type: none">Informacije o naslovniči niso vključeni v podatke. ➔ Naslovniča se prikaže le, če so vključene njene informacije. Naslovničo lahko nastavite s pomočjo programa Windows Media Player 11 ali drugega programa, ki omogoča prenos. Podrobnosti si oglejte pod "Help" v programu ali povprašajte proizvajalca.Nekatere naslovniči se ne prikažejo, kar je odvisno od formata datoteke. |
| Predvajalnik ne more formatirati. | <ul style="list-style-type: none">Baterija je skoraj prazna. ➔ Napolnite baterijo tako, da jo priključite v računalnik (stran 92). |
| Predvajalnik ste nekote izklopili nato pa ponovno vklopili. | <ul style="list-style-type: none">Če se pojavi napaka v delovanju, se predvajalnik samodejni izklopi in nato ponovno vklopi. |

Prikazovalnik

| Težava | Vzrok / Rešitev |
|---|---|
| Namesto naslova se prikaže »□«. | <ul style="list-style-type: none">Naslov vključuje znake, katerih na tej enoti ni mogoče prikazati. ➔ Preimenujte naslov in uporabite ustrezne znake na računalniku. |
| Za ime albuma, izvajalca, ipd. se prikaže napis "Unknown" | <ul style="list-style-type: none">Med podatki ni informacij o imenu albuma, izvajalca, ipd. |
| Prikažejo se popačeni znaki. | <ul style="list-style-type: none">Izbrali ste nepravilen jezik. ➔ Popravite nastavitev v nastavitev jezika (Language Settings) (stran 90 in nato prenesite podatke v predvajalnik). |
| Med prikazovanjem slike se zaslon zatemni. | <ul style="list-style-type: none">V času nastavljenem v nastavitev »Screensaver Timing« na predvajalniku ni bila izvedena nobena funkcija (stran 79). ➔ Pritisnite poljubno tipko. |

Se nadaljuje ➔

Prikazovalnik (nadaljevanje)

| Težava | Vzrok / Rešitev |
|-----------------------|--|
| Zaslon se izklopi. | <ul style="list-style-type: none">Ko je bilo predvajanje na predvajalniku trenutno zaustavljeno, več kot 30 sekund ni bila izvedena nobena funkcija. → Pritisnite poljubno tipko.Nastavitev ohranjevalnika zaslona (Screensaver) nastavljena na »Blank« in v času nastavljenem v nastaviti »Screensaver Timing« na predvajalniku niste izvedli nobene funkcije (stran 79). → Pritisnite poljubno tipko. → »Screensaver« nastavite na drugo nastavitev in ne na "Blank".Nastavitev »On-Hold Display« je nastavljena na »No«. → Stikalo HOLD nastavite na nasprotni položaj (stran 10). → Nastavitev »On-Hold Display« nastavite na »Yes« (stran 56). Video datoteko (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) lahko predvajate tudi v primeru, ko je vklopljena funkcija HOLD. |
| Prikaže se sporočilo. | <ul style="list-style-type: none">Preverite »Sporočila« na strani 114. |

Polnjenje baterije

| Težava | Vzrok / Rešitev |
|-----------------------------|--|
| Baterija se hitro izprazni. | <ul style="list-style-type: none">Delovna temperatura je pod 5°C. → Glede na značilnosti baterije se življenska doba baterije skrajša. To ni napaka v delovanju.Čas polnjenja ni zadosten. → Baterijo polnite, dokler se ne prikaže znak .S spremembou nastavitev in s pazljivo uporabo lahko varčujete z energijo (stran 93).Predvajalnik niste uporabljali dlje časa. → Učinkovitost baterije se z rednim polnjenjem in izpraznjevanjem izboljša.Baterijo je potrebno zamenjati. → O tem se posvetujte z vašim prodajalcem Sony opreme.Predvajate vsebino, ki je zaščitena pred presnemavanjem. → Če predvajate vsebino, zaščiteno pred presnemavanjem, utegne biti čas delovanja baterije krajši. |

Polnjenje baterije (nadaljevanje)

| Težava | Vzrok / Rešitev |
|--|--|
| Predvajalnik ne more napolniti baterije. | <ul style="list-style-type: none">• USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek računalnika. → Ponovno priključite USB kabel.• Uporabite priložen USB kabel.• Baterija se polni izven ustreznega temperaturnega območja med 5° C do 35° C. → Baterijo polnite v ustremem temperaturnem območju med 5° C do 35° C.• Računalnik se je samodejno izkloplil ali prekloplil na stanje pripravljenosti. → Ponovno vklopite računalnik. |
| Predvajalnik se samodejno izklopi. | <ul style="list-style-type: none">• Če je predvajalnik več kot en dan v stanju pripravljenosti, se samodejno izklopi. → Za vklop predvajalnika pritisnite poljubno tipko. |
| Polnjenje baterije se konča zelo hitro. | <ul style="list-style-type: none">• Če je baterija pred polnjenjem le malo izpraznjena, se baterija zelo hitro ponovno napolni. |

Priklučitev na računalnik

| Težava | Vzrok / Rešitev |
|---|---|
| MP3 conversion Tool se ne zažene. | <ul style="list-style-type: none">• Sistemsko okolje računalnika se je spremenilo, morda zaradi osvežitve operacijskega sistema Windows. |
| Pri priključitvi na računalnik prek priloženega USB kabla se ne prikaže napis »Connecting«. | <ul style="list-style-type: none">• USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek vašega računalnika. → Ponovno priključite USB kabel.• Uporabite priložen USB kabel.• Uporabljate USB vmesnik. → Lahko se zgodi, da povezava prek USB vmesnika ne bo delovala. Priklučite predvajalnik v računalnik s priloženim USB kablom.• Prosimo počakajte na registracijo programa SonicStage.• Na računalniku deluje druga programska oprema. → Odstranite USB kabel, počakajte nekaj trenutkov in ponovno priključite USB kabel. Če se težave nadaljujejo, odstranite USB kabel, ponovno zaženite računalnik in nato ponovno priključite USB kabel.• Napis "Connecting" se na predvajalniku morda ne bo prikazal, kar je odvisno od programskega okolja, ki je v teku. → Vklopite Windows Media Player ali Windows Explorer. |

Se nadaljuje ⇨

Priključitev na računalnik (nadaljevanje)

| Težava | Vzrok / Rešitev |
|---|--|
| Računalnik ne zazna predvajalnika. | <ul style="list-style-type: none">• USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek računalnika. → Ponovno priključite USB kabel.• Uporabljate USB vmesnik. → Lahko se zgodi, da povezava prek USB vmesnika ne bo delovala. Predvajalnik priključite v računalnik s priloženim USB kabлом.• USB priključek vašega računalnika ne deluje pravilno. Predvajalnik priključite na drugi USB priključek računalnika. |
| Podatkov ni mogoče prenesti iz računalnika na predvajalnik. | <ul style="list-style-type: none">• Prenašanje se utegne ustaviti zaradi šuma, kot je statična elektrika, ipd. To se zgodi zato, da enota zaščiti podatke. → Izključite predvajalnik in ga ponovno priključite.• Na nekaterih računalnikih, ki nimajo nameščenega programa Windows Media Player 11, je število datotek (ACC, video* datoteke, ipd), ki ji lahko prenesete na način 'povleci in spusti' omejeno. * samo NWZ-S615F/S616F/S618F• Namestite program Windows Media Player 11 iz priloženega CD-ROM-a, nato prenesite datoteke na način 'povleci in spusti'. Preden namestite priloženi program Windows Media Player 11 v računalnik, ne pozabite preveriti če program ali storitev ustreza temu programu. Podrobnosti si oglejte na spletni strani http://support.microsoft.com/• USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek računalnika. → Ponovno priključite USB kabel. |

Priklicučitev na računalnik (nadaljevanje)

| Težava | Vzrok / Rešitev |
|--|---|
| Podatkov ni mogoče prenesti iz računalnika na predvajalnik. (nadaljevanje) | <ul style="list-style-type: none">• V vgrajenem flash pomnilniku ni dovolj praznega prostora. → Nepotrebne podatke prenesite nazaj na računalnik in ustvarite prazen prostor.• Skladbe imajo omejen čas predvajanja ali pa števila predvajanj ni mogoče prenesti zaradi omejitve, ki jih določajo imetniki avtorskih pravic. Več informacij o tem lahko dobite pri vašem prodajalcu.• Zaščitenih WMA datotek ni mogoče prenesti na predvajalnik, če so bile te datoteke na računalnik uvožene s CD diska z uporabo katerega drugega programa. Program SonicStage takšnih datotek ne more pretvoriti v datoteke, ki jih je mogoče predvajati na predvajalniku.• Na predvajalniku se nahajajo nenormalni podatki. → Uporabne podatke prenesite na računalnik in formatirajte vgrajeni flash pomnilnik (stran 88).• Omejitev števila prenesenih datotek in map je bila prekoračena. Izbrisite nepotrebne podatke.• Poskušate prenesti datoteke s končnicami .m4a, .mp4, .3gb ali .m4v na računalnik, ki že ima nameščen program Windows Media Player 10. → Namestite program Windows Media Player 11 iz priloženega CD-ROM-a. |
| Na predvajalnik je mogoče prenesti le majhno število datotek. | <ul style="list-style-type: none">• V vgrajenem flash pomnilniku ni dovolj praznega prostora. → Nepotrebne podatke prenesite nazaj na računalnik in ustvarite prazen prostor.• V vgrajenem flash pomnilniku so shranjene datoteke, ki jih ni mogoče predvajati. → Datoteke prenesite nazaj na računalnik in ustvarite prazen prostor. |
| Ko je predvajalnik priključen na računalnik, postane njegovo delovanje nestabilno. | <ul style="list-style-type: none">• Uporabljate USB vmesnik ali podaljšek za USB kabel. → Zgodaj se lahko, da povezava prek USB vmesnika ali podaljška za USB kabel ne delovala. Predvajalnik priključite v računalnik s priloženim USB kabлом. |

Se nadaljuje ⇨

FM sprejemnik (samo NW-E013F/E015F/E16F)

| Težava | Vzrok / Rešitev |
|-------------------------------------|---|
| FM sprejem se ne sliši dobro. | <ul style="list-style-type: none">• Frekvenca ni dobro nastavljena. → S puščicama Δ/∇ ročno izberite frekvenco in tako izboljšajte sprejem radijske postaje (stran 71). |
| Sprejem in kakovost zvoka sta slaba | <ul style="list-style-type: none">• Radijski signal je šibak. → Če je signal v prostoru slab, ga poskušajte izboljšati tako, da radio poslušate on oknu.• Kabel za slušalke ni dovolj raztegnjen. → Kabel za slušalke služi tudi kot antena in ni dovolj raztegnjen. |
| FM sprejem je moten. | <ul style="list-style-type: none">• V bližini predvajalnika se nahajajo naprave kot npr. mobilni telefon, ki lahko povzročijo motnje signala. → Odstranite naprave, ki povzročajo motnje signala. |

Drugo

| Težava | Vzrok / Rešitev |
|--|---|
| Med uporabo naprave ni opozorilnega tona. | <ul style="list-style-type: none">Opozorilni ton (Beep Settings) je nastavljen na »Off«. → Opozorilni ton nastavite na »On« (stran 77).Opozorilni zvok se ne posreduje, če je predvajalnik priključen na priključno postajo ali druge naprave. |
| Predvajalnik se segreva. | <ul style="list-style-type: none">Med polnjenjem se lahko zgodi, da se predvajalnik hitro segreje. Predvajalnik se prav tako lahko segreje pri prenos velikih količin podatkov. Takšno delovanje je normalno. Predvajalnik za nekaj časa izklopite in pustite, da se ohladi. |
| Ob vsaki menjavi skladbe se vklopi zaslon. | <ul style="list-style-type: none">Nastavitev »New Song Pop Up« je nastavljena na »On«. → Nastavitev »New Song Pop Up« nastavite na »Off« (stran 31). |
| Datum in ura sta se ponastavila. | <ul style="list-style-type: none">Če predvajalnik z izpraznjeno baterijo ne uporablja dlje časa, se datum in ura ponastavita. To ni motnja v delovanju. Napolnite baterije, dokler se ne prikaže znak  in ponovno nastavite datum in uro (stran 81). |

Sporočila

Če se na prikazovalniku prikaže eno od spodaj naštetih sporočil se držite navodil iz spodnje tabele.

| Sporočilo | Pomen | Ukrep |
|--|--|---|
| All group numbers have been used. | <ul style="list-style-type: none">Prekoračili ste skupno število predmetov (8.192 predmetov) na seznamu (razen seznam na skladb).Dosegli ste skupno število skladb, registriranih v seznamu za predvajanje, 65 535. | Skladbe nad zgornjo mejo se shranijo na seznam »Others«. → Če ne želite shraniti skladb na seznam »Others« iz predvajalnika izbrisite nepotrebne skladbe s programom, ki omogoča prenos skladb ali z Windows Explorer. → Če skupno število seznamov za predvajanje, registriranih za predvajalnik, preseže 65 535, seznamov za predvajanje nad tem številom ni mogoče prikazati. Zmanjšajte število seznamov za predvajanje (izbrisite sezname) s pomočjo programa, ki ste ga uporabili za njihov prenos. |
| Cannot complete during playback. Please pause playback and try again. | Med predvajanjem želite izbrati nastavitev, ki je ni mogoče izbrati. | Trenutno zaustavite predvajanje in poskusite znova (stran 132). |
| Cannot display folders beyond this level. Place songs in foldes up to the eighth level. | Predvajalnik ne more predvajati skladb v mapi nad 8. nivojem (stran 95). | Premaknite skladbo v mapi do osmega nivoja s pomočjo programa Windows Explorer. |
| Cannot play; the license is expired. | Omejeni čas za predvajanje je potekel. | Osvežite informacije o licenci skladbe s pomočjo programa, ki ste ga uporabili za prenos. |
| Cannot play; file is damaged. Please connect to compliant software or device and transfer again. | <ul style="list-style-type: none">Želite predvajati datoteko, ki je poškodovana.Prenesli ste avdio datoteko v mapo za video posnetke (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) na način 'povleci in spusti'. | Datoteke ponovno prenesite na predvajalnik (stran 127). Vstavite jih v mape pod mapo "MUSIC". |

| Sporočilo | Pomen | Ukrep |
|---|---|--|
| Cannot save more than 30 Preset stations. | 30 radijskih postaj je že nastavljenih. | Izbrišite nepotrebne postaje (stran 72) in nastavite želene. |
| Do not disconnect. | Predvajalnik je za prenos podatkov preklopil na računalnik ali katero drugo zunanjjo napravo. | To ni sporočilo o napakah. Med prenosom podatkov ne smete prekiniti USB povezave. |
| Firmware update failed. | Posodobitev programske opreme ni bila uspešna. | Držite se navodil prikazanih na računalniku in poskusite ponovno posodobiti programsko opremo. |
| Library error encountered. Please connect to compliant software or device and transfer again. | <ul style="list-style-type: none"> Podatkovna baza za skladbe, video datoteke (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) ali slike je poškodovana. | <p>➔ Ponovno prenesite skladbe, video datoteke (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) ali slike.</p> <p>➔ Če ukrepa zgoraj ne delujeta, formatirajte vgrajeni flash pomnilnik (stran 88) in potem ponovno prenesite podatke.</p> |
| LOW BATTERY. Please Charge. | Baterija predvajalnika je skoraj izpraznjena. | Napolnite baterijo (stran 92). |
| No items found starting with this letter. | Na predvajalniku ni na voljo skladb z izbrano začetnico. | S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite novo začetnico skladbe. |
| No Library exists. Please connect to compliant software or device and transfer again. | Po prenosu podatkov ni na voljo informacij o podatkih prenesenih na predvajalnik. | Ponovno prenesite podatke na predvajalnik s pomočjo programa Windows Explorer ali drugega programa, ki omogoča prenos. |
| No photos are available for display. | Na predvajalniku za prikazovanje ni na voljo slik. | Prenesite slike na predvajalnik. |
| No photos are available for display. Please connect to compliant software or device and transfer photos. | Želite prikazati sliko, ki ni shranjena na predvajalniku. | Prenesite slike na predvajalnik. |
| No playable songs are available. | <ul style="list-style-type: none"> V izbrani mapi ni na voljo skladb. | Prenesite skladbe in začnite s predvajanjem. |

| Sporočilo | Pomen | Ukrep |
|---|--|---|
| No playlist available. Please connect to compliant software or device and transfer playlist. | Če ste v meniju HOME izbrali (Playlist) in predvajalnik ne vsebuje nobenih seznamov za predvajanje, se prikaže to sporočilo. | Prenesite sezname za predvajanje na predvajalnik s pomočjo programa Windows Explorer ali drugega programa, ki omogoča prenos. |
| No preset stations exist. Please select Auto Preset from Options menu. | Poskušali ste izbrati radijsko postajo s pomočjo prednastavitev številk, a ni bila nastavljena nobena frekvence za postajo. | Nastavite katerokoli frekvenco za postajo (stran 69). |
| No songs available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer songs. | Na predvajalniku ni shranjenih skladb. | Prenesite skladbe na predvajalnik. |
| No songs in selected item. | V izbrani mapi ni skladb. | Prenesite skladbe v mape pod mapo "MUSIC" s pomočjo programa Windows Explorer ali drugega programa za prenos podatkov. |
| No videos available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer videos. | Želite predvajati video datoteke, čeprav na predvajalniku ni shranjenih video datotek. | Prenesite video datoteke na predvajalnik. |
| Not enough free space in memory. Please connect to compliant software or device and delete files. | Zmogljivost predvajalnika ni zadostna. | Priključite predvajalnik v računalnik s priloženim USB kablom in izbrišite nepotrebne podatke s pomočjo programa, ki ste ga uporabili za prenos ali Windows Explorer. |
| On hold... Cancel HOLD function to activate controls. | Predvajalnika ni mogoče upravljati, ker je stikalo HOLD nastavljeno na položaj HOLD. | Stikalo HOLD nastavite na položaj HOLD. (stran 10). |
| Preset already exists. | Poskušali ste nastaviti frekvenco, ki je že nastavljena. | Nastavite drugo frekvenco. |
| The device's memory was not formatted correctly. Please reformat using Settings menu. | <ul style="list-style-type: none"> • Vgrajeni flash pomnilnik ni bil pravilno formatiran. • Vgrajeni flash pomnilnik je bil formatiran prek računalnika. | Izberite »Settings«->»Common Settings«->»Format« in ponovno formatirajte pomnilnik (stran 88). |

Če imate vprašanja o tem izdelku:

Obiščite internetno stran:

www.sony.com/walkmansupport

Kontakt:

Sony Customer Information Service Center at 1-(866)-456-7669

Naslov:

Sony Customer Information Services Center

12451 Gateway Blvd.,

Fort Myers, FL 33913

Izjava o ustreznosti

Tržni naziv:

SONY

Model št.:

NWZ-S615F/S616F/S618F

Odgovarja:

Sony Electronics Inc.

Naslov:

16530 Via Esprillo, San Diego CA 92127 U.S.A.

Telefon:

858-942-2230

Ta naprava ustreza poglavju 15 FCC pravil. Delovanje je pogojeno z dvojim: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljive interference; (2) ta naprava mora prenesti vsako sprejeti interferenco, vključno s tistimi, ki lahko povzročajo nezaželeno delovanje.

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)



Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustrezem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomoretе k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.

O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravnih enotah ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Dodatna oprema: slušalke.

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.

Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.

Varnostna opozorila

Varnost

- Pazite, da ne pride do kratkega stika med priključki predvajalnika in drugimi kovinskimi predmeti.
- Če baterija spušča tekočino, je ne smete prijeti z golimi rokami. Ker se lahko zgodi, da tekočina iz baterije ostane v predvajalniku, morate o tem obvestiti vašega prodajalca Sony opreme. Če tekočina pride v stik z očmi, oči ne smete drgniti, ker lahko povzroči slepoto. Oči umite s čistim vodo in obiščite zdravnika. Če tekočina pride v stik s telesom ali oblačili, jo morate nemudoma umiti. V nasprotnem primeru lahko pride do opeklin ali drugih poškodb. Če zaradi tekočine iz baterije dobite opeklino, morate obiskati zdravnika.
- Predvajalnik ne sme priti v stik z vodo in v notranjost predvajalnika ne sme priti v stik s tujimi predmeti. To lahko povzroči ogenj ali električne šoke.
Če pride do tega, morate nemudoma izklopiti predvajalnik, prekiniti USB povezavo in se o tem posvetovati z vašim najbližnjim prodajalcem ali serviserjem Sony opreme.
- Predvajalnika ne smete izpostavljati ognju.
- Predvajalnika ne smete razstavljati ali preurejati. To lahko povzroči električne šoke. O tem se posvetujte z vašim najbližnjim prodajalcem ali serviserjem Sony opreme.

Namestitev

- Na predvajalnik ne smete postavljati težkih predmetov in ga ne smete izpostavljati močnim šokom. To lahko povzroči motnje v delovanju ali okvare.
- Predvajalnika ne smete izpostavljajte ekstremni svetlobi, temperaturi, vlagi ali tresljajem.
- Predvajalnika ne smete izpostavljajte visokim temperaturam, npr. v avtu, parkiranem na soncu, ali na direktni sončni svetlobi.
- Predvajalnik lahko spremeni barvo ali obliko in to lahko povzroči motnje v delovanju.
- Predvajalnika ne smete izpostavljati prahu.
- Predvajalnik morate namestiti na stabilno in ravno podlago.
- Če predvajalnik povzroča motnje pri delovanju radia ali televizorja, ga izklopite in ga ne uporabljate v bližini radia ali televizorja.
- Ko uporabljate predvajalnik, se morate držati navedenih varnostnih opozoril. Na ta način se lahko izognete okvaram ali motnjam v delovanju.
 - Bodite pozorni, da se ne boste usedli in imeli predvajalnik v zadnjem žepu hlač.
 - Ko imate predvajalnik v torbi, kabla slušalk ne smete oviti okrog predvajalnika.



- Predvajalnika ne smete izpostavljati vodi. Predvajalnik ni vodoodporen. Držite se navodil spodaj.
 - Predvajalnika ne smete vreči v umivalnik ali druge posode napolnjene z vodo.
 - Predvajalnika ne smete uporabljati v vlažnih prostorih ali na dežju in v snegu.
 - Predvajalnika ne smete zmočiti.
Če se predvajalnika dotikate z mokrimi rokami, lahko predvajalnik zmočite in povzročite motnje v delovanju.
- Ko prekinete povezavo s slušalkami, držite vtič slušalk in ga izvlecite iz predvajalnika. Če vlečete za kabel slušalk, ga lahko poškodujete.



Segrevanje

Predvajalnik se lahko segreje med polnjenjem ali ob dolgotrajni uporabi.

Slušalke

Cestna varnost

Slušalk ne smete uporabljati med vožnjo z avtomobilom, kolesarjenjem ali upravljanjem kateregakoli motornega vozila. To predstavlja nevarnost in je v mnogih državah kaznivo. Potencialno nevarnost predstavlja tudi glasno predvajanje med hojo, predvsem na prehodih za pešce. V potencialno tveganah situacijah bodite zelo previdni ali prekinite z uporabo predvajalnika.

Preprečevanje poškodb ušes

Pri veliki glasnosti slušalk ne smete uporabljati. Strokovnjaki za sluh odsvetujejo neprekinjeno, glasno in dolgotrajno poslušanje. Če slišite zvonjenje v ušesih, zmanjšajte glasnost ali prekinite uporabo.

Obzirnost do drugih

Predvajalnik poslušajte z zmerno glasnostjo. Tako boste lahko slišali zunanje zvoka in boste obzirni do ljudi okrog vas.

Opozorilo

Če se med uporabo predvajalnika začne bliskati, nemudoma snemite slušalke.

Če ste alergični na priložene slušalke, jih nemudoma prenehajte uporabljati in se o tem posvetujte z vašim zdravnikom.

Uporaba

- Pri uporabi pasu (ni priložen) pazite, da se ne zataknete ob predmete poleg vas.
- Predvajalnika ne smete uporabljati na letalu.
- Pri hitrih temperaturnih spremembah se lahko v notranjosti začne nabirati kondenzacija. Če se v notranjosti predvajalnika pojavi kondenzacija, izklopite predvajalnik in ga pustite izklopljenega dokler kondenzacija ne popolnoma izgine. Če predvajalnik uporabljate ob prisotnosti kondenzacije, lahko to privede do motenj v delovanju.

LCD zaslona

- Površine LCD zaslona se ne smete dotikati s silo. To lahko povzroči motnje barv ali svetlosti ali motnje v delovanju LCD zaslona.
- Če predvajalnik uporabljate na mrazu, se lahko zgodi, da so slike prikazane z črnimi robovi. To niso motnje v delovanju predvajalnika.

Čiščenje

- Predvajalnik očistite z mehko krpo kot je npr. krpa za čiščenje očal.
- Če ohišje predvajalnika postane zelo umazano, ga očistite z mehko krpo in z vodo ali blagim čistilnim sredstvom.
- Ne uporabljajte abrazivnih pripomočkov, čistil ali razredčil, kot sta alkohol ali bencin, ker lahko poškodujejo površino ohišja.
- Pazite, da skozi odprtino v bližini priključka ne pride voda.
- Občasno očistite vtič za slušalke.

Če imate vprašanja ali težave s predvajalnikom, se obrnite na najbližjega prodajalca Sony opreme.

Programska oprema

- Zakon o avtorskih pravicah ne dovoljuje celotne ali delne reprodukcije programske opreme ali priloženih navodil za uporabo in najema programske opreme brez dovoljenja imetnika avtorskih pravic.
- Podjetje SONY v nobenem primeru ni odgovorno za morebitno finančno škodo, izgubo dobička, vključno z zahtevami tretjih oseb, ki je nastala zaradi uporabi priložene programske opreme.
- Če se pri uporabijo težave, zaradi napak pri izdelavi, bo podjetje SONY program zamenjalo z drugim programom. Drugih odgovornosti SONY nima.
- Priložena programska oprema se lahko uporablja samo z napravami za katere je bila proizvedena.
- V želji po stalnem izboljševanju kakovosti se lahko zgodi, da bomo brez predhodnega opozorila spremeni lastnosti programske opreme.
- Delovanje predvajalnika z programom, ki ni priložen, ni vključeno v garancijo.
- Prikaz jezika programa SonicStage je odvisen od operacijskega sistema, ki ga uporabljate na vašem računalniku. Za boljše rezultate morate zagotoviti, da je nameščeni operacijski sistem kompatibilen z jezikom, ki ga želite prikazati.
 - Ne moremo zagotoviti pravilen prikaz vseh jezikov v programu SonicStage.
 - Znakov, ki ste jih ustvarili sami in nekaterih posebnih znakov morda ne bo mogoče prikazati.
- Navodila za uporabo predvidevajo, da ste seznanjeni z osnovami operacijskega sistema Windows.

Več informacij o uporabi računalnika in operacijskega sistema najdete v navodilih za uporabo računalnika in operacijskega sistema.

Vzorčni avdio podatki

Za takojšnjo uporabo predvajalniku so nameščeni vzorčni avdio podatki. Te podatke lahko izbrišete s pomočjo programa Windows Explorer.

Izbrisanih vzorčnih podatkov ni več mogoče priklicati, mi pa ne nudimo nadomestnih podatkov.

* V nekaterih državah nekaterih vzorčnih podatkov ni nameščenih.

- Posneta glasba je zgolj namenjena osebni uporabi. Za kakršnokoli drugo vrsto uporabe potrebujete dovoljenje imetnika avtorskih pravic.
- Podjetje Sony ne odgovarja za pomanjkljivo snemanje/prenos podatkov ali poškodbe podatkov, ki so nastale zaradi težav s predvajalnikom ali računalnikom.
- Pravilen prikaz besedila je odvisen od vrste besedila in znakov. To tega lahko pride zaradi:
 - kapacitete priključenega predvajalnika;
 - ker delovanje predvajalnika ni normalno;
 - ker so ID3 TAG informacije za skladbe napisane v jeziku ali z znaki, ki jih ne podpira predvajalnik.

Podpora na spletnih strani

Če imate kakršnakoli vprašanja o izdelku ali če imate težave z izdelkom, lahko za pomoč obiščete naslednje spletnne strani:

Stranke iz ZDA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Stranke iz Kanade: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Stranke iz Evrope: <http://www.support-nwwalkman.com>

Stranke iz Latinske Amerike: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Stranke iz drugih držav ali področij: <http://www.css.ap.sony.com>

Stranke, ki so kupile prekomorske modelle: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Avtorske pravice

- SonicStage in logotip SonicStage sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki korporacije Sony.
- »WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta registrirani blagovni znamki korporacije Sony.
- **DSEE CLEAR BASS** Digital Studio Enhancement Engine sta blagovni znamki korporacije Sony.
- Microsoft, Windows, Windows NT in Windows Media so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke korporacije Microsoft v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- Adobe in Adobe Reader sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki inkorporacije Adobe Systems v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- MPEG Layer-3 avdio kodirna tehnologija in patenti sta licenci Fraunhofer IIS in Thomson.
- IBM in PC/AT sta blagovni znamki International Business Machines Corporation.
- Macintosh je blagovna znamka Apple Computer, Inc.
- Pentium je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka korporacije Intel.
- IZDELEK JE POD LICENCO MPEG-4 VIZUALNEGA PATENTA ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO
- (i) KODIRANJE VIDEO DATOTEK V SKLADU Z MPEG-4 VIZUALNIM STANDARDOM (»MPEG-4 VIDEO«) IN/ALI
(ii) DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEO DATOTEK KODIRANIH PRI OSEBNIH ALI NEKOMERCIJALNIH AKTIVNOSTIH IN/ALI PRISKRBLJENIH IZ STRANI VIDEO DOBAVITELJEV Z LICENCO ZA POSREDOVANJE MPEG-4 VIDEO DATOTEK.
NOBENO DOVOLJENJE NI PODELJENO IN SE NE SME UPORABLJATI ZA KATERO DRUGO UPORABO. DODATNE INFORMACIJE O PROMOCJSKI, INTERNI ALI KOMERCIALNI UPORABI LAHKO NAJDETE NA SPLETNI STRANI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- IZDELEK JE POD AVC LICENCO ZA OSEBNO IN NEKOMERCIJALNO UPORABO
- (i) KODIRANJE VIDEO DATOTEK V SKLADU Z AVC STANDARDOM (»AVC VIDEO«) IN/ALI
(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEO DATOTEK, KI SO BILE DEKODIRANE PRI OSEBNIH ALI NEKOMERCIJALNIH AKTIVNOSTIH IN/ALI PRISKRBLJENIH IZ STRANI VIDEO DOBAVITELJEV Z LICENCO ZA POSREDOVANJE AVC VIDEO DATOTEK.
NOBENO DOVOLJENJE NI PODELJENO IN SE NE SME UPORABLJATI ZA KATERO DRUGO UPORABO. DODATNE INFORMACIJE LAHKO NAJDETE NA SPLETNI STRANI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- ZDA in drugi tuji patenti pod licenco Dolby Laboratories.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih imetnikov. V tem priročniku nista specificirani oznaki ™ in ®.

Izdelek je zaščiten z lastninskimi pravicami korporacije Microsoft. Uporaba ali prodaja tehnologije izven izdelka ni dovoljena brez licence korporacije Microsoft ali iz strani korporacije Microsoft pooblaščenega podjetja.

Program ©2007 korporacija Sony
Dokumentacija ©2007 korporacija Sony

Tehnični podatki

Združljivi formati datotek

| Glasba | | | |
|------------------------------------|---|---|--|
| Format datoteke | Format datoteke MP3(MPEG1 Layer3), format datoteke ASF, format datoteke MP4, format datoteke Wave-Riff. | | |
| Končnica datoteke | MP3, WMA, AAC-LC*¹ (.mp4, .m4a, 3gp), Linear PCM (.wav) | | |
| Kodek | MP3 | Prenos podatkov: 32 do 320 kb/s, spremenljiv pretok podatkov Frekvenca vzorčenja*²: 32, 44,1, 48 kHz | |
| | WMA*² | Prenos podatkov: 32 do 192 kbps, spremenljiv pretok podatkov Frekvenca vzorčenja*²: 44,1 kHz | |
| | AAC-LC*¹ | Prenos podatkov: 16 do 320 kbps, spremenljiv pretok podatkov (VBR)*³ Frekvenca vzorčenja*²: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1, 48 kHz | |
| | Linear PCM | Prenos podatkov: 1 411 kb/s Frekvenca vzorčenja*²: 44,1 kHz | |
| Video (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) | | | |
| Format datoteke | MP4 format datoteke, »Memory Stick« video format | | |
| Končnica datoteke | .mp4, .m4v | | |
| Kodek | Video | AVC (H.264/AVC) | Profil: osnovni profil Nivo: 1.2, 1.3 Prenos podatkov: največ 768 kbps |
| | | MPEG-4 | Profil: enostavni profil Prenos podatkov: največ 2.500 kbps |
| | | Prenos slik: največ 30 fps Ločljivost: QVGA (320x240) | |
| | Avdio | ACC-LC | Število kanalov: največ 2 kanala Frekvenca vzorčenja*²: 24, 32, 44,1, 48 kHz Prenos podatkov: največ 288 kbps na kanal |
| Velikost datoteke | Največ 2 GB | | |
| Število datotek | Največ 1.000 | | |
| Slike*⁴ | | | |
| Format datoteke | Združljiv z DCF 2.0/Exif 2.21 formatom datoteke | | |
| Končnica datoteke | .jpg | | |
| Kodek | JPEG Število slikovnih točk: največ 4.000 x 4.000 slikovnih točk (16.000.000slikovnih točk) | | |
| Število datotek | Največ 10.000 | | |

*¹ Zaščitenih AAC-LC datotek ni mogoče predvajati.

*² Frekvenca vzorčenja se ne nanaša na vsa kodiranja.

*³ Na voljo ni standardnih prenosov podatkov ali zagotovljenih prenosov podatkov, odvisno od frekvence vzorčenja.

*⁴ Nekaterih video datotek ni mogoče predvajati, odvisno od formata datotek

Največje število skladb in najdaljši čas (približno)

Pri prenašanju štiriminutnih skladb, ki so v formatu ATRAC ali MP3. Drugi formati se lahko razlikujejo od formata ATRAC ali MP3.

*¹ Razen ATRAC Advanced Lossless. Kompresijska vrednost ATRAC Advanced Lossless je odvisna od skladb.

Npr. CD disk (z 15 4-minutnimi skladbami) je velik približno 200 do 500 MB.

| NW-S515/A615F | | NW-S516/616F | |
|-----------------|---------|---------------|---------|
| Prenos podatkov | Skladbe | Čas | Skladbe |
| 48 kbps | 1.150 | 76 ur 40 min. | 2.450 |
| 64 kbps | 885 | 59 ur 00 min. | 1.850 |
| 128 kbps | 440 | 29 ur 20 min. | 925 |
| 256 kbps | 220 | 14 ur 40 min. | 460 |
| 320 kbps | 175 | 11 ur 40 min. | 370 |

| NW-S618F | | |
|----------|-------|---------------|
| 48 kbps | 5.050 | 336 ur 40 min |
| 64 kbps | 3.750 | 250 ur 00 min |
| 128 kbps | 1.850 | 123 ur 20 min |
| 256 kbps | 945 | 63 ur 00 min |
| 320 kbps | 840 | 56 ur 00 min |

Največje število video datotek in najdaljši čas (prbl.) (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)

Približno število video datotek ali najdaljši čas pri prenosu video datotek. Število se lahko razlikuje odvisno od tega kateri predvajalnik uporabljate.

| | NW-A615F | NW-616F | NW-S618F |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Prenos podatkov | Čas | Čas | Čas |
| 384 kbps | 7 ur 10 min | 15 ur 00 min | 30 ur 40 min |
| 768 kbps | 4 ure 00 min | 8 ur 30 min | 17 ur 30 min |

Največje število slik, ki ga je mogoče prenesti na predvajalnik (približno)

Največ 10.000

Število slik je lahko manjše odvisno od velikosti posamezne datoteke.

Kapaciteta (kapaciteta, ki je na voljo uporabniku)*¹

NW-S515: 2 GB (okrog 1,71 GB = 1.840.840.704 bitov)
NW-S516: 4 GB (okrog 3,57 GB = 3.840.704.512 bitov)
NW-S615F: 2 GB (okrog 1,71 GB = 1.840.775.168 bitov)
NW-S616F: 4 GB (okrog 3,57 GB = 3.840.638.976 bitov)
NW-S618F: 8 GB (okrog 7,30 GB = 7.840.956.416 bitov)

*¹ Razpoložljiva kapaciteta shranjevanja se lahko razlikuje. Del pomnilnika se uporablja za funkcije upravljanje podatkov.

Slušalke

- Frekvenčni odziv
20 do 20.000 Hz 8 (pri predvajanju podatkovne datoteke, meritev posameznega signala)

FM sprejemnik (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)

FM frekvenčni obseg
87,5 do 108,0 MHz

IF (FM) (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)

375 kHz

Antena (samo NWZ-S615F/S616F/S618F)

Kabel za slušalke služi kot antena.

Vmesnik

Slušalke: stereo mini priključek
WM-PORT (več namenski priključek): 22 pin
High Speed USB (USB 2.0)

Delovna temperatura

5°C do 35°C

Vir polnjenja

- vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
- polnjenje prek USB povezave (iz računalnika prek priloženega USB kabla)

Čas polnjenja

Polnjenje prek USB povezave
Okrog 3 ure (polna baterija), okrog 1,5 ure (okrog 80%)

Čas delovanja baterije (neprekinjeno predvajanje)

Čas delovanja baterije, ki je prikazan v tabeli se nanaša na delovanje predvajalnika v primeru da so nastavitev »New Song Pop Up« (stran 31), »Clear Stereo« (stran 43), "DSEE(Sound Enhance)" (stran 44), »Dynamic Normalizer« (stran 46), "Equalizer" (stran 38) in "VPT(Surround)" (stran 41) nastavljene na »Off« in če je nastavitev »Screensaver« (stran 78) nastavljena na »Blank«. Pri predvajanju video datotek (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) se čas nanaša na delovanje, ko je svetlost zaslona nastavljena na »3« (stran 80).

| | NW-S515/S516 | NWZ-S615F/S616F/S618F |
|--|---------------------|------------------------------|
| Glasba | | |
| Format MP3 predvajanje pri 128 kb/s | Okrog 33 ur | Okrog 33 ur |
| Format WMA predvajanje pri 128 kb/s | Okrog 33 ur | Okrog 33 ur |
| Format AAC-LC predvajanje pri 128 kbps | Okrog 32 ur | Okrog 32 ur |
| Format Linear PCM predvajanje pri 1411 kb/s | Okrog 35 ur | Okrog 35 ur |
| Video (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) | | |
| Format MEGG-4 384 kb/s | - | Okrog 9,5 ur |
| Format MEGG-4 768 kb/s | - | Okrog 8,5 ur |
| Format AVC 384 kb/s | - | Okrog 7,5 ur |
| Format AVC 768 kb/s | - | Okrog 7,5 ur |
| Pri sprejemu FM postaj (samo NWZ-S615F/S616F/S618F) | - | Okrog 24 ur |

Prikazovalnik

1.82 palčni, TFT barvni prikazovalnik z belim LED ozadjem, QVGA (240 x 320 točk), 262.144 barv.

Mere (brez prikazovalnih delov)

42,8 x 79,5 x 11,5 mm

Mere

42,0 x 79,5 x 11,5 mm

Masa

Okrog 50 g.

Minimalne sistemske zahteve

- Računalnik: IBM PC/AT ali kompatibilen računalnik s spodaj navedenimi operacijskimi sistemi Windows:
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ali novejši)
 - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ali novejši)
 - Windows XP Professional (Service Pack 2 ali novejši)
 - Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 ali novejši)
 - Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 ali novejši)
 - Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ali novejši)
 - Windows Vista Home Basic
 - Windows Vista Home Premium
 - Windows Vista Ultimate
 - Windows Vista Business(64 bitne različice OS ne podpira)
Drugih operacijskih sistemov naprava ne podpira.
* Ne vključuje OS različic, ki jih Microsoft ne podpira.
- CPU: Pentium III 1.0 GHz ali višji
- RAM: 128 MB ali več (Za Windows Vista, 512 MB ali več)
- Pogon trdega diska: 380 MB ali več razpoložljivega prostora.
- Prikazovalnik:
 - Resolucija zaslona: 800 × 600 slikovnih točk (ali več) (priporočamo 1024 × 768 ali več)
 - Barve: 8 bitov ali več (priporočamo 16 bitov.)
- CD-ROM pogon (podpora kapacitete predvajanja za Digital Music CD z uporabo WDM). Za ustvarjanje originalnih CD diskov je potreben CD-R/RW pogon.
- Prikaz zvoka
- USB priključek (priporočamo Hi-Speed USB)
- Internet Explorer 6.0 ali kasnejši, Windows Media Player 10 ali 11 (priporočamo Windows Media Player 11). Računalniki, v katerih je že nameščen program Windows Media Player 10, utegnejo imeti omejene datoteke (AAC, video* datoteke, itd), ki jih pa lahko prenesete na način 'povleci in spusti'.
- Potrebna je namestitev Adobe Flash Player 8 ali višji.
- Za uporabo Electronic Music Distribution (EMD) in za ogled spletnih strani je potrebna priključitev širokopasovnega Interneta.
- Ne moremo jamčiti delovanja za vse računalnike, čeprav so omenjeni v sistemskih zahtevah.
- Sledеča okolja ne podpirajo te programske opreme:
 - osebni računalniki ali operacijski sistemi lastne izdelave;
 - okolje, ki je nadgraditev originalnega operacijskega sistema
 - Multi-boot okolje
 - Multi-monitor okolje
 - Macintosh

Oblika in tehnični podatki se lahko brez predhodnega opozorila spremenijo.

Abecedno kazalo

Symbols

| | |
|------------------------------|-------|
| 5-way button | 9, 11 |
| ➡ (Repeat) | 34 |
| SHUF (Shuffle) | 34 |
| ➡SHUF (Shuffle&Repeat) | 34 |
| ➡1(Repeat 1 song) | 34 |
| ††H (Heavy) | 39 |
| ††P (Pop) | 39 |
| ††J (Jazz) | 39 |
| ††U (Unique) | 39 |
| ††1 (Custom 1) | 39 |
| ††2 (Custom 2) | 39 |
| ○○S (Studio) | 42 |
| ○○L (Live) | 42 |
| ○○C (Club) | 42 |
| ○○A (Arena) | 42 |
| ○○M (Matrix) | 42 |
| ○○K (Karaoke) | 42 |

A

| | |
|----------------------------|---------|
| AAC | 98 |
| AAC-LC | 127 |
| Accessories | 8 |
| Adobe Reader | 3 |
| Album Display Format | 36 |
| All Range | 34, 35 |
| Arena | 42 |
| Attachment | 8 |
| Audio format | 98 |
| Auto Preset | 69 |
| AVC | 99, 127 |
| AVLS (Volume Limit) | 76 |

B

| | |
|------------------------|-------------|
| BACK/HOME button | 9, 11 |
| Battery | 92, 93, 130 |
| Beep Settings | 77 |
| Bit rate | 98, 127 |
| Brightness | 80 |

C

| | |
|---------------------------|-----|
| Capacity | 129 |
| Clear Stereo | 43 |
| Club | 42 |
| Computer | 131 |
| Continuous Playback | 54 |

| | |
|-----------------|--------|
| Cover art | 36 |
| Custom | 39, 40 |

D

| | |
|---------------------------|------------|
| Data | 100 |
| Date-Time | 81, 83, 84 |
| Date Display Format | 83 |
| Display | 51, 62 |
| DSEE(Sound Enhance) | 44 |
| Dynamic Normalizer | 46 |

E

| | |
|-----------------|-----|
| Equalizer | 38 |
| Explorer | 100 |

F

| | |
|---------------------------|-----|
| Firmware | 101 |
| FM tuner | 68 |
| Format (Initialize) | 88 |

H

| | |
|-------------------|--------|
| Headphones | 8, 121 |
| Heavy | 39 |
| HOLD switch | 10 |
| Home menu | 6 |

I

| | |
|---------------------------|-------|
| Information | 85 |
| Initialize (Format) | 88 |
| Initial Search | 6, 25 |
| Intelligent Shuffle | 6, 28 |
| Interval | 65 |

J

| | |
|------------|---------|
| Jazz | 39 |
| JPEG | 99, 127 |

K

| | |
|---------------|----|
| Karaoke | 42 |
|---------------|----|

L

| | |
|-----------------|---------|
| Language..... | 90 |
| Linear PCM..... | 98, 127 |
| Live | 42 |

M

| | |
|--------------------|---------|
| Matrix..... | 42 |
| Messages | 114 |
| Model | 86 |
| Mono/Auto..... | 74 |
| MP3 | 98, 127 |
| MPEG-4..... | 99, 127 |
| Music Library..... | 6, 19 |

N

| | |
|-------------------------|----|
| Normal..... | 34 |
| Now Playing | 7 |
| Now Playing screen..... | 17 |

O

| | |
|---------------------------|----------------|
| On-Hold Display | 56 |
| OPTION/PWR OFF button.... | 10, 18 |
| Option menu..... | 18, 32, 57, 67 |

P

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Photo format | 99 |
| Photo Library | 6, 58 |
| Photo List Display Format..... | 66 |
| Photo Orientation | 60 |
| Playback Range..... | 35 |
| Playlists | 7, 26 |
| Play Mode..... | 6, 33, 34 |
| Pop..... | 39 |
| Power..... | 10, 93, 108 |

R

| | |
|--------------------------|-----|
| Radio | 68 |
| Recharging..... | 92 |
| Release Year..... | 23 |
| Remaining battery | 92 |
| Repeat..... | 34 |
| RESET (the player)..... | 102 |
| Reset all Settings | 87 |
| RESET button | 9 |

S

| | |
|---------------------------|--------|
| Scan Sensitivity | 73 |
| Screensaver..... | 78 |
| Search for songs..... | 19 |
| album..... | 20 |
| artist..... | 21 |
| genre..... | 22 |
| initial letter | 25 |
| playlists..... | 26 |
| release year | 23 |
| song name..... | 19 |
| Selected Range | 34, 35 |
| Serial number..... | 8 |
| Set Date-Time | 81 |
| Settings..... | 7 |
| Shuffle All..... | 30 |
| Shuffle play..... | 28 |
| Shuffle All..... | 30 |
| Time Machine Shuffle..... | 28 |
| Slide show..... | 63 |
| Slide Show Interval..... | 65 |
| Slide Show Repeat..... | 64 |
| Sound quality | 38 |
| Studio | 42 |

T

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Thumbnail..... | 13, 55, 66, 107 |
| Time Display Format | 84 |
| Time Machine Shuffle..... | 28 |
| Time setting..... | 81 |
| Total photos..... | 86 |
| Total songs..... | 86 |
| Total videos | 86 |
| Troubleshooting..... | 102 |
| Turning off the player manually | 93 |

U

| | |
|----------------|-----|
| Unique..... | 39 |
| Upgrading..... | 101 |
| USB cable..... | 8 |

V

- Video format 99
- Video Library 6, 47
- Video List Display Format 55
- Video Orientation 49
- VOL+/- button 10
- Volume 46
- VPT(Surround) 41

W

- Windows Explorer 47, 100
- WM-PORT 9, 86
- WMA 98, 127

Z

- Zoom 52