

**SONY**

# CD Radio-kasetofon

Upute za uporabu

**CFD-V6  
CFD-V8  
CFD-V8L**

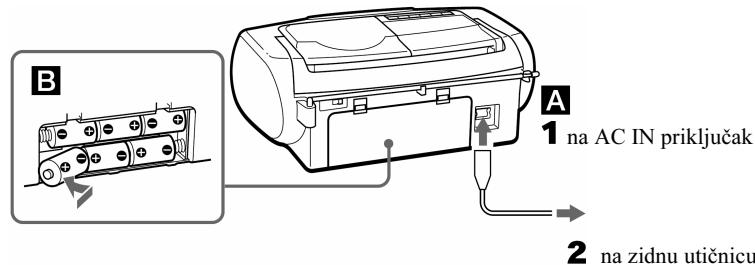
©2003 Sony Corporation

3-259-425-11 (1)

**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

## Izvor napajanja

Priključite mrežni kabel **A** ili umetnite šest R20 (veličina D) baterija (nisu isporučene) u pretinac za baterije **B**.**Napomene**

- Zamjenite baterije kad se OPR/BATT indikator zatamni ili kad uređaj prestane raditi.
- Zamjenite sve baterije novima. Prije nego što zamjenite baterije, provjerite da li ste izvadili CD disk iz uređaja.
- Ukoliko upotrebljavate uređaj na baterijsko napajanje, izvucite mrežni kabel iz uređaja.

**UPOZORENJE**

Radi sprječavanja opasnosti od požara ili električkog udara, nemojte izlagati ovaj uređaj utjecaju kiše ili vlage.

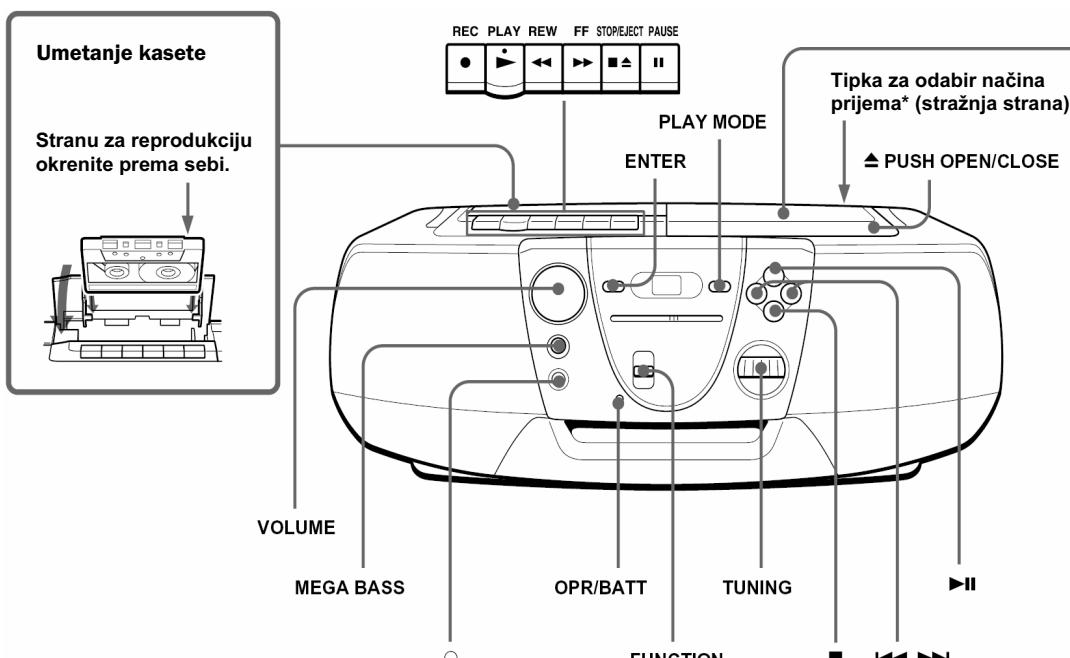
Nemojte sami otvarati uređaj jer postoji opasnost od električkog udara. Preputite popravke ovlaštenom servisu.

**UPOZORENJE**

Nemojte ugradivati ovaj uređaj u zatvorene prostore, primjerice, police za knjige ili ugradbene ormariće.

Kako biste spriječili opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte stavljati predmete koji sadrže vodu, kao što su vase, na uređaj.

## Položaj kontrola



\* FM MODE•ISS za CFD-V8L

**Uključenje / isključenje**

Postavite tipku FUNCTION u položaj TAPE•CD/RADIO OFF.

**Podešavanje glasnoće**

Zakrenite tipku VOLUME.

**Slušanje uz pomoć slušalica**Priklučite slušalice u priključak za slušalice  $\ominus$ .**Naglašavanje basova**Pritisnite tipku MEGA BASS u položaj  $\square$  ON. Za povratak na normalni način reprodukcije zvuka, pritisnite tipku u položaj  $\square$  OFF.**Napomene o diskovima**

- Prije reprodukcije obrišite CD čistom krpom. Obrišite CD od središta prema rubu.



- Nemojte koristiti otopine poput benzina, razrjeđivača, komercijalno nabavljivih sredstava za čišćenje ili antistatičkih raspršivača koji se koriste za klasične gramofonske ploče.
  - Nemojte izlagati CD izravnom utjecaju sunčevih zraka ili izvora topline, i nemojte ga ostavljati u automobilu parkiranom na suncu.
  - Nemojte lijepliti naljepnice i nemojte ogrebati površinu CD-a.
  - Nakon reprodukcije, spremite CD u njegovu kutiju.
- Ako je CD ogreban ili postoje tragovi prstiju, može doći do pogreške u reprodukciji.

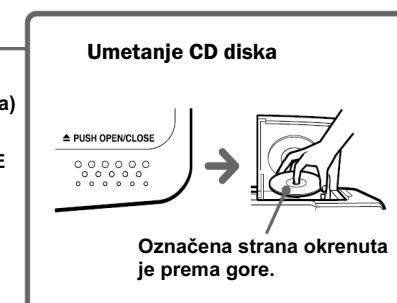
**Napomene o CD-R/CD-RW diskovima**

Ovaj uređaj može reproducirati CD-R/CD-RW snimljene u CD-DA formatu\*, ali mogućnost reprodukcije se može razlikovati ovisno o kvaliteti diska i stanju uređaja za snimanje.

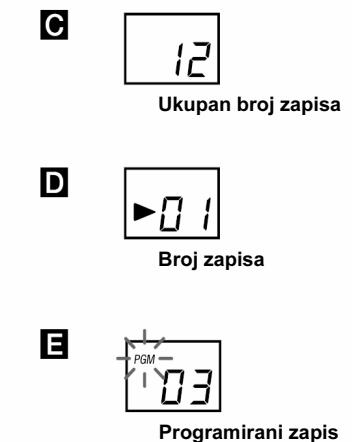
\* CD-DA je skraćenica za Compact Disc Digital Audio. To je standardni format u kojem se snimaju audio diskovi.

**Diskovi s tehnologijom za zaštitu autorskih prava**

Ovaj uređaj je namijenjen reprodukciji diskova uskladenih sa Compact Disc (CD) standardom. Odnedavna neke izdavačke kompanije izdaju diskove s tehnologijom za zaštitu autorskih prava. Neki od tih diskova nisu uskladeni sa CD standardom i možda se neće moći reproducirati u ovom uređaju.

**Umetanje kasete**

Označena strana okrenuta je prema gore.

**Pokazivač**

| Za  | Odaberite  | Učinite sljedeće   |
|---|------------|--|
| ponavljanje jednog zapisa                 | "REP 1"    | Pritisnite tipku $\blacktriangle \blacksquare$ ili $\blacktriangle \blacktriangle$ , te tipku $\blacksquare \blacksquare$ .  |
| ponavljanje svih zapisa                   | "REP"      | Pritisnite tipku $\blacksquare \blacksquare$ .   |
| reprodukciu za pisa u slučajnom rasporedu | "SHUF"     | Pritisnite tipku $\blacksquare \blacksquare$ .   |
| ponovljenu reprodukciju zapisa            | "SHUF REP" | Pritisnite tipku $\blacksquare \blacksquare$ .   |
| programiranu reprodukciju zapisa          | "PGM"      | Pritisnite tipku $\blacktriangle \blacksquare$ ili $\blacktriangle \blacktriangle$ , te tipku ENTER za zapise koje želite programirati u željenom redoslijedu, do 20 zapisa (pogledajte sliku <b>E</b> ). Zatim pritisnite tipku $\blacksquare \blacksquare$ . |

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| ponovljenu programiranu reprodukciju zapisa | "PGM REP" | Pritisnite tipku $\blacktriangle \blacksquare$ ili $\blacktriangle \blacktriangle$ , te tipku ENTER za zapise koje želite programirati u željenom redoslijedu, do 20 zapisa. Zatim pritisnite tipku $\blacksquare \blacksquare$ . |
|---|-----------|---|

**Poništavanje odabranog načina reprodukcije**  
Pritisnite tipku PLAY MODE dok se na pokazivaču ne ugasni oznaka odabranog načina reprodukcije.

**Provjera programiranih zapisa i redoslijeda reprodukcije na pokazivaču**

Kako biste prije početka reprodukcije provjerili redoslijed programiranih zapisa, pritisnite tipku ENTER. Svaki put kad pritisnete tipku, pojavljuje se broj zapisa u programiranom redoslijedu.

**Promjena trenutnog programa**

Ukoliko je disk zaustavljen, jednom pritisnite tipku  $\blacksquare$  i dva puta pritisnite istu tipku tijekom reprodukcije. Trenutni program će biti izbrisani. Tada prema opisu za programiranje zapisa načinite novi program.

**Savjeti**

- Program je moguće ponoviti, jer će biti pohranjen u memoriju do otvaranja CD pretinca.
- Možete snimiti i vlastiti program. Nakon što ste programirali zapise, umetnite praznu kasetu i pritisnite tipku  $\bullet$ , te tipku  $\blacksquare \blacksquare$  za početak snimanja.

## Reprodukcijski CD-a

- Umetnite disk u uložnicu.
- Pritisnite  $\blacktriangle \text{ PUSH OPEN/CLOSE}$  za zatvaranje CD pretinca.
- Postavite tipku FUNCTION u položaj CD. (pogledajte sliku **C**).
- Pritisnite  $\blacksquare \blacksquare$ . (pogledajte sliku **D**). Svi zapisi se reproduciraju jednom.

**Za****Pritisnite**

|   |   |
|---|---|
| zaustavljanje reprodukcije                      | $\blacksquare$  |
| privremeno zaustavljanje reprodukcije ( pauza ) | $\blacksquare \blacksquare$   |
| prijelaz na sljedeći zapis                      | $\blacksquare \blacksquare$   |
| prijelaz na prethodni zapis                     | $\blacksquare \blacksquare$   |
| vađenje CD-a                                    | $\blacktriangle \text{ PUSH OPEN/CLOSE}$  |
| traženje određenog mesta                        | $\blacksquare \blacksquare$ (prema naprijed) ili $\blacksquare \blacksquare$ (prema natrag) tijekom reprodukcije disk-a |

**Odabir načina reprodukcije**

- Postavite tipku FUNCTION u položaj CD.
- Pritisnite tipku PLAY MODE dok se na pokazivaču ne pojavi jedna od sljedećih oznaka: "REP 1", "REP", "SHUF", "SHUF REP", "PGM", ili "PGM REP". Zatim postupite na sljedeći način:

## Slušanje radijskog programa

- Postavite tipku FUNCTION u položaj FM ili AM/LW.
- Zakrenite tipku TUNING za ugađanje radijske postaje.

**Za prijem FM stereo programa**

Podesite prijem na stražnjoj strani uređaja na STEREO. Ako FM prijem ima smetnje, pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne pojavi "Mono". Čuje se "mono" zvuk.

## Reprodukcijski kasete

- Pritisnite tipku  $\blacksquare \blacksquare$  za otvaranje pretinca kasetofona i stavite snimljenu kasetu. Zatvorite pretinac kasetofona. Koristite samo vrpcu TYPE I (normal).
- Postavite tipku FUNCTION u položaj TAPE•CD/RADIO OFF.
- Pritisnite  $\blacksquare$ .

| Za  | Pritisnite tipku  |
|---|---|
| zaustavljanje reprodukcije                      | $\blacksquare \blacksquare$                                 |
| brzo premotavanje vrpcu                         | $\blacksquare \blacksquare$ ili $\blacksquare \blacksquare$ |
| prema naprijed ili natrag                       | $\blacksquare \blacksquare$                                 |
| privremeno zaustavljanje reprodukcije ( pauza ) | $\blacksquare \blacksquare$                                 |
| vadjenje kasete                                 | $\blacksquare \blacksquare$                                 |

## Snimanje na kasetu

- Pritisnite tipku **■▲** za otvaranje pretina kasetofona i stavite praznu kasetu. Koristite samo vrpce TYPE I (normal).
- Odaberite izvor s kojeg želite snimati.

### Snimanje s CD-a

Postavite tipku FUNCTION na CD i umetnите disk.

### Snimanje radijskog programa

Postavite tipku FUNCTION na FM ili AM/LW te ugodite željenu postaju.

### 3 Za snimanje sa CD uređaja

Pritisnite **●**, te **▶▶** za početak snimanja (tipka **▶** se pritisne automatski).

### Za snimanje s radijskog prijemnika

Pritisnite **●** za početak snimanja (tipka **▶** se pritisne automatski).

#### Za Pritisnite tipku

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| zaustavljanje snimanja | <b>■▲</b> |
| pauzu snimanja         | <b>II</b> |

Ponovno pritisnite istu tipku za nastavak snimanja.

#### Savjeti

- Podešenje glasnoće ili zvučnog ugoda nema utjecaja na razinu pri snimanju.
- Samo CFD-V8L: Ako se kod prijema LW programa čuje zviždanje nakon pritiska na tipku **●** u koraku 3, pritisnite tipku FM MODE+ISS kako biste podesili opciju ISS (Interference Supress Switch) koja najbolje potiskuje smetnje.
- Za najbolje rezultate, pri snimanju koristite mrežno napajanje.
- Za brisanje snimljenih zapisa:  
1 Stavite kasetu čije zapise želite izbrisati.  
2 Postavite tipku FUNCTION u položaj TAPE•CD/RADIO OFF.  
3 Pritisnite **●**.

#### Napomene o kasetama

- Ako želite sačuvati sadržaj snimljene kasete i sprječiti slučajno brisanje, odlopite plastične graničnike na A ili B strani kasete. Ako, kasnije, želite snimati na ovako zaštićenu kasetu, prekrite otvore samoljepljivom vrpcom.



- Kasete dulje od 90 minuta se ne preporučuju za uporabu osim za jako dugu neprekinitu reprodukciju ili snimanje.

## Mjere opreza

### O sigurnosti

- Budući da CD koristi lasersku zraku, nemojte pokušavati sami otvarati uređaj jer bi mogli oštetići vid. Prepustite popravke samo stručnim osobama.
- Ako u unutrašnjosti uređaja upadne strani predmet ili se prolije tekućina, isključite uređaj i odnesite ga na stručni pregled.
- Diskovi nepravilnog oblika (primjerice, u obliku srca, kvadrata, zvijezde) se ne mogu reproducirati u ovom uređaju. Ukoliko ih ipak pokušate reproducirati, možete oštetići uređaj. Nemojte upotrebljavati takve diskove.

### Čišćenje

- Kućište, kontrolnu ploču i kontrole čistite mekom krpm lagano navlaženom blagom otopinom sredstva za čišćenje. Nemojte koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili otapala poput alkohola ili benzina.

### O izvrima napajanja

- Pri uporabi mrežnog napajanja provjerite da li je napon Vaše mreže istovjetan naponu označenom na identifikacijskoj pločici uređaja (pogledajte poglavje "Tehnički podaci") te koristite samo isporučeni mrežni kabel; nemojte koristiti neku drugu vrstu kabla.
- Uredaj nije isključen iz mreže sve dok je mrežni priključak utaknut u zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
- Za baterijsko napajanje, koristite šest baterija R20 (veličina D).
- Ako ne koristite baterije, izvadite ih kako bi sprječili oštećenje uslijed istjecanja elektrolita ili korozije.
- Natpisna pločica sa označenim napajanjem, potrošnjom, itd. nalazi se na donjoj strani uređaja.

### O postavljanju uređaja

- Nemojte postavljati uređaj na mjesto u blizini izvora topline ili pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, velike prašine ili mehaničkih vibracija.
- Nemojte odabrat podlogu koja nije stabilna ili je nagnuta.
- Ostatite dovoljno slobodnog prostora oko uređaja (pričvršćeno 10 mm). Nemojte prekrivati otvore kako bi sprječili prekomjerno zagrijavanje i osigurali duži vijek trajanja.
- Ako ostavite uređaj u automobilu parkiranom na suncu, zaklonite ga od izravnog utjecaja sunčevih zraka.
- Budući da se u zvučnicima koriste jaki magneti, udaljite magnetske bankovne kartice, satove, itd. kako bi sprječili moguću štetu.

### O radu

- Ako uređaj izravno unesete iz hladnog u topli prostor ili ga ostavite u vlažnom prostoru, može doći do kondenziranja vlage na lećama CD-a. Ako se to dogodi, CD neće raditi. Izvadite CD i ostavite uređaj uključen približno jedan sat dok vlaga ne ishlapi.
- Ako niste duže vremena koristili uređaj, prije stavljanja kasete pokrenite reprodukciju na nekoliko minuta kako bi se uređaj ugradio.

Imate li pitanja ili problema s uređajem, kontaktirajte svog Sony dobavljača.

## U slučaju problema

### Općenito

#### Uredaj se ne uključuje

- Provjerite da li su baterije ispravno stavljenе.
- Ako su baterije slabe, zamijenite ih novima.

#### Nema zvuka

- Podesite glasnoću.
- Isključite slušalice ako želite koristiti zvučnike.

#### Cuju se šumovi

- Blizu uređaja se koristi prijenosni telefon ili drugi uređaj koji emitira radiofrekvencijske smetnje. → Odmaknite ga od uređaja.

### CD uređaj

#### Na pokazivaču se pojavi oznaka “—” iako je CD umetnut ili se ne pokreće reprodukcija CD diska

- Umetnite CD tako da je strana s naljepnicom okrenuta prema gore.
- Očistite CD.
- Izvadite CD i ostavite uložnicu otvorenu oko jedan sat kako bi se osušila kondenzirana vlaga.
- CD-R/CD-RW disk nije finaliziran. U uređaju za snimanje diskova finalizirajte CD-R/CD-RW disk.
- Postoji problem vezan uz kvalitetu CD-R/CD-RW diska, uređaja za snimanje ili softvera.
- CD-R/CD-RW je prazan.
- Ako su baterije slabe, zamijenite ih.

### Zvuk je isprekidan

- Smanjite glasnoću.
- Očistite CD ili ga zamijenite ako je jako oštećen.
- Postavite uređaj na mjesto na kojem nema vibraciju.
- Očistite leću komercijalno nabavljenim sredstvom za čišćenje leće.
- Zvuk se može gubiti ili imati smetnje ako je upotrijebljen CD-R/CD-RW disk loše kvalitete ili postoji problem na uređaju za snimanje ili aplikacijskom softveru.

### Radijski prijemnik

#### Loš prijem

- Premjestite antenu kako biste ostvarili bolji prijem.



- Premjestite uređaj kako biste ostvarili bolji prijem AM ili MW/LW postaja.



### Zvuk je loš ili se slabo čuje

- Ako su baterije slabe, zamijenite ih novima.
- Odmaknite uređaj od TV prijemnika.

### Slika na TV prijemniku je nestabilna

- Ako FM program slušate u blizini TV prijemnika s kućnom antenom, odmaknite uređaj od TV prijemnika.

## Kasetofon

### Nakon pritiska na tipku, vrpca se ne pokreće

- Čvrsto zatvorite pretinac kasetofona.

### Tipka REC ● ne radi/Nema reprodukcije ili snimanja

- Provjerite da li na kaseti postoji sigurnosni graničnik.

### Reprodukcijski, snimanjski ili kvaliteti brisanja je slaba ili izobličena

- Očistite glave, vodilicu vrpce i valjčić štapićem za čišćenje koji ste lagano umočili u sredstvo za čišćenje ili alkohol.
- Ako su baterije slabe, zamijenite ih novima.
- Kasetu je TYPE II ili TYPE IV (metal). Koristite samo kasetu TYPE I.
- Demagnetizirajte glave pomoću komercijalno nabavljenje vrpce za demagnetizaciju glava.



Ako nakon provođenja navedenih provjera i dalje postoji problem, izvucite mrežni kabel iz zidne utičnice i izvadite sve baterije. Pričekajte da nestanu sve oznake sa pokazivača i ponovo vratite mrežni priključak i baterije. Ako i dalje imate problema, obratite se ovlaštenom servisu.

## Tehnički podaci

### CD uređaj

Sustav  
Kompaktni disk i digitalni audio sustav

Značajke laserske diode

Materijal: GaAlAs

Valna dužina: 780 nm

Trajanje emisije: Kontinuirano

Laserski izlaz: Manje od 44,6 μW

(Vrijednost ovog izlaza mjerena je na udaljenosti 200 mm od leće pomoći optičkog osjetila s otvorom promjera 7 mm.)

Brzina okretanja

200 o/min do 500 o/min (CLV)

Broj kanala

2

Frekvenčni odziv

20 - 20,000 Hz +1/-2 dB

Zavijanje i podrhtavanje

Ispod mjerljive razine

### Radijski prijemnik

Frekvenčni opseg

#### CFD-V6/V8

FM Model za talijansko tržište 87,5 - 108 MHz

Modeli za korejsko i europsko tržište

Ostali modeli 87,6 - 107 MHz

87,6 - 107 MHz ili

87,6 - 108 MHz

AM Model za talijansko tržište 526,5 - 1606,5 kHz

Modeli za korejsko i europsko tržište

Ostali modeli 531 - 1602 kHz

531 - 1602 kHz ili

530 - 1710 kHz

#### CFD-V8L

FM 87,6 - 107 MHz

LW 153 - 279 kHz

#### Medufrekvencija

FM: 10,7 MHz

AM/LW: 455 kHz

#### Antene:

FM: Teleskopska antena

AM/LW: Ugradena feritna štapičasta antena

### Kasetofon

Sustav snimanja

4 traga 2-kanalni stereo

Vrijeme premotavanja

Približno 120 sekundi uz Sony kasetu C-60

Frekvenčni odziv

TYPE I (normal): 80 - 10,000 Hz

### Općenito

#### Zvučnici

Puni opseg: promjer 10 cm, 3,2 ohma, konusni (2)

#### Izlazi

Priklučak za slušalice (stereo minipriklučak)

Za slušalice impedancije 16 - 68 ohma

Maksimalna izlazna snaga

3,6 W

#### Napajanje

##### Uredaj:

Modeli za korejsko tržište: 22