

Digitalni LCD TV prijemnik

Upute za uporabu

⚠ Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje "Sigurnosne informacije" u ovom priručniku i sačuvajte priručnik za buduću uporabu.

**KDL-46V2500
KDL-40V2500
KDL-32V2500**

BRAVIA



Za korisne informacije o Sony proizvodima, posjetite
<http://www.sony-europe.com/myproduct>

Uvod

Hvala što ste odabrali ovaj Sony proizvod.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo i temeljito pročitate ove upute i da ih sačuvate za kasniju uporabu.

Napomene o funkciji Digital TV

- Sve značajke vezane uz funkciju Digital TV (**DVB**) radit će samo u zemljama ili područjima emitiranja DVB-T (MPEG2) digitalnog zemaljskog signala. Provjerite kod svog davatelja usluga emitira li se DVB-T signal i u vašoj zemlji.
- Iako je ovaj TV prijemnik uskladen s DVB-T standardima, nije zajamčena njegova kompatibilnost s budućim DVB-T digitalnim zemaljskim prijenosima.
- Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u nekim zemljama.

Zaštitni znakovi

- **DVB** je registrirani zaštitni znak tvrtke DVB Project.
- Proizvedeno pod licencom tvrtke BBE Sound, Inc. pod jednim ili više sljedećih patenata u SAD-u: 5510752, 5736897. BBE i BBE simbol su zaštitni znakovi tvrtke BBE Sound, Inc.
- TruSurround XT, SRS i simbol (●) su zaštitni znakovi tvrtke SRS Labs, Inc. Tehnologija TruSurround XT se ugraduje uz licencu tvrtke SRS Labs, Inc.
- HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
- Na ilustracijama u ovom priručniku prikazan je model KDL-32V2500 ukoliko nije navedeno drukčije.



Sadržaj

Upute za brzi početak

4

Sigurnosne informacije	7
Mjere opreza	10
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču	11
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku	12

Gledanje TV programa

Gledanje TV programa	13
Pregled digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) DVB	16
Uporaba Favourite popisa DVB	18
Gledanje slika sa spojene opreme	19

Uporaba izbornika MENU

Kretanje kroz izbornike	20
Izbornik Picture	21
Izbornik Sound	23
Izbornik Screen	25
Izbornik Set-up	26
Izbornik PC Settings	28
Izbornik Analogue Set-up (samo analogni način)	29
Izbornik Digital Set-up DVB	31

Uporaba dodatne opreme

Spajanje dodatne opreme	33
-------------------------------	----

Dodatne informacije

Tehnički podaci	36
U slučaju problema	38

DVB : samo za digitalne kanale

Upute za brzi početak

1: Provjera isporučenog pribora

Daljinski upravljač RM-ED008 (1)

Baterije veličine AA (tip R6) (2)

Mrežni kabel (tip BF) (1)



Koaksijalni kabel (1)




Držač kabela (1)



Pričvrsni remen (1) i vijci (2)



Umetanje baterija u daljinski upravljač

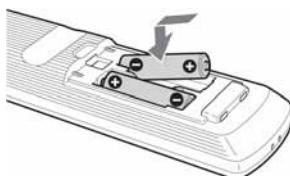


Napomene


- Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan polaritet.
- Dotrajale baterije odložite na ekološki siguran način. Neke regije imaju uređeno odlaganje baterija. Upoznajte se s lokalnim propisima.
- Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne miješajte stare i nove baterije.
- Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne gazite po njemu, te ne prolijevajte nikakvu tekućinu po njemu.
- Ne stavljajte daljinski upravljač na mesta blizu izvora topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.

2: Spajanje antene/videorekordera


Spajanje samo antene

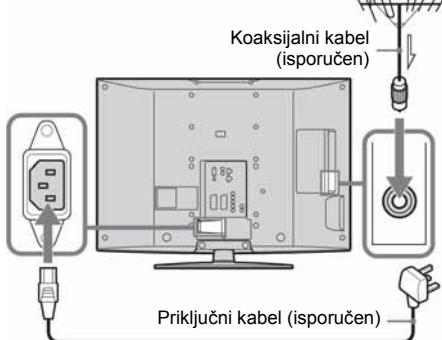



Spajanje antene i videorekordera

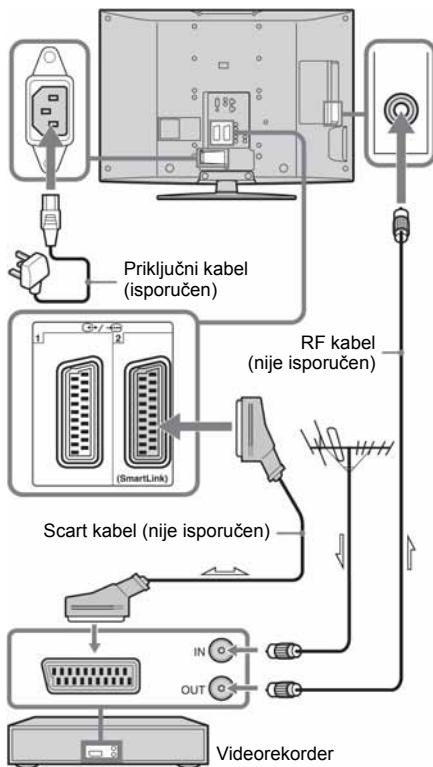


3: Povezivanje kabela u snop

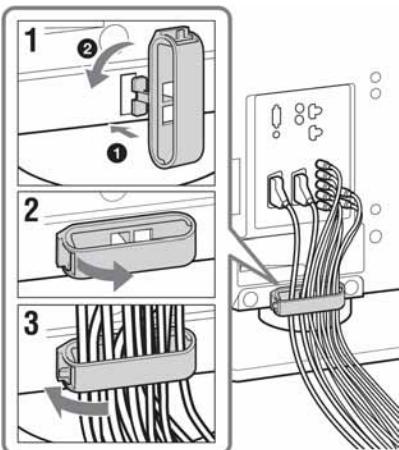

4: Sprječavanje pre-vrtanja TV prijemnika

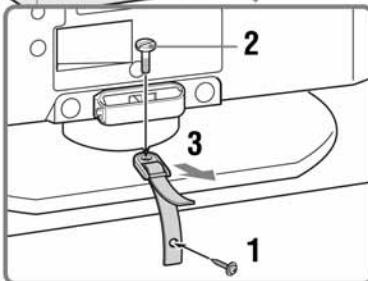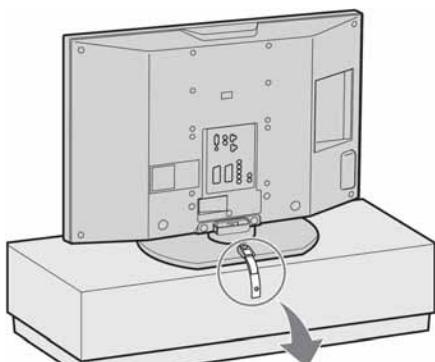

5: Odabir jezika i države/regije

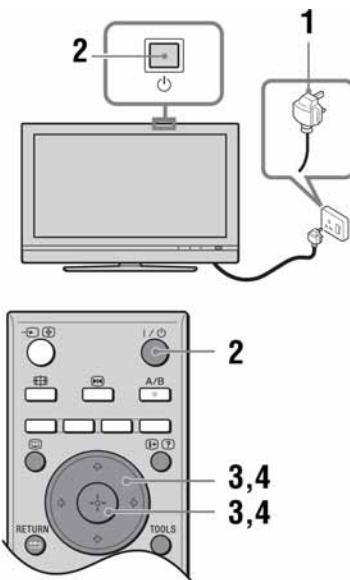

1 Priklučite TV prijemnik u zidnu utičnicu (220-240 V AC, 50 Hz).

2 Pritisnite na TV prijemniku (gornja strana).

Kod prvog uključivanja TV prijemnika, na zaslonu se pojavljuje izbornik Language. Dok je TV prijemnik u stanju pripravnosti, indikator (stanje pripravnosti) svijetli crveno na prednjoj strani uređaja. Pritisnite na daljinskom upravljaču za uključivanje TV prijemnika.

- 3** Pritisnite Δ/∇ za odabir jezika prikazanog u izborniku i zatim pritisnite \oplus .



- 4** Pritisnite Δ/∇ za odabir države/regije u kojoj će se upotrebljavati TV prijemnik i zatim pritisnite \oplus .



Ako se država/regija u kojoj želite upotrebljavati TV prijemnik ne nalazi na popisu, odaberite "-" umjesto države/regije.
Na zaslonu se prikazuje obavijest da TV prijemnik započinje automatsko ugadanje kanala. Prijedite na "6: Automatsko ugadanje kanala".

- 1** Prije pokretanja automatskog ugađanja kanala, umetnite snimljenu video kasetu u videorekorder priključen na TV prijemnik (str. 4) i pokrenite reprodukciju.

Kanal videorekorda će biti prepoznat i pohranjen tijekom automatskog ugadanja TV prijemnika. Ako na TV prijemnik nije priključen videorekorder, ovaj postupak nije potreban. Prijedite na korak 2.

- 2** Odaberite "OK" i pritisnite \oplus .



TV prijemnik počinje pretragu svih dostupnih digitalnih kanala i nakon toga analognih. Postupak može potrajati nekoliko minuta, stoga vas molimo da to vremje ne pritišćete tipkama na TV prijemniku i daljinskom upravljaču.

Ukoliko se pojavi poruka za potvrdu priključka antene

Nije pronađen ni jedan digitalni ili analogni kanal. Provjerite priključak antene i pritisnite \oplus za ponovno uključivanje automatskog ugadanja.

- 3** Kad se na zaslonu prikaže izbornik Programme Sorting, slijedite korake iz odlomka "Sortiranje programa" (str. 29).

Ako ne želite promijeniti redoslijed pohranjivanja analognih kanala na TV prijemniku, prijedite na korak 4.

- 4** Pritisnite MENU za izlaz.

TV prijemnik je ugodio sve dostupne kanale.

6: Automatsko ugađanje kanala


TV prijemnik će sad potražiti i pohraniti sve dostupne TV kanale.



Sigurnosne informacije

Mrežni kabel

- Pridržavajte se sljedećih uputa kako bi spriječili oštećenje mrežnog kabla. Ako se ošteti mrežni kabel, može doći do požara ili električnog udara.
 - Odsvojite mrežni kabel prije premještanja uređaja.
 - Prije isključivanja mrežnog kabla, prvo ga izvucite iz mrežne utičnice.
 - Pri isključivanju držite utikač, a ne kabel.
 - Nemojte prelamatati, savijati ili uvrtati kabel. Može doći do oštećenja izolacije oko vodiča ili prekida vodiča i kratkog spoja.
 - Nemojte preinčavati kabel.
 - Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel.
 - Čuvajte mrežni kabel od izvora topline.
- Ako se mrežni kabel ošteti, nemojte ga upotrebljavati. Obratite se za zamjenu Sony prodavatelju ili servisu.
- Isporučeni kabel nemojte upotrebljavati za druge uređaje.
- Upotrebljavajte samo originalni Sony mrežni kabel i ne kabele drugih proizvođača.

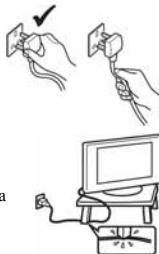

Mrežna utičница

- TV uređaj s trožilnim utikačem treba biti spojen u mrežnu utičnicu s zaštitnim uzemljenjem.
- Nemojte koristiti labav mrežni priključak. Umjetni utikač do kraja u utičnicu. Ako je utikač labav, može uzrokovati iskreњe i požar. Obratite se električaru radi zamjene mrežne utičnice.



Čišćenje

Odsvojite i redovito čistite mrežni utikač. Utikač prekriven prašinom navlači vlagu, može mu se ošteti izolacija što može rezultirati požarom.



Preopterećenje

TV prijemnik je namijenjen za uporabu na izvoru napajanja od 220 – 240 V AC. Nemojte istovremeno priključivati više uređaja na jednu utičnicu, kako bi spriječili požar ili električni udar.




Kada ne koristite uređaj

- Iz ekoloških i sigurnosnih razloga, kad TV nećete koristiti nekoliko dana, isključite ga iz napajanja.

• Napajanje TV prijemnika se isključivanjem ne prekida u potpunosti. Za potpuni prekid napajanja TV prijemnika, odspojite mrežni utikač. Međutim, kod nekih modela potrebno je ostaviti uređaj priključen kako bi određene funkcije ispravno funkcionirole. U uputama se to posebno navodi.

Nošenje

- Prije prenošenje TV prijemnika, odspojite sve kable.
- Za nošenje TV prijemnika većih dimenzija, potrebno je barem dvoje odraslih osoba.
- Kod nošenja držite TV prijemnik kao što je prikazano na slici. Kod podizanja TV prijemnika ili pomicanja zaslona, pridržavajte uređaj čvrsto na donjem dijelu. U suprotnom TV prijemnik može pasti i ošteti se ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Kod prenošenja nemojte izlagati TV prijemnik udarcima ili prejakinim vibracijama. Pri tome se uređaj može povrnuti, ošteti se ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- U slučaju udarca ili oštećenja TV prijemnika, odvezite ga na pregled ili popravak kvalificiranom osoblju.
- Za prenošenje TV prijemnika koristite originalnu ambalažu.

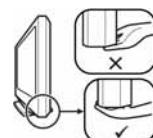

Postavljanje

- TV prijemnik postavite u blizini lako dostupne mrežne utičnice.
- Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu. Nemojte ništa vješati na TV, jer bi se mogao povrnuti i uzrokovati štete ili ozljede.
- Nikada nemojte postavljati TV prijemnik na mjestima koja su vruća, primjerice na izravnom suncu ili blizu radnjata, ili kod grijalice. Na TV prijemniku koji je izložen ekstremnim temperaturama može doći do oštećenja kućišta, a time i do nepravilnosti u radu uređaja.
- Nemojte postavljati TV prijemnik na mesta gdje bi izravno bio izložen zraku iz klima uređaja. Ukoliko je TV postavljen na takvom mjestu, može doći do kondenziranja vlage u uređaju te nepravilnosti u radu.
- Nemojte postavljati TV na vruća, masna, vlažna ili prašnjava mjesta.
- Nemojte instalirati TV prijemnik na mjestima gdje bi u njega mogli ući insekti.
- Nemojte postavljati TV prijemnik na mjestima gdje bi mogao biti izložen mehaničkim vibracijama.
- Nemojte postavljati TV prijemni na mjeta gdje bi mogao stršati, primjerice na ili iza stupa, ili gdje biste mogli udariti glavom u njega. Postoji opasnost od ozljeda.
- Ne dopustite djeci da se penju na TV prijemnik.
- Ukoliko koristite TV prijemnik blizu plaže, metalni dijelovi mogu, radi utjecaja soli korodirati te uzrokovati unutarnje oštećenje ili požar.




Ventilacija

- Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na kućištu TV prijemnika. To može uzrokovati pregrijavanje i požar.
- Ukoliko nije moguće ispravno prozračivanje, uređaj može nakupljati prašinu i zaprljati se. Za ispravnu ventilaciju postupite na sljedeći način:
 - Nemojte postavljati uređaj na stražnju ili bočnu stranu.
 - Nemojte postavljati na gornju stranu.
 - Nemojte uređaj postavljati na policu ili u vitrinu.
 - Nemojte uređaj stavljati na tepih ili krevet.
 - Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, primjerice zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
- Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika jer u protivnom može doći do blokiranja strujanja zraka. Posljedica može biti pregrijavanje i opasnost od požara i oštećivanja TV prijemnika.




Kod postavljanja na zid

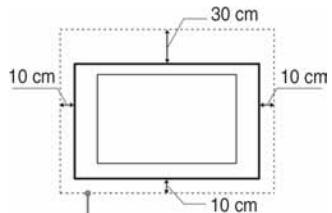


Ostavite najmanje ovoliko prostora oko uređaja.

Kod postavljanja na stalak

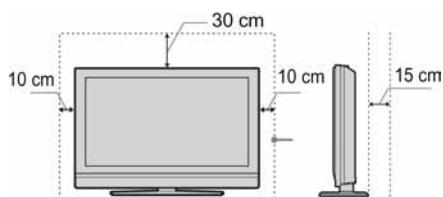

Ostavite najmanje ovoliko prostora oko uređaja.

- Nikad nemojte postavljati TV prijemnik na način prikazan na slici:

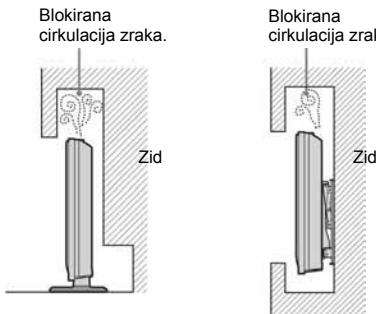

Dodatao nabavljiv pribor

Poštujte sljedeće kod postavljanja TV prijemnika na zidni nosač. U suprotnom, uređaj može pasti i uzrokovati teške ozljede:

- Preporučujemo uporabu originalnog Sony pribora iz sigurnosnih razloga:
 - KDL-46V2500/KDL-40V2500:** Zidni nosač SU-WL51
 - KDL-32V2500:** Zidni nosač SU-WL31
- Ako ćete postaviti TV prijemnik na zid, ugradnju prepustite stručnom servisnom osoblju. Nepravilno postavljanje na zid može predstavljati opasnost.
- Kod postavljanja TV prijemnika na zid, pravilno učvrstite uređaj, u skladu uputama priloženima uz nosač.
- Uz postolje pričvrstite i isporučene nosače.



Spajanje uređaja

- Prije postavljanja, iz sigurnosnih razloga odspojite mrežni kabel.
- Pripazite da nogom ne zapnete među kable. Tako se TV prijemnik može oštetiti.

Zdravstvene ustanove

Nemojte uređaj postavljati na mjesto gdje se koristi medicinska oprema jer može uzrokovati smrtnje u radu medicinskih instrumenata.





Uporaba na otvorenom

- Nemojte postavljati TV prijemnik na otvorenom. Izlaganje kiši može rezultirati požarom ili električnim udarom.
- Nemojte izlagati TV prijemnik izravnom sunčevom svjetlu. TV prijemnik se može pregrijati i pri tome oštetiti.



Vozila, brodovi i ostala plovila

- Nemojte postavljati ovaj uređaj u vozilo. Kretanje vozila može uzrokovati prevrtanje uređaja, što može rezultirati ozljedom.
- Nemojte uređaj postavljati na brod ili drugo plovilo. Izlaganje morskoj vodi može uzrokovati požar ili oštećenje uređaja.

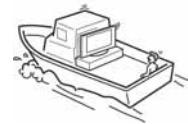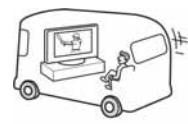

Voda i vлага

- Nemojte upotrebljavati TV prijemnik u blizini vode – primjerice, u blizini kade ili tuša. Nemojte ga izlagati kiši, vlazi ili dimu jer to predstavlja opasnost od požara ili električnog udara.




- Nemojte dodirivati mrežni kabel mokrim rukama. Pri tome može doći do električnog udara ili oštećenja TV prijemnika.



Vлага i zapaljivi predmeti

- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj. TV prijemnik zaštitiće od kapanja ili prskanja vodom, te na njega ne stavljajte predmete napunjene vodom, primjerice vase.
- Kako biste spriječili požar, držite zapaljive predmete ili otvorene izvore plamena (primjerice, svijeće) dalje od TV prijemnika.
- Ako kroz otvore na kućištu dospije tekućina ili čvrsti predmet, nemojte koristiti TV prijemnik, jer može doći do električnog udara ili oštećenja TV prijemnika. Odmah ga odnesite na provjeru u ovlašteni servis.

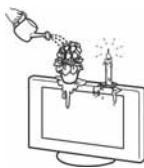

Grmljavinsko nevrijeme

Iz sigurnosnih razloga, tijekom grmljavinskog nevremena ne dodirujte niti jedan dio TV prijemnika te mrežnog ili antenskog kabela.



Slomljeni dijelovi

- Ne bacajte ništa na TV uređaj. Pucanje staklene površine može uzrokovati ozljede.
- Ukoliko dođe do napuknuća, ne dodirujte TV dok ga ne odspojite iz napajanja kako bi spriječili električni udar.



Servisiranje

Uredaj radi pod visokim naponom. Nemojte otvarati kućište. Popravke prepustite samo stručnom servisnom osoblju.



Uklanjanje i postavljanje sitnih dijelova

Pribor čuvajte izvan dohvata djece. Ako djeca progutaju dijelove, može doći do gušenja. Odmah se obratite liječniku.

Mjere opreza

Gledanje TV prijemnika

- Za udobno gledanje TV prijemnika, preporučuje se gledanje iz udaljenosti od četiri do sedam vertikalnih duljina zaslona.
- Za jasnu sliku, ne izlažite zaslon izravnom osvjetljenju ili suncu. Ukoliko je moguće, za rasvjetu koristite stropnu svjetiljku.
- Gledajte TV prijemnik pri umjerenoj svjetlu, jer gledanje pri slaboj rasvjeti opterećuje oči. Dugotrajno gledanje zaslona može također umarati oči.

Podešavanje glasnoće

- Podesite glasnoću tako da ne smeta susedima. Zvuk se lakše prenosi noću, stoga predlažemo da tada zatvorite prozore ili koristite slušalice.
- Kada koristite slušalice, podesite glasnoću na umjerenu razinu kako biste spriječili oštećenje slухa.

LCD zaslon

- Iako je LCD zaslon izrađen uz uporabu visokoprecizne tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može doći do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili zelenih). To je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja kvar.
- Nemojte potiskivati ili ogrepti prednji filter i ne stavljajte nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju može doći biti nejednačena ili se LCD zaslon može ošteti.
- Koristite li TV prijemnik na hladnome mjestu, slika može biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar. Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature.
- Ako se na zaslonu duže vrijeme izmjenjuju mirne slike, može doći do pojave dvostruktih slika, koje nestaju nakon nekoliko trenutaka.
- Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom uporabe, no to ne predstavlja kvar.
- LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala i žive. Fluorescentna žarulja ugradena u TV prijemnik također sadrži živu. Poštuјte lokalne propise o odlaganju otpada.

Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta

Prije čišćenja obavezno odspojite mrežni kabel TV prijemnika iz napajanja.

Kako bi se izbjeglo propadanje materijala ili oštećivanje sloja na zaslonu, pridržavajte se sljedećih mjera opreza.

- Nemojte pritisikati zaslon, strugati ga tvrdim predmetima ili bacati bilo što u njega. Zaslon se može ošteti.
- Nemojte dodirivati zaslon nakon duljeg korištenja TV prijemnika jer se pri radu zagrijava.
- Površinu zaslona dodirujte što je manje moguće.
- Prašinu sa zaslona ili kućišta uklonite nježno pomoću meke krpe. Ako je nečistoća tvrdokorna, upotrijebite meku krupu lagano namoćenu otopenom blagog deterdženta.
- Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva sredstva poput alkohola, benzina, razredjivača ili insekticida. Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s gumom ili vinilom može ošteti površinu zaslona i kućište.
- Na ventilacijskim otvorima se s vremenom nakuplja prašina. Kako bi se osigurala ispravna ventilacija, preporučujemo redovno (jednom mjesечно) čišćenje pomoću usisivača.
- Ako se može podešavati nagib zaslona, pri podešavanju jednom rukom pridržavajte postolje kako se ne bi odvojilo od TV prijemnika. Pripazite da vam prsti ne zapnu između postolja TV prijemnika.

Dodata na oprema

- Ne instalirajte vanjske uređaje preblizu TV prijemniku. Postavite ih barem 30 cm od TV prijemnika. Ukoliko je videorekorder postavljen ispred ili pokraj TV prijemnika, mogu se pojaviti smetnje.
- Izobljena slika i/ili smetnje zvuka se mogu dogoditi ukoliko je TV prijemnik postavljen blizu bilo kojeg uređaja koji emitira elektromagnetsko zračenje.


Odlaganje isluženog uređaja



Odlaganje islužene električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomaze u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Pregled tipaka na daljinskom upravljaču

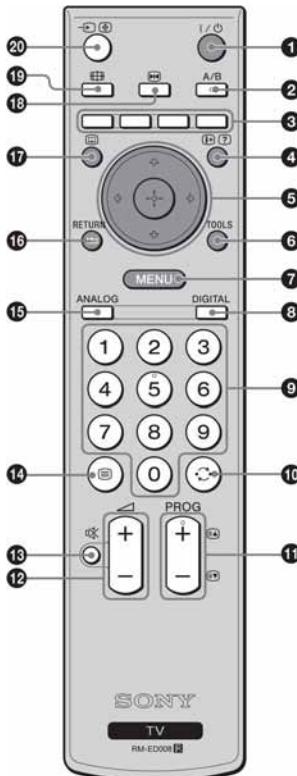

1 I/Ø – Pripravno stanje TV prijemnika

Ovom tipkom je moguće privremeno isključiti TV prijemnik u pripravno stanje.

2 A/B – Dual Sound (stranica 24)

3 Tipke u boji

- U digitalnom modu (str. 16, 18): Odabir opcija na dnu zaslona u Favourite i EPG izbornicima.
- U Analogue Text modu (str. 14): Koriste se za Fastext.

4 ⓘ/ ⓘ – Info/Otkrivanje teksta

- U digitalnom načinu: Kratak prikaz detalja o tekućem programu.
- U analognom načinu: Prikaz informacija poput broja trenutnog kanala i formata zaslona.
- U Analogue Text modu (stranica 14): Otkrivanje skrivenih informacija (npr. odgovori u kvizovima).

5 ⌂/⌂/⌂/⌂/⌂ (stranica 13, 20)

6 TOOLS (stranica 15, 19, 35)

Omogućuje pristup različitim načinima gledanja i promjeni/podešavanje izvora i moda zaslona.

7 MENU (stranica 20)

8 DIGITAL – Digitalni način (stranica 13)

9 Brojčane tipke

- U TV načinu: Odabir kanala. Za kanale preko 10, unesite drugu znakenu unutar dvije sekunde.
- U teletekst načinu: Unos troznamenkastog broja odabrane stranice.

10 ⌂ – Odabir prethodnog kanala

Pritisom na tipku odabire se kanal koji je zadnji gledan (najmanje 5 sekundi).

11 PROG +/- (stranica 13)

- U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-) kanala.
- U teletekst načinu: Odabir sljedeće (+) ili prethodne stranice (-).

12 ⌂ +/- – Podešavanje glasnoće

13 ⌂ – Isključenje zvuka (stranica 13)

14 ⌂ – Text (stranica 14)

15 ANALOG – Analogni način rada (stranica 13)

16 ⌂ / RETURN

Povratak na prethodnu stranicu prikazanog izbornika.

17 ⌂ – EPG (Digital Electronic Programme Guide) (stranica 16)

18 ⌂ – Zaustavljanje slike (stranica 14)

Prikaz zaustavljene TV slike.

19 ⌂ – Odabir formata zaslona (stranica 14)


20 ⌂/⌂ – Odabir izvora ulaznog signala/Zadržavanje teksta

- U TV načinu (stranica 19): Odabir izvora ulaznog signala opreme spojene na priključnice TV prijemnika.
- U teletekst načinu (stranica 14): Zadržavanje tekuće stranice.

Savjet

Tipke A/B, PROG + i brojčana tipka 5 imaju ispuštenje koje služi kao orijentacija prilikom upravljanja TV prijemnikom.

Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku

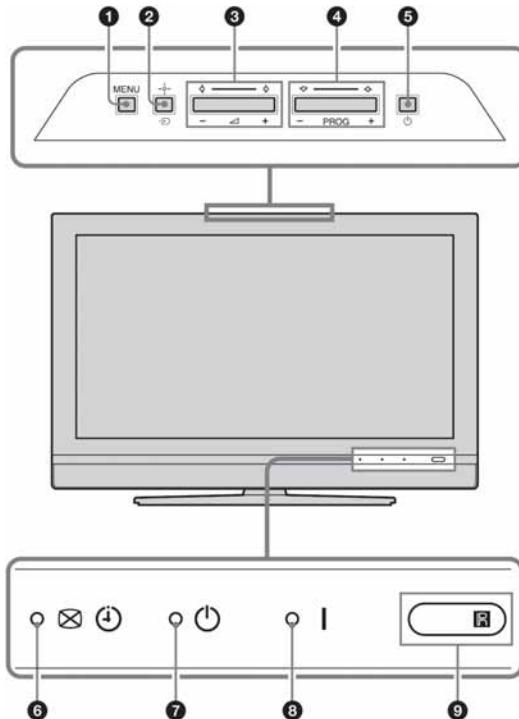

1 MENU (stranica 20)

2 – Odabir izvora ulaznog signala/OK

- U TV načinu (stranica 19): Odabir izvora ulaznog signala opreme spojene na priključnice TV prijemnika.
- U TV izborniku: Odabir izbornika ili opcije te potvrđivanje podešavanja.

3 +/-/

- Pojačavanje (+) ili smanjivanje (-) glasnoće.
- U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika lijevo () ili desno ()

4 PROG +/-//

- U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-) kanala.
- U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika gore () ili dolje ()

5 – Power

Za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.

6 – Isključivanje slike/Indikator timer

- Svijetli zeleno kad je slika isključena (stranica 27).
- Svijetli narančasto kad je podešen timer (stranica 26).

7 – Indikator pripravnog stanja

Svijetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju.

8 – Indikator uključenosti


Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.

9 Senzor daljinskog upravljača

Napomena

Provjerite je li TV prijemnik potpuno isključen prije odspajanja mrežnog utikača. Isključivanje utikača dok je TV prijemnik uključen može uzrokovati pojavu da indikatori ostanu uključeni ili smetnje u radu TV prijemnika.

Gledanje TV programa

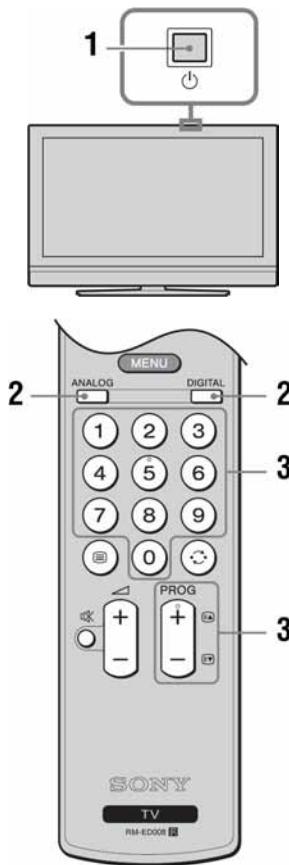

1 Pritisnite na TV prijemniku (gornja strana) za uključivanje TV prijemnika.

Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju (indikator (standby) na prednjoj strani TV prijemnika svijetli crveno), pritisnite na daljinskom upravljaču kako biste uključili TV prijemnik.

2 Pritisnite DIGITAL za uključivanje digitalnog načina ili ANALOG za prijelaz u analogni način.

Dostupni kanali ovise o odabranom načinu.

3 Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/- odaberite TV kanal.

Za odabir kanala 10 i većih, brojčanim tipkama, unesite drugu i treću znamenku unutar dvije sekunde.

Za odabir digitalnog kanala pomoću Digital Electronic Programme Guide (EPG), pogledajte stranicu 16.

U digitalnom načinu

Kratko se prikazuje ikona. Ikone imaju sljedeća značenja.

: Dostupne su interaktivne usluge (MHEG Digital Text)

: Interaktivne usluge (MHEG Digital Text) su trenutno nedostupne.

: Radio usluga

: Kodirani/preplatni programi

: Audio dostupan na više jezika

: Dostupni titlovi

: Dostupni titlovi za osobe oštećena sluha

: Preporučena najmanja dob gledatelja (od 4 do 18 godina)

: Zaključavanje

: Trenutni program se upravo snima

Ostali postupci

Za Učinite sljedeće

Privremeno isključenje TV prijemnika (pripravno stanje)
Pritisnite .

Uključivanje TV prijemnika iz pripravnog stanja bez zvuka.
Pritisnite . Pritisnite +/- za podešavanje glasnoće.

Potpuno isključenje TV prijemnika
Pritisnite na gornjoj strani TV prijemnika.

Podešavanje glasnoće
Pritisnite + (pojačajte) / - (smanjite) glasnoću.

Isključivanje zvuka
Pritisnite . Pritisnite još jednom za uključivanje zvuka.

Pristup popisu oznaka programa (samo analogni način)
Pritisnite . Za odabir analognog kanala, pritisnite i zatim .
Za otvaranje liste za odabir izvora ulaznog signala, pogledajte stranicu 19.

Pristup digitalnom tekstu (Digital Text)

Mnoge postaje emitiraju digitalni signal za teletekst. Digitalni tekst daje puno bolju grafiku od analognog. Odaberite kanal koji daje digitalni signal za teletekst i pritisnite tipku .

Ako postoji posebni kanal za digitalni tekst, odaberite taj kanal.

Za kretanje kroz digitalni tekst slijedite naputke na ekranu.

Za izlaz iz digitalnog teksta pritisnite RETURN.

Po tekstu se krećete tipkama ///.

Za biranje neke opcije pritisnite  i brojčane tipke.

Za brzo biranje koristite tipke u boji.

Pristup analognom tekstu (Analogue Text)

U analognom modu pritisnite . Svakim pritiskom tipke , na zaslonu TV prijemnika se ciklički izmjenjuje prikaz:

Teletekst → Teletekst preko TV slike (mix mod) → Isključivanje prikaza teleteksta.

Za odabir stranice pritisnite brojčane tipke ili PROG +/-.

Želite li zadržati stranicu, pritisnite /.

Za prikaz skrivenih informacija pritisnite /.

Savjeti

- Kako biste sprječili neispravan prikaz teleteksta, osigurajte dobar prijem signala.
- Većina TV postava emitira teletekst. Informacije o uporabi ove usluge potražite na početnoj stranici.
- Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem dijelu stranice teleteksta, dostupan je Fastext. Fastext omogućava brz i jednostavan pristup stranicama. Za pristup željenoj stranici pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.

Zaustavljanje slike

Zaustavljanje TV slike (primjerice, kako biste stigli zabilježiti broj telefona ili recept).

1 Pritisnite  na daljinskom upravljaču.

2 Pritisnite /// za podešavanje položaja slike.

3 Pritisnite  za zatvaranje prozora.

4 Pritisnite  još jednom za povratak na normalan TV prikaz.

Ručno prilagođavanje formata slike

Pritisnite  za prikaz trenutnog formata slike. Pritisnite  više puta za odabir Smart, 4:3, Wide, Zoom ili 14:9.

Smart*



Prikaz klasične slike formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog zaslona. Slika formata 4:3 se razvlači kako bi ispunila zaslon.

4:3



Prikaz klasične slike formata 4:3 (primjerice, kod TV prijemnika bez širokog zaslona) u ispravnim proporcijama.

Wide



Prikaz široke slike (16:9) u ispravnim proporcijama.

Zoom*



Prikaz cinemascope (letter box format) slike u ispravnim proporcijama.

14:9*



Prikaz slike formata 14:9 u ispravnim proporcijama. Na zaslonu se vide i crne pruge.

* Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani.

Savjeti

- Takoder možete podesiti "Auto Format" na "On". TV prijemnik će automatski odabratи najbolji format koji odgovara prijemu programa (stranica 25).
- Možete podesiti položaj slike kad odaberete Smart (50 Hz), Zoom ili 14:9. Pomaknite sliku gore ili dolje tipkama ▲/▼ (primjerice, kako biste čitali titlove).
- U Smart načinu neka slova i/ili znakovi na gornjem ili donjem dijelu slike možda se neće vidjeti. U tom slučaju, odaberite "Vertical Size" u izborniku "Screen" i podesite okomitu dimenziju slike kako bi slova/znakovi postali vidljivi.
- Za podešavanje slika sa 720p ili 1080i izvora koje imaju odrezane rubove odaberite "Smart" ili "Zoom".

Uporaba izbornika Tools

Pritisnite TOOLS za prikaz sljedećih opcija kod gledanja TV programa.

Opcija	Opis
Power Saving	Pogledajte stranicu 27.
Subtitle Language (samo u digitalnom načinu)	Pogledajte stranicu 32.
Digital Favourites (samo u digitalnom načinu)	Pogledajte stranicu 18.
Picture Mode	Pogledajte stranicu 21.
Sound Mode	Pogledajte stranicu 23.
Auto Clock Set (samo u analognom načinu)	Omogućuje prebacivanje na analogni način i podešavanje sata.
Sleep Timer	Pogledajte stranicu 26.
Volume	Podešava glasnoću slušalica.

Pregled digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) DVB*



Digitalni elektronski programski vodič (EPG)

* Ova opcija možda neće biti dostupna u nekim državama.

1 U digitalnom načinu, pritisnite za prikaz digitalnog programskog vodiča (EPG).

2 Izvedite željeni postupak prema sljedećoj tablici.

Napomena

Informacije o programu će se prikazati samo ako ih TV postaja emitira.

Za	Učinite sljedeće
Isključivanje EPG funkcije	Pritisnite .
Kretanje kroz EPG	Pritisnite ///.
Gledanje tekućeg programa	Pritisnite dok je odabran tekući program.
Sortiranje informacija o programima prema kategorijama – Category list	<ol style="list-style-type: none">1 Pritisnite plavu tipku.2 Pritisnite /// za odabir kategorije. Naziv kategorije se prikazuje sa strane. Na raspolaganju su sljedeće kategorije: "Favourite": Sadrži sve kanale koji su pohranjeni u Favourite popis (omiljeni programi) (stranica 18). "All Categories": Sadrži sve dostupne kanale. "News": Sadrži sve kanale koji emitiraju vijesti.3 Pritisnite . <p>Digitalni elektronski programski vodič (EPG) sada prikazuje samo tekuće programe iz odabrane kategorije.</p>
Odabir programa za snimanje – Timer REC	<ol style="list-style-type: none">1 Pritisnite /// za odabir budućeg programa kojeg želite snimiti.2 Pritisnite .3 Pritisnite / za odabir "Timer REC".4 Pritisnite za podešavanje timera TV prijemnika i videorekordera. Indikator se prikazuje uz informacije o programu. Na prednjoj strani TV prijemnika se uključuje indikator .
Napomene	
<ul style="list-style-type: none">• Možete podesiti snimanje pomoću timera na videorekorderu preko TV prijemnika samo kod videorekordera sa Smartlink funkcijom. Ako videorekorder ne podržava Smartlink, pojavljuje se poruka koja podsjeća da treba podesiti timer videorekordera.• Nakon pokretanja snimanja, TV prijemnik možete isključiti u stanje pripravnosti, ali ne u potpunost. Zbog toga bi se moglo prekinuti snimanje.• Ako je odabранo ograničenje gledanja programa prema starosti gledatelja, na zaslonu se prikazuje izbornik za unos zaporki. Podrobnosti potražite uz opciju "Parental Lock" na stranici 32.	

Za	Učinite sljedeće
Odabir programa koji će se prikazati na zaslonu automatski kad započne s emitiranjem – Reminder	<p>1 Pritisnite $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir budućeg programa kojeg želite prikazati.</p> <p>2 Pritisnite \odot.</p> <p>3 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir "Reminder".</p> <p>4 Pritisnite \odot za automatski prikaz odabranog programa kad započne s emitiranjem.</p> <p>Indikator \odot se prikazuje uz informacije o programu.</p>
	<p>Napomena Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, automatski će se uključiti kad program treba započeti.</p>
Podešavanje datuma i vremena programa kojeg želite snimati – Manual timer REC	<p>1 Pritisnite \odot.</p> <p>2 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir "Manual timer REC" i pritisnite \odot.</p> <p>3 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir datuma i zatim pritisnite \leftarrow.</p> <p>4 Podesite vrijeme početka i završetka kao u koraku 3.</p> <p>5 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir kanala i zatim pritisnite \odot za podešavanje timera TV prijemnika i videorekordera.</p> <p>Indikator se prikazuje uz informaciju o programu. Na prednjoj strani TV prijemnika se uključuje indikator \odot.</p>
	<p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> Možete podesiti snimanje pomoću timera na videorekorderu preko TV prijemnika samo kod videorekordera sa Smartlink funkcijom. Ako videorekorder ne podržava Smartlink, pojavljuje se poruka koja podsjeća da treba podesiti timer videorekordera. Nakon pokretanja snimanja, TV prijemnik možete isključiti u stanje pripravnosti, ali ne u potpunosti. Zbog toga bi se moglo prekinuti snimanje. Ako je odabранo ograničenje gledanja programa prema starosti gledatelja, na zaslonu se prikazuje izbornik za unos zaporke. Podrobnosti potražite uz opciju "Parental Lock" na stranici 32.
Poništavanje snimanja/podsjetnika – Timer list	<p>1 Pritisnite \odot.</p> <p>2 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir "Timer list".</p> <p>3 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir programa kojeg želite poništiti i zatim pritisnite \odot. Prikazuje se izbornik za potvrđivanje poništavanja programa.</p> <p>4 Pritisnite \leftarrow za odabir "Yes" i zatim pritisnite \odot za potvrđivanje.</p>

Savjet

Također možete prikazati digitalni elektronski programski vodič (EPG) odabirom opcije "Digital EPG" u izborniku "MENU" (stranica 20).

Uporaba Favourite popisa DVBT*



Favourite popis

* Ova opcija možda neće biti dostupna u nekim državama.

Značajka Favourite omogućava odabir do 8 programa iz popisa po vašem izboru. Za prikaz popisa Favourite, pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 20).

Za	Učinite sljedeće
Kreiranje Favourite popisa prvi put	Prikazuju se upit želite li dodati kanale u Favourite popis kad prvi put odaberete "Digital Favourites" u izborniku "MENU". 1 Pritisnite ⊕ za odabir "Yes". 2 Pritisnite ▲/▼ za odabir kanala kojeg želite dodati. Ako znate broj kanala, možete brojčanim tipkama izravno odabrati kanal. 3 Pritisnite ⊖. Kanali koji su pohranjeni u Favourite popis označeni su simbolom ❤.
Isključivanje Favourite popisa	Pritisnite RETURN.
Prikaz kratkih informacija o tekućem programu	Pritisnite ⊞ tijekom odabira kanala. Pritisnite ponovno za zatvaranje.
Gledanje kanala	Pritisnite ⊕ tijekom odabira kanala.
Dodavanje ili brisanje kanala iz Favourite popisa	1 Pritisnite plavu tipku. Kanali koji su pohranjeni u Favourite popis označeni su simbolom ❤. 2 Pritisnite ▲/▼ za odabir kanala kojeg želite dodati ili obrisati. Ako znate broj kanala, možete brojčanim tipkama izravno odabrati kanal. 3 Pritisnite ⊖. 4 Pritisnite plavu tipku za povratak u Favourite popis.
Brisanje svih kanala iz Favourite popisa	1 Pritisnite plavu tipku. 2 Pritisnite žutu tipku. Prikazuje se izbornik za potvrđivanje brisanja svih kanala iz Favourite popisa. 3 Pritisnite ◇ za odabir "Yes" i zatim pritisnite ⊖ za potvrđivanje.

Gledanje slika sa spojene opreme

Uključite spojenu opremu te postupite na jedan od dolje opisanih načina.

Kod opreme spojene na Scart priključnice pomoću 21-pinskiog, potpuno ožičenog kabla

Pokrenite reprodukciju na priključenoj opremi. Slika iz priključene opreme se prikazuje na zaslonu.

Kod videorekordera s automatskim ugađanjem (stranica 6)

Pritisnite PROG +/- ili brojčane tipke za odabir video kanala.

Kod ostale priključene opreme

Pritisnite više puta dok se ne prikaže odgovarajući simbol (pogledajte dolje) na zaslonu.

AV1/ AV1, AV2/ AV2:

Audio/video ili RGB ulaz signala preko Scart priključnice ili 2. se prikazuje samo ako je spojen RGB izvor.

AV3:

Komponentni ulazni signal preko Y, Pb/Cb, Pr/Cr priključnica / 3 i audio ulazni signal preko L, R priključnica / 3.

AV4/ AV5:

Digitalni audio/video signal koji se prima preko HDMI IN 4/5 priključnica. Ulagani audio signal analogan je samo ako se oprema spoji preko DVI i audio out priključnice.

AV6:

Ulagani video signal preko video priključnice 6 i ulazni audio signal preko audio priključnice L (MONO), R audio priključnice 6. se prikazuje samo ako je oprema spojena na S video priključnicu umjesto na video priključnicu 6 i S video ulazni signal ulazi preko S video priključnice .

Dodatane funkcije

Za	Postupak
Povratak na normalan TV prikaz	Pritisnite DIGITAL ili ANALOG.
Pristup tablici oznaka ulaza	Pritisnite za pristup tablici oznaka ulaza. (Nakon toga, samo u analognom načinu, pritisnite .) Za odabir ulaznog izvora, pritisnite / i nakon toga .

Uporaba izbornika Tools


Pritisnite TOOLS za prikaz sljedećih opcija kod gledanja slika sa spojene opreme (osim računala).

Opcija	Opis
Power Saving	Pogledajte stranicu 27.
Picture Mode	Pogledajte stranicu 21.
Sound Mode	Pogledajte stranicu 23.
Auto Clock Set (samo u analognom načinu)	Omogućuje prebacivanje na analogni način i podešavanje sata.
Sleep Timer	Pogledajte stranicu 26.
Volume	Podešava glasnoću slušalica.


Uporaba izbornika MENU

Kretanje kroz izbornike

Izbornik "MENU" omogućava uživanje u različitim praktičnim značajkama ovog TV prijemnika. Pomoću daljinskog upravljača možete jednostavno odabrati kanale ili vanjske izvore signala. Također možete jednostavno promjeniti podešenja TV prijemnika pomoću izbornika "MENU".

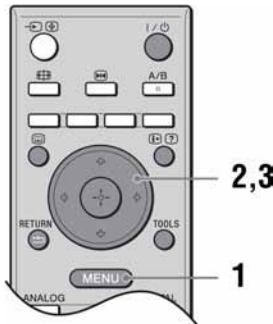

1 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.

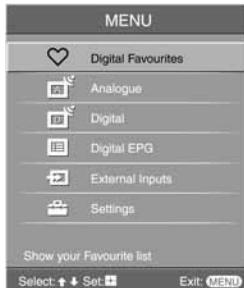

2 Pritisnite \wedge/\vee za odabir opcije.

3 Pritisnite \oplus za potvrdu odabira.
Pritisnite MENU za izlaz.

Izbornik	Opis
	Digital Favourites (samo u područjima s digitalnim programom) Otvaranje Favourite popisa. Podrobnosti o podešavanju pogledajte na stranici 18.
	Analogue (samo u područjima s analognim programom) Povratak na zadnji gledani analogni kanal.
	Digital (samo u područjima s digitalnim programima) Povratak na zadnji gledani digitalni kanal.
	Digital EPG (samo u područjima s digitalnim programom) Otvaranje digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG). Podrobnosti o podešavanju potražite na stranici 16.
	External Inputs Odaberite uređaj spojen na TV prijemnik. <ul style="list-style-type: none">• Za gledanje željenog vanjskog ulaza, odaberite izvor signala i pritisnite \odot.• Za dodavanje oznake vanjskom izvoru, pogledajte stranicu 26.
	Settings Otvaranje izbornika Settings koji omogućava većinu naprednih podešavanja i prilagođavanja. Odaberite ikonu izbornika, odaberite opciju i izvršite željeno podešavanje ili prilagođavanje pomoći tipaka $\wedge/\vee/\leftarrow/\rightarrow$. Podrobnosti o podešenjima potražite na stranicama od 21 do 32.

Izbornik Picture



U izborniku Picture možete odabrati dolje opisane opcije. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 20).

Target Inputs

Odaberite primjenjuju li se postavke u izborniku Picture na sve ulaze ili samo na trenutno odabrani ulaz.
"All": Postavke se primjenjuju na sve ulaze.
"Viewing Only": Postavke se primjenjuju samo na trenutno odabrani ulaz.

Picture Mode

Odabir načina prikaza slike.
"Vivid": Za naglašavanje kontrasta i oštine slike.
"Standard": Za standardnu sliku. Preporučuje se kod uporabe uređaja u kućnim uvjetima.
"Custom": Omogućuje pohranjivanje vlastitih postavki.

Reset

Resetiranje svih postavki slike na tvorničke vrijednosti, osim opcija "Picture Mode" i "Target Inputs".

Backlight

Podešavanje svjetline pozadinske rasvjete.
Savjet
"Backlight" nije dostupan ako ste "Power Saving" podesili na "High" (str. 27).

Contrast

Povećavanje i smanjivanje kontrasta slike.

Brightness

Povećavanje ili smanjivanje svjetline slike.

Colour

Povećavanje ili smanjivanje zasićenosti boje na slici.

Hue

Povećavanje ili smanjivanje količine zelenih tonova.
Savjet
"Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, američke video vrpcе).

Colour Temperature

Podešavanje bijele boje na slici.
"Cool": Bijelim tonovima dodaje plave.
"Neutral": Bijelim tonovima dodaje neutralne.
"Warm1"/"Warm2": Bijelim tonovima dodaje crvene. "Warm2" dodaje više crvene od opcije "Warm1".
Savjet
"Warm1" i "Warm2" mogu se odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Custom".

Sharpness	Povećavanje ili smanjivanje oštirine slike.
Noise Reduction	Smanjuje šum na slici ("snijeg") kod loših uvjeta prijema. "Auto": Automatsko smanjivanje šumova (samo u analognom modu). "High"/"Medium"/"Low": Modificira učinak smanjivanja šumova. "Off": Isključivanje funkcije smanjivanja šuma.
Advanced Settings	Precizno osobno podešavanje slike. Ako podesite "Picture Mode" na "Custom", možete podesiti ili promijeniti postavke. "Reset": Resetiranje svih naprednih postavki slike na tvorničke vrijednosti. "Black Corrector": Pojačavanje crnih dijelova slike za postizanje većeg kontrasta. "Adv. Contrast Enhancer": Automatsko podešavanje opcija "Backlight" i "Contrast" na najprikladnije vrijednosti u skladu sa svjetlinom zaslona. Postavka je posebno prikladna za tamnije slike jer povećava kontrast njezinih tamnijih dijelova. "Gamma": Podešavanje balansa između svijetlih i tamnih dijelova slike. "Clear White": Naglašavanje bijelih tonova. "Live Colour": Daje veću živost bojama ljudskog lica. Savjet Ova funkcija je dostupna samo kad je "Colour Space" podešen na "Wide". "Colour Space": Promjena raspona boja. "MPEG Noise Reduction": Smanjuje smetnje na slici kod video zapisa s MPEG kompresijom (samo u digitalnom načinu).

Izbornik Sound



U izborniku Sound možete odabratи dolje opisane opcije. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 20).

Target Inputs

Odaberite primjenjuju li se postavke u izborniku Sound na sve ili samo na trenutno odabrani ulaz.

"All": Postavke se primjenjuju na sve ulaze.

"Viewing Only": Postavke se primjenjuju samo na trenutno odabrani ulaz.

Sound Mode

Odaberite način reprodukcije zvuka.

"Dynamic": Pojačavanje visokih tonova i basova.

"Standard": Za standardni zvuk. Preporučuje se kod slušanja u kućnim uvjetima.

"Custom": Običan zvuk. Također omogućuje pohranjivanje osobnih postavki.

Reset

Vraćanje svih postavki na tvorničke vrijednosti, osim opcija "Sound Mode", "Dual Sound" i " Speaker Link".

Treble

Podešavanje visokih tonova.

Bass

Podešavanje basova.

Balance

Podešavanje balansa između lijevog i desnog zvučnika.

Auto Volume

Omogućuje održavanje stalne razine glasnoće unatoč promjenama (primjerice, reklame su često glasnije od ostalog programa).

Volume Offset

Podešavanje razine zvuka tekućeg ulaza u skladu s ostalim ulazima, kad je opcija "Target Inputs" podešena na "Viewing only".

Surround

Odabir surround načina.

"TruSurround XT": Za surround zvuk (samo kod stereo programa).

"Simulated Stereo": Dodavanje efekta sličnog surround zvuku mono programima.

"Off": Za normalan stereo ili mono prijem.

BBE

Pojačava zvuk kompenziranjem faznih efekata u zvučnicima pomoću sustava "BBE High Definition Sound System".

Dual Sound	Odabir zvuka iz zvučnika kod stereo ili dvojezičnih prijenosa. "Stereo", "Mono": Za stereo prijenose. "A"/"B"/"Mono": Za dvojezične prijenose odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B" za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.
 Speaker Link (veza slušalica i zvučnika)	Savjet Isključivanje ili uključivanje zvučnika TV prijemnika kod spajanja slušalica. "ON": Zvuk se čuje samo u slušalicama. "OFF": Zvuk se istovremeno čuje u slušalicama i na TV zvučnicima.

Savjet

"Treble", "Bass", "Balance", "Auto Volume", "Surround" i "BBE" se ne mogu koristiti uz slušalice i audio izlazne priključnice.

Izbornik Screen



U Screen izborniku možete odabratи dolje opisane opcije. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 20).

Target Inputs

Odaberite primjenjuju li se postavke u izborniku Screen na sve ulaze ili samo na trenutno odabrani ulaz.

"All": Postavke se primjenjuju na sve ulaze.

"Viewing Only": Postavke se primjenjuju samo na trenutno odabrani ulaz.

Screen Format

Podrobnosti o formatu zaslona potražite u odjeljku "Ručno prilagodavanje formata slike" (stranica 14).

Auto Format

Automatski mijenja format zaslona u skladu s vrstom primljenog signala. Ako želite zadržati svoje postavke, odaberite "Off".

Savjeti

- Čak i ako ste odabrali "On" ili "Off" u "Auto Format", uvijek možete promijeniti format zaslona tako da više puta pritisnete tipku .
- Opcija "Auto Format" je dostupna samo za PAL i SECAM signale.

4:3 Default

Odabir standardnog načina prikaza slike u formatu 4:3.

"Smart": Prikaz standardne slike 4:3 uz imitiranje široke slike.

"4:3": Prikaz slike 4:3 u pravilnim proporcijama.

"Off": Zadržava se trenutna postavka "Screen Format" kod promjene kanala ili ulaza.

Savjet

Ova opcija je dostupna samo ako je opcija "Auto Format" podešena na "On".

Display Area

Podešavanje površine zaslona na kojoj se prikazuje slika.

"Normal": Prikaz slike u originalnoj veličini.

"-1"/"-2": Povećava se slika kako bi se sakrili njezini rubovi.

Horizontal Shift

Podešavanje vodoravnog položaja slike kod svih formata zaslona.


Vertical Shift

Podešavanje okomitog položaja slike kad je format slike podešen na "Smart" (50 Hz), "Zoom" ili "14:9".

Vertical Size

Podešavanje okomite veličine slike kad je format zaslona podešen na Smart, Zoom ili 14:9.

Izbornik Set-up

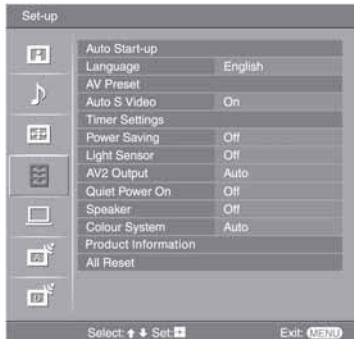

U izborniku Set-up moguć je odabir dolje opisanih opcija. Za odabir opcija iz "Settings", pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 20).

Auto Start-up

Pokretanje "postupka podešavanja kod prvog uključivanja" za odabir jezika i države/ regije te podešavanje svih dostupnih digitalnih i analognih kanala. Obično nije potrebno ponavljati ovaj postupak jer se jezik i država/regija odabiru kod prvog podešavanja te se ugadaju dostupni kanali (stranica 5, 6). No, postupak možete ponoviti ako želite (primjerice, ako se preselite ili kako biste pronašli nove kanale koji su postali dostupni).

Language

Odabir jezika na kojem će se prikazivati izbornici.

AV Preset

Dodjeljivanje naziva uređajima koji su priključeni na bočne i stražnje priključnice. Naziv se kratko prikazuje na zaslonu kad se odabereti uređaj. Možete preskočiti ulaznu priključnicu koja nije spojena s drugim uređajima.

- 1 Pritisnite za odabir željenog ulaznog izvora i zatim pritisnite .
- 2 Pritisnite za odabir željene opcije dolje i zatim pritisnite .
Equipment labels: Uporaba nekog od već pothranjenih naziva za priključene uređaje.
"Edit": Kreiranje vlastitog naziva. Slijedite korake 2 do 4 iz "Nazivi programa" (stranica 29).
"Skip": Preskakanje ulazne priključnice na koju nije spojen neki od uređaja kod pritiska na tipku za odabir ulaznog izvora.

Auto S Video

Odabir ulaznog signala iz S video priključnica S- kad su spojene priključnice S-/-.

Timer Settings

Podešavanje timera za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.

Sleep Timer

Podesite vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik automatski isključiti u stanje pripravnosti.

Kad je aktiviran Sleep Timer, na prednjoj strani TV prijemnika pojavljuje se indikator (Timer) i svijetli narančasto.

Savjeti

- Ako isključite TV prijemnik i ponovno ga uključite, "Sleep Timer" se vraća na "Off".
- Na zaslonu se jednu minutu prije isključivanja TV prijemnika u stanje pripravnosti pojavljuje poruka "TV will soon turn off by sleep timer".

On Timer

Podešavanje timera za uključivanje TV prijemnika.

"Day": Odabir dana kada će se aktivirati timer za uključivanje.

"Time": Podešavanje vremena kada će se uključiti TV prijemnik.

"Duration": Odaberite vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik ponovno automatski isključiti u stanje pripravnosti.

"Volume Set-up": Podešavanje glasnoće kad se TV prijemnik uključi pomoću timera.

Clock Set

Omogućava ručno podešavanje sata. Kad TV prijemnik prima digitalne kanale, sat se ne može ručno podešiti jer se točno vrijeme podešava pomoću signala TV postaje.

Power Saving

Odabir načina štednje energije.

Ako se odabere "Picture Off", isključuje se slika i prikazuje se indikator  (Picture Off) na prednjoj strani TV prijemnika (zeleno). Zvuk ostaje nepromijenjen.

Light Sensor

Automatsko optimiziranje postavki slike ovisno o uvjetima osvjetljenja u prostoriji.

AV2 Output

Odabir signala koji će se emitirati preko priključnice /2 na stražnjoj strani TV prijemnika. Ako spojite videorekorder ili drugi uređaj na priključnicu /2, možete snimati sadržaj kojeg reproducira oprema priključena na ostale priključnice.

"TV": Izlaz primljene TV emisije.

"AV1": Izlaz signala iz uređaja spojenog na priključnicu /1.

"AV6": Izlaz signala iz uređaja spojenog na priključnicu /6.

"Auto": Izlaz signala koji se gleda za zaslonu (osim signala iz priključnica /3, HDMI IN 4, HDMI IN 5 i PC ).

Quiet Power On

Podešavanje glasnoće na nisku vrijednost kod uključivanja TV prijemnika i postupno podešavanje glasnoće do prethodno podešene vrijednosti.

Speaker

Uključivanje i isključivanje zvučnika ugrađenih u TV prijemnik.

"On": Zvučnici ugrađeni u TV prijemnik su uključeni kako bi se mogao slušati zvuk TV programa.

"Off": Zvučnici TV prijemnika se isključuju kako bi se zvuk TV programa mogao slušati samo preko vanjske audio opreme spojene na izlazne audio priključnice.

Colour System

Odabir sustava boja ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58", "NTSC4.43", "PAL60") u skladu s ulaznim signalom tijekom prijema signala iz ulaznog izvora.


Information

Prikaz informacija o vašem TV sustavu.

All Reset

Resetiranje svih Set-up postavki na tvorničke vrijednosti i pokretanje Auto Start-up postupka.

Izbornik PC Settings

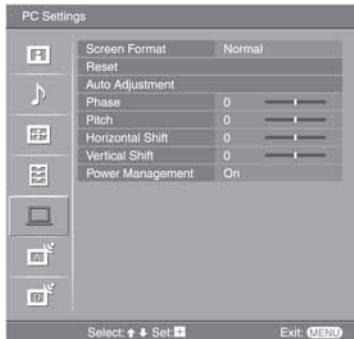

U izborniku PC Settings je moguć izbor dolje opisanih opcija. Za odabir opcija iz "Settings", pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 20).

Screen Format

Odabir načina prikaza slike koja se prima iz računala.

"Normal": Prikaz slike u originalnoj veličini.

"Full1": Povećavanje slike tako da ispunjava zaslon uz očuvanje originalnog omjera širine i visine.

"Full2": Povećavanje slike preko cijelog zaslona.

Reset

Resetiranje postavki izbornika PC Setting na tvorničke vrijednosti, osim "Screen Format" i "Power Management".

Auto Adjustment

Automatsko podešavanje položaja slike i faze slike kad TV prijemnik primi ulazni signal iz priključenog računala.

Savjet

Auto Adjustment možda neće raditi dobro s određenim ulaznim signalima. U tom slučaju, ručno podesite opcije "Phase", "Pitch", "Horizontal Shift" i "Vertical Shift".

Phase

Podešavanje faze kad se na zaslonu uoči treptanje.

Pitch

Podešavanje nagiba slike kad se uoče neželjene okomite pruge.

Horizontal Shift

Podešavanje vodoravnog položaja slike kod svih formata zaslona.

Vertical Shift

Podešavanje okomitog položaja slike kod svih formata zaslona.

Power Management

Prebacivanje TV prijemnika u stanje pripravnosti ako se ne primi signal unutar 30 sekundi.

Izbornik Analogue Set-up (samo analogni način)



U izborniku Analogue Set-up je moguć izbor dolje opisanih opcija. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 20).

1 Digit Direct

Ako je opcija "1 Digit Direct" podešena na "On", možete odabrati analogni kanal pomoću jedne od brojčanih tipaka (0 - 9) na daljinskom upravljaču.

Napomena

Ako je opcija "1 Digit Direct" podešena na "On", nije moguće odabrati kanale s brojevima od 10 nadalje unošenjem dviju znamenki pomoću daljinskog upravljača.

Auto Tuning

Ugadanje svih dostupnih analognih kanala.

Obično nije potrebno provesti ovaj postupak jer je podešavanje kanala već izvršeno kod prvog podešavanja TV prijemnika (stranice 5, 6). Ova opcija ipak omogućuje ponavljanje ovog postupka (primjerice, u slučaju preseljenja ili za pretraživanje novih kanala koji se pojavе).

Programme Sorting

Promjena redoslijeda pohranjivanja analognih kanala u TV prijemniku.

- 1 Pritisnite Δ/∇ za odabir kanala kojeg želite premjestiti na novo mjesto i zatim pritisnite \odot .
- 2 Pritisnite Δ/∇ za odabir novog mesta za kanal te pritisnite \odot .

Programme Labels

Pridjeljivanje naziva kanalima od pet znakova (slova ili brojeva). Naziv kanala se kratko prikazuje na zaslonu kad se odaber kanal. (Nazivi kanala se obično preuzimaju automatski preko analognog teleteksta (ako je dostupan)).

- 1 Pritisnite Δ/∇ za odabir kanala kojeg želite imenovati i pritisnite \odot .
- 2 Pritisnite Δ/∇ za odabir željenog slova ili brojke ("_" za razmak) i pritisnite \diamond .

Ako unesete pogrešan znak

Pritisnite \diamond/\diamond za odabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite Δ/∇ za odabir ispravnog znaka.

Za brisanje svih znakova

Odaberite "Reset" i zatim pritisnite \odot .

- 3 Ponovite postupak od koraka 2 dok ne unesete cijeli naziv.
- 4 Odaberite "OK" i pritisnite \odot .

Manual Programme Preset

Prije odabira opcije "Label"/"AFT"/"Audio Filter"/"Skip", pritisnite PROG +/- za odabir programskog broja kanala. Ne može se odabrati programski broj kanala koji je označen za preskakanje (pogledajte dolje).

Programme/System/Channel

Ručno podešavanje kanala.

- 1 Pritisnite Δ/∇ za odabir "Programme" i zatim pritisnite \odot .
- 2 Pritisnite Δ/∇ za odabir programskog broja kojeg želite ručno podesiti (ako podešavate kanal za videorekorder, odaberite kanal 00) i zatim pritisnite RETURN.
- 3 Pritisnite Δ/∇ za odabir "System" i zatim pritisnite \oplus .
- 4 Pritisnite Δ/∇ za odabir jednog od sljedećih sustava emitiranja i zatim pritisnite \diamond .

B/G: Za zemlje Zapadne Europe

D/K: Za zemlje Istočne Europe

L: Za Francusku

I: Za Veliku Britaniju

- 5 Pritisnite Δ/∇ za odabir "Channel" i pritisnite \odot .
- 6 Pritisnite Δ/∇ za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C" (za zemaljske kanale) i zatim pritisnite \diamond .
- 7 Podesite kanale na sljedeći način:

Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)

Pritisnite Δ/∇ za traženje sljedećeg raspoloživog kanala. Kad se pronade kanal, pretraživanje se prekida. Za nastavak pretraživanja, pritisnite Δ/∇ .

Ako znate broj kanala (frekvenciju)

Pritisnite brojčane tipke za unos broja kanala kojeg želite ili kanal za videorekorder.

- 8 Pritisnite \oplus za prijelaz na "Confirm" i pritisnite \odot .
- 9 Pritisnite \diamond za odabir "OK" i pritisnite \odot .

Ponovite opisani postupak za ručno podešavanje ostalih kanala.

Label

Dodjeljivanje naziva po izboru, do pet znakova, za odabранe kanale. Naziv se kratko prikazuje na zaslonu kod odabira kanala. Za unos znakova, pogledajte korake 2 do 4 iz "Programme Labels" (stranica 29).

AFT

Omogućuje precizno ručno ugadanje kanala kad mislite da bi malim podešavanjem mogli poboljšati kvalitetu slike.

Ugadanje je moguće u rasponu od -15 do +15. Ako je odabrana opcija "On", precizno ugadanje se vrši automatski.

Audio Filter

Poboljšava zvuk pojedinih kanala u slučaju izobličenja kod mono prijema. Ponekad izobličenje ili prekidanje zvuka kod mono prijema može uzrokovati nestandardni signal.

Ako zvuk nije izobličen, preporučujemo da ostavite ovu opciju podešenu na tvorničku vrijednost "Off".

Napomene

- Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High".
- Opcija "Audio Filter" nije dostupna ako je "System" podešen na "L".

Skip

Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja kanala tipkama PROG +/- . (Preskočeni kanali se i dalje mogu odabrati brojčanim tipkama.)

Confirm

Pohranjivanje promjena unesenih u "Manual Programme Preset".

Izbornik Digital Set-up DVB



U izborniku Digital Set-up možete promijeniti ili podešiti digitalne postavke. Odaberite "Digital Set-up" i pritisnite \odot za prikaz sljedećeg izbornika. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 20).

Digital Tuning

Prikaz izbornika "Digital Tuning".

Digital Auto Tuning

Ugadanje svih dostupnih digitalnih kanala.

Obično ovaj postupak nije potreban jer se kanali automatski podešavaju kod prve instalacije (stranica 6). Ova opcija omoguće ponavljanje postupka (npr. nakon preseljenja ili ako se kasnije pojave novi programi).

Programme List Edit

Brisanje neželjenih digitalnih kanala pohranjenih u TV prijemnik i promjena redoslijeda pohranjenih digitalnih kanala.

- 1 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir kanal kojeg želite obrisati ili premjestiti na novo mjesto.

Ako zname broj kanala (frekvenciju)

Pritisnite brojčane tipke za unos troznamenkastog broja programa kanala kojeg želite.

- 2 Obrišite ili premjestite digitalne kanale na sljedeći način:

Brisanje digitalnog kanala

Pritisnite \odot . Pojavljuje se potvrda brisanja odabranog digitalnog kanala. Pritisnite \leftarrow za odabir "Yes" i zatim pritisnite \odot .

Promjena redoslijeda digitalnih kanala

Pritisnite \leftarrow i zatim pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir novog mesta kanala i pritisnite \odot . Ponovite postupak od koraka 1 i 2 za premještanje ostalih kanala po želji.

- 3 Pritisnite RETURN.

Digital Manual Tuning

Ručno ugadanje digitalnih kanala.

- 1 Pritisnite brojčane tipke za odabir broja kanala kojeg želite ručno podešiti i zatim pritisnite \uparrow/\downarrow za ugadanje.
 - 2 Kad se pronađu dostupni kanali, pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir kanala kojeg želite pohraniti i zatim pritisnite \odot .
 - 3 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir programskega broja pod kojim želite pohraniti novi kanal i zatim pritisnite \odot .
- Ponovite gornji postupak za ručno ugadanje ostalih kanala.


Digital Set-up	Prikaz izbornika "Digital Set-up".
Subtitle Setting*	Prikaz digitalnih titlova na zaslonu. Ako se odabere "For Hard of Hearing", uz titlove se mogu prikazivati i vizuelne pomoćne funkcije (ako TV kanal emitira takve informacije).
Subtitle Language*	Odabir jezika titlova.
Audio Language*	Odabir jezika programa. Neki digitalni kanali mogu emitirati na nekoliko audio jezika tijekom programa.
Audio Type*	Povećavanje glasnoće kad je odabrana opcija "For Hard of Hearing".
Parental Lock*	Podešavanje ograničenja gledanja programa prema dobi gledatelja. Programi koji imaju veću razinu ograničenja od podešene, mogu se gledati tek nakon unosa PIN koda.
1 Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.	Ako niste već podesili PIN kôd, prikazuje se izbornik za podešavanje PIN koda. Slijedite upute iz "PIN Code" dolje.
2 Pritisnite ▲/▼ za odabir razine ograničenja ili "None" (za neograničeno gledanje) i zatim pritisnite ⌂.	
3 Pritisnite RETURN.	
PIN Code*	Za prvo postavljanje PIN koda ili za promjenu PIN koda.
1 Unesite PIN na sljedeći način:	
Ako je PIN već postavljen	Pritisnite brojčane tipke za unos postojećeg PIN koda.
Ako PIN nije još postavljen	Brojčanim tipkama unesite tvornički PIN 9999.
2 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN koda.	Prikazuje se poruka da je novi PIN prihvaćen.
3 Pritisnite RETURN.	
Savjet	PIN kôd 9999 može se koristiti uvijek .
Technical Set-up	Prikaz Technical Set-up izbornika. "Auto Service Update": Omogućuje TV prijemniku prepoznavanje i pohranjivanje novih digitalnih usluga kad postanu dostupne. "Software download": Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje nadogradnje softvera pomoću postojeće antene (ako je priključena). Sony preporučuje trajno podešavanje ove opcije na "On". Ako ne želite nadogradivati softver, podesite opciju na "Off". "System Information": Prikaz trenutne verzije softvera i snage signala. "Time Zone": Omogućuje ručni odabir vremenske zone u kojoj se nalazite ako zona ne odgovara onoj koja se automatski određuje prema odabranoj državi.
CA Module Set-up	Ova opcija omogućuje pristup Pay Per View uslugama nakon nabavljanja Conditional Access Module (CAM) modula i kartice. Pogledajte stranicu 33 za položaj otvora kartice  (PCMCIA).

* Obratite pažnju da ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama.

Spajanje dodatne opreme


Na ovaj TV prijemnik je moguće spojiti širok raspon dodatne opreme. Spojni kabeli nisu dio isporuke.

Spajanje na bočnu stranu TV prijemnika

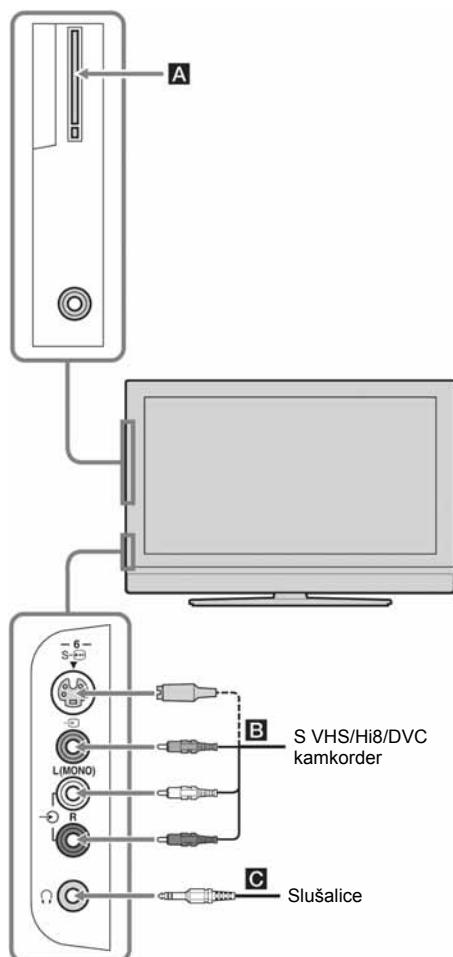

Za spajanje	Učinite
Conditional Access Module (CAM) A	Za uporabu Pay Per View usluga. Podrobnosti potražite u posebnim uputama isporučenima uz CAM modul. Za uporabu CAM modula, izvadite gumeni poklopac iz CAM otvora. Isključite TV prijemnik kod umetanja CAM modula u CAM otvor. Kad ne upotrebljavate CAM modul, vratite poklopac na CAM otvor.
S VHS/Hi8/DVC kamkordera B	Napomena CAM modul nije podržan u svim državama. Raspitajte se kod svog ovlaštenog prodavatelja. Spojite S video priključnicu S-⊖6 ili video priključnicu ⊖6 te audio priključnice ⊖6. Kako biste izbjegli smetnje u slici, ne spajajte kamkorder na video priključnicu ⊖6 i S video priključak S-⊖6 istovremeno. Ukoliko spajate mono opremu, spojite u L priključak ⊖6.
Slušalica C	Spojite u priključnicu ⊖ za slušanje zvuka iz TV prijemnika kroz slušalice.

Spajanje na stražnju stranu TV prijemnika

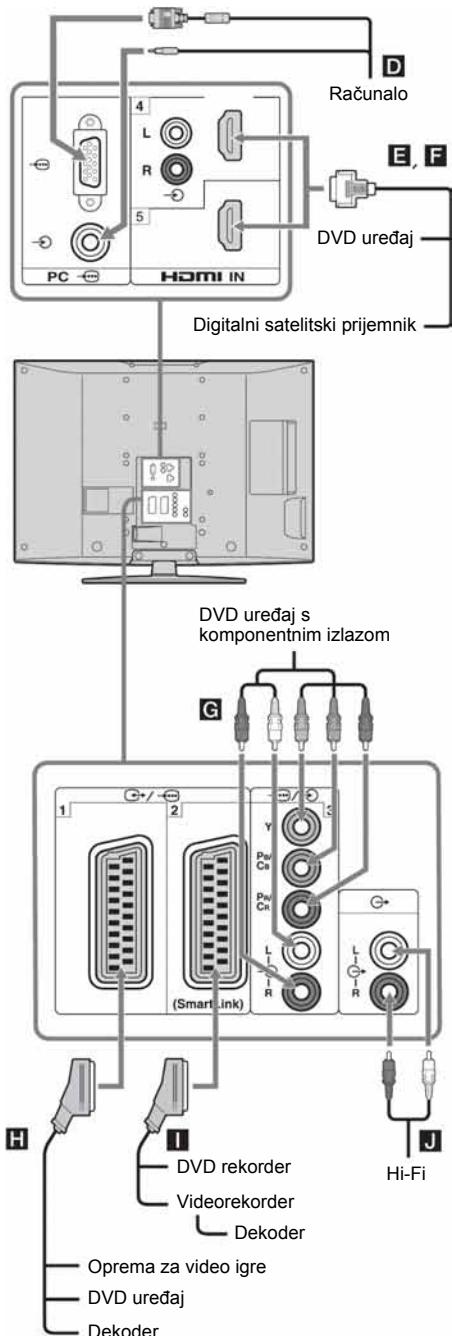

Za spajanje

Računala **D**

Učinite

Spojite na PC $\text{--} \square / \square \text{--}$ priključnice. Preporučuje se uporaba PC kabela s feritnim jezgrama.

Digitalnog satelitskog prijemnika ili DVD uređaja **E, F**

Spojite samo na HDMI IN 4 priključnicu ako uređaj ima HDMI priključnicu. Digitalni video i audio signali izlaze iz uređaja.

Ako uređaj ima DVI priključnicu, spojite DVI priključnicu na HDMI IN 4 preko DVI - HDMI adaptera (nije isporučen) i spojite izlazne audio priključnice uređaja na HDMI IN 4 priključnice.

Napomena

- HDMI priključnice podržavaju samo sljedeće video ulaze: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p i 1080i. Za spajanje računala, upotrijebite ulaznu PC $\text{--} \square$ priključnicu.
- Koristite isključivo HDMI kabel s označkom HDMI.

DVD uređaja s komponentnim izlazom **G**

Spojite komponentne priključnice i audio priključnice $\text{--} \square / \square \text{--}$.

Opreme za video igre, DVD uređaja ili dekodera **I**

Spojite na Scart priključnicu $\text{--} \square / \square \text{--} 1$. Kad spajate dekoder, kodirani signal iz TV prijemnika prelazi u dekoder. Nakon toga, dekodirani signal izlazi iz dekodera.

DVD rekordera ili videorekordera koji podržava SmartLink **I**

Spojite na Scart priključnicu $\text{--} \square / \square \text{--} 2$. SmartLink je izravna veza između TV prijemnika i videorekordera ili DVD rekordera.

Hi-Fi audio opreme **J**

Spojite na izlazne audio priključnice $\text{--} \square / \square \text{--}$ za slušanje zvuka iz TV prijemnika preko Hi-Fi audio opreme.

Uporaba izbornika Tools uz PC input način

Pritisnite TOOLS za prikaz sljedećih opcija kod gledanja slike sa spojenog računala.

Opcija	Opis
Power Saving	Pogledajte stranicu 27.
Picture Mode	Pogledajte stranicu 21.
Sound Mode	Pogledajte stranicu 23.
Auto Adjustment	Pogledajte stranicu 28.
Horizontal Shift	Pogledajte stranicu 28.
Vertical Shift	Pogledajte stranicu 28.
Auto Clock Set (samo u analognom načinu)	Omogućuje prebacivanje na digitalni način i podešavanje sata.
Volume	Podešava glasnoću slušalica.

Dodatne informacije

Tehnički podaci

Zaslon

Potrebitno napajanje:

220 – 240 V AC, 50 Hz

Veličina zaslona:

KDL-46V2500: 46 inča (Približno 116,9 cm dijagonalno)

KDL-40V2500:

40 inča (Približno 101,6 cm dijagonalno)

KDL-32V2500:

32 inča (Približno 80,1 cm dijagonalno)

Razlučivost:

1366 piksela (vodoravno) × 768 linija (okomito)

Potrošnja:

KDL-46V2500: 220 W

KDL-40V2500: 180 W

KDL-32V2500: 145 W

Potrošnja u pripravnom stanju:

0,3 W

Dimenzije (š x v x d):

KDL-46V2500:

Približno 1126 × 805 × 334 mm (sa staklom)

Približno 1126 × 755 × 116 mm (bez stakla)

KDL-40V2500:

Približno 988 × 716 × 265 mm (sa staklom)

Približno 988 × 664 × 103 mm (bez stakla)

KDL-32V2500:

Približno 792 × 593 × 219 mm (sa staklom)

Približno 792 × 546 × 99 mm (bez stakla)

Masa:

KDL-46V2500:

Približno: 34 kg (sa staklom)

Približno: 28 kg (bez stakla)

KDL-40V2500:

Približno: 26 kg (sa staklom)

Približno: 21 kg (bez stakla)

KDL-32V2500:

Približno: 17 kg (sa staklom)

Približno: 15 kg (bez stakla)

Vrsta zaslona

LCD (Liquid Crystal Display) ploča

TV sustav

Analogni: Ovisno o odabranoj državi/području:

B/G/H, D/K, L, I

Digitalni: DVB-T

Sustav boja/video sustav

Analogni: PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (samo Video In)

Digitalni: MPEG-2 MP@ML

Antena

75-ohmska vanjska VHF/UHF priključnica

Pokrivenost kanala

Analogni: VHF: E2 do E12

UHF: E21 do E69

CATV: S1 do S20

HYPER: S21 do S41

D/K: R1 do R12, R21 do R69

L: F2 do F10, B do Q, F21 do F69


I: UHF B21 do B69

Digitalni: VHF/UHF

Prikљučnice



21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard), uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/video izlaz.



21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard), uključujući audio video ulaz, RGB ulaz, odabir audio/video izlaza i SmartLink sučelje.



Podržani formati: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativno sinkronizirano

P_B/C_G: 0,7 Vp-p, 75 ohma

P_R/C_R: 0,7 Vp-p, 75 ohma



Audio ulaz (phono priključak)

500 mVrms

Impedancija: 47 kilohoma

HDMI IN 4, 5


Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Audio: Dvokanalni linearni PCM 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita


Analogni audio (phono priključnica): 500 mVrms, 47 kilohma (samo HDMI IN 4)




S video ulaz (4-pinski mini DIN)



Video ulaz (phono priključnica)



Audio ulaz (phono priključnica)



PC audio ulaz (mini priključnica)

PC PC ulaz (15 Dsub) (pogledajte stranicu 37)

G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno

B: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno

R: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno


HD: 1-5 Vp-p

VD: 1-5 Vp-p

PC PC audio ulaz (mini priključnica)



Priklučnica za slušalice



CAM (Conditional Access Module) otvor

Izlaz zvuka

10 W + 10 W

Isporučeni pribor

Pogledajte "1: Provjera isporučenog pribora" na stranici 4.

Dodatak pribor

- Stalak za montažu na zid
SU-WL51 (za KDL-46V2500/KDL-40V2500)
SU-WL31 (za KDL-32V2500)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Tablica signala za ulaz PC Input

Signal	Vodoravno (pixsela)	Okomito (linija)	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Standard
VGA	640	480	31,5	60	VGA
	640	480	37,5	75	VESA
	720	400	31,5	70	VGA-T
SVGA	800	600	37,9	60	VESA smjernice
	800	600	46,9	75	VESA
XGA	1024	768	48,4	60	VESA smjernice
	1024	768	56,5	70	VESA
	1024	768	60	75	VESA
WXGA	1280	768	47,4	60	VESA
	1280	768	47,8	60	VESA
	1360	768	47,7	60	VESA

- Ovaj TV prijemnik ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
- Ovaj TV prijemnik ne podržava *interlace* signale.
- Za postizanje najbolje kvalitete slike, preporučuje se uporaba signala uz 60 Hz okomite frekvencije iz osobnog računala. U Plug and Play načinu, automatski će se odabratи okomita frekvencija od 60 Hz.

U slučaju problema

Provjerite trepće li indikator  (pripravno stanje) crveno.

Ukoliko trepće

Uključena je funkcija automatske dijagnoze.

- Izmjerite koliko dugo indikator  (pripravno stanje) trepće i koliko dugo ne trepće.
Primjerice, indikator trepće 2 sekunde, prestane treptati na jednu sekundu, te trepće 2 sekunde.
- Pritisnite  na TV prijemniku (gornja strana) kako bi ga isključili, odspojite mrežni kabel, te obavijestite prodavatelja ili Sony servis o treptanju indikatora (trajanju i intervalu).

Ukoliko ne trepće

- Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
- Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.

Slika

Problem	Uzrok/Rješenje
Nema slike (zatamnjen zaslon) ni zvuka	<ul style="list-style-type: none">Provjerite spajanje antene.Spojite TV prijemnik na napajanje i pritisnite  na gornjoj strani.Ako na TV prijemniku svijetli crveni indikator  (stanje pripravnosti), pritisnite tipku .
Nema slike ni izbornika za opremu spojenu na Scart priključnicu	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li vanjski uređaj uključen te više puta pritisnite tipku  dok se na zaslonu ne pojavi simbol odgovarajućeg ulaza.Provjerite spoj između vanjskog uređaja i TV prijemnika.
Dvostruka slika ili pojava šuma.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite antenski/kabelski spoj.Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Snježna slika ili šumovi na slici	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li antena slomljena ili svijena.Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 godina normalne uporabe, 1-2 godine na morskoj obali).
Izboljšena slika (isprekidane linije ili pruge)	<ul style="list-style-type: none">Udaljite TV od izvora električnih smetnji, kao npr. automobila, motocikala, sušila za kosu ili optičkih uređaja.Ostavite određeni razmak između dodatnih uređaja i TV prijemnika.Provjerite je li antena spojena antenskim kabelom (isporučen).Odvojite antenski kabel od ostalih spojnih kabela.
Smetnje u slici tijekom praćenja TV programa	<ul style="list-style-type: none">Odaberite "Manual Program Preset" u "Analogue Set up" izborniku i podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako bi ostvarili bolji prijem (stranica 30).
Mjestimična pojava crnih točkica i/ili svijetlih točkica na zaslonu.	<ul style="list-style-type: none">Slika ovog prijemnika sastoji se od točkica (pixela). Ova pojava nije kvar uređaja.
Program u boji bez boje.	<ul style="list-style-type: none">Odaberite "Reset" u izborniku "Picture" za vraćanje tvorničkih postavki (stranica 21).
Nema boje ili je nepravilna pri gledanju signala s Y, Pb/Cb, PR/CR priključaka  .	<ul style="list-style-type: none">Provjerite spojeve Y, Pb/Cb, PR/CR priključaka .Provjerite jesu li Y, Pb/Cb, PR/CR priključnice  pravilno spojene u odgovarajuće priključnice.

Zvuk

Problem	Uzrok/Rješenje
Dobra slika, nema zvuka	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite tipku  +/- ili  (isključivanje zvuka).Provjerite je li funkcija "Speaker" podešena na "On" u "Set-up" izborniku (stranica 27).
Šumovi u zvuku	<ul style="list-style-type: none">Pogledajte uzrok/rješenje problema "Smetnje u slici" na stanci 38.

Kanali

Problem	Uzrok/Rješenje
Ne može se odabratи željeni kanal	<ul style="list-style-type: none">Prebacite između digitalnog i analognog načina te odaberite željeni digitalni/analogni kanal.
Neki kanali su prazni	<ul style="list-style-type: none">Kanal je kodiran ili treba platiti preplatu. Preplatite se na uslugu Pay Per View.Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i zvuka).Obratite se davaljcu usluge za podrobnosti o prijenosu.
Digitalni kanal se ne prikazuje	<ul style="list-style-type: none">Obratite se lokalnom davaljcu usluge za informacije o dostupnosti kanala u vašem području.Nabavite antenu s većim pojačanjem.

Općenito

Problem	Uzrok/Rješenje
TV prijemnik se automatski isključuje (isključuje se u pripravno stanje)	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li uključen "Sleep Timer" ili potvrđite postavku "Duration" za "On Timer" (stranica 26).Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV prijemnikom tijekom 10 minuta, uređaj se automatski prebacuje u pripravno stanje.
TV prijemnik se automatski uključuje	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li uključen "On Timer" (stranica 27).
Neki izvori signala se ne mogu odabrati	<ul style="list-style-type: none">Odaberite "AV Preset" u "Set-up" izborniku te isključite "Skip" na izvoru ulaznog signala (stranica 26).
Daljinski upravljač ne radi	<ul style="list-style-type: none">Zamijenite baterije.

<http://www.sony.net/>

KDL-46V2500

KDL-40V2500

KDL-32V2500