


Stereo slušalice

Upute za uporabu


MDR-KX70LW

© 2007 Sony Corporation



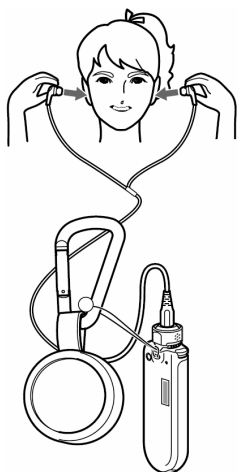


Provucite isporučenu vrpca kroz otvor na *playeru* i pričvrstite vrpca na kuku. U suprotnom bi *player* mogao ispasti i oštetiti se.

Veličina kuke

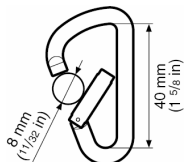

Najveća širina otvora kuke je 8 mm.

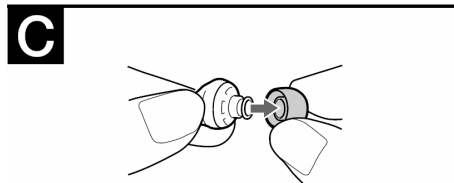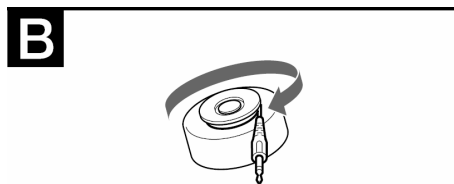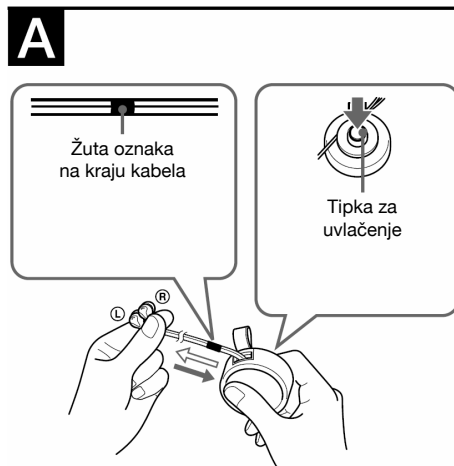

Značajke

- Praktični dizajn omogućuje nošenje slušalica zajedno s *playerom* na pojasu ili torbi.
- Zatvorene slušalice, za nošenje u ušnim kanalima s kabelom na uvlačenje.
- Čepići od mekane silikonske gume sjedaju stabilno i ugodno u ušni kanal.
- Neodimijski magneti (400 kJ/m³) visoke gustoće omogućuju snažne basove i precizan zvuk.

Uporaba slušalica (pogledajte sl. A)

Slušalicu s oznakom ® nosite u desnom ušnom kanalu, a slušalicu s oznakom ① nosite u lijevom ušnom kanalu.

Izvlačenje kabela slušalica

Kod izvlačenja kabela slušalica, izvucite slušalicu ① i slušalicu ®, istovremeno pridržavajući kotur.

Uvlačenje kabela

Prilikom uvlačenja kabela, pritisnite tipku za uvlačenja u smjeru strelice, kao što je prikazano na slici. Otpustite slušalice kako bi se uvukao kabel. Pridržavajte kabel dok se potpuno ne uvuče.

Ukoliko kabel zapne

Izvucite kabel približno 50 cm i pritisnite tipku za uvlačenje još jednom u smjeru strelice, kao na slici.

Napomene

- Istovremeno izvlačite slušalicu ① i ® kako se ne bi zamrsili kabeli na koturu.
- Ne izvlačite kabel silom preko žute oznake kraja kabela.
- Ne uvlačite kabel dok nosite slušalice u ušima, kako vas slušalice ili kabel ne bi udario po licu.

Podešavanje duljine spojnog kabela namotavanjem na stražnjoj strani slušalica (pogledajte sl. B)

Pravilno umetanje slušalica (pogledajte sl. C)

Ako čepići nisu ispravno postavljeni u uši, možda nećete moći čuti tonove niskih frekvencija (basove). Za bolju kvalitetu zvuka, podesite položaj čepića ili ih stavite duboko u uši tako da vam slušalice budu udobne. Ako čepići ne odgovaraju vašim ušima, pokušajte ih zamijeniti čepićima drugačije veličine.

Čišćenje čepića

Skinite čepiće sa slušalica i rukom ih isperite u otopini blagog deterdženta.

Tehnički podaci

Tip: Zatvorene dinamičke / Slušalice: 9 mm (CCAW), kupolaste / Osjetljivost: 100 dB/mW / Frekvencijski odziv: 6 – 23 000 Hz / Impedancija: 16 Ω na 1 kHz / Snaga: 100 mW (IEC*) / Kabel: slušalice oko 1 m, litz kabel (Y oblika), Priključak: oko 0,1 m / Priključak: pozlaćeni stereo mini priključak / Najveća širina otvora kuke: oko 8 mm / Masa: slušalice: približno 4 g bez kabela, ukupno: približno 32 g / Čepići za uši (S × 2, M × 2, L × 2), Kuka (1), Vrpca za nošenje *playera* (1) * IEC = International Electrotechnical Commission

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodnog upozorenja. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Mjere opreza

- Glasno slušanje uz uporabu slušalica može oštetiti sluh. Radi sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice tijekom vožnje.
- Nemojte opterećivati ili snažno pritiskati slušalice jer bi se mogle deformirati kad ih pohranite na duže vrijeme.
- Tijekom dugotrajne uporabe ili pohranjivanja, čepići mogu izgubiti svoju kvalitetu.
- Uporaba uređaja s tvrdim diskom s ovim uređajem nije preporučena, jer je pri uporabi slušalica potrebna posebna pažnja. Kod uporabe lomljivih glazbenih *playera*, koristite ih sa zaštitnom kutijom.
- Isporučenu kuku koristite samo za slušalice. Ne koristite je u druge svrhe.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.