

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD házimozi-rendszer

BDV-N590

Kezdje itt

Gyors üzembe helyezési útmutató



1

A csomagolás tartalma/A hangsugárzók beállítása

2

A tv-készülék csatlakoztatása

3

Egyéb készülékek csatlakoztatása

4

A képernyőn megjelenő Easy Setup (Gyorsbeállítás) funkció

5


Lemez lejátszása és az egyéb funkciók használata



- A Fő egység
- B Első hangsugárzók
- C Hátsó hangsugárzók
- D Középső hangsugárzó
- E Mélysugárzó

A csomagolás tartalma

Távvezérlő



R6 (AA méretű) elemek (2)



FM huzalantenna



vagy



Kalibrációs mikrofon



iPod/iPhone-dokkoló



(TDM-iP30)


Videovezeték



USB-kábel



Első lépésként helyezze el a hangszugárzókat a helyiségben a hátlapjukon látható színes címkéknek megfelelően.

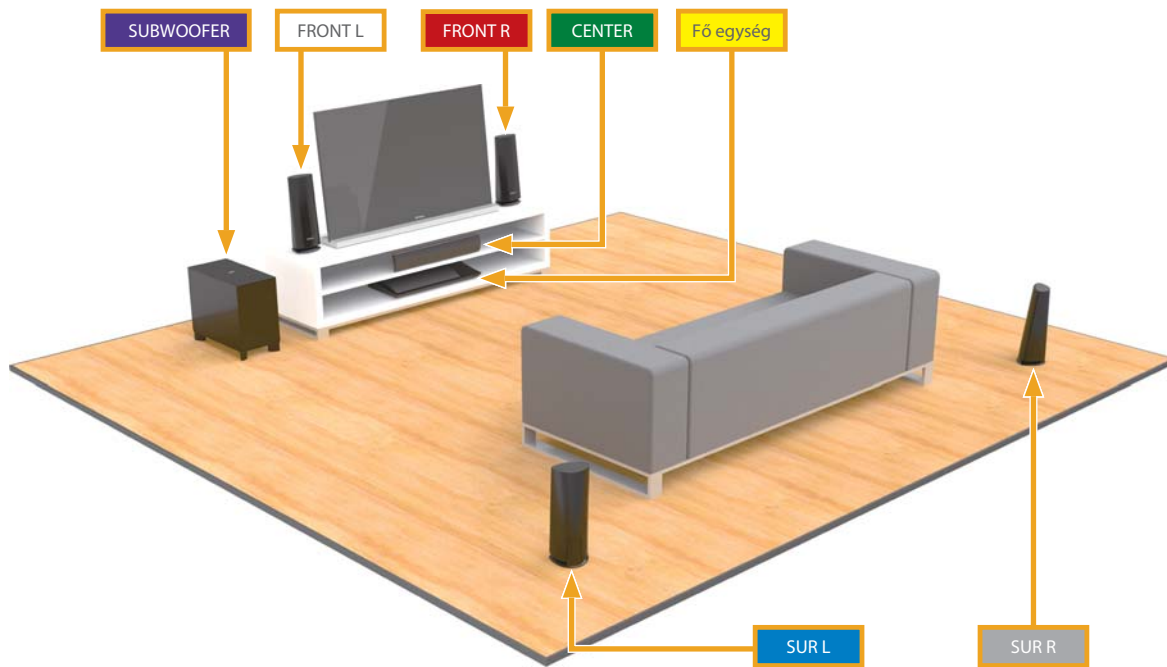

Ezután csatlakoztassa a
hangsugárzókat a fő egységhez.



A kép és a hang úgy lesz a legjobb minőségű, ha a csatlakozáshoz nagy sebességű HDMI-kábelt **A** (külön megvásárolható) használ.

Ha a tv-készülék nem rendelkezik HDMI ARC-aljzattal, és szeretné a tv hangját a rendszer hangsugárzóin keresztül élvezni, a csatlakoztatáshoz használjon digitális optikai kábelt **B** (külön megvásárolható).



Set-top box, játékkonzol vagy digitális műholdvevő csatlakoztatásához használjon HDMI-kábelt. **A**

FM rádióadások hallgatásához csatlakoztassa a mellékelt huzalantennát, és húzza ki azt a tisztább vétel érdekében. **B**

A mellékelt dokkoló segítségével iPod vagy iPhone készülékét is csatlakoztathatja a rendszerhez és a tv-készülékhez. 




Vezeték nélküli hálózaton keresztül vagy hálózati kábel (külön megvásárolható) használatával kapcsolódhat az internethez és az otthoni hálózathoz.

A hálózati beállítások a főmenüből érhetők el (lásd 13. oldal).

További tudnivalóért látogassa meg a következő webhelyet:
<http://support.sony-europe.com/>



Szélessávú útvalasztóhoz

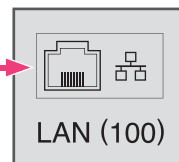


Csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorhoz.



Csatlakoztassa a kalibrációs mikrofont, és helyezze oda, ahol ülni szokott.

Ez azért szükséges, hogy a lehető legjobb térhangzás eléréséhez optimalizálhassa a hangsugárzók beállításait. A mikrofon a folyamat befejezése után eltávolítható.

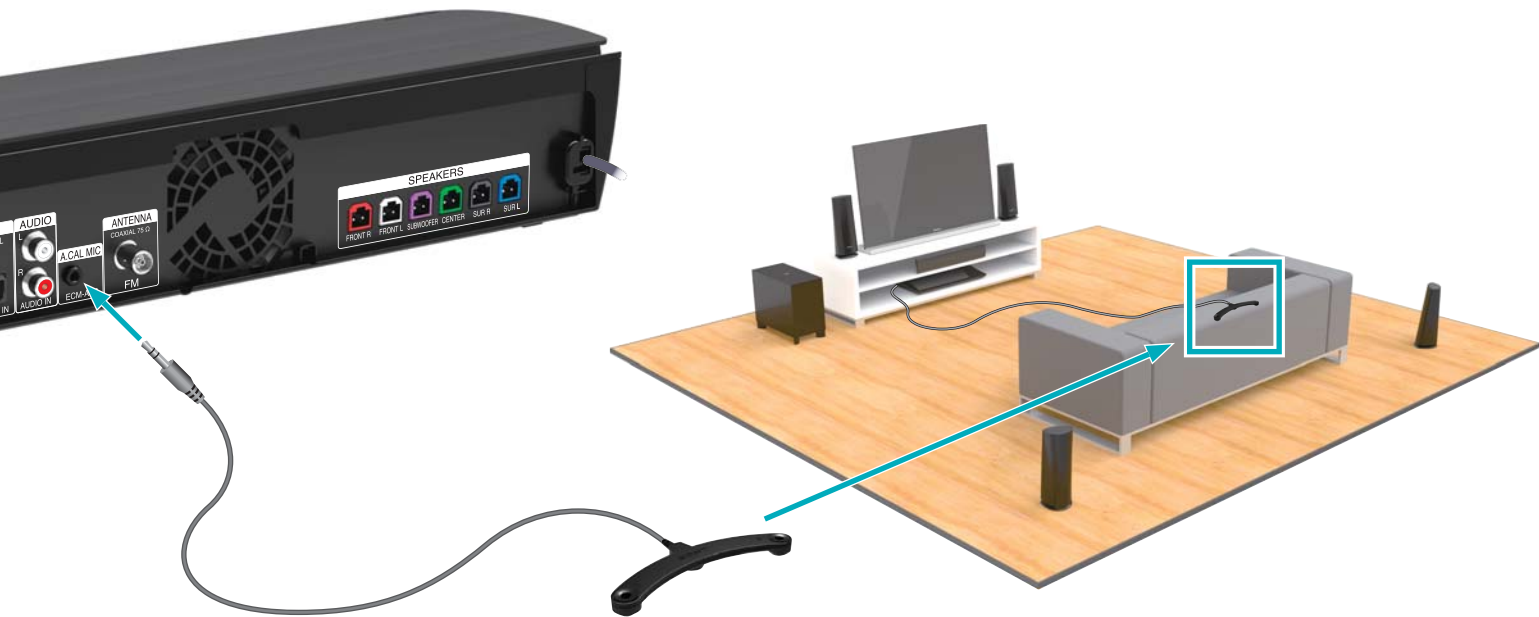

A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a I/⏻ gombot. Az előlap kijelzőjén megjelenik a „SETUP” (Beállítás) felirat.

Ha elő szeretné készíteni a rendszert használatra, a kapott távvezérlő segítségével végezze el az Easy Initial Settings (Gyors kezdeti beállítások) lépéseit. Ez csupán néhány percet vesz igénybe.

Ha nem jelenik meg a beállítási képernyő, a tv-készüléken válassza ki a megfelelő AV-bemenetet.

Amikor a képernyőn megjelenik az [Easy Initial Settings are complete.] (A gyors kezdeti beállítás befejeződött.) üzenet, válassza a [Finish] (Befejezés) lehetőséget, és a rendszer máris használatra kész.



Lemezről történő lejátszáshoz helyezzen be egy lemezt a lemeznyílásba a címkézett oldalával az előlap irányában. A lemez kiadásához nyomja meg a  gombot.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, válassza ki a  [Video] (Videó),  [Music] (Zene) vagy  [Photo] (Fénykép) kategóriában, és nyomja meg a  gombot.

Ennyi az egész!



A további funkciók eléréséhez nyomja meg a HOME gombot.

Példák:

- A Rádióhallgatás a rendszer hangszugárzóin keresztül
- B Tárolt rádióállomások
- C Internetes tartalom elérése
- D Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről a rendszer hangszugárzóin keresztül

Screen Settings
Audio Settings
BD/DVD Viewing Settings
Parental Control Settings

Music Search

Erase BD Data
Video Search

HDMI 1
HDMI 2
TV

Internet Browser
Website display is available
Internet Video

Setup
Photo
Music
Radio
Video
Input
Network

Music Settings
System Settings
External Input Settings
Easy Setup
Resetting

iPod (USB1)
iPod (USB2)
Internet Video

iPod (USB1)
iPod (USB2)
Internet Video

FM Tuning
FM Preset

BD-ROM
iPod (USB1)
iPod (USB2)
Internet Video

AUDIO

Ebben a menüben adhatja meg a hálózati beállításokat, ha a fő egység szélessávú útválasztóhoz csatlakozik.

HOME


HOME

Rádióállomások beállítása

- 1 Nyomja meg ismételten a FUNCTION gombot, amíg az „FM” felirat meg nem jelenik az előlap kijelzőjén.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a TUNING +/- gombot, amíg az automatikus keresés el nem indul.
- 3 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
- 4 A $\uparrow/\downarrow$ gombokkal válassza ki a [Preset Memory] (Tárolt memória) lehetőséget, majd nyomja meg a $\oplus$ gombot.
- 5 A $\uparrow/\downarrow$ gombokkal válassza ki a kívánt memóriahelyet, majd nyomja meg a $\oplus$ gombot.
- 6 A 2–5. lépések ismétlésével további állomásokat tárolhat.

Tárolt állomás kiválasztása

- 1 Nyomja meg ismételten a FUNCTION gombot, amíg az „FM” felirat meg nem jelenik az előlap kijelzőjén.
- 2 Nyomja meg többször egymás után a PRESET +/- gombot a tárolt állomás kiválasztásához.

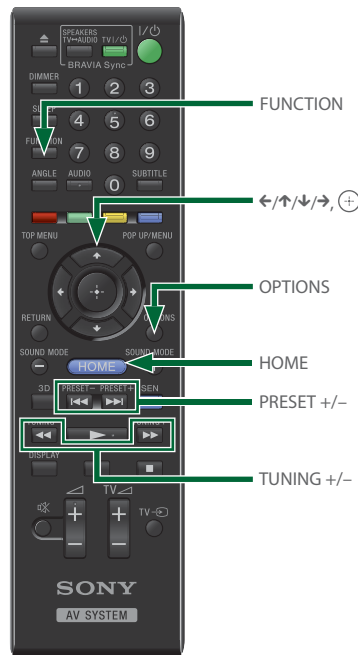

Hibaelhárítás

Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon. Tanulmányozza az alábbi webhelyen elérhető kezelési utasítást is: <http://support.sony-europe.com/>

Az egység nem kapcsolható be.

→ Ellenőrizze, hogy a tápkábelt megfelelően csatlakoztatta-e a konnektorhoz.

A rendszer nem működik megfelelően.

→ Húzza ki a hálózati vezetékét a hálózati aljzatból, majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.

A rendszer nem szólintatja meg a tv-műsor hangját, ha beltéri egységhez csatlakozik.

→ Ellenőrizze a csatlakozásokat.

→ Válassza ki a rendszeren azt a bemenetet, amelyhez a beltéri egység csatlakozik.

Nem játszható le egy lemez.

→ A lemez területkódja nem egyezik meg a rendszerével.

→ Nedvesség csapódott le a fő egység belsejében található lencséken. Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a fő egységet körülbelül fél órán át.

→ A lemez nincs megfelelően lezárva.

Az energiafogyasztás 0,3 W alá csökkentése készenléti módban

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza ki a [System Settings] (Rendszerbeállítások) képernyő [Setup] (Beállítás) elemét a     gombokkal. Győződjön meg arról, hogy az alábbi beállításoknál a következő értékek szerepelnek:

- A [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) részben a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítása [Off] (Kikapcsolva).
- A [Quick Start Mode] (Gyorsindítás mód) beállítása [Off] (Kikapcsolva).

Ez a gyors üzembe helyezési útmutató környezetbarát

A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette a papírfelhasználását azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást. A teljes kezelési útmutató azonban – további dokumentációval együtt – elérhető online, a következő webhelyen:

<http://support.sony-europe.com/>



4-418-170-11(1) (HU)



* 4 4 1 8 1 7 0 1 1 * (1)