

SONY®

4-159-947-21(1)



IZ17

FM, MW, LW CD-lejátszó

Kezelési útmutató **HU**

A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 6. oldalon olvashat.

CDX-GT740UI



Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató

Figyelmeztetés

- Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív földelésű üzemeltetésre alkalmas.
- Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az ülés csúszósínjébe).
- A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
- A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a vezetékeket ③ a készülékhez és a hangsugárárzkóhoz.
- **Kösse az összes földvezetékét a közös föld pontra.**
- Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket szigetelje le szigetelőszalaggal.

Megjegyzések a (sárga) tápvezetetről


- Ha a készüléket más audioszékkel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek biztosítékainak összesített amperértéke.
- Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek, akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz kösse.

Alkatrész lista 1

- A listában szereplő számozás megfelel az ábrán található számozásnak.
- A rögzítőkeret ① és a külső védőkeret ⑤ gyárilag lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt a kioldókulcsok ④ segítségével távolítsa el a rögzítő-keretet ①. A részletekről olvassa el „A külső védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt (4).
- A kioldókulcsokat ④ őrizze meg, mert azokra még szüksége lehet, pl. kiszereleskor.

Figyelem!

Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet ①, hogy elkerülje az esetleges ujjszérüléseket.

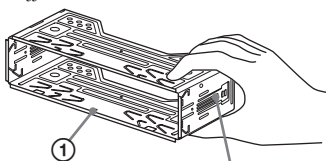

Reteselő fűlek

Megjegyzés

Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret ① két oldalán található reteselő fűlek 2 mm-nyire befelé hajoljanak. Amennyiben a reteselő fűlek az oldallal síkban állnak vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.

Csatlakoztatási példa 2

Megjegyzés (2-A)

- A földelővezetékét mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
- A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját erősítőjét használja.

Hasznos tanács (2-B)

- Ha csak CD-váltót vagy más kiegészítő eszközt csatlakoztat, közvetlenül ehhez az egységhez csatlakoztassa.
- Kettőnél több CD-váltót vagy más kiegészítő eszköz csatlakoztatásához a (külön megvásárolható) XA-C40 jelforrásválasztó szükséges.

Csatlakoztatási ábra 3

A A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN aljzatához

Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását idézheti elő.

B Az autótélefon csatlakozóvezetékéhez

Figyelmeztetés

Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a tápvezetékekkel ③, az antenna meghibásodhat.

Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetésekről

- A motoros antenna vezérlővezetékében (kék) +12 V egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA (közlekedési hírek) funkciót.
- Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros) a meglévő antennaerősítő csatlakozóvezégdőzéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű kereskedőjénél.
- Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával, mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).

Memória energiaellátás

Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű gyújtáskapcsolójának kikapcsolás állapotában is kap áramot.

Megjegyzések a hangsugárárzkók csatlakoztatásáról

- A hangsugárárzkók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a készüléket.
- A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő hangsugárárzkót csatlakoztasson.
- Ne kösse össze a hangsugárárzkó csatlakozóvezégdőzéseit a jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárárzkó csatlakozóvezégdőzéseit a baloldali hangsugárárzkó csatlakozóvezégdőzéseivel.
- Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárárzkó negatív (–) pólusú csatlakozóvezégdőzésével.
- Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárárzkókat.
- Kizárólag passzív hangsugárárzkókat használjon. Ha aktív (saját erősítővel rendelkező) hangsugárárzkókat csatlakoztat a hangsugárárzkó csatlakozóvezégdőzésekre, a készülék meghibásodhat.
- A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárárzkók közös negatív (–) vezetéket használnak.
- Ne kösse össze a készülék hangsugárárzkóvezetékét.

Megjegyzés a csatlakoztatásról


- Ha a hangsugárárzkók csatlakoztatása nem megfelelő, a kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárárzkók csatlakoztatása megfelelő-e.

Óvintézkedések

- Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét, hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési műveletekben.
- Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett, hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
- A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.

A beszerelés szöge


A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.

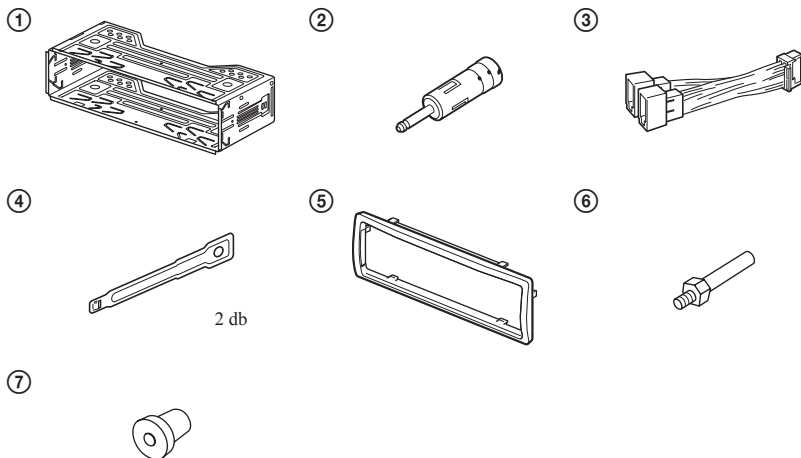1

Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek



Első hangsugárzó



Erősítő



Hátsó hangsugárzó




CD-váltó



Aktív mélyhangsugárzó


2

A

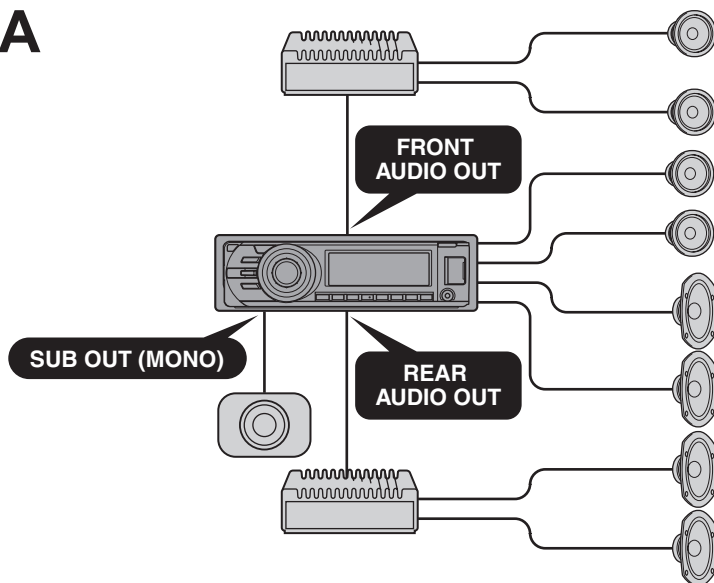



B

a


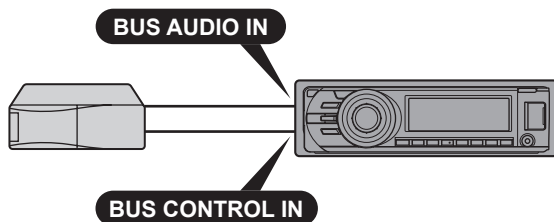


b

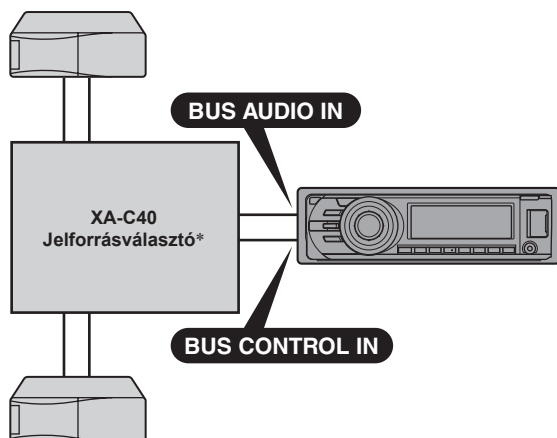

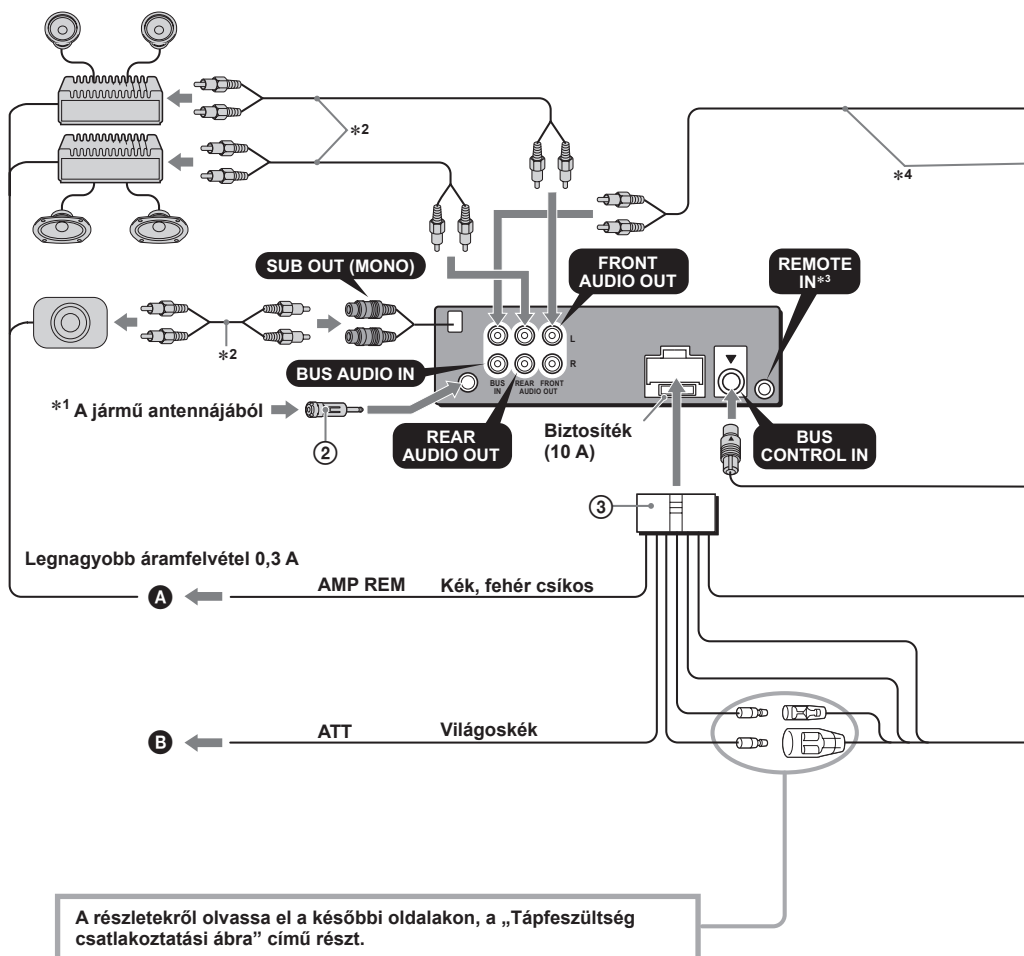

- *1 Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására. Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi Szabványosítási Szervezet) előírásainak, a csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert ②. Először a jármű antennáját csatlakoztassa az adapterhez, majd az adapter másik felét csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
- *2 (Külön megvásárolható) RCA csatlakozóvezeték.
- *3 Külön elérhető adapter szükséges lehet.
- *4 Az XA-C40 mellékelt tartozéka.

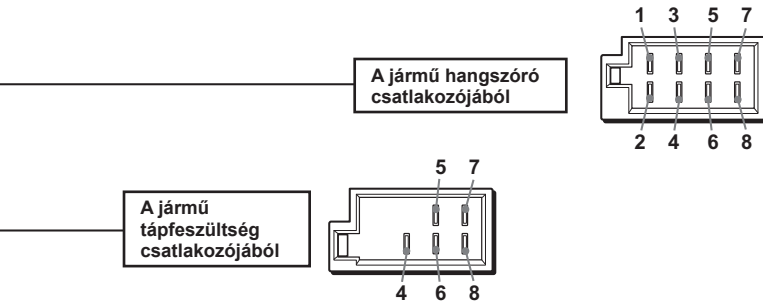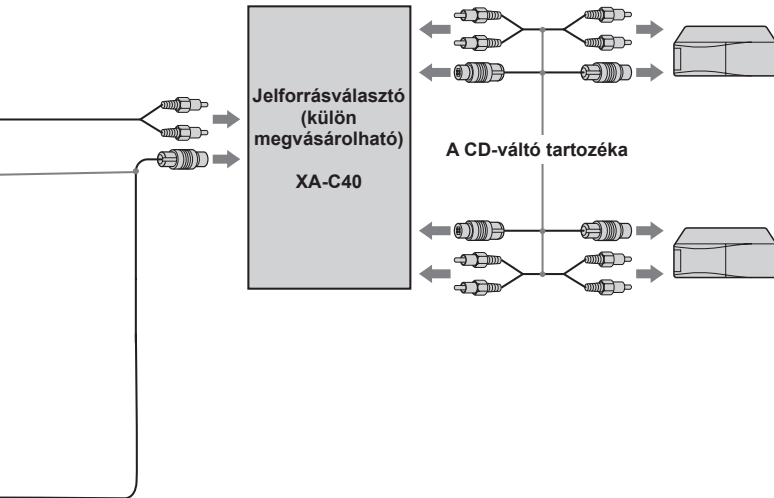

1	lila	+	jobb hátsó hangszóró	5	fehér	+	bal első hangszóró
2		-	jobb hátsó hangszóró	6		-	bal első hangszóró
3	szürke	+	jobb első hangszóró	7	zöld	+	bal hátsó hangszóró
4		-	jobb első hangszóró	8		-	bal hátsó hangszóró

A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhöz csíkos vezeték tartozik.

4	Sárga	állandó tápfeszültség
5	Kék	motoros antenna vezérlés
6	Narancs, fehér	kapcsolt háttérvilágítás tápfeszültség
7	Piros	kapcsolt tápfeszültség
8	Fekete	testelés

Az 1-es, 2-es és 3-as állásban nincsenek érintkezők.

A külső védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása **4**

Beszerezés előtt vegye le a rögzítőkeretet ① és a külső védőkeretet ⑤ a készülékről.

1 Vegye le a külső védőkeretet ⑤.

Nyomja meg a védőkeret ⑤ mindkét oldalát és húzza ki a keretet.

2 Vegye ki a rögzítőkeretet ①.

① Tolja be a kioldókulcsokat ④ a készülék és a rögzítőkeret ① közé kattantatásig.

② Húzza lefelé a rögzítőkeretet ①, majd húzza ki belőle a készüléket.

Beépítési példa **5**

Beszerezés a műszerfalba

Megjegyzések

- Szükség esetén hajlítsa ki a körmököt, hogy szoros illeszkedést biztosítsanak (15-2).
- Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret ⑤ reteszelő füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található mélyedésekbe (15-3).

Az előlap helyes levétele és visszahelyezése **6**

A készülék beszerelése előtt vegye le az előlapot.

6 -A Leválasztás

Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az (OFF) gombbal. Nyomja meg az (OPEN) gombot, tolja el jobb felé az előlapot, és húzza ki a bal oldalon.

6 -B Visszahelyezés

Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található ⑧ nyílást a készüléken található tengelyhez ⑨, majd nyomja be a baloldalon.

Figyelem: ha a jármű gyújtás-kapcsolóján nincs ACC állás!


Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A beállításról részletesebben a Kezelési útmutató részben olvashat.

A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő elteltével önműködően és teljesen kikapcsol, az akkumulátor lemerülésének megakadályozása érdekében.

Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő leállítás után tartsa nyomva az (OFF) gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.


RESET gomb

Amikor a beszerelés és a kapcsolatok kiépítése megtörtént, nyomja meg a RESET gombot egy golyóstoll hegyével, vagy más hasonló tárggyal, miután az előlapot eltávolította.


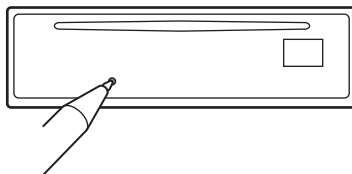


4


1

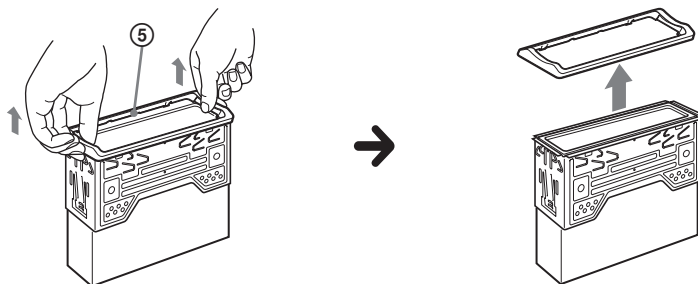


2

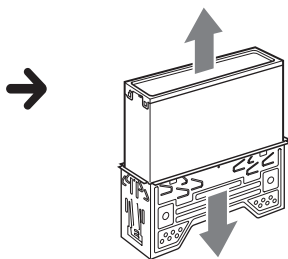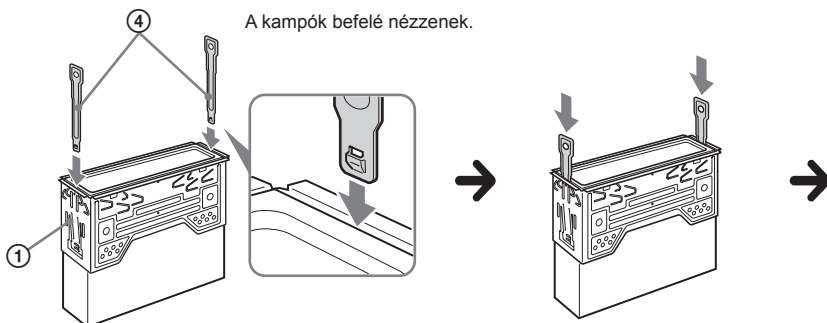


1

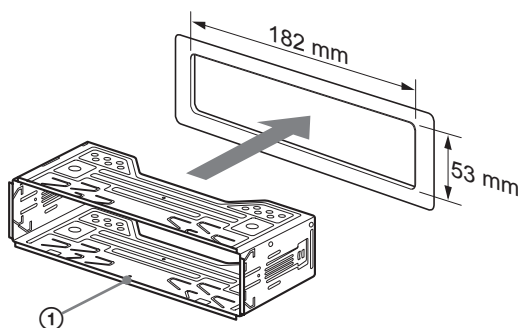


2

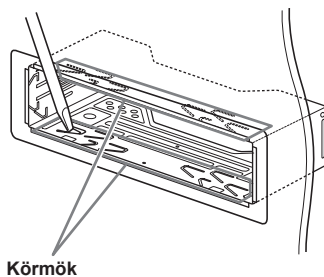



3

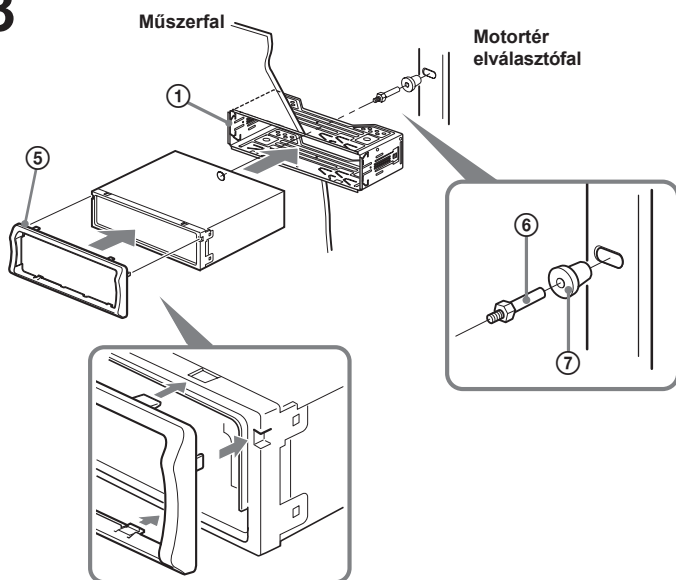

6 A

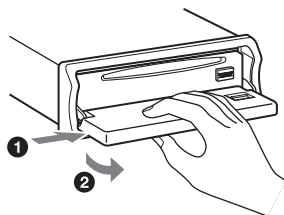

B

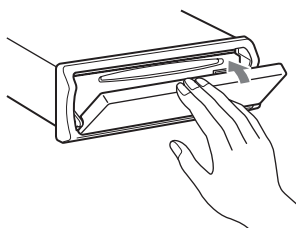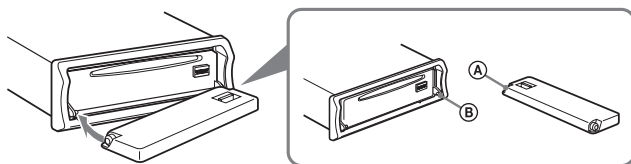


Tápfeszültség csatlakoztatási ábra


A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját, hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell cserélnie.

A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése vagy problémája adódna, melyre nem talál választ ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű forgalmazójával.

Külső tápfeszültség csatlakozó

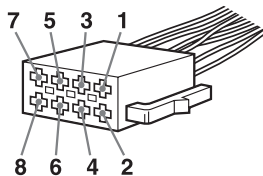


a

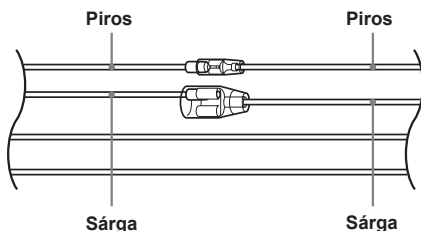


4	Sárga	folyamatos tápfeszültség	7	Piros	kapcsolt tápfeszültség
---	-------	--------------------------	---	-------	------------------------

b

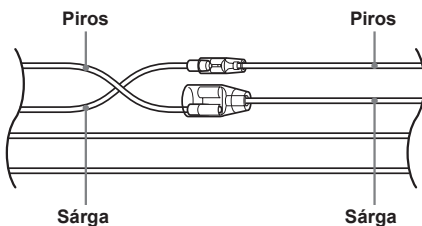

4	Sárga	kapcsolt tápfeszültség	7	Piros	folyamatos tápfeszültség
---	-------	------------------------	---	-------	--------------------------

c

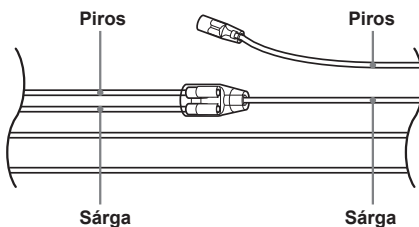

Kapcsolt tápfeszültség (ACC) állás nélküli gyújtáskapcsolóval rendelkező jármű

A biztonság érdekében ezt a készüléket feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A beszerelés és a csatlakoztatás módját lásd a mellékelt beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Ez a címke a burkolat hátoldalán található.

Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.



Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Az elemek hulladékként való elhelyezésének szakszerű módjáról történő gondoskodás segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó tápfeszültség szükséges a beépített elemekből, az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát, mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az elemeket adja le a használt elemek számára kijelölt hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

A ZAPPIN a Sony Corporation védjegye.



A Microsoft, a Windows Media és a Windows logo a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett

védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az iPod az Apple Inc. által az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegy.

Az iPhone az Apple Inc. védjegye.

Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.

E készülék bizonyos jellemzőit a Microsoft Corporation szellemi tulajdonjoga védi. A védett technológiák eltérő célú használata vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy a Microsoft hivatalos képviselőjének engedélyével lehetséges.

A tartalomszolgáltatók a digitális jogosultságkezelési technológiát alkalmazzák a készüléken lévő Windows Media („WM-DRM”) esetében a tartalmaik oszthatatlanságának megőrzéséhez („Secure Content”), ezért a szellemi tulajdonuk, beleértve a szerzői jogot, jogellenes felhasználása megakadályozható. Ez a készülék a WM-DRM szoftvert („WM-DRM Software”) alkalmazza a védett tartalom lejátszásához. A készülék WM-DRM szoftver biztonságának megkérdőjelezése esetén a védett tartalom tulajdonosai („Secure Content Owners”) kérhetik, hogy a Microsoft vonja meg a WM-DRM szoftver jogát a védett tartalom másolására, megjelenítésére és/vagy lejátszására. A megvonás nem befolyásolja a WM-DRM szoftver képességét a nem védett tartalom lejátszásában. A visszavont tartalmak listáját a WM-DRM szoftver minden alkalommal elküldi a készüléknek, amikor biztonságos tartalmat tölt le az Internetről vagy egy számítógépről. A Microsoft jogosult a visszavont tartalmak listájának letöltésére a készülékére a védett tartalom tulajdonosának nevében.

Megjegyzés a lítium elemhez

Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet, például közvetlen napsugárzás, tűz, vagy egyéb hatásának.

Figyelem: ha a jármű gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!

Ne felejtse el beállítani az önműködő áramtalanítási (Auto Off) funkciót (20. oldal). Kikapcsolás után a készülék önműködően és teljesen kikapcsol, amikor a beállított idő letelik. Ezzel az akkumulátor lemerülése megelőzhető.

Ha nem állította be az Auto Off funkciót, tartsa nyomva az **(OFF)** gombot mindaddig, míg a kijelzés el nem tűnik a kijelzőről.

Kezdeti lépések

A készüléken lejátszható lemezek	6
A memória törlése	6
A bemutató (Demo) kikapcsolása	6
A távvezérlő előkészítése	6
Az óra beállítása	6
Az előlap leválasztása	7
Az előlap visszaillesztése	7

A kezelőszervek és az alapl műveletek

Fejegység	8
Távvezérlő: RM-X174	8
Műsorszám keresése	10
Műsorszám keresése a szám címe szerint	
— Quick-BrowZer	10
Műsorszám keresése műsorszám részlet	
meghallgatásával — ZAPPIN™.	10

Rádió

Állomások tárolása és vétele	11
Önműködő tárolás — BTM	11
Kézi tárolás	11
A memóriában tárolt állomások előhívása	11
Önműködő hangolás	11
Listában szereplő állomások előhívása	
— LIST	12
RDS	12
Áttekintés	12
Az AF és a TA funkció használata	13
A műsortípus (PTY) kiválasztása	13
A pontos idő (CT) beállítása	13

CD

Lemez lejátszása	14
Kijelzett elemek	14
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás	14

USB-eszközök

Lejátszás USB-eszközzel	15
Kijelzett elemek	15
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás	16

iPod

Lejátszás iPod készülékről	16
Kijelzett elemek	17
Lejátszási mód beállítása	18
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás	18
iPod közvetlen működtetése	
— Utas vezérlés funkció.	18

Egyéb funkciók

A hangjellemzők beállítása	19
A különböző hangjellemzők beállítása	19
A hangszínszabályzó beállítása	
— EQ3 paraméteres hangolás	19
A menüpontok beállítása — SET	20
Külső készülék használata	21
Külső audiokészülék	21

További információk

Óvintézkedések	22
Megjegyzések a lemezekről	22
Az MP3, WMA, AAC fájlok lejátszási	
sorrendje	22
Néhány szó az iPod készülékről	22
Karbantartás	23
A készülék kiserelése	24
Minőségstanúsítás	24
Hibaelhárítás	25
Hibakijelzések, üzenetek	27

Támogatási honlap

Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási információkat szeretné elolvasni, keresse fel az alábbi honlapot:

<http://support.sony-europe.com>

Friss információkat olvashat:

- a kompatibilis digitális audiokészülékek típusairól és gyártóiról,
- a támogatott MP3, WMA, AAC fájlokról.

Kezdeti lépések

A készüléken lejátszható lemezek

A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD-TEXT lemezeket is beleértve), valamint az (MP3, WMA fájlokat tartalmazó (22. oldal)) CD-R, CD-RW lemezeket.

Lemez típusa	Felirat a lemezen	
CD-DA		
MP3 WMA AAC		
		

A memória törlése

A készülék első üzembe helyezése előtt, a jármű akkumulátor cseréje után, vagy a csatlakoztatások megváltoztatását követően a memóriát törölni kell.

Vegye le az előlapot (7. oldal), és egy hegyes tárggyal (pl. golyóstollal) nyomja meg a RESET gombot (8. oldal).

Megjegyzés

A RESET gomb megnyomásakor az óra beállítás és egyéb tárolt információk törlődnek.

A bemutató (Demo) kikapcsolása

Kikapcsolhatja a kikapcsolás során megjelenő bemutatót.

- 1 Tartsa nyomva a vezérlőtárcsát.**
Megjelenik a beállítás képernyő.
- 2 Forgassa a vezérlőtárcsát a „Demo” megjelenéséig, majd nyomja meg.**
- 3 Forgassa a vezérlőtárcsát az „off” kiválasztásához, majd nyomja meg.**
A beállítás megtörtént.
- 4 Nyomja meg a ↵ (BACK) gombot.**
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak vagy rádióvételnek megfelelő üzemmódba.

A távvezérlő előkészítése

Távolítsa el a szigetelőlapot.



Hasznos tanács

Az elemek cseréjéről a 23. oldalon olvashat.

Az óra beállítása

A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben történik.

- 1 Tartsa nyomva a vezérlőtárcsát.**
Megjelenik a beállítás képernyő.
- 2 Forgassa a vezérlőtárcsát a „Clock Adjust” megjelenéséig.**
- 3 Nyomja meg a vezérlőtárcsát.**
- 4 A vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be az óra értéket, majd nyomja meg a tárcsát.**
- 5 A vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be a perc értéket, majd nyomja meg a tárcsát.**
Beírási állás mozgatásához használja a vezérlőtárcsa, ↵ (back) vagy +/- gombokat.
A beállítás megtörtént, az óra működni kezd.

Hasznos tanács

Az óra önműködően is beállítható az RDS szolgáltatás használatával (13. oldal).

Az előlap leválasztása

A készülék előlapja a lopás megelőzése érdekében leválasztható.

Figyelmeztető hangjelzés

A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort (OFF állás), de nem távolította el az előlapot. A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját erősítőjét használja.


1 Nyomja meg az **(OFF)** gombot.

A készülék kikapcsol.

2 Nyomja meg az **(OPEN)** gombot.

Az előlap lebillen.

3 Csúsztassa jobbra az előlapot, majd óvatosan húzza maga felé az előlap bal oldalát.

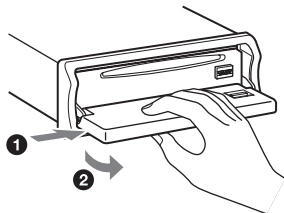



Megjegyzések

- Ne ejtse le és ne nyomja meg erősen az előlapot, illetve a kijelzőt.
- A leválasztott előlapot ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a műszerfalon vagy a kalaptartón.
- USB-eszköz lejátszásakor ne vegye le az előlapot, mert az USB-eszközön tárolt adatok megsérülhetnek.

Az előlap visszaillesztése

Illessze az előlap **(A)** részét a készülék **(B)** részéhez, majd óvatosan nyomja a helyére az előlap bal oldalát.

A bekapcsoláshoz nyomja meg a **(SOURCE)** gombot a készüléken (vagy helyezzen be egy lemezt).

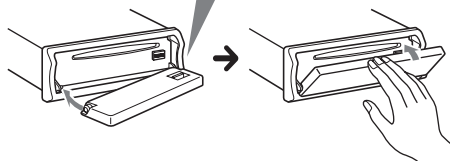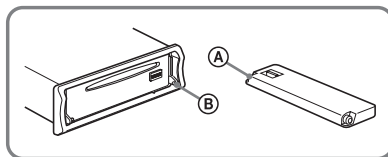


Megjegyzés


Ne tegyen semmit az előlap belső oldalára.

A kezelőszervek és az alpműveletek


Fejegység

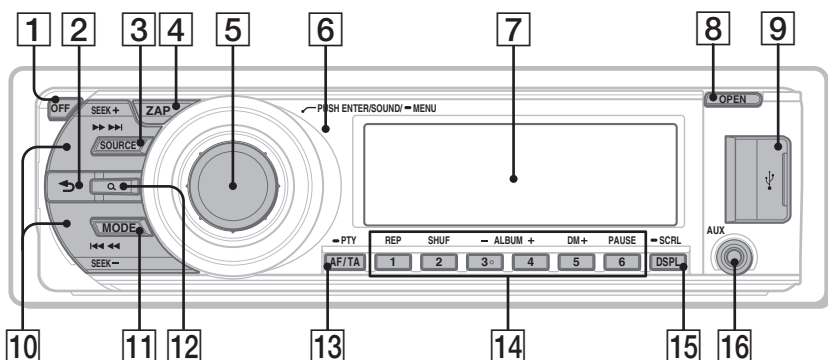

Eltávolított előlappal

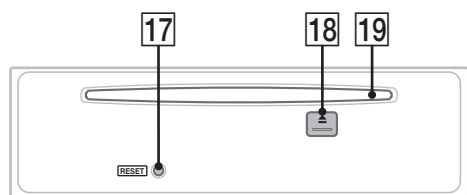

Távvezérlő: RM-X174

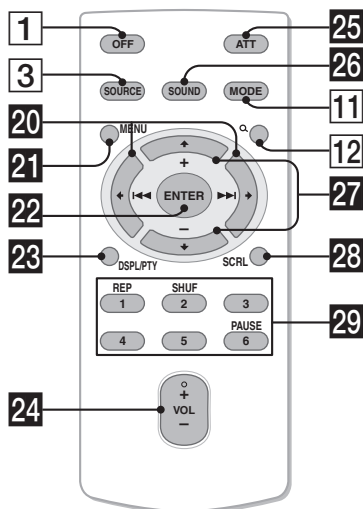

- 1 OFF gomb**
Kikapcsolás, a műsorforrás leállítása.
- 2 ↶ (BACK) gomb**
Visszatérés az előző kijelzéshez.
- 3 SOURCE gomb**
Bekapcsolás, műsorforrásválasztás (rádió, CD, USB, AUX).
- 4 ZAP gomb** 11. oldal
Belépés ZAPPIN™ módba.
- 5 Vezérlőtárcsa, ENTER, SOUND, MENU gomb**
Forgassa a hangerő módosításához, beállítás kiválasztásához.
Nyomja meg a hangbeállítások kiválasztásához, vagy egy beállítás alkalmazásához. Tartsa nyomva a menübe lépéshez.
- 6 Távvezérlés érzékelő**
- 7 Kijelző**
- 8 OPEN gomb** 7., 14. oldalak
- 9 USB aljzat** 15., 16. oldalak
USB-eszköz csatlakoztatása.
- 10 SEEK +/- gombok**
CD, USB:
Műsorszámok átugrása (egyszeri megnyomás); műsorszámok folyamatos átugrása (nyomja meg, majd 1 másodpercen belül nyomja meg ismét, és tartsa nyomva); gyorskeresés előre, hátra (tartsa nyomva).
Rádió:
Rádióállomások önműködő keresése (nyomja meg); kézi állomáskeresés (nyomja meg és tartsa nyomva).

Ez a szakasz a kezelőszervek elhelyezkedéséről és az alpműveletekről tartalmaz útmutatást. A részleteket lásd a hivatkozott oldalakon.
A távvezérlő és a készülék azonos elnevezésű gombjai ugyanazt a funkciót vezérlik a készüléken.

- 11 MODE gomb** 11., 17., 18. oldalak
Hullámsáv választás (FM, MW, LW), az iPod lejátszási módjának kiválasztása. Tartsa nyomva az utas vezérlés funkció kiválasztásához, törléséhez.
- 12 Q (LIST/BROWSE) gomb** 10., 12. oldalak
Listázás (rádió); a Quick-BrowZer mód kiválasztása (CD, USB).
- 13 AF (alternatív frekvenciák), TA (közlekedési hírek), PTY (műsортípus) gomb** 13. oldal
Az AF és TA beállítása (nyomja meg); a PTY kiválasztása (tartsa nyomva) RDS használata esetén.
- 14 Számgombok**
CD, USB:
①: **REP** 14., 16., 18. oldalak
②: **SHUF** 14., 16., 18. oldalak
③*/④: **ALBUM** -*/+ (MP3, WMA, AAC lejátszás közben)
Albumok léptetése (nyomja meg); albumok folyamatos léptetése (tartsa nyomva).
⑤: **DM+**
A digitálisan tömörített hang, például MP3 javítása.
A DM+ funkció bekapcsolásához válassza az „ON”, a kikapcsoláshoz az „OFF” opciót.
⑥: **PAUSE**
A lejátszás szüneteltetése. A folytatáshoz nyomja meg újból.
- Rádió:**
Tárolt rádióadók kiválasztása (nyomja meg); rádióadók tárolása (tartsa nyomva).
- 15 DSPL (kijelző)/SCRL (görgetés) gomb** 14., 15., 17. oldalak
A kijelzett elemek kiválasztása (nyomja meg); a kijelző fényerejének beállítása (nyomja meg és tartsa nyomva).
- 16 AUX bemeneti aljzat** 21. oldal
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása.
- 17 RESET gomb** 6. oldal
- 18 (lemezkiadó) gomb** 14. oldal
A lemez kivétele.
- 19 Lemezbetöltő nyílás**
A lemez behelyezése.

A készülék egyes funkcióinak működtetése a távvezérlővel eltérően történik, mint a készülék kezelőszerveivel. Ezeket az alábbiakban részletezzük. A távvezérlő használatba vétele előtt távolítsa el a szigetelőlapot (6. oldal).

20 ◀ (◀◀)/▶ (▶▶) gombok

CD, rádió, USB működtetése ugyanúgy, mint a készülék **(SEEK)** -/+ gombjával. A beállítás, hangbeállítás stb. a **◀ ▶** gombokkal végezhető el.

21 MENU gomb

Belépés a menübe.

22 ENTER gomb

A beállítás alkalmazása.

23 DSPL (kijelző)/PTY (műsортípus) gomb 13., 14., 15., 17. oldalak

A kijelzések módosítása; a PTY kiválasztása RDS használata esetén.

24 VOL (hangerő) +/- gomb

A hangerő beállítása.

25 ATT (némitás) gomb

A hang némitása. A némitás kikapcsolásához nyomja meg újból.

26 SOUND gomb

Belépés a hangbeállítás menübe.

27 ↑ (+)/↓ (-) gombok

A CD, USB működtetése ugyanúgy, mint a készülék **③/④** (ALBUM -/+) gombjával. A beállítás, hangbeállítás stb. a **↑ ↓** gombokkal végezhető el.

28 SCRL (görgetés) gomb

A kijelzett elemek görgetése.

29 Számgombok

Tárolt rádióadók kiválasztása (nyomja meg); rádióadók tárolása (tartsa nyomva).

* A gombon tapintható pont található.


Megjegyzés

Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik minden kijelzés, a távvezérlővel csak akkor lehet működtetni a készüléket, ha előbb bekapcsolja a rendszert a **(SOURCE)** gombbal, vagy egy lemez behelyezésével aktiválja azt.

Műsorszám keresése

Műsorszám keresése a szám címszerint — Quick-BrowZer

Egyszerűen kategória alapján kereshet műsorszámokat egy CD-lemezen vagy USB-eszközön.

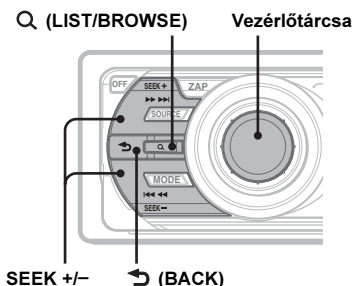

1 Nyomja meg a Q (LIST/BROWSE) gombot.

A készülék belép a Quick-BrowZer módba, és megjelenik a kategória lista.

2 A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt kategóriát, majd nyomja meg a jóváhagyáshoz.

3 Ismétlje a 2. lépést a kívánt műsorszám kiválasztásáig.

A lejátszás elkezdődik.

Visszatérés az előző kijelzéshez

Nyomja meg a  (BACK) gombot.

Kilépés a Quick-BrowZer módból

Nyomja meg a Q (LIST/BROWSE) gombot.

Megjegyzés


A Quick-BrowZer módba belépéskor az ismétléses vagy véletlen sorrendű lejátszás beállításai törlődnek.

Keresés elemek átugrásával — Jump üzemmód

Ha egy kategóriában sok elem található, gyorsan megkeresheti a kívánt elemet.

1 Nyomja meg a + gombot Quick-BrowZer módban.

Az alábbi kijelzés jelenik meg.

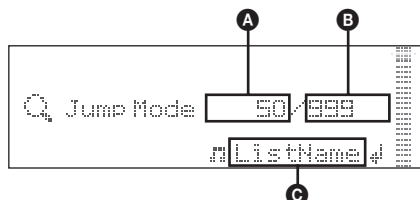

A Jelenlegi elem száma

B A jelenlegi csoportban lévő elemek száma

C Az elem neve

Ezután megjelenik az elem neve.

2 A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt elemet, vagy álljon meg a keresett elem közelében. Egy ugrás az összes elem számának 10%-át ugorja át.

3 Nyomja meg a vezérlőtárcsát.

A kijelzés visszatér a Quick-BrowZer módba és megjelenik a kiválasztott elem.


4 A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a vezérlőtárcsát. Amennyiben a kiválasztott elem egy műsorszám, a lejátszás megkezdődik.

Kilépés a Jump üzemmódból

Nyomja meg a  (BACK) vagy a  gombot.

Műsorszám keresése műsorszám részlet meghallgatásával — ZAPPIN™

A CD-lemezen vagy USB-eszközön lévő műsorszámok rövid részleteinek meghallgatásával megkeresheti a meghallgatni kívánt műsorszámot. A ZAPPIN üzemmód alkalmas véletlen sorrendű vagy ismétléses véletlen sorrendű lejátszási módban kereséshez is.

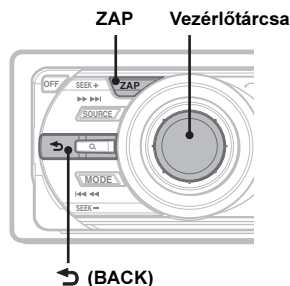


1 Lejátszás közben nyomja meg a **(ZAP)** gombot.

Megkezdődik a következő műsorszám részletének lejátszása.

A részlet lejátszása a beállított ideig tart, majd egy kattanás hallható és megkezdődik a következő műsorszám részlet lejátszása.

Műsorszám

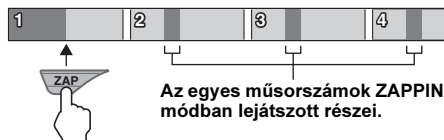

2 A meghallgatni kívánt műsorszám részletének lejátszásakor nyomja meg a vezérlőtárcsát vagy a **(ZAP)** gombot.

A kiválasztott műsorszám normál lejátszási módban kerül lejátszásra az elejétől.

Egy másik műsorszám megkereséséhez a ZAPPIN üzemmóddal, ismétlje meg az 1. és 2. lépéseket.

Hasznos tanácsok

- A lejátszási idő 6, 9 vagy 30 másodperc lehet (21. oldal). A műsorszám lejátszandó részlete nem választható ki.
- Egy műsorszám vagy album átugrásához nyomja meg a **(SEEK)** $-/+$ vagy **(3/4)** **(ALBUM)** $-/+$ gombot ZAPPIN üzemmódban.
- Egy műsorszám lejátszását a **(BACK)** gomb megnyomásával is megkezdheti.

Rádió

Állomások tárolása és vétele

Figyelem!

Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében használja a BTM hangolási üzemmódot.

Önműködő tárolás — BTM

1 Nyomja meg többször a **(SOURCE)** gombot a „TUNER” megjelenéséig.

Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni, nyomja meg többször a **(MODE)** gombot. Az alábbi hullámsávok közül választhat: FM1, FM2, FM3, MW vagy LW.

2 Tartsa nyomva a vezérlőtárcsát.

Megjelenik a beállítás menü.

3 Forgassa a vezérlőtárcsát a „BTM” megjelenéséig, majd nyomja meg.

A készülék a frekvenciaérték sorrendjében tárolja az állomásokat a memóriagombokon. A tárolás befejezését egy hangjelzés jelzi.

Kézi tárolás

1 Amikor a tárolni kívánt állomás műsorát hallja, tartsa nyomva a memóriagombok **(1)–(6)** egyikét a „MEM” üzenet megjelenéséig.

Megjegyzés

Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott memóriahelyen előzőleg tárolt állomás törlődik.

Hasznos tanács

Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is tárolódik (13. oldal).

A memóriában tárolt állomások előhívása

1 Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd nyomja meg a megfelelő memóriagombot **(1)–(6)**.

Önműködő hangolás

1 Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd indítsa el az állomáskeresést a **(SEEK)** $+/-$ gombbal.

Ha a készülék megtalál egy állomást, a hangolás leáll. Ismétlje a műveletet a keresett állomás megtalálásáig.

Hasznos tanács

Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi frekvenciáját, tartsa nyomva a **(SEEK) +/-** gombot, amíg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd a **(SEEK) +/-** gomb többszöri megnyomásával végezze el a finomhangolást (kézi hangolás).


Listában szereplő állomások előhívása — LIST

A listából kiválaszthatja a frekvenciát.

- 1 Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd nyomja meg a **Q (LIST/BROWSE)** gombot.

Megjelenik a tárolt lista.

- 2 Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt állomás megjelenéséig.

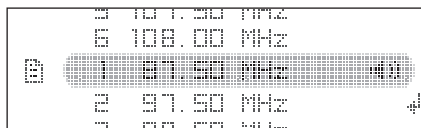

- 3 Nyomja meg a vezérlőtárcsát az állomás előhívásához.


A kijelző visszatér normál rádió vételnek megfelelő üzemmódba.

RDS

Áttekintés

A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással rendelkező FM rádióállomások nem hallható digitális információt sugároznak a szokásos rádióműsor mellett.

Kijelzett elemek

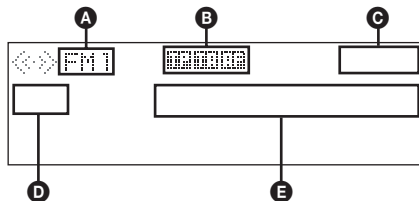

A Hullámsáv, funkció

B TP, TA, AF*¹

C Óra

D Program szám

E Frekvencia*² (műsornév), RDS adatok

*¹ Az „on” információ beállításakor:

– „TP” vétele közben a „TP” világít.

– „TA/AF” bekapcsolt állapotában a „TA”/„AF” világít.

*² RDS állomások vétele közben az „RDS”

szimbólum látható a frekvenciakijelzéstől balra.

RDS funkciók

Ez a készülék az alábbi önműködő RDS szolgáltatásokat használja:

AF (alternatív frekvenciák)

A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol. Hosszú utazások közben nem kell többször kézzel újrahangolni az adott állomást, mert a készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.

TA (közlekedési hírek)/**TP** (közlekedési híreket is sugárzó adók)

Az adott pillanatban elhangzó közlekedési hírekre vagy állomásokra kapcsolhat. Amikor a készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad.

PTY (műsортípusok)

A pillanatnyi műsor típusát jelzi. Az állomások között műsортípus szerint is kereshet.

CT (pontos idő)

Az RDS információkkal együtt sugárzott CT adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.

Megjegyzések

- Az országtól vagy területtől függően nem minden RDS funkció érhető el.
- Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge, vagy a behangolt állomás nem sugároz RDS-jeleket.

Az AF és TA funkció használata

- 1 Nyomja meg az **(AF/TA)** gombot többször, a kívánt funkció megjelenéséig.

Funkció	Működés
AF on	Az AF be-, a TA kikapcsolása.
TA on	A TA be-, az AF kikapcsolása.
AF/TA on	Az AF és TA bekapcsolása.
AF/TA off	Az AF és TA kikapcsolása.

RDS állomások tárolása AF és TA beállítással

Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót használja, a készülék azonos AF/TA beállításokkal tárolja az RDS állomásokat. Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem RDS állomásra külön is beállíthatja az egyes funkciókat (AF/TA).

- 1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy kézi hangolással.

Rendkívüli közlemények vétele

Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a készülék önműködően átkapcsol arra az állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása történik (a pillanatnyi információforrás műsora megszakad).

Hasznos tanács

Ha közlekedési információk közben beállítja a hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában, és legközelebb a közlekedési információ azonos hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen beállított hangerőtől.

Regionális műsor hallgatása — Regional

Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy másik, jobban fogható regionális műsorra az adott körzetben.

Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi körzetét, válassza ki a „Regional off” beállítást FM vétel közben (21. oldal).

Megjegyzés

Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további országban nem használható.

Local Link funkció (csak az Egyesült Királyságban)


A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi rádióállomások kiválasztását, még abban az esetben is, ha azokat nem rendelte hozzá az egyes számgombokhoz.

- 1 FM rádióadás vétele közben nyomja meg a számgombok (1–6) egyikét, melyen egy helyi rádióállomást tárol.

- 2 Öt másodpercen belül nyomja meg újból a helyi rádióállomáshoz tartozó számgombot. Ismétlje meg a műveletet a helyi rádióállomás vételéig.

A műsortípus (PTY) kiválasztása

- 1 FM-műsor hallgatása közben tartsa nyomva az **(AF/TA)** (PTY) gombot.

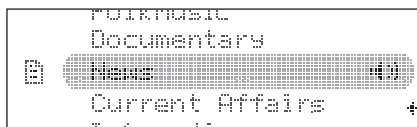

Az adott műsortípus neve megjelenik a kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY adatokat is.

- 2 Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt funkció megjelenéséig.

- 3 Nyomja meg a vezérlőtárcsát.

A készülék megkezdi a kiválasztott típusú műsrot sugárzó állomás keresését.

Műsortípusok

News (hírek), **Current Affairs** (köztemák), **Information** (információk), **Sport** (sport), **Education** (oktatás), **Drama** (rádiójátékok), **Cultures** (kultúra), **Science** (tudomány), **Varied Speech** (egyéb), **Pop Music** (népszerű zene), **Rock Music** (rockzene), **Easy Listening** (szórakoztató zene), **Light Classics M** (közkedvelt klasszikus zene), **Serious Classics** (komolyzene), **Other Music** (egyéb zenei műsor), **Weather & Metr** (időjárás), **Finance** (pénzügyi hírek), **Children's Progs** (gyermekműsor), **Social Affairs** (társadalmi ügyek), **Religion** (vallás), **Phone In** (telefonos műsor), **Travel & Touring** (utazás), **Leisure & Hobby** (szórakozás), **Jazz Music** (dzsessz), **Country Music** (country zene), **National Music** (nemzeti zene), **Oldies Music** (régli slágerek), **Folk Music** (népzene), **Documentary** (dokumentum műsor)

Megjegyzés

E funkció nem működik azokban az országokban vagy régiókban, ahol a PTY információk nem állnak rendelkezésre.

A pontos idő (CT) beállítása

- 1 Válassza ki a „CT on” opciót a menüben (20. oldal).

Megjegyzések

- Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik, ha éppen RDS állomást hallgat.
- Lehet némi eltérés a valós, és a CT funkció által beállított idő között.

Lemez lejátszása


- 1 Nyomja meg az **(OPEN)** gombot.
- 2 Helyezze be a lemezt (felírtos oldallal felfelé).
- 3 Zárja be az előlapot.
A lejátszás önműködően megkezdődik.

Lemez kivétele


- 1 Nyomja meg az **(OPEN)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** gombot.
Kiveheti a lemezt.
- 3 Zárja be az előlapot.

Kijelzett elemek

A kijelzések módosításához nyomja meg a **(DSPL)** gombot.

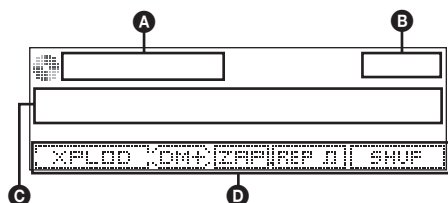

- A** Műsorforrás
- B** Óra
- C** Műsorszám név*, előadó név*, lemez- vagy albumnév*
- D** EQ3 paraméteres tárolás, DM+ speciális, ZAPPIN, ismétlés, véletlen sorrendű lejátszás

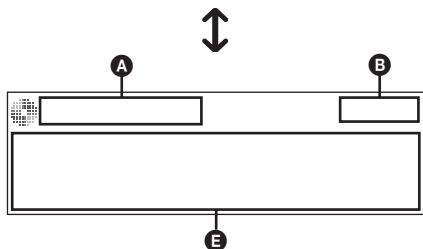

- A** Műsorforrás
- B** Óra
- E** Előadó név*, lemez- vagy albumnév*, műsorszám név*, lemez vagy album száma, műsorszám száma, eltelt lejátszási idő

* A CD-TEXT, MP3, WMA, AAC információ jelenik meg.

Hasznos tanács

A kijelzett elemek a lemeztípustól, felvételi formátumtól és beállításoktól függően eltérőek.

Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás

- 1 Lejátszás közben nyomja meg többször az **① (REP)** vagy a **② (SHUF)** gombot, a kívánt funkció megjelenéséig.

Funkció	Lejátszási mód
Repeat Track	Műsorszámismétlés.
Repeat Album*	Albumismétlés.
Shuffle Album*	Album lejátszása véletlen sorrendben.
Shuffle Disc	Lemez lejátszása véletlen sorrendben.

* MP3, WMA, AAC lejátszásakor.

Ha normál lejátszási üzemmódba kíván visszakapcsolni, válassza a „Repeat Off” vagy a „Shuffle Off” kijelzést.

USB-eszközök

Az USB-eszköz kompatibilitásával kapcsolatosan látogassa meg a Sony támogatási honlapot.

Támogatás oldal

<http://support.sony-europe.com/>

- Az USB szabványnak megfelelő MSC (háttértár) és MTP (média átviteli protokoll) típusú USB-eszközök használhatók.
- A megfelelő kódolási eljárások az MP3 (.mp3), a WMA (.wma) és az AAC (.m4a).
- Ajánlott az USB-eszközön lévő adatok mentése.

Megjegyzés

Az USB-eszközt a motor beindítása után csatlakoztassa.

Az USB-eszköztől függően üzemzavar vagy sérülés történhet, ha a motor beindítása előtt csatlakoztatja azt.


Lejátszás USB-eszkörről

1 Tolja el az USB-fedelet.



2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az USB aljzathoz.

Az USB-eszközhöz mellékelt vezetéket használja a csatlakoztatáshoz.

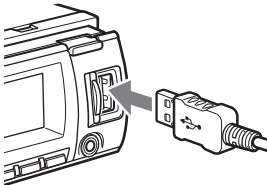

A lejátszás megkezdődik.

Ha az USB-eszköz már csatlakoztatva van, nyomja meg a **(SOURCE)** gombot többször, az „USB” megjelenéséig.

A lejátszás leállításához nyomja meg az **(OFF)** gombot.

Az USB-eszköz eltávolítása

1 Állítsa le az USB-eszközön a lejátszást.

2 Távolítsa el az USB-eszközt.

Ha lejátszás közben távolítja el az USB-eszközt, az USB-eszközön tárolt adat megsérülhet.


Megjegyzések

- Ne használjon olyan nehéz vagy nagy USB-eszközöket, amelyek a rázkódástól leeshetnek, vagy a csatlakozásuk kilazulhat.
- Az USB-eszköz lejátszása közben ne vegye le az előlapot, mert az USB-eszközön tárolt adatok megsérülhetnek.
- A készülék nem ismeri fel az USB elosztón (hub) keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.
- Ha az USB-eszközt lejátszás közben kihúzza, a „NO Device” üzenet jelenik meg a készülék kijelzőjén.

Kijelzett elemek

A kijelzések módosításához nyomja meg a

(DSPL) gombot.

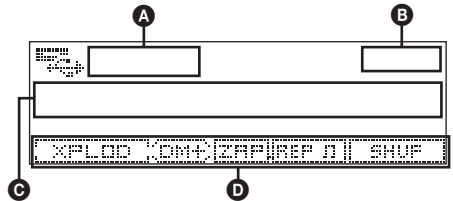


A Műsorforrás

B Óra

C Műsorszám név, előadó név, album név

D EQ3 paraméteres tárolás, DM+ speciális, ZAPPIN, ismétlés, véletlen sorrendű lejátszás

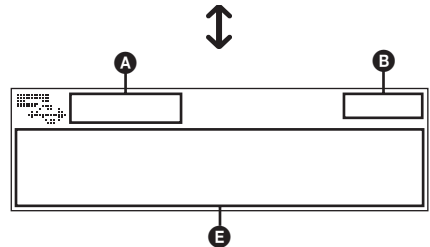

A Műsorforrás

B Óra

E Előadó név, album név, műsorszám név, album száma, műsorszám száma, eltelt lejátszási idő

folytatás a következő oldalon →

Megjegyzések

- A kijelzések az USB-eszköztől, a felvételi formátumtól és a beállításoktól függően eltérőek.
- A megjeleníthető adatok legnagyobb száma a következő.
 - mappák (albumok): 128
 - fájlok (műsorszámok) mappánként: 512
- Ne hagyja az USB-eszközöket a parkoló járműben, mert ez üzemzavart eredményezhet.
- A felvett adat mennyiségétől függően időbe telhet a lejátszás megkezdése.
- Elképzelhető, hogy a DRM (Digital Rights Management – digitális jogosultságkezelő) fájlok lejátszása nem lehetséges.
- Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3, WMA, AAC fájlt játszik le, vagy gyorskeresést végez előre vagy hátra, az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
- Az alábbi MP3, WMA, AAC fájlok lejátszása nem támogatott.
 - veszteségmentes tömörítéssel,
 - másolásvédelemmel ellátott.

Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás

- 1** Lejátszás közben nyomja meg többször az **① (REP)** vagy **② (SHUF)** gombot, a kívánt funkció megjelenéséig.

Funkció	Lejátszási mód
Repeat Track	Műsorszámismétlés.
Repeat Album	Albumismétlés.
Shuffle Album	Album lejátszása véletlen sorrendben.
Shuffle Device	Az eszköz tartalmának lejátszása véletlen sorrendben.

Három másodperc után a beállítás befejeződik.

Ha normál lejátszási üzemmódba kíván visszakapcsolni, válassza a „Repeat off” vagy „Shuffle off” kijelzést.

iPod

Az iPod kompatibilitásával kapcsolatosan részleteket a „Néhány szó az iPod készülékről” fejezetben a 22. oldalon olvashat, vagy látogassa meg a támogatási honlapot.

Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés az iPod és iPhone készülék iPod funkcióinak általános megnevezése, amennyiben a szöveg vagy az illusztráció nem határozza meg másképpen.


Támogatás oldal

<http://support.sony-europe.com/>


Lejátszás iPod készülékről

Az iPod készülék csatlakoztatása előtt, csökkentse le a készülék hangerejét.

- 1** Tolja el az USB-fedelet.

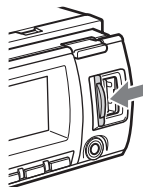

- 2** Csatlakoztassa az iPod készüléket az USB aljzathoz a dokkoló csatlakozón keresztül USB-vezetéssel.

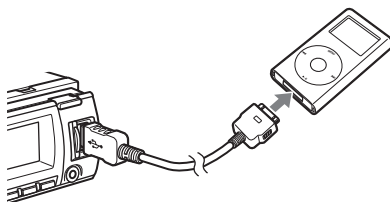

Az iPod készülék önműködően bekapcsol, és az alábbi kép jelenik meg az iPod kijelzőjén.*



Hasznos tanács

Ajánljuk, hogy használjon (külön megvásárolható) RC-100iP USB-vezetékét a dokkoló csatlakozóhoz csatlakoztatáskor.

Az iPod készülék önműködően elkezdí a lejátszást az utolsó leállítási helytől. Ha az iPod készülék már csatlakoztatva van, a lejátszás elindításához nyomja meg többször a **(SOURCE)** gombot az „USB” vagy „iPod” felirat megjelenéséig.

* iPod touch vagy iPhone csatlakoztatása esetén vagy ha az iPod utas vezérléssel lett utoljára használva, a logo nem jelenik meg a kijelzőn.

3 Nyomja meg a **(MODE) gombot a lejátszási mód kiválasztásához.**
Az üzemmód az alábbiak szerint változik:
Resuming Mode → Album Mode → Track Mode → Podcast Mode* → Genre Mode → Playlist Mode → Artist Mode.

* Az iPod készülék beállításától függően nem jelenik meg.

4 A hangerő beállítása.

A lejátszás leállításához nyomja meg az **(OFF)** gombot.

Az iPod készülék eltávolítása

1 Állítsa le a lejátszást az iPod készüléken.

2 Távolítsa el az iPod készüléket.

Figyelmeztetés iPhone készülékhez

Ha USB aljzaton keresztül iPhone készüléket csatlakoztat, a telefon hangerőjét az iPhone készülék vezérli. A hívás utáni hirtelen hangerőnövekedés elkerülése érdekében, a készüléken ne növelje a hangerőt telefonálás közben.

Megjegyzések

- Ne távolítsa el az előlapot az iPod lejátszás közben, mert az adatok megsérülhetnek.
- A készülék nem ismeri fel az USB elosztón (hub) keresztül csatlakoztatott iPod készüléket.

Hasznos tanácsok

- Ha a gyújtáskapcsoló ACC állásban van, a készülék bekapcsolt állapota mellett az iPod készülék feltöltődik.
- Ha az iPod készüléket lejátszás közben távolítja el, a „NO Device” jelenik meg a készülék kijelzőjén.


Folytatás üzemmód

Ha az iPod készüléket a dokkoló csatlakozóhoz csatlakoztatja, a készülék folytatásos üzemmódba kapcsol és a lejátszás elindul, az iPod készülék által beállított módban. Folytatásos üzemmódban az alábbi gombok nem működnek.


- **(1)** (REP)
- **(2)** (SHUF)

Kijelzett elemek

A kijelzések módosításához nyomja meg a **(DSPL)** gombot.

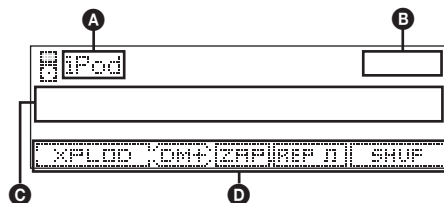

- A** Műsorforrás (iPod) kijelzés
- B** Óra
- C** Műsorszám cím, előadó név, album név
- D** EQ3 paraméteres tárolás, DM+ speciális, ZAPPIN*, ismétlés*, véletlen sorrendű lejátszás*

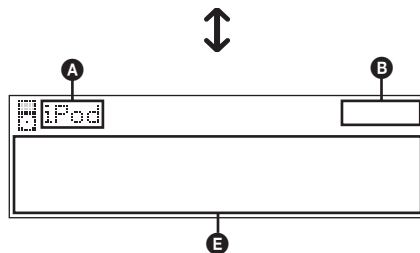

- A** Műsorforrás (iPod) kijelzés
- B** Óra
- E** Előadó név, album név, műsorszám név, műsorszám száma*, összes műsorszám száma*, eltelt lejátszási idő*

* Utas vezérlés funkció közben el van rejtve.

Hasznos tanács

Ha az album, podcast, műfaj, előadó, lejátszási lista megváltozik, akkor ideiglenesen a tétel száma jelenik meg.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy az iPod készüléken tárolt néhány betű nem megfelelően jelenik meg.

Lejátszási mód beállítása

1 Lejátszás közben nyomja meg a **(MODE)** gombot.

A mód az alábbiak szerint változik:

Album Mode → **Track Mode** →
Podcast Mode* → **Genre Mode** →
Playlist Mode → **Artist Mode**.

* Az iPod készülék beállításától függően nem jelenik meg.

Albumok, podcast-ok, műfajok, lejátszási listák és előadók léptetése

Funkció	Gomb
Léptetés	(3)/ (4) (ALBUM -/+) [minden léptetéshez egyszer nyomja meg]
Folyamatos léptetés	(3)/ (4) (ALBUM -/+) [tartsa lenyomva a kívánt pontig]

Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás

1 Lejátszás közben nyomja meg többször az **(1)** (REP) vagy a **(2)** (SHUF) gombot, a kívánt funkció megjelenéséig.

Funkció	Lejátszási mód
Repeat Track	Műsorszámismétlés.
Repeat Album	Albumismétlés.
Repeat Podcast	Podcast ismétlés.
Repeat Artist	Előadó ismétlés.
Repeat Playlist	Lejátszási lista ismétlés.
Repeat Genre	Műfaj ismétlés.
Shuffle Album	Album lejátszása véletlen sorrendben.
Shuffle Podcast	Podcast lejátszása véletlen sorrendben.
Shuffle Artist	Előadó ismétlése véletlen sorrendben.
Shuffle Playlist	Lejátszási lista ismétlése véletlen sorrendben.
Shuffle Genre	Műfaj ismétlése véletlen sorrendben.
Shuffle Device	Az eszköz tartalmának lejátszása véletlen sorrendben.

Három másodperc múlva a beállítás érvényesül.

A normál lejátszási módba visszakapcsoláshoz, válassza a „Repeat off” vagy a „Shuffle off” opciót.

iPod közvetlen működtetése — Utas vezérlés funkció

A dokkoló csatlakozóhoz csatlakoztatott iPod készüléket közvetlenül is vezérelheti.

1 Lejátszás közben tartsa nyomva a **(MODE)** gombot.

A „Mode iPod” felirat jelenik meg és az iPod készüléket közvetlenül vezérelheti.

Kilépés az utas vezérlés módból

Tartsa nyomva a **(MODE)** gombot.

A „Mode Audio” jelenik meg és a lejátszási mód „Resuming Mode” üzemmódra vált.

Megjegyzések

- A hangerő csak a készüléken szabályozható.
- Ha kilép ebből az üzemmódból, az ismétléses beállítás is törődik.

Egyéb funkciók

A hangjellemzők beállítása

A különböző hangjellemzők beállítása

- 1 **Nyomja meg a vezérlőtárcsát.**
- 2 **Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt menüpont megjelenéséig, majd nyomja meg a tárcsát.**
A beállításoktól függően, a vezérlőtárcsa ismételt forgatásával, további beállításokat végezhet.
- 3 **A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az elemet, majd nyomja meg a tárcsát.**
- 4 **Nyomja meg a  (BACK) gombot.**
A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak vagy rádió vételnek megfelelő üzemmódba, és a beállítás tárolódik.

Az alábbi elemek beállításait módosíthatja:

EQ3 Parametric Preset

7 különböző zenei stílushoz igazodó hangzaskép beállítása.

EQ3 Parametric Tune*1

Egyéni hangszínszabályzó beállítások.

Subwoofer Tune & LPF

Phase

Fázis kiválasztása (csak az LPF bekapcsolt állapotában hatásos): „Normal”, „Reverse”.

FREQ

A mélyhangsugárzó levágási frekvenciájának beállítása: „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”, „140Hz”, „160Hz”, „OFF”.

Level

A mélyhangsugárzó hangerejének beállítása: „+10dB”–„0dB”–„-10dB”.
– (A „-∞” a legalacsonyabb beállításnál jelenik meg.)

HPF & Speaker Select

Speaker

A hangsugárzó kiválasztása: „All”, „Front” vagy „Rear”.

FREQ

A levágási frekvencia beállítása: „OFF”, „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”, „140Hz”, „160Hz”.

DSO (Dinamikus színtér rendező)

Még jobb környező hangzasképet eredményez.
A DSO mód kiválasztása: „1”, „2”, „3” vagy „off”. Minél nagyobb szám, annál jobb hanghatás.

Fader & Balance

Fader

A hangerőkülönbség beállítása: „Front:15”–„Center”–„Rear:15”.

Balance

A hangerőegyensúly beállítása: „Right:15”–„Center”–„Left:15”.

AUX Level*2

A csatlakoztatott külső készülékek hangerejének beállítása: „+18 dB”–„0 dB”–„-8 dB”.

Ezzel a beállítással nem szükséges az egyes források közötti hangerőkülönbség beállítása.

*1 Nem látható, ha az EQ3 paraméteres tárolás „off” beállításon van.

*2 Ha az AUX funkciót bekapcsolta.

A hangszínszabályzó beállítása

— EQ3 paraméteres hangolás

Az EQ3 paraméteres hangolás funkció „Custom” beállítása segítségével egyéni igényeinek megfelelően módosíthatja a hangzasképet.


A EQ3 paraméteres hangolás funkció „Custom” beállításának kiválasztása.

- 1 **Válassza ki a műsorforrást, majd tartsa nyomva a vezérlőtárcsát.**
- 2 **A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az „EQ3 Parametric Tune” funkciót, majd nyomja meg a tárcsát.**
- 3 **A hangszínszabályzó beállítása**
Beállíthatja a hangzaskép középső frekvenciáját, hangerejét és sáv szélességét a „Low”, „Mid”, vagy „Hi” minden tartományban.


- 1 **Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt menüpont megjelenéséig, majd nyomja meg a tárcsát.**
- 2 **A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.**

A tartományokban kiválasztható frekvenciák:

Low: 60 Hz vagy 100 Hz
Mid: 500 Hz vagy 1,0 kHz
Hi: 10,0 kHz vagy 12,5 kHz

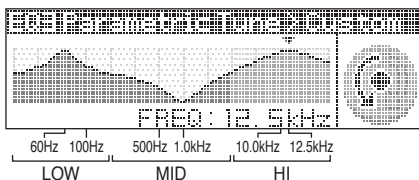

Beállítható hangerő: „+10 dB”–„0 dB”–„-10 dB”.

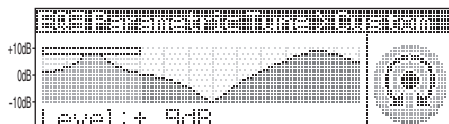


folytatás a következő oldalon →

A tartományokban kiválasztható „Q” értékek:


Low: „0,5”, „1,0”, „1,5” vagy „2,0”

Mid: „0,75”, „1,0”, „1,25” vagy „1,5”

Hi: „0,75” vagy „1,25”

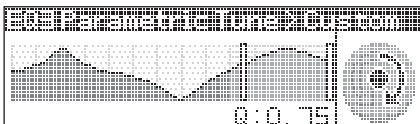

Ezzel a funkcióval vezérelheti a „Q” értékeket (az érintett frekvenciák tartomány szélességét).

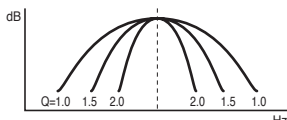

Ismételje meg az **1** és **2** lépéseket további frekvenciatartományok beállításához.

4 Kétszer nyomja meg a **↶** (BACK) gombot.

A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak vagy rádió vételnek megfelelő üzemmódba, és a beállítás tárolódik.

Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz, a 3. lépésben válassza ki az „Initialize” pontot és a „Yes” opciót.

Hasznos tanács

Más jellegű hangzásoképeket is beállíthat.

A menüpontok beállítása — SET

1 Tartsa nyomva a vezérlőtárcsát.

Megjelenik a beállítás menü.

2 Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt menüpont megjelenéséig, majd nyomja meg a tárcsát.

3 A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.

A beállítás megtörtént.

4 Nyomja meg a **↶** (BACK) gombot.

A kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak vagy rádió vételnek megfelelő üzemmódba.

Megjegyzés

A megjelenített opciók műsorrészeként és menüpontként eltérőek lehetnek.

Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja (a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):

Setup

Clock Adjust (6. oldal)

CT (pontos idő) (12., 13. oldalak)

Beep

A hangjelzés be- („on”) vagy kikapcsolása („off”).

RM (forgókapcsolós távvezérlő)

A távvezérlő kezelőszervek működési irányának megfordítása.

– „NORM”: a forgókapcsolós távvezérlő gyári beállításnak megfelelő működési iránya.

– „REV”: ha a forgókapcsolós távvezérlőt a kormányoszlop jobb oldalára szereli fel.

AUX Audio*1

Az AUX hangforrás kijelzés be- („on”) vagy kikapcsolása („off”) (21. oldal).

Auto Off

A beállított időtartam letelte után a kikapcsolt készülék önműködő áramtalanítása: „NO”, „30sec (seconds)”, „30min (minutes)”, „60min (minutes)”.

Display

Demo (bemutató)

A bemutató be- („on”) vagy kikapcsolása („off”).

Image

Különböző kijelzőképek beállítása.

– „All”: az össze kép megjelenítése.

– „Movie”: egy film megjelenítése.

– „SA 1 – 3, All”: a frekvenciagörbe megjelenítése.

– „Wall.P 1 – 3, All”: egy háttérkép megjelenítése.

– „off”: képmegjelenítése kikapcsolása.

Information

Az elemek (a műsorforrástól függő stb.) megjelenítésének be- („on”) vagy kikapcsolása („off”).

Dimmer

A kijelző háttérfényerejének beállítása.

- „Auto”: a kijelző fényerejének önműködő csökkentése, a világítás felkapcsolásakor (csak akkor használható, ha a világítás vezérlővezetékét csatlakoztatta).
- „on”: a kijelző fényerejének csökkentése.
- „off”: normál fényerő.

Illumination

A háttérfény színének beállítása: „Blue” (kék), „Red” (piros), „Green” (zöld).

Auto Scroll

Hosszú kijelzések önműködő görgetésének be- („on”) vagy kikapcsolása („off”).

Play Mode

Local (csökkentett vételi érzékenységű üzemmód)

- „on”: csak az erősebb jellel rendelkező rádióállomások behangolása.
- „off”: normál vételi érzékenység.

Mono*² (mono üzemmód)

Gyenge FM vétel esetén a mono vételi mód javítja a hangminőséget: „on” vagy „off”.

Regional*² (13. oldal)

Zappin Time*³

A ZAPPIN funkció lejátszási idejének beállítása.

- „1 (about 6 seconds)” (6 másodperc), „2 (about 9 seconds)” (9 másodperc), „3 (about 30 seconds)” (30 másodperc).

BTM (11. oldal)

*¹ A készülék kikapcsolt állapotában.

*² FM vételi üzemmódban.

*³ Ha a CD, USB, iPod műsorforrást bekapcsolta.


Külső készülék használata

Külső audiokészülék

A készülék AUX bemenetéhez (sztereó minijack) hordozható audioszköz csatlakoztathat, majd a megfelelő műsorforrás kiválasztása után a külső eszköz műsorát a jármű hangszóróin keresztül hallgathatja. A készülék és a külső audioszköz hangerőkülönbsége kiegyenlíthető. Kövesse az alábbi eljárást:

Hordozható audioszköz csatlakoztatása

- 1 Kapcsolja ki a hordozható audioszközt.
- 2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
- 3 Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.

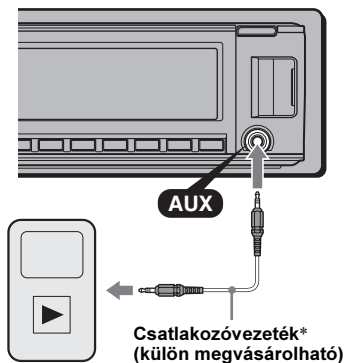

* Egyenes dugasszal ellátott vezetékét használjon.

A hangerő beállítása

A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a csatlakoztatott audioszköz hangerejét.

- 1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
- 2 Nyomja meg többször a **(SOURCE)** gombot az „AUX” megjelenéséig.
- 3 Indítsa el a lejátszást a hordozható audioszközön, közepes hangerővel.
- 4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a készüléken.
- 5 Állítsa be a bemeneti jelszintet (19. oldal).

További információk

Övintézkedések

- Ha a jármű közvetlen napsütésnek kitett helyen parkolt, a használat előtt hűtse le a készüléket.
- A motoros antenna önműködően kitolódik.

Páralecsapódás

Páralecsapódás esetén a vegye ki a CD-lemezt és várjon kb. 1 órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon, különben a készülék nem fog megfelelően működni.

A kiváló hangminőség megőrzése

Ügyeljen, hogy ne kerüljön folyadék a készülékre vagy a lemezekre.

Megjegyzések a lemezekről

- Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak vagy hőnek (mint például fűtőtest), és ne hagyja napon parkoló járműben, mert a jármű belső terének hőmérséklete jelentősen megnövekedhet.
- Lejátszás előtt törölje le a lemezt középről kifelé haladva tisztítsa meg. A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót, vagy háztartási tisztítószereket.
- Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványának megfelelő lemezek lejátszására képes. A kettős formátumú (dualdisc) lemezek és néhány egyéb zenei CD lemez másolásvédelmi technológiákkal rendelkeznek. Kérjük ne feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
- **A készülékkel NEM lejátszható lemezek**
 - Lemezek, amelyeken címkék, matricák vagy ragasztószalag van. Ilyen lemezek lejátszása üzemzavart okozhat és károsíthatja a lemezt.
 - Nem szabványos alakú lemezek (pl: szív, négyszög, csillag). Az ilyen lemezek lejátszása károsíthatja a készüléket.
 - 8 cm-es lemezek.




A CD-R, CD-RW lemezekről

- Legnagyobb értékek (csak CD-R, CD-RW esetén):
 - könyvtárak (albumok) száma: 150 (beleértve a gyökérkönyvtárat is)
 - fájlok (műsorszámok) és könyvtárak: 300 (ha a mappa vagy fájlnevek sok karaktert tartalmaznak, elképzelhető, hogy kevesebb, mint 300)
 - könyvtár- és fájlnevek megjeleníthető karakterei: 32 (Joliet), 64 (Romeo)
- A CD-DA menettel kezdődő többmenetes lemezek a CD-DA lemezként kerülnek felismerésre, és a további menetek nem kerülnek lejátszásra.
- **A készülékkel NEM lejátszható lemezek**
 - Rossz rögzítési minőségű CD-R, CD-RW lemezek
 - Nem kompatibilis készülékkel készített CD-R, CD-RW lemezek.

- A nem megfelelően lezárt CD-R, CD-RW lemezek.
- CD-R, CD-RW lemezek, melyek nem zenei CD formátumban vagy nem az ISO 9660 1. szint/2. szint, Joliet vagy többmenetes formátumban rögzített MP3 lemezek.

Az MP3, WMA, AAC fájlok lejátszási sorrendje

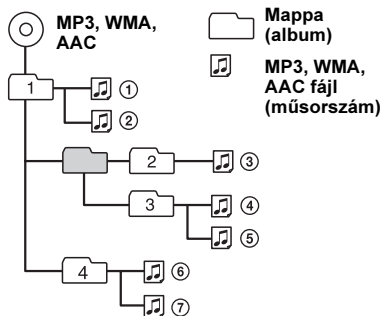

Néhány szó az iPod készülékről

- Az alábbi iPod modellek használhatók. A használat megkezdése előtt, frissítse azt iPod készülék szoftverét a legújabbra.

Rendeltetés szerűen:

- iPod touch
- iPod touch (2. generációs)
- iPod classic
- iPod classic (120 GB-os)
- iPod videó funkcióval*
- iPod nano (4. generációs)
- iPod nano (3. generációs)
- iPod nano (2. generációs)
- iPod nano (1. generációs)*

Használható még:

- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS

* Az utas vezérlés nem használható iPod nano (1. generációs) vagy videó funkcióval iPod készülékkel.


- A „Made for iPod” kifejezés azt jelenti, hogy az elektronikus alkatrész kifejezetten iPod készülékek csatlakoztatására tervezték és megfelel az Apple minőségi előírásainak.
- A „Works with iPhone” kifejezés azt jelenti, hogy az elektronikus alkatrész kifejezetten iPhone készülékek csatlakoztatására tervezték és megfelel az Apple minőségi előírásainak.
- Az Apple nem vállal felelőséget a készülék működéséért, illetve a biztonsági előírásoknak megfeleléséért.

Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás helyét.

Karbantartás

A lítium elem cseréje a távvezérlőben

Átlagos használat mellett a lítium elem kb. 1 évig működteti a távvezérlőt. (A körülményektől függően előfordulhat, hogy csak rövidebb ideig.) Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy új, CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és robbanásveszély elkerülése érdekében csak a megadott típusú elemet használja.

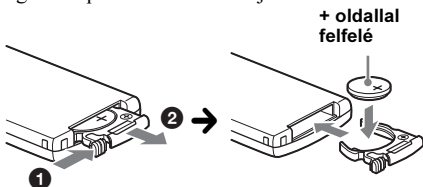

Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban


- Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
- A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az elemet egy száraz ruhával.
- Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással helyezze a készülékbe.
- Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az elemet fém csipesszel.

FIGYELEM

Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltsé újra, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.


A biztosíték cseréje

A biztosíték cseréjénél ügyeljen arra, hogy az eredeti biztosítékon feltüntetett amperértéknek megfelelőt használjon. Ha a biztosíték kiég, ellenőrizze a tápfeszültség csatlakozást, majd cserélje ki a biztosítékot. Ha a csere után ismét kiég a biztosíték, a hiba a készülékben van. Ilyenkor forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.

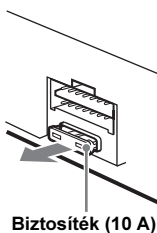


A csatlakozók tisztítása

A készülék működése rendellenessé válhat, ha az előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek. Annak érdekében, hogy ezt elkerülje, vegye le az előlapot (7. oldal), és tisztítsa meg a készüléken és az előlapon található csatlakozókat vatta segítségével. A vattát ne nyomja túlzott erővel a csatlakozóvégekre, mert a csatlakozók megsérülhetnek.

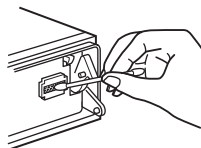

Fejegység



Az előlap
hátdalán


Megjegyzések

- A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az indítókulcsot.
- Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy fémeszközzel.

A készülék kiszerelése


1 A külső védőkeret eltávolítása.

- 1 Válassza le az előlapot (7. oldal).
- 2 Fogja meg a védőkeret két szélét, majd húzza ki.

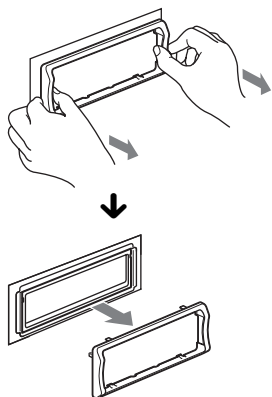


2 A készülék kivétele.


- 1 Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a készülék két oldalán, kattanásig.

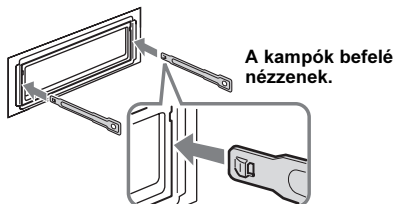

- 2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a készüléket.

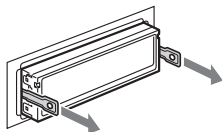

- 3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.

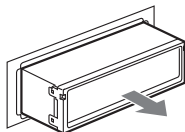

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CDX-GT740UI típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Vevőegység

FM

Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz

Antennabemenet:

Külső antennacsatlakozó

Középfrekvencia: 150 kHz

Hasznos érzékenység: 10 dBf

Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en

Jel-zaj arány: 70 dB (mono)

Áthallás: 40 dB, 1 kHz-en

Frekvenciaátvitel: 20–15 000 Hz

MW/LW

Vételi frekvenciák:

MW: 531–1602 kHz

LW: 153–279 kHz

Antennabemenet:

Külső antennacsatlakozó

Középfrekvencia: 25 kHz

Érzékenység: MW: 26 μ V, LW: 45 μ V

CD-lejátszó

Jel-zaj arány: 120 dB

Frekvenciaátvitel: 10–20 000 Hz

Nyávgóság: nem mérhető

USB-lejátszó

Illesztő: USB (teljes sebességű)

Legnagyobb áram: 500 mA

Erősítő

Kimenet: hangszárgzó kimenetek (szigetelt csatlakozók)

Hangszárgzó impedancia: 4–8 Ω

Legnagyobb kimenő teljesítmény: 52 W $\times$ 4 (4 Ω -on)

Általános

Kimenetek:

Audiokimenetek (első, hátsó)

Mélyszárgzó kimenet (mono)

Motoros antenna vezérlőcsatlakozó

Végerősítő vezérlőcsatlakozó

Bemenetek:

Távvezérlő bemenet

Antennabemenet

Telefon némitás csatlakozó

Világítás vezérlőcsatlakozó

BUS vezérlőbemenet

BUS hangbemenet

AUX bemenet (sztereó minijack)

USB jelbemenet csatlakozó

Hangszínszabályzók:

alacsony: $\pm$ 10 dB, 60 Hz-en (XPL0D)

közép: $\pm$ 10 dB, 1 kHz-en (XPL0D)

magas: $\pm$ 10 dB, 10 kHz-en (XPL0D)

Energiaellátási követelmények: 12 V, egyenáramú jármű akkumulátor (negatív test)

Méretek: kb. 178 × 50 × 182 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 162 mm (szé × ma × mé)

Tömeg: kb. 1,3 kg

Mellékelt tartozékok:

Távvezérlő: RM-X174

Szerelési és csatlakozási eszközök (1 készlet)

Külön megvásárolható tartozékok, külső eszközök:

BUS vezeték (az RCA-vezetékkel együtt):

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)

Jelforrásválasztó: XA-C40

iPod USB csatlakozóvezeték: RC-100IP

Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a kereskedőnél.

A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

- A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
- A külső burkolatokban nem használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
- A doboz tömönyága papírból készült.

Hibaelhárítás

Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a leggyakrabban előforduló hibák megoldását. A következő lista áttanulmányozása előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a kezelési utasításokat.

Ha a probléma megoldása nem sikerül, látogassa meg az alábbi támogatási honlapot.

Támogatás oldal

<http://support.sony-europe.com/>

Általános

A készülék nem kap tápfeszültséget.

- Ellenőrizze a csatlakozást vagy a biztosítékat
 - Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a készüléket.
- Kapcsolja be a készüléket.

A motoros antenna nem működik.

A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal (relével).

Nincs hang.

- Bekapcsolta a némítási funkciót (ATT), vagy a telefonos némítási funkció aktiválódott (ha a telefon némító vezetékét csatlakoztatta az ATT-vezetékhez).
 - Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a fader szabályozó („Fader”) középső beállítását.
 - A CD-váltó nem kompatibilis a lemezformátummal (MP3, WMA, AAC).
- Használjon Sony MP3 kompatibilis CD-készüléket vagy ezt a modellt.

Nincs hangjelzés.

- A hangjelzést kikapcsolta (20. oldal).
- A készülékhez külön megvásárolható végerősített csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét használja.

A memóriában tárolt információk törlődtek.

- Megnyomta a RESET gombot.
- Tárolja újból az információkat.
- A tápvezetékét vagy az akkumulátort leválasztotta az áramkörrel vagy nem megfelelően csatlakoztatta.

A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.

A biztosíték kiolvadt.

Zaj hallható, ha az indítókulcsot elfordítja.

A vezetékek nem megfelelően vannak csatlakoztatva az jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.

Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a bemutató.

Ha legalább 5 percig nem végez műveletet, és a „Demo on” beállítás van kiválasztva, a bemutató elindul.

→ Válassza ki a „Demo off” beállítást (20. oldal).

folytatás a következő oldalon →

A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek meg a kijelzések.

- A „Dimmer on” beállítást választotta ki (21. oldal).
- A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha nyomva tartja az **(OFF)** gombot.
 - A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét lenyomva az **(OFF)** gombot.
- A csatlakozók beszennyeződtek (23. oldal).

Az automatikus kikapcsolás funkció nem működik.

A készülék be van kapcsolva. Az önműködő áramtalanítási funkció a készülék kikapcsolása után lép működésbe.
→ Kapsolja ki a készüléket.

A DSO nem működik.

Az járműbelső és a zene típusának függvényében előfordulhat, hogy a DSO nem nyújtja a kívánt hanghatást.

Nem jelenik meg semmilyen kijelzett elem.

→ Válassza ki az „Information on” beállítást (21. oldal).

Nem lehet a hangerőt állítani.

A hordozható audioeszköz nincs csatlakoztatva, az AUX beállítás **(SOURCE)** opciója esetén.
→ Csatlakoztassa a hordozható audioeszközt az AUX bemenethez.

Rádióvétel

Nincs vétel.

A vétel zajos.

- A csatlakozás nem megfelelő.
- Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetékét (kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros) a jármű antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez (csak ha a jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített FM, MW, LW antennával rendelkezik).
 - Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a járműben.
 - Ha a motoros antenna nem tolódik ki, ellenőrizze a motoros antenna vezérlővezeték csatlakoztatását.
 - A DSO mód bekapcsolt állapotában, a vétel néha zajos.
 - Kapsolja ki („off”) a DSO üzemmódot (19. oldal).

A tárolt állomás nem hívható elő.

- Nem a pontos frekvenciát tárolta.
- Gyenge a vétel.

Az önműködő hangolás nem működik.

- A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem megfelelően használja.
 - A hangolás túl gyakran leáll:
Válassza ki a „Local on” beállítást (21. oldal).
 - A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
Válassza ki a „Local off” beállítást (21. oldal).
- Gyenge a vétel.
 - Használja a kézi hangolást.

FM vétel közben az „ST” jelző villog.

- A hangolást pontosan végezze el.
- Gyenge a vétel.
 - Válassza a „Mono on” beállítást (21. oldal).

Az FM sztereó adás csak monóban hallható.

A készülék mono vételi üzemmódban működik.
→ Válassza a „Mono off” beállítást (21. oldal).

RDS

A készülék néhány másodperc után keresési üzemmódba (SEEK) kapcsol.

A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat, vagy a vétel gyenge.
→ Kapsolja ki a TA funkciót (13. oldal).

A készülék nem kapcsolja be a közlekedési információkat.

- Kapsolja be a TA funkciót (13. oldal).
- A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési információkat.
 - Hangoljon be egy másik állomást.

A PTY kijelzőn a „-----” kijelzés látható.

- Az állomás nem RDS állomás.
- A készülék nem érkekel RDS adatot.
- A rádióállomás nem azonosítja a műsортípust.

CD-lejátszás

A lemezt nem lehet behelyezni.

- A készülékben már van egy lemez.
- A lemezt fejfel lefelé vagy helytelenül helyezte be.

A lemezt nem lehet lejátszani.

- A lemez szennyezett vagy hibás.
- Nem audio használatra tervezett CD-R, CD-RW lemezt próbál meg lejátszani (22. oldal).

Az MP3, WMA, AAC fájlok nem játszhatók le.

A lemez nem kompatibilis az MP3, WMA, AAC formátummal és verzióval. A lejátszható lemezek és formátumok részleteit lásd a támogatás oldalon.

Egyes MP3, WMA, AAC fájlok lejátszása hosszabb idő után indul el, mint másoké.

- A következő lemezek lejátszásának elkezdése hosszabb időt igényel.
- bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez.
 - többmenetes lemez esetében.
 - olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet írni.

A kijelzést nem görgeti a készülék.

- A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében előfordulhat, hogy a görgetés nem működik.
- Az „Auto Scroll” beállítása „off”.
 - Válassza ki az „Auto Scroll on” beállítást (21. oldal).
 - Tartsa nyomva a **(DSPL)** (SCRL) gombot.

A hang ugrik.

- A beszerelés nem megfelelő.
 - A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a jármű biztos részén kell beszerelni.
- A lemez szennyezett vagy hibás.

A funkciógombok nem működnek.

A készülék nem adja ki a lemezt.

Nyomja meg a RESET gombot (6. oldal).

Lejátszás USB-eszközről

USB-elosztón (hubon) keresztül nem tudja lejátszani az eszköz tartalmát.

A készülék nem ismeri fel az USB-elosztón (hubon) keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.

A lejátszás nem lehetséges.

Az USB-eszköz nem működik
→ Csatlakoztassa újra.

Az USB-eszköz lejátszásának megkezdése hosszabb időt vesz igénybe.

Bonyolult könyvtárfelépítést tartalmaz az USB-eszköz.

Figyelmeztető hangjelzés hallható.

Az USB-eszközt lejátszás közben kihúzta.
→ Az USB-eszköz kihúzása előtt adatvédelmi okokból állítsa le a lejátszást.

Hangkiesés tapasztalható.

Ha nagy bitsűrűségű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt játszik le, a lejátszás szaggatottá válhat.

Hibakijelzések, üzenetek

Checking

A készülék ellenőrzi az USB-eszköz csatlakoztatását.
→ Várjon, amíg a csatlakozás ellenőrzése befejeződik.

Error

- A lemez szennyezett, vagy a címkés oldalával felfelé lett behelyezve.
→ Tisztítsa meg, vagy a helyes módon helyezze be a lemezt.
- Üres lemezt helyezett be.
- Valamilyen probléma miatt a lemez nem játszható le.
→ Helyezzen be egy másik lemezt.
- Az USB-eszköz önműködő felismerése nem sikerült.
→ Csatlakoztassa újra.
- A  gombbal vegye ki a lemezt.

Failure

A hangszórók, erősítők csatlakoztatása nem megfelelő.
→ A csatlakoztatás módját lásd a beszerelési, üzembe helyezési útmutató részben.

Hubs Not Supported

Ez a készülék nem támogatja az USB elosztó (hub) használatát.

Local Seek +/-

Önműködő hangolás közben a csökkentett vételi érzékenységgű keresés be van kapcsolva.

NO AF

A pillanatnyi rádióállomásnak nincs alternatív frekvenciája.
→ Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a  +/- gombot. A készülék keresni kezd egy másik olyan állomást, mely azonos PI adatokkal (mósortípussal) rendelkezik (a „PI Seek” megjelenik).

NO Device

USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta ki a jelforrást. Az USB-eszközt, vagy az USB-vezeték lejátszás közben kihúzta.
→ Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USB-vezetékét.

NO Music

A lemez vagy USB-eszköz nem zenei fájlokat tartalmaz.

- Helyezzen be egy zenei CD-lemezt a készülékbe.
- Helyezzen be egy zenei CD-lemezt a készülékbe.
- Zenei fájlokat tartalmazó USB-eszközt csatlakoztasson.

NO TP

A készülék folyamatosan keresi a fogható TP állomásokat.

Not Supported

A csatlakoztatott USB-eszköz nem támogatott.
→ Az USB-eszköz kompatibilitásával kapcsolatosan látogassa meg a támogatási honlapot.

Offset

Belső üzemmódot léphetett fel.
→ Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibátüzenet nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony szakszervizhez.

Overload

Az USB-eszköz túlterhelt.
→ Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa meg a forrást a  gombbal.
→ Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy nem támogatott USB-eszközt csatlakoztatott.

Read

A készülék a lemezen lévő műsorszám és album információkat olvassa be.
→ Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás önműködően megkezdődik. A lemez adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint egy percig is eltarthat.

Push Reset

A készülék vagy az USB-eszköz valamilyen hiba miatt nem vezérelhető.
→ Nyomja meg a RESET gombot (6. oldal).

»   » vagy »   »

Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.

»  »

A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.

Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt, forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek használata során a hiba fellépett.

Regisztrálja termékét a következő oldalon:

www.sony-europe.com/myproducts

HU



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.