

Kućni audio sustav

Upute za rad

Početak rada	
Slušanje CD-a	
Slušanje radija	
Slušanje datoteke s USB uređaja	
Slušanje glazbe pomoću dodatnih audiokomponenti	
Slušanje glazbe putem BLUETOOTH veze	
Dodatne informacije	
Rješavanje problema	
Mjere opreza/specifikacije	

UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd.

Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre (na primjer, upaljene svijeće).

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju i na njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.

Budući da se glavni utikač upotrebljava za isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite glavni utikač iz strujne utičnice.

Nemojte postavljati uređaj u ograničeni prostor kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.


Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim baterijama prekomjernoj toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.

Jedinica nije isključena iz struje sve dok je priključena u strujnu utičnicu, čak i ako je sama jedinica isključena.

OPREZ

Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava rizik od oštećenja očiju.

Za korisnike u Europi

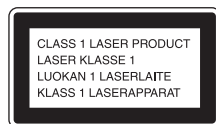

Ovaj uređaj klasificiran je kao laserski proizvod klase 1. Ta se oznaka nalazi na poledini.

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije odnose se samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU.

Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Ako imate pitanja vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na adrese navedene u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.

Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.

Pojedinosti potražite na sljedećem URL-u: <http://www.compliance.sony.de/>



Valjanost CE oznake ograničena je samo na države gdje se zakonski primjenjuje, prvenstveno države članice EGP-a (Europskog gospodarskog prostora).

Za korisnike u Europi i Australiji

Odlaganje otpadnih baterija i električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)



Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim

simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Ovaj je sustav osmišljen za sljedeće namjene:

- reprodukciju glazbenih izvora s diskova ili USB uređaja
- slušanje radijskih stanica
- reprodukciju glazbenih izvora na BLUETOOTH uređajima

Prije upotrebe sustava

Kvarove koji nastaju tijekom uobičajene upotrebe sustava otklanja tvrtka Sony u skladu s uvjetima koji su definirani u ograničenom jamstvu za ovaj sustav. Međutim, tvrtka Sony ne snosi odgovornost za posljedice koje mogu nastati u slučaju da reprodukcija nije moguća zbog oštećenja ili kvara na sustavu.

Glazbeni diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava

Proizvod je dizajniran za reprodukciju diskova koji su u skladu sa standardom Compact Disc (CD). U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće izdaju glazbene diskove šifrirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava.

Imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom proizvodu.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc dvostrani je disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj strani s digitalnim audio materijalom na drugoj. Međutim, s obzirom da strana s audio materijalom nije sukladna Compact Disc (CD) standardu, ne jamčimo reprodukciju na ovom proizvodu.

Sadržaj

Prije upotrebe sustava	3
------------------------------	---

Početak rada

Položaj i funkcija kontrola	6
Priprema daljinskog upravljača	10
Pričvršćivanje podloška zvučnika	10
Postavljanje sata	10

Slušanje CD-a

Reproduciranje CD-DA/MP3/WMA diska	12
Promjena načina reprodukcije	12
Stvaranje vlastitog programa (Program Play)	14

Slušanje radija

Odabir radijske stanice	15
Ručno provođenje automatskog DAB traženja	16
Memoriranje radijskih stanica	16
Odabir memorirane radijske stanice	17

Slušanje datoteke s USB uređaja

Reprodukcija datoteke s USB uređaja	18
Promjena načina reprodukcije	19

Slušanje glazbe pomoću dodatnih audiokomponenti

Upotreba dodatnih audiokomponenti	20
---	----

Slušanje glazbe putem BLUETOOTH veze

Uparivanje sustava s BLUETOOTH uređajem i slušanje glazbe	21
Uparivanje s uređajem koji nema NFC funkciju	22
Uparivanje s uređajem koji ima NFC funkciju	23
Brisanje informacija o uparivanju	24
Uparivanje dodatnih uređaja	25

Dodatne informacije

Postavljanje funkcije automatskog stanja pripravnosti	26
Postavljanje BLUETOOTH stanja pripravnosti	26
Uključivanje ili isključivanje bežičnog BLUETOOTH signala	27
Prilagođavanje zvuka	27
Upotreba mjerača vremena	28
Postavljanje mjerača vremena za automatsko isključivanje	28
Postavljanje mjerača vremena za pokretanje reprodukcije	28
Promjena zaslona	29

Rješavanje problema

Rješavanje problema	30
Poruke	34

Mjere opreza/specifikacije


Mjere opreza	35
Web-mjesta s popisom kompatibilnih uređaja	36
Bežična tehnologija BLUETOOTH	36
Specifikacije	38

Položaj i funkcija kontrola


Napomena

U ovom se priručniku uglavnom objašnjavaju operacije pomoću daljinskog upravljača, no iste se operacije mogu izvoditi i pomoću gumba na jedinici s istim ili sličnim nazivima.

Jedinica (prednja/gornja strana)

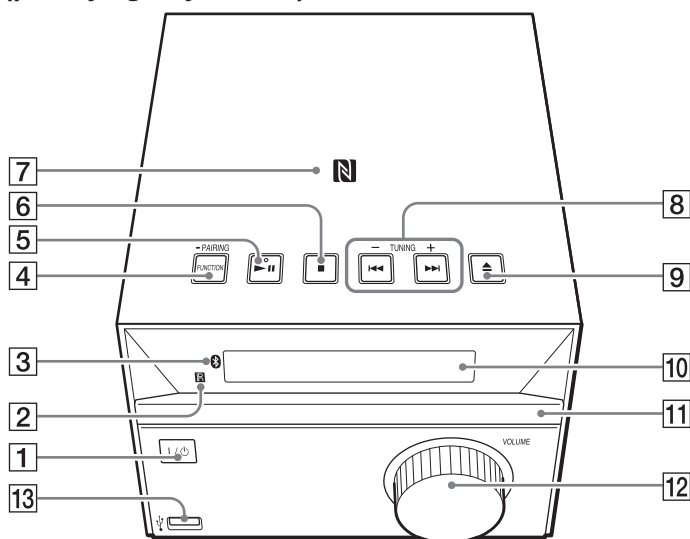

Daljinski upravljač

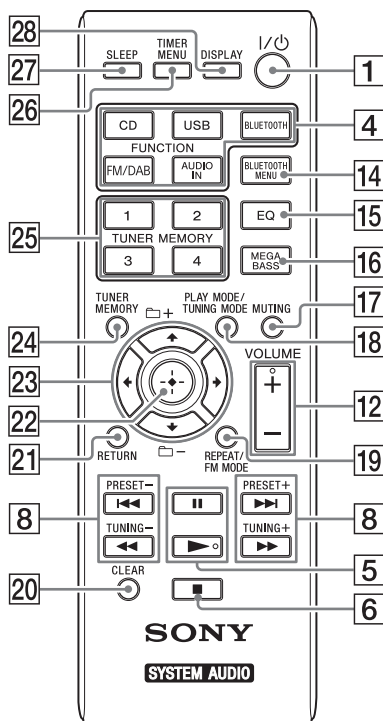

- 1 Gumb I/⏻ (uključeno/pripravnost)**
Upotrijebite da biste uključili sustav ili ga postavili u stanje pripravnosti.
- 2 Senzor daljinskog upravljača**
- 3 Indikator (BLUETOOTH)**
Svjetli ili treperi za prikaz stanja BLUETOOTH veze.
- 4 Jedinica: gumb FUNCTION/PAIRING**
 - Upotrijebite da biste odabrali izvor. Svakim pritiskom mijenja se izvor i to sljedećim redoslijedom:
CD → USB → BT AUDIO → FM → DAB → AUDIO IN
 - Pritisnite i držite da biste pokrenuli način rada za BLUETOOTH uparivanje.

Daljinski upravljač: gumbi FUNCTION (CD, USB, BLUETOOTH, FM/DAB, AUDIO IN)

Upotrijebite da biste odabrali izvor.

- 5 Jedinica: gumb (reprodukcija/pauziranje)***

Daljinski upravljač: gumb (reprodukcija)* / (pauziranje)

Upotrijebite da biste pokrenuli ili pauzirali reprodukciju.

- 6 Gumb (zaustavljanje)**
Upotrijebite da biste zaustavili reprodukciju.
- 7 Oznaka N**
Postavite pametni telefon ili tablet s NFC funkcijom blizu ove oznake da biste jednim dodirom izvršili BLUETOOTH registraciju, povezivanje ili odspajanje (stranica 23).
- 8 Gumbi / (prethodno/sljedeće)**
Upotrijebite da biste odabrali pjesmu ili datoteku.

Gumbi TUNING +/-

Upotrijebite da biste prebacili na željenu radijsku stanicu.

Daljinski upravljač: gumbi / (brzo premotavanje unatrag/brzo premotavanje unaprijed)

Upotrijebite da biste brzo premotali pjesme ili datoteke unatrag ili unaprijed.

Daljinski upravljač: Gumbi PRESET +/-

Upotrijebite da biste uključili memorirane stanice.

- 9 Gumb (otvori/zatvori)**
Upotrijebite da biste otvorili ili zatvorili ladicu za disk **11**.
- 10 Zaslon**
- 11 Ladica za disk**
Upotrijebite da biste umetnuli disk (stranica 12).
- 12 Jedinica: Kontrola VOLUME**
Daljinski upravljač: gumb VOLUME +/-
Upotrijebite da biste prilagodili jačinu zvuka.
- 13 (USB) ulaz**
Upotrijebite da biste povezali USB uređaj (stranica 18).
- 14 Gumb BLUETOOTH MENU**
Upotrijebite da biste otvorili ili zatvorili izbornik BLUETOOTH (stranica 22, 25, 26).

15 Gumb EQ

Upotrijebite da biste odabrali zvučni efekt (stranica 27).

16 Gumb MEGA BASS

Upotrijebite da biste pojačali zvuk basa (stranica 27).

17 Gumb MUTING

Upotrijebite da biste isključili i poništili isključivanje zvuka.

18 Gumb PLAY MODE/TUNING MODE

- Upotrijebite da biste odabrali način reprodukcije (stranica 13).
- Upotrijebite da biste odabrali način namještanja (stranica 15).

19 Gumb REPEAT/FM MODE

- Upotrijebite da biste odabrali ponavljanje reprodukcije (stranica 13).
- Upotrijebite da biste odabrali FM stereo ili mono prijem (stranica 15).

20 Gumb CLEAR

Upotrijebite da biste izbrisali programiranu pjesmu ili datoteku (stranica 14).

21 Gumb RETURN

Upotrijebite da biste se vratili na prethodni status.

22 Gumb ⊕ (unos)

Upotrijebite da biste potvrdili stavku.

23 Gumb ◀/▶/↶/↷

Upotrijebite da biste odabrali stavku.

Gumb +/-

Upotrijebite da biste odabrali mapu (album) na MP3/WMA disku ili USB uređaju.

24 Gumb TUNER MEMORY

Upotrijebite da biste memorirali radijske stanice (stranica 16).

25 Gumbi TUNER MEMORY (brojevi od 1 do 4)

Upotrijebite da biste uključili 4 registrirane DAB/FM stanice.

26 Gumb TIMER MENU

Upotrijebite da biste postavili sat ili mjerac vremena za reprodukciju (stranica 10, 28).

27 Gumb SLEEP


Upotrijebite da biste postavili mjerac vremena za automatsko isključivanje (stranica 28).

28 Gumb DISPLAY

Upotrijebite da biste promijenili informacije koje se prikazuju na zaslonu **10** (stranica 29). Podvlaka „_” prikazuje se umjesto neprepoznatljivog znaka. Ako pritisnete ovaj gumb kada je napajanje isključeno, prikazat će se vrijeme sata.

* Gumb **▶||** na jedinici te gumbi **▶** i **VOLUME +** na daljinskom upravljaču imaju ispupčenu točku. Ispupčenje upotrijebite kao orijentir prilikom rukovanja sustavom.

Jedinica (stražnji dio)

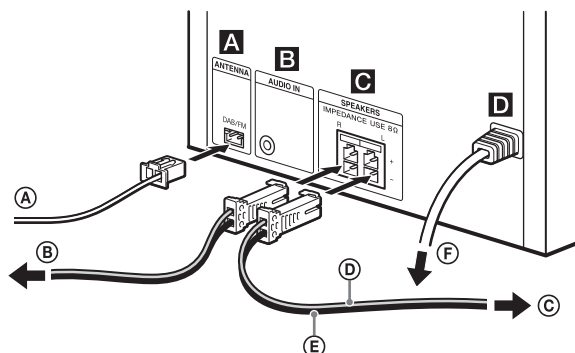


- Ⓐ DAB/FM antenski kabel
- Ⓑ U desni zvučnik
- Ⓒ U lijevi zvučnik
- Ⓓ Kabel zvučnika (crveni/⊕)
- Ⓔ Kabel zvučnika (crni/⊖)
- Ⓕ U zidnu utičnicu

Ⓐ DAB/FM antena

Spojite DAB/FM antenu.

- Postavite sustav na mjesto i u položaj s dobrim prijemom.

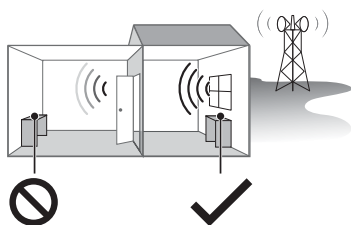

Područja sa slabim prijemom: daleko od prozora i sl.

Područja s dobrim prijemom: blizu prozora i sl.


- Izbjegavajte postavljanje na sljedeća mjesta.



Između zgrada




U blizini mobilnih telefona, električnih uređaja

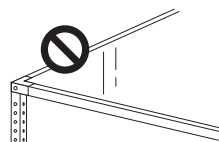

Na metalnim klupama ili stolovima

- Pričvrstite kraj DAB/FM antene pribadačem, samoljepljivom vrpcom i sl.

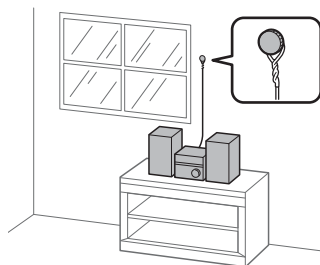

- Antena neka bude udaljena od kabela zvučnika, strujnog kabela za napajanje i USB kabela da biste izbjegli šum.
- Prije nego što isključite DAB/FM antenski kabel, provjerite je li sustav isključen da biste zadržali vlastite DAB i FM postavke.

Ⓑ Priključak audioulaza

Priključite dodatnu vanjsku opremu pomoću audio kabela za povezivanje (nije isporučen).

Ⓒ Zvučnici

Spojite zvučnike.


Lijevi i desni zvučnik su identični. Oba zvučnika možete priključiti u bilo koji priključak za zvučnike bez obzira na oznake L i R iznad priključaka.

Ⓓ Napajanje

Kabel za napajanje priključite u zidnu utičnicu.

Priprema daljinskog upravljača

Umetnite R6 bateriju (veličina AA) (nije priložena), a polove postavite u položaj prikazan u nastavku.

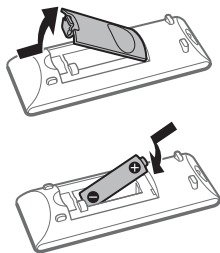


Napomene o upotrebi daljinskog upravljača


- U uobičajenim uvjetima upotrebe baterija bi trebala trajati približno šest mjeseci.
- Ako daljinski upravljač ne namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite bateriju da biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

Pričvršćivanje podložaka zvučnika

Priložene podloške zvučnika pričvrstite na sve kutove donjeg dijela zvučnika da biste spriječili klizanje.

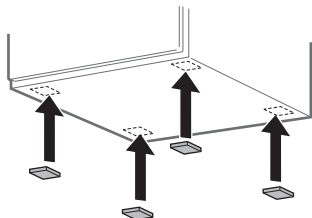

Postavljanje sata

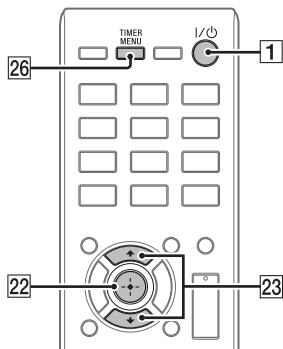

1 Pritisnite I/O **1** da biste uključili sustav.

2 Pritisnite TIMER MENU **26** da biste ušli u način za postavljanje sata. Indikator sata treperi na zaslonu **10**.



Ako se prikaže „SELECT” ili „PLAY SET”, pritisnite **▲/▼ 23** da biste odabrali „CLOCK”, a zatim pritisnite **⊕ 22**.

3 Pritisnite **▲/▼ 23** da biste postavili sat, a zatim pritisnite **⊕ 22**. Indikator minuta treperi na zaslonu **10**.



- 4 Pritisnite $\uparrow/\downarrow$ **[23]** da biste postavili minute, a zatim pritisnite $\oplus$ **[22]**.



Napomena

- Postavke sata vraćaju se na početne nakon isključivanja kabela za napajanje ili u slučaju nestanka struje.

Prikaz sata kad je sustav isključen


Pritisnite DISPLAY **[28]**. Sat se prikazuje približno 8 sekundi.

Reproduciranje CD-DA/MP3/WMA diska

1 Pritisnite **CD** [4].

2 Pritisnite **▲** [9] na jedinici da biste otvorili ladicu za disk [11], a zatim umetnite disk.

Umetnite CD sa stranom s naljepnicom (otisnuta strana) okrenutom prema gore.

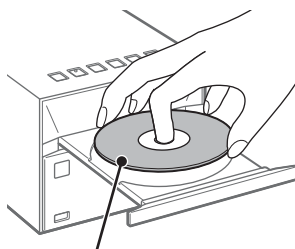

Strana s naljepnicom (otisnuta strana)

3 Pritisnite **▲** [9] na jedinici da biste zatvorili ladicu za disk [11].

4 Pritisnite **▶** [5].
Time se pokreće reprodukcija.

Ostale radnje

Radnja	Pritisnite
Pauziranje reprodukcije	 [5]. Da biste nastavili reprodukciju, pritisnite ▶ [5].
Zaustavljanje reprodukcije	■ [6]. Da biste nastavili reprodukciju, pritisnite ▶ [5]*. Da biste poništili nastavak reprodukcije, ponovno pritisnite ■ [6].
Odabir mape na MP3/WMA disku	Uzastopno pritišćite ⏮ +/ ⏭ - [23].
Odabir pjesme ili datoteke	◀◀/▶▶ [8].
Traženje određenog mjesta u pjesmi ili datoteci	Tijekom reprodukcije držite pritisnutim gumb ◀◀/▶▶ [8], a zatim ga otpustite na željenom mjestu.

* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke sustav može nastaviti reprodukciju s drugog mjesta.

Izbacivanje CD-a

Pritisnite **▲** [9] na jedinici.

Napomena

- Ne umećite disk nestandardnog oblika (npr. u obliku srca, kvadrata, zvijezde). To može uzrokovati nepopravljivu štetu na sustavu.
- Nemojte koristiti diskove s vrpčama ili naljepnicama jer to može uzrokovati kvar.
- Kada uklanjate disk, ne dodirujte njegovu površinu.

Promjena načina reprodukcije

Način reprodukcije omogućuje vam uzastopnu reprodukciju iste glazbe ili nasumičnu reprodukciju.

1 Pritisnite **■** [6] da biste zaustavili reprodukciju.

- 2 Uzastopno pritisćite **PLAY MODE [18]** da biste odabrali način reprodukcije.

Možete odabrati sljedeće načine reprodukcije.

Način reprodukcije	Efekt
FLDR* (mapa)	Reproducira sve datoteke u odabranoj mapi.
SHUF (nasumično)	Reproducira sve pjesme ili datoteke nasumičnim redoslijedom.
FLDRSHUF* (nasumično unutar mape)	Reproducira sve datoteke u odabranoj mapi nasumičnim redoslijedom.
PROGRAM (programirano)	Reproducira programirane pjesme ili datoteke. Pojediniosti potražite u odjeljku „Stvaranje vlastitog programa (Program Play)” (stranica 14).
OFF (uobičajena reprodukcija)	Reproducira sve pjesme ili datoteke po redu.

* Ovaj način reprodukcije primjenjiv je samo za reprodukciju USB uređaja ili MP3/WMA diska.

Kada se prikaže „PLS STOP” (Zaustavite reprodukciju)

Tijekom reprodukcije ne možete promijeniti način reprodukcije. Zaustavite reprodukciju, a zatim promijenite način reprodukcije.

Upotreba načina ponavljanja reprodukcije

Da biste prebacili način ponavljanja reprodukcije, uzastopno pritisćite gumb **REPEAT [19]**. Načini ponavljanja reprodukcije mogu se odabrati dok je reprodukcija zaustavljena i tijekom reprodukcije. Možete odabrati sljedeće načine reprodukcije.

Način reprodukcije	Efekt
REP ONE (ponavljanje jedne)	Uzastopno reproducira odabranu pjesmu ili datoteku.
REP FLDR* (ponavljanje unutar mape)	Uzastopno reproducira sve datoteke u odabranoj mapi.

Način reprodukcije	Efekt
REP ALL (ponavljanje svih)	Uzastopno reproducira sve pjesme ili datoteke.
REP OFF (isključivanje ponavljanja)	Isključuje ponavljanje reprodukcije.

* Ovaj način reprodukcije primjenjiv je samo za reprodukciju USB uređaja ili MP3/WMA diska.

Napomena

- Način reprodukcije automatski se isključuje kada se isključi kabel za napajanje.

Napomena o reprodukciji MP3/WMA diskova

- Ne spremajte bespotrebne mape ili datoteke na disk koji sadrži MP3/WMA datoteke.
- Sustav ne prepoznaje mape u kojima nema MP3/WMA datoteka.
- Sustav može reproducirati samo MP3/WMA datoteka s datotečnim nastavkom „.mp3” ili „.wma”. Čak i ako naziv datoteke ima datotečni nastavak „.mp3” ili „.wma”, ako to nije audio MP3/WMA datoteka, njezino reproduciranje može prouzročiti snažan šum koji može oštetiti sustav.
- Maksimalni broj mapa i datoteka koje sustav može prepoznati:
 - 256* mapa (uključujući korijensku mapu)
 - 999 datoteka
 - 999 datoteka u jednoj mapi
 - 8 razina mapa (datoteke prikazane u obliku strukture stabla)
- * To obuhvaća mape u kojima nema MP3/WMA datoteka ili drugih datoteka. Broj mapa koje sustav može prepoznati može biti manji od stvarnog broja mapa, ovisno o strukturi mapa.
- Ne može se jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama softvera za MP3/WMA3 šifriranje/pisanje, CD-R/RW pogonima, uređajima za snimanje i medijima za snimanje. Nekompatibilni MP3/WMA diskovi mogu prouzročiti šum, reprodukcija može biti isprekidana ili se uopće ne može pokrenuti.

Napomene o reprodukciji višesesijskih diskova

Sustav može reproducirati neprekidne sesije na disku ako su snimljene u istom formatu sesije kao i prva sesija. Kada sustav naiđe na sesiju snimljenu u drukčijem formatu sesije, ta sesija i sljedeće sesije ne mogu se reproducirati. Imajte na umu da se neke sesije, čak i ako su snimljene u istom formatu, možda neće moći reproducirati.

Stvaranje vlastitog programa (Program Play)

Reproducira programiranu pjesmu ili datoteku.

- 1 Pritisnite **■** [6] da biste zaustavili reprodukciju.
- 2 Uzastopno pritisćite PLAY MODE [18] da biste odabrali „PROGRAM”.
- 3 Kada reproducirate MP3/WMA3 disk, pritisnite **⏮** +/- [23] da biste odabrali mapu koja sadrži pjesme ili datoteke koje želite programirati.
- 4 Pritisnite **⏮** / **⏭** [8] da biste odabrali željenu pjesmu ili datoteku, a zatim pritisnite **+** [22].



Odabrani broj
pjesme ili
datoteke

Ukupno vrijeme reprodukcije
odabrane pjesme (samo
CD-DA diskovi)

Za MP3/WMA datoteku, na prozoru zaslona [10] prikazuje se prvo naziv ili naslov odabrane datoteke, a ukupno vrijeme reprodukcije se ne prikazuje.

- 5 Ponovite 4. korak (za CD-DA pjesme) ili 3. i 4. korak (za MP3/WMA datoteke) da biste programirali.
Možete programirati najviše 64 pjesama ili datoteka.

- 6 Pritisnite **▶** [5].
Započinje reprodukcija vašeg programa pjesama ili datoteka.

Poništavanje programirane reprodukcije

Uzastopno pritisćite PLAY MODE [18] da biste odabrali „OFF”.

Brisanje programirane pjesme ili datoteke

Pritisnite CLEAR [20] dok je reprodukcija zaustavljena. Svaki put kad pritisnete gumb posljednja programirana pjesma ili datoteka bit će izbrisana.

Kada su sve programirane pjesme ili datoteke izbrisane, prikazuje se „NO STEP”.

Savjet

- Da biste ponovno reproducirali isti program, pritisnite **▶** [5].

Napomena

- Možete programirati najviše 64 pjesme ili datoteke. Ako pokušate programirati više od 64 pjesme ili datoteke, prikazat će se „FULL”.
- Ako nakon programiranja poduzmete bilo koju od sljedećih radnji, izbrisat će se sve programirane pjesme i datoteke.
 - Promjena funkcije.
 - Isključivanje sustava.
 - Isključivanje kabela za napajanje.
 - Otvaranje ladice diska.

Odabir radijske stanice

- 1 Uzastopno pritisćite FM/DAB [4].
Odaberite funkciju „FM” ili „DAB”.

Prijem DAB/DAB+ radijske stanice

Kada odaberete funkciju „DAB” prvi put nakon kupnje, automatski se pokreće postupak automatskog DAB traženja i izrađuje se popis dostupnih usluga. Tijekom automatskog DAB traženja napredovanje traženja označeno je kao postotak. Za vrijeme trajanja postupka automatskog DAB traženja ne pritisćite gumb na jedinici ili na daljinskom upravljaču. Traženje se prekida, a izrada popisa može biti neuspješna. Za ručno provođenje postupka automatskog DAB traženja izvršite postupak „Ručno provođenje automatskog DAB traženja” (stranica 16). Ako se preselite u neko drugo područje, ručno provedite automatsko DAB traženje i ponovno registrirajte sadržaj emitiranja.


- 2 Izvršite podešavanje.

Prebacivanje na stanicu DAB/DAB+

Uzastopno pritisćite PRESET +/- [8] za prebacivanje na željenu stanicu.

Automatsko traženje (samo FM pojas)

Uzastopno pritisćite TUNING MODE [18] dok se ne prikaže poruka „AUTO”, a zatim pritisnite TUNING +/- [8]. Traženje se automatski prekida kada je stanica podešena.



Ako se FM stanica ne može pronaći, pritisnite ■ [6] da biste zaustavili traženje, a zatim izvedite ručno podešavanje.

Ručno namještanje (samo FM pojas)

Uzastopno pritisćite TUNING MODE [18] sve dok se ne prikaže „MANUAL”, a zatim uzastopno pritisćite TUNING +/- [8] da biste podesili željenu stanicu. Svaki put kad pritisnete TUNING +/- [8], frekvencija se mijenja korak po korak. Ako držite pritisnut gumb TUNING +/- [8], frekvencija se kontinuirano mijenja dok ne otpustite gumb.

Napomene o DAB/DAB+ stanicama


- Kada namjestite DAB/DAB+ stanicu, može potrajati nekoliko sekundi dok ne čujete zvuk.
- Primarna usluga automatski se prima kada završi sekundarna usluga.
- Ovaj tuner ne podržava podatkovne usluge.

Savjet

- Kada podesite FM stanicu koja omogućuje RDS usluge, na zaslonu se prikazuje naziv usluge ili stanice (samo europski model).
- Ako kod prijema FM stereo emitiranog sadržaja ima šumova, uzastopno pritisćite FM MODE [19] da biste odabrali „MONO”, tj. monoauralni prijem. Time se smanjuje šum.

Ručno provođenje automatskog DAB traženja

- 1 Uzastopno pritisćite TUNING MODE **18** dok se ne prikaže „SCAN“.
- 2 Pritisnite **⊕ 22** za izvođenje traženja.
Traženje počinje. Napredovanje traženja označeno je kao postotak. Ovisno o DAB/DAB+ uslugama koje su dostupne u vašem području, traženje može potrajati nekoliko minuta.




Kad se traženje završi, izradit će se popis dostupnih usluga.

Napomena

- Ako u vašoj državi ili regiji nije podržano emitiranje DAB/DAB+ stanica, prikazuje se „NO SERV“ (Nema usluge).
- Taj postupak briše sve prethodno pohranjene memorirane stanice.
- Prije nego isključite DAB/FM antenu, provjerite je li sustav isključen kako biste zadržali vlastite DAB/DAB+ postavke.

Memoriranje radijskih stanica

Možete unaprijed postaviti željene radijske stanice.

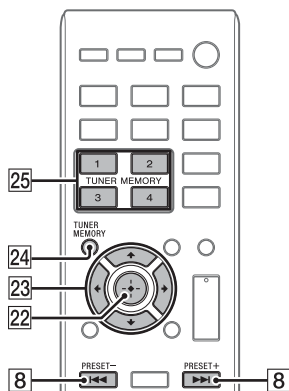

- 1 Podesite željenu stanicu.
- 2 Pritisnite TUNER MEMORY **24**.
- 3 Uzastopno pritisćite PRESET +/- **8** da biste odabrali broj memoriranja, a zatim pritisnite **⊕ 22**.

Broj memoriranja možete odabrati i pritiskanjem gumba TUNER MEMORY (od 1 do 4) **25** ili gumba **⬅/➡/⬆/⬇ 23**.

Broj memorirane stanice



Na zaslonu **10** prikazuje se poruka „COMPLETE“, a radijska je stanica registrirana s brojem memoriranja. Ponovite gore opisane korake da biste registrirali dodatne radijske stanice.

Savjet

- Možete memorirati najviše 20 DAB/DAB+ i 20 FM stanica.
- Ako u 3. koraku odaberete već registrirani broj memoriranja, memorirana radijska stanica zamjenjuje se trenutnom radijskom stanicom.


Odabir memorirane radijske stanice

Odabir radijskih stanica koje su registrirane na memoriranim brojevima od 1 do 4

- 1 Uzastopno pritisćite FM/DAB [4] za odabir funkcije „FM” ili „DAB”.
- 2 Pritisnite TUNER MEMORY (od 1 do 4) [25].

Odabir radijske stanice koja je registrirana na memorirani broj od 5 naviše

- 1 Uzastopno pritisćite FM/DAB [4] za odabir funkcije „FM” ili „DAB”.
- 2 Uzastopno pritisćite TUNING MODE [18] da biste odabrali „PRESET”.
- 3 Pritisnite PRESET +/- [8] nekoliko puta uzastopno da biste odabrali željeni memorirani broj.

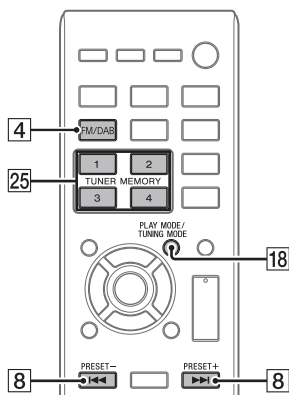

Reprodukcija datoteke s USB uređaja

Audiodatoteke pohranjene na USB uređaju, kao što su WALKMAN® ili uređaj za reprodukciju digitalnih medija, možete reproducirati na ovom sustavu spajanjem USB uređaja na sustav. Pojediniosti o kompatibilnim USB uređajima potražite u odjeljku „Web-mjesta s popisom kompatibilnih uređaja” (stranica 36).

1 Pritisnite USB [4].

2 USB uređaj priključite u Ψ (USB) ulaz [13] na prednjoj strani jedinice. USB uređaj priključite izravno ili pomoću USB kabela isporučenog uz USB uređaj s Ψ (USB) ulazom [13]. Pričekajte da poruka „SEARCH” nestane.

3 Pritisnite ► [5]. Time se pokreće reprodukcija.

Ostale radnje

Radnja	Pritisnite
Pauziranje reprodukcije	⏏ [5]. Da biste nastavili reprodukciju, pritisnite ► [5].
Zaustavljanje reprodukcije	■ [6]. Da biste nastavili reprodukciju, pritisnite ► [5]*. Da biste ponijšli nastavak reprodukcije, ponovno pritisnite ■ [6].
Odabir mape	Uzastopno pritisnite  + /  - [23].
Odabir datoteke	◀◀ / ▶▶ [8].
Traženje određenog mjesta u pjesmi ili datoteci	Tijekom reprodukcije držite pritisnutim gumb ◀◀ / ▶▶ [8], a zatim ga otpustite na željenom mjestu.

* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke sustav može nastaviti reprodukciju s drugog mjesta.

Napomena u vezi s uklanjanjem USB uređaja

Prije nego što uklonite USB uređaj, obavezno isključite sustav. Uklanjanjem USB uređaja dok je sustav uključen mogu se oštetiti podaci na USB uređaju.

Korištenje sustava kao punjača baterija

Sustav možete upotrijebiti kao punjač baterija za USB uređaje s baterijama s mogućnošću ponovnog punjenja. Punjenje baterije započinje kada se USB uređaj priključi na Ψ (USB) ulaz [13] na jedinici. Ako se uređaj ne može puniti, isključite ga pa ga ponovno priključite. Informacije o postupku provjere statusa punjenja potražite u uputama za upotrebu USB uređaja.

Napomene u vezi s punjenjem USB uređaja pomoću sustava

- Dok je sustav isključen, ne možete ga upotrebljavati kao punjač baterije.
- Punjenje baterija možda nije moguće ovisno o specifikacijama USB uređaja.

Promjena načina reprodukcije

Način reprodukcije možete promijeniti kada je odabrana USB funkcija. Pojediniosti potražite u odjeljku „Promjena načina reprodukcije” (stranica 12).

Napomena

- Redoslijed reprodukcije na sustavu može se razlikovati od redoslijeda reprodukcije na priključenom digitalnom uređaju za reprodukciju glazbe.
- Ako je priključivanje potrebno provesti pomoću USB kabela, priključite USB kabel koji je bio priložen uz USB uređaj da biste ga povezali. Pojediniosti o povezivanju potražite u priručniku za upotrebu isporučenom uz USB uređaj koji želite priključiti.
- Može proći neko vrijeme dok se ne prikaže poruka „SEARCH”, ovisno o vrsti priključenog USB uređaja.
- USB uređaj ne povežite putem USB koncentrataora.
- Ako je priključen USB uređaj, sustav čita sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju ima previše mapa ili datoteka, za čitanje USB uređaja može biti potrebno dulje vrijeme.
- S nekim priključenim uređajima sustav nakon aktiviranja neke radnje može kasniti u njezinom izvođenju.
- Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama softvera za šifriranje/pisanje. Ako su audiodatoteke na USB uređaju prvotno šifrirane pomoću nekompatibilnog softvera, te datoteke mogu prouzročiti šum ili kvar.
- Maksimalni broj mapa i datoteka koje sustav može prepoznati:
 - 256* mapa (uključujući korijensku mapu)
 - 999 datoteka
 - 999 datoteka u jednoj mapi
 - 8 razina mapa (datoteke prikazane u obliku strukture stabla)
- * To obuhvaća mape u kojima nema audio datoteka i praznih mapa za reprodukciju. Broj mapa koje sustav može prepoznati može biti manji od stvarnog broja mapa, ovisno o strukturi mapa.
- Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije kojima priključeni USB uređaj raspolaže.
- Mape u kojima nema audio datoteka sustav neće prepoznati.

- Audioformati koje podržava ovaj sustav su sljedeći:

- MP3: datotečni nastavak „.mp3”
- WMA**: datotečni nastavak „.wma”

Imajte na umu da, čak i ako naziv datoteke ima ispravan datotečni nastavak, a stvarna se datoteka razlikuje, reproduciranje te datoteke može prouzročiti šum ili uzrokovati kvar sustava.

- ** Datoteke sa zaštitom autorskih prava DRM (Digital Rights Management) ili datoteke preuzete s online glazbene trgovine ne mogu se reproducirati na ovom sustavu. Ako pokušate reproducirati neku od tih datoteka, sustav će reproducirati sljedeću nezaštićenu audio datoteku.

Upotreba dodatnih audiokomponenti

Možete slušati zvuk s dodatne audiokomponente koja je priključena na sustav.

Napomena

- Prije reprodukcije obavezno pritisnite VOLUME – [12] da biste utišali sustav i izbjegli iznenadan preglasan zvuk na zvučnicima.

- 1 Pritisnite AUDIO IN [4].
- 2 Priključite dodatnu audiokomponentu u priključak AUDIO IN [B] na uređaju pomoću analognog kabla za zvuk (nije priložen).
- 3 Pokrenite reprodukciju priključene komponente.
Prilagodite jačinu zvuka na priključenoj komponenti tijekom reprodukcije.
- 4 Pritisnite VOLUME +/- [12] da biste prilagodili jačinu zvuka.

Napomena

- Sustav može automatski prijeći u stanje pripravnosti ako jačina zvuka priključene komponente nije dovoljno visoka. Pojedinih potražite u odjeljku „Postavljanje funkcije automatskog stanja pripravnosti” (stranica 26).

Uparivanje sustava s BLUETOOTH uređajem i slušanje glazbe

Možete slušati bežičnu reprodukciju pjesama koje su pohranjene na BLUETOOTH uređaju. U slučaju uređaja s NFC funkcijom (pametni telefoni, tableti itd.) dovoljno je da njime dotaknete sustav i BLUETOOTH veza bit će omogućena.

Započnite s uparivanjem!

Prilikom povezivanja BLUETOOTH uređaja, uređaji moraju unaprijed registrirati jedan drugi. To se naziva „uparivanjem“. Uparivanje se mora izvesti kada prvi put povezujete dva uređaja. Kada se uređaj registrira pomoću uparivanja, više se ne mora uparivati kada se povezuje s istim uređajem.

Uparivanje je moguće izvesti na sljedeća dva načina: uparivanje pomoću NFC funkcije i uparivanje ručnim aktiviranjem BLUETOOTH funkcije. Odaberite način uparivanja ovisno o svojem uređaju.


■ Uparivanje s uređajem koji nema NFC funkciju (stranica 22)



Kada sustav postavite u način za uparivanje, potražite ga na svojem BLUETOOTH uređaju da biste započeli uparivanje.



■ Uparivanje s uređajem koji ima NFC funkciju (stranica 23)

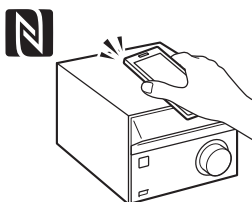

Telefonom ili tabletom s NFC funkcijom samo dodirnite sustav. Sustav će se automatski uključiti i započeti uparivanje.




Uparivanje s uređajem koji nema NFC funkciju

Za ovu radnju držite BLUETOOTH uređaj i sustav na udaljenosti manjoj od jednog metra.

1 Pritisnite BLUETOOTH [4].

Ako sustav ne sadrži informacije o uparivanju, na primjer prilikom prve upotrebe BLUETOOTH uređaja nakon kupnje sustava, sustav će se automatski prebaciti u način uparivanja.

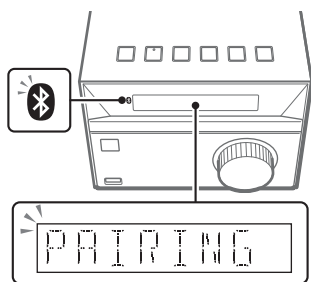

„PAIRING” treperi na prikazu [10], a indikator ❸ (BLUETOOTH) [3] brzo treperi.

2 Uključite (aktivirajte) funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju.

Pojedinosti potražite u uputama za rad koje su isporučene s BLUETOOTH uređajem.

Na zaslonu BLUETOOTH uređaja prikazat će se popis pronađenih uređaja.

3 Odaberite [CMT-SBT20B] (ovaj sustav).

Ako se od vas zatraži unos lozinke, unesite „0000”. Ako se sustav ne prikaže na popisu uređaja, ponovite korake od prvog koraka.

Po završetku uparivanja na zaslonu će se prikazati „BT AUDIO” [10], a ❸ (BLUETOOTH) indikator [3] prestat će treperiti.



4 Pritisnite ► [5].

Time se pokreće reprodukcija. Pomoću gumba na sustavu ili na daljinskom upravljaču možete pokrenuti ili pauzirati reprodukciju (►/|| [5]) te premotavati prema naprijed ili natrag (◀◀/▶▶ [8]). Zaustavljanjem reprodukcije te ostalim funkcijama možete upravljati pomoću BLUETOOTH uređaja.

5 Pritisnite VOLUME +/- [12] da biste prilagodili jačinu zvuka.

Slušanje glazbe na uparenom uređaju

Pritisnite BLUETOOTH [4].

Zadnji povezani uređaj automatski će se povezati. Ako vezu nije moguće uspostaviti, provjerite je li BLUETOOTH funkcija na BLUETOOTH uređaju aktivirana, a zatim odaberite sustav („CMT-SBT20B”) da biste pokrenuli postupak povezivanja.

Postupak za poništavanje uparivanja

Pritisnite BLUETOOTH MENU [14], BLUETOOTH [4] ili promijenite izvor.

Prekid BLUETOOTH veze

1 Pritisnite BLUETOOTH MENU [14].

2 Pritisnite ▲/▼ [23] da biste odabrali „DISCONNECT”, a zatim pritisnite ⊕ [22].

Napomena

- Ako reprodukcija ne započne kada pritisnete ► **[5]** u četvrtom koraku odjeljka „Uparivanje s uređajem koji nema NFC funkciju” (stranica 22), ponovno pritisnite ► **[5]** ili pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
- Radnje ovise o BLUETOOTH uređaju.
- Ovaj se sustav može upariti s najviše 8 BLUETOOTH uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon uparivanja s 8 uređaja, informacije o uparivanju novog uređaja prebrisat će informacije uređaja koji se povezao prvi.
- Postupak uparivanja dovoljno je izvršiti jednom. No u sljedećim slučajevima radnja uparivanja mora se ponoviti:
 - Nakon popravka itd. brišu se informacije o uparivanju.
 - Informacije o registraciji uparivanja ovog sustava izbrisane su s BLUETOOTH uređaja.
 - Ako sustav vratite na tvorničke postavke (stranica 33), izbrisat će se sve informacije o uparivanju.
- Zvuk ovog sustava ne može se poslati BLUETOOTH zvučniku.
- Lozinka se može zvati „Passcode”, „PIN code”, „PIN number” ili „Password” itd.
- BLUETOOTH povezivanje s nekim drugim BLUETOOTH uređajem ne možete izvršiti dok je uspostavljena BLUETOOTH veza s jednim BLUETOOTH uređajem. Najprije prekinite vezu, a zatim se povežite s drugim uređajem.
- Sustav podržava samo SBC kodek (Sub Band Codec).

Uparivanje s uređajem koji ima NFC funkciju

Kompatibilni su pametni telefoni koji su opremljeni funkcijom NFC (kompatibilni operacijski sustav: Android™ verzija 2.3.3 ili novija, s izuzetkom verzije Android 3.x). Pojednostavljeni potražite u odjeljku „Web-mjesta s popisom kompatibilnih uređaja” (stranica 36).


Što je „NFC”?

NFC (Near Field Communication) tehnologija je koja omogućuje bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja, kao što su mobilni telefoni i IC oznake. Zahvaljujući funkciji NFC, podatkovna se komunikacija može jednostavno uspostaviti dodirivanjem odgovarajućeg simbola ili mjesta na uređajima kompatibilnima s tehnologijom NFC.

1 Uključite funkciju NFC na pametnom telefonu ili tabletu.

Detalje potražite u uputama za rad isporučenim s pametnim telefonom ili tabletom.

2 Dodirnite pametnim telefonom ili tabletom oznaku N **[10]** na jedinici.

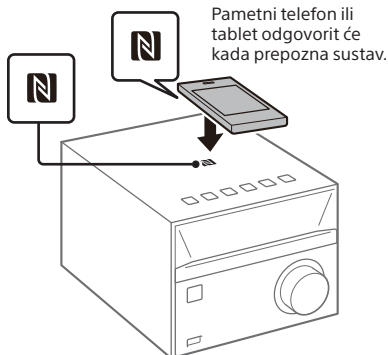

Slijedite upute na zaslonu da biste uspostavili vezu. Nakon uspostavljanja BLUETOOTH veze, na zaslonu se prikazuje „BT AUDIO” **[10]**.



3 Pritisnite ► [5].

Time se pokreće reprodukcija. Pomoću gumba na sustavu ili na daljinskom upravljaču možete pokrenuti ili pauzirati reprodukciju (►/|| [5]) te premotavati prema naprijed ili natrag (I◀◀/▶▶ [8]). Zaustavljanjem reprodukcije te ostalim funkcijama možete upravljati pomoću BLUETOOTH uređaja.

4 Pritisnite VOLUME +/- [12] da biste prilagodili jačinu zvuka.

Slušanje glazbe na uparenom uređaju

Pritisnite BLUETOOTH [4].

Zadnji povezani uređaj automatski će se povezati. Ako vezu nije moguće uspostaviti, provjerite je li BLUETOOTH funkcija na BLUETOOTH uređaju aktivirana, a zatim odaberite sustav („CMT-SBT20B“) da biste pokrenuli postupak povezivanja.

Prekid BLUETOOTH veze

Ponovo dodirnite uređajem oznaku N [7] na jedinici.

Savjet

- Ako pametni telefon ili tablet ne reagira iako njime dodirujete jedinicu, preuzmite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametni telefon ili tablet i pokrenite je. Zatim ponovno dodirnite jedinicu. „NFC Easy Connect“ besplatna je aplikacija isključivo za upotrebu na sustavu Android. Skenirajte sljedeći dvodimenzionalni kod.



- Ako pametnim telefonom ili tabletom s funkcijom NFC dodirnete sustav koji je već povezan s nekim drugim BLUETOOTH uređajem, veza će se prebaciti na pametni telefon ili tablet kojim ste ga dodirнули.
- Ako uređajem dodirnete oznaku N [7] dok sustav čita podatke s CD ili USB uređaja, BLUETOOTH veza može se prekinuti. Dodirnite sustav uređajem kada se čitanje završi.

Napomena

- Ako reprodukcija ne započne kada pritisnete ► [5] u trećem koraku odjeljka „Uparivanje s uređajem koji ima NFC funkciju“ (stranica 23), ponovno pritisnite ► [5] ili pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
- U nekim državama i regijama nije moguće preuzeti aplikaciju kompatibilnu s tehnologijom NFC.
- Prilikom upotrebe NFC funkcije uparivanje, uključivanje sustava i uspostavljanje BLUETOOTH veza automatski se izvode dodirom uređaja. No ako NFC funkciju upotrijebite kada je sustav isključen, reprodukcija zvuka možda se neće čuti od početka pjesme. Da biste reprodukciju pokrenuli ispočetka, pritisnite I◀◀ [8] da biste ponovno odabrali pjesmu ili isključite sustav, a zatim, kada ga ponovno uključite, ponovno pametnim telefonom ili tabletom dodirnite oznaku N [7].

Brisanje informacija o uparivanju

Za brisanje svih informacija o uparivanju, sustav morate vratiti na tvorničke postavke sljedećim postupkom.

1 Na jedinici istovremeno pritisnite i držite FUNCTION [4] i ▲ [9] dok se na prozoru zaslona [10] ne prikaže „RESET“.

Napomena

- Ako se informacije o uparivanju uparenog uređaja izbrišu, nećete ga moći upotrebljavati osim ako ga ponovno ne uparite.
- Ako se sustav vrati na tvorničke postavke, osim informacija o uparivanju izbrisat će se i sve postavke koje je konfigurirao korisnik, kao što su unaprijed postavljane radijske stanice, mjerač vremena i sat.

Uparivanje dodatnih uređaja

Ovaj sustav može se upariti s najviše 8 BLUETOOTH uređaja i pohraniti informacije o njima.

Ako uređaj nema NFC funkciju:

- 1 Pritisnite BLUETOOTH MENU [14] i upotrijebite /  [23] da biste odabrali „PAIRING”, a zatim pritisnite  [22].
- 2 Slijedite 2. i 3. korak iz odjeljka „Uparivanje s uređajem koji nema NFC funkciju” (stranica 22) da biste uparili uređaje.

Uparivanje možete izvršiti i pomoću gumba na jedinici.

- 1 Uzastopno pritišćite FUNCTION [4] da biste odabrali „BT AUDIO”.
- 2 Pritisnite i držite tipku FUNCTION [4] dok  (BLUETOOTH) indikator [3] ne počne brzo treperiti.
- 3 Slijedite 2. i 3. korak iz odjeljka „Uparivanje s uređajem koji nema NFC funkciju” (stranica 22) da biste uparili uređaje.

Savjet

- Da biste uspostavili BLUETOOTH vezu s novouparenim uređajem dok je sustav povezan s drugim uređajem, najprije prekinite BLUETOOTH vezu s uređajem koji se trenutno upotrebljava, a zatim uspostavite vezu s novim uređajem.

Ako uređaj ima NFC funkciju:

Pratite upute iz odjeljka „Uparivanje s uređajem koji ima NFC funkciju” (stranica 23) da biste uparili novi uređaj.

Postavljanje funkcije automatskog stanja pripravnosti

Pomoću funkcije Automatic Standby sustav automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon 15 minuta neaktivnosti ili ako nema izlaza audio signala (automatsko stanje pripravnosti).

Prema zadanim postavkama funkcija automatskog stanja mirovanja je uključena.

1 Pritisnite **I/⏻** **[1]** da biste uključili sustav.

2 Pritisnite i držite **I/⏻** **[1]** dulje od 3 sekunde.

3 Kada se prikaže „AUTO STANDBY OFF” (funkcija automatskog stanja pripravnosti isključena je) ili „AUTO STANDBY ON” (funkcija automatskog stanja pripravnosti uključena je), otpustite gumb.

Savjet

- Kada sustav prijeđe u stanje pripravnosti, prikazuje se „STANDBY” na prozoru zaslona **[10]** i treperi 8 puta.

Napomena

- Sustav neće automatski prijeći u stanje pripravnosti u sljedećim slučajevima:
 - tijekom uporabe funkcije tunera
 - prilikom otkrivanja audio signala
 - tijekom reprodukcije pjesama ili audio datoteka
 - tijekom upotrebe mjerača vremena reprodukcije ili mjerača vremena za automatsko isključivanje
- Sustav poništava odbrojavanje od 15 minuta za pokretanje načina stanja mirovanja u sljedećim slučajevima:
 - ako je USB uređaj priključen u USB funkciji
 - ako pritisnete gumb na daljinskom upravljaču ili jedinici

Postavljanje BLUETOOTH stanja pripravnosti

Kad je omogućeno BLUETOOTH stanje pripravnosti, sustav prelazi u stanje čekanja na BLUETOOTH vezu čak i kad je sustav isključen. Taj način onemogućen je prema zadanim postavkama.

1 Pritisnite BLUETOOTH MENU **[14]**.

2 Pritisnite **▲/▼** **[23]** da biste odabrali „BT: STBY”, a zatim pritisnite **+** **[22]**.

3 Pritisnite **▲/▼** **[23]** da biste odabrali „ON” ili „OFF”, a zatim pritisnite **+** **[22]**.

4 Pritisnite **I/⏻** **[1]** da biste isključili sustav.

Kada se sustav isključi, indikator **[3]** (BLUETOOTH) sporo treperi.

Savjet

- Kada je ovaj način rada postavljen na „ON”, sustav se automatski uključuje i glazbu možete slušati tako da uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.
- Onemogućite BLUETOOTH stanje pripravnosti da biste smanjili potrošnju energije u stanju pripravnosti.

Napomena

- Ovaj način rada nije dostupan kada sustav nema informacije za uparivanje. Da bi upotrebljavao ovaj način rada, sustav mora biti povezan s uređajem i imati njegove informacije za uparivanje.

Uključivanje ili isključivanje bežičnog BLUETOOTH signala

Kada je sustav uključen, možete upravljati BLUETOOTH signalom. BLUETOOTH signal uključen je po zadanim postavkama.

- 1 Pritisnite I/⏻ [1] da biste uključili sustav.
- 2 Na jedinici istovremeno pritisnite i 5 sekundi držite ►|| [5] i ◀◀ [8].
- 3 Kada se pojavi „BT OFF” (bežični BLUETOOTH signal je isključen) ili „BT ON” (bežični BLUETOOTH signal je uključen), pustite gumb.

Savjet

- Kada je ova postavka postavljena na „BT OFF”, funkcija BLUETOOTH nije dostupna.
- Ako se jedinica dodirne pametnim telefonom ili tabletom s NFC funkcijom kada je ta postavka isključena, sustav se uključuje i vrijednost te postavke mijenja se u „BT ON”.
- Kada je ova postavka isključena, nije moguće postaviti BLUETOOTH stanje pripravnosti.
- Kada je ova postavka isključena, nije moguće upariti sustav i BLUETOOTH uredaj.

Prilagođavanje zvuka

Možete odabrati željeni zvuk između različitih stilova i promijeniti učinkovitost zvuka basa.

Odabir željenog zvuka

Uzastopno pritisćite EQ [15] da biste odabrali željeni zvuk između sljedećih stilova: „R AND B/HIP HOP”, „FLAT”, „POP”, „JAZZ”, „ROCK”, „CLASSIC.”

Savjet

- Zadana postavka je „R AND B/HIP HOP”.

Promjena učinkovitosti zvuka basa

Pritisnite MEGA BASS [16].

Svakim pritiskom značajku uključujete („BASS ON”) ili isključujete („BASS OFF”).

Savjet

- Zadana postavka je „BASS ON”.

Upotreba mjerača vremena

Sustav nudi funkcije mjerača vremena za automatsko isključivanje i mjerača vremena za automatsko pokretanje reprodukcije.

Napomena

- Mjerač vremena za automatsko isključivanje ima prednost pred mjeračem vremena za automatsko pokretanje reprodukcije.

Postavljanje mjerača vremena za automatsko isključivanje

Sustav se automatski isključuje u određeno vrijeme.

- Uzastopno pritisćite SLEEP [27] da biste odabrali određeno vrijeme. Možete odabrati od „SLEEP 90“ (90 minuta) do „SLEEP 10“ (10 minuta) ili „AUTO“. Svaki put kada pritisnete gumb, mjerač vremena za automatsko isključivanje smanjuje se za 10 minuta. Ako odaberete „AUTO“, sustav se automatski isključuje kad se reprodukcija CD ili USB uređaja zaustavi ili u roku od 100 minuta.

Savjet

- Da biste promijenili vrijeme preostalo do automatskog isključivanja uređaja, ponovno pritisnite SLEEP [27].
- Mjerač vremena za automatsko isključivanje radi čak i ako sat nije postavljen.

Poništavanje mjerača vremena za automatsko isključivanje

Uzastopno pritisćite SLEEP [27] da biste odabrali „OFF“.

Postavljanje mjerača vremena za pokretanje reprodukcije

U memorirano vrijeme možete slušati CD, USB uređaj ili radio.

Napomena

- Prije postavljanja mjerača vremena, provjerite jeste li postavili sat (stranica 10).

- Pripremite izvor zvuka, a zatim pritisnite VOLUME +/- [12] da biste prilagodili jačinu zvuka.
- Pritisnite TIMER MENU [26] da biste odabrali način postavljanja sata.
- Pritisnite ▲/▼ [23] da biste odabrali „PLAY SET“, a zatim pritisnite ⊕ [22]. Na zaslonu se prikazuje „ON TIME“, a zatim indikator sata treperi na zaslonu [10].



- Pritisnite ▲/▼ [23] da biste postavili sat, a zatim pritisnite ⊕ [22]. Indikator minuta treperi na zaslonu [10].
- Pritisnite ▲/▼ [23] da biste postavili minute, a zatim pritisnite ⊕ [22]. Na zaslonu se prikazuje „OFF TIME“, a zatim indikator sata treperi na zaslonu [10]. Pratite iste upute za postavljanje sata i minuta da biste zaustavili vrijeme mjerača vremena za reprodukciju.
- Pritisnite ▲/▼ [23] da biste odabrali željeni izvor zvuka, a zatim pritisnite ⊕ [22]. Pojavit će se zaslon za potvrdu mjerača vremena reprodukcije.

- Pritisnite I/⏻ [1] da biste isključili sustav.

Savjet

- Ako je izvor zvuka radio, provjerite jeste li prilagodili radijsku stanicu prije nego što isključite sustav (stranica 15).
- Da biste promijenili postavku mjerača, ponovno izvršite postupak od početka.
- Postavka mjerača vremena za reprodukciju ostaje uključena sve dok je ručno ne poništite.

Napomena

- Sustav se automatski uključuje točno u vrijeme postavljeno na mjeraču vremena za pokretanje reprodukcije. Ako je izvor zvuka CD, MP3/WMA disk ili USB uređaj, do početka reprodukcije može proći neko vrijeme.
- Mjerač vremena za automatsko pokretanje reprodukcije ne funkcionira ako je sustav u memorirano vrijeme već uključen.
- Kada je kao izvor zvuka mjerača vremena za pokretanje reprodukcije postavljena radijska stanica, mjerač upotrebljava frekvenciju zadnje postavljene stranice. Ako promijenite radijsku frekvenciju nakon postavljanja mjerača vremena, promijenit će se i postavka radijske stanice za mjerač vremena.

Provjera postavki

- 1 Pritisnite **TIMER MENU** [26].
- 2 Pritisnite **▲/◆** [23] da biste odabrali „SELECT“, a zatim pritisnite **⊕** [22].
- 3 Pritisnite **▲/◆** [23] da biste odabrali „PLAY SEL“, a zatim pritisnite **⊕** [22]. Postavka mjerača vremena pojavljuje se na zaslonu [10].

Poništavanje mjerača vremena

- 1 Pritisnite **TIMER MENU** [26].
- 2 Pritisnite **▲/◆** [23] da biste odabrali „SELECT“, a zatim pritisnite **⊕** [22].
- 3 Pritisnite **▲/◆** [23] da biste odabrali „OFF“, a zatim pritisnite **⊕** [22].

Promjena zaslona

Radnja	Pritisnite
Promjena informacija na zaslonu*	DISPLAY [28] nekoliko puta uzastopno kad je sustav uključen.
Provjera sata kad je sustav isključen	DISPLAY [28] kada je sustav isključen. Sat se prikazuje 8 sekundi.

* Možete, na primjer, pregledavati informacije o CD-DA/MP3/WMA disku ili USB uređaju, kao što su broj pjesme, naziv datoteke ili mape, naziv albuma, ime izvođača i preostalo vrijeme reprodukcije. Također možete pregledati informacije o DAB/DAB+ stanici kao što su naziv usluge, oznaka kanala, DLS (Dynamic Label Segment) ili oznaka programskog paketa.

Napomene o prikazanim informacijama

- Znakovi koji se ne mogu prikazati zamijenjeni su znakom „—“.
- Sljedeće se ne prikazuje:
 - ukupno vrijeme reprodukcije za MP3/WMA disk i USB uređaj
 - preostalo vrijeme reprodukcije za MP3/WMA datoteku
 - informacije o WMA oznaci (naslov pjesme, naziv albuma, ime izvođača)
- Sljedeće se ne prikazuje ispravno:
 - proteklo vrijeme reprodukcije MP3/WMA datoteke kodirane pomoću VBR-a (varijabilna brzina prijenosa u bitovima)
 - nazivi mapa i datoteka koji nisu usklađeni sa standardom ISO9660 razina 1, razina 2 ili Joliet u formatu proširenja
- Može se prikazati:
 - preostalo vrijeme reprodukcije pjesme
 - informacije o ID3 oznaci za MP3 datoteke ako se upotrebljavaju ID3 oznake verzije 1 i verzije 2 (prikaz informacija o ID3 oznaci verzije 2 ima prednost ako se upotrebljavaju oznake ID3 verzije 1 i verzije 2 za pojedinačnu MP3 datoteku)
 - najviše 64 znaka za ID3 oznaku pri čemu su dopuštena velika slova (A do Z), brojevi (0 do 9) i znakovi (< > +, [] \ _)
 - najviše 17 znakova za naziv usluge, 64 znaka za DLS (Dynamic Label Segment) i 17 znakova za oznaku programskog paketa pri čemu su dopuštena velika slova (A do Z), brojevi (0 do 9) i znakovi (< > +, [] \ _)

Rješavanje problema

Ako se za vrijeme upotrebe sustava pojavi problem, slijedite korake opisane u nastavku prije obraćanja najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony. Ako se prikaže poruka pogreške, zapišite informacije radi lakšeg dijagnosticiranja.

1 Provjerite je li problem naveden u odjeljku „Rješavanje problema”

2 Provjerite sljedeća web-mjesta korisničke podrške.

Za korisnike u Europi:

<http://www.sony.eu/support>

Za korisnike u drugim državama/regijama:

<http://www.sony-asia.com/support>

Na ovim web-mjestima pronaći ćete najnovije informacije za podršku i odgovore na najčešća pitanja (FAQ).

3 Ako nakon 1. i 2. koraka i dalje ne možete riješiti problem, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Kada donosite proizvod na popravak, donesite cijeli sustav (glavnu jedinicu, zvučnike i daljinski upravljač). Ovaj je proizvod sustav i cijeli je sustav potreban za utvrđivanje koji je dio potrebno popraviti.

Ako se na zaslonu **[10]** prikaže „PROTECT”

Odmah isključite kabel za napajanje i provjerite sljedeće stavke kada „PROTECT” nestane.

- Provjerite postoji li kratki spoj na + i – kabelima zvučnika.
- Provjerite blokira li nešto ventilacijske otvore sustava.

Kada provjerite gornje stavke i zaključite da nema poteškoća, ponovno priključite kabel za napajanje i uključite sustav. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Općenito

Sustav se ne uključuje.

- ➔ Provjerite jeste li ispravno uključili kabel za napajanje u zidnu utičnicu.

Sustav je neočekivano prešao u stanje pripravnosti.

- ➔ Ne radi se o kvaru. Sustav automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon 15 minuta neaktivnosti ili nepostojanja izlaza audio signala. Pogledajte odjeljak „Postavljanje stanja pripravnosti” (stranica 26).

Postavke sata ili rad mjerača vremena za automatsko pokretanje reprodukcije neočekivano su poništeni.

- ➔ Nakon približno minute neaktivnosti automatski se poništavaju postavke sata ili rad mjerača vremena za automatsko pokretanje reprodukcije. Ponovite postupak od početka.

Nema zvuka.

- ➔ Postoji li kratki spoj na + i – kabelima zvučnika?
- ➔ Koristite li samo priložene zvučnike?
- ➔ Blokira li nešto ventilacijske otvore sustava?
- ➔ Povećajte jačinu zvuka na jedinici.
- ➔ Provjerite je li vanjska komponenta pravilno uključena u priključak AUDIO IN **[B]** i postavite funkciju na AUDIO IN.
- ➔ Određena stanica možda je privremeno prestala s emitiranjem.

Čuje se zvuk samo iz jednog kanala ili je jačina zvuka lijevog i desnog kanala neuravnotežena.

- ➔ Postavite zvučnike što više simetrično.
- ➔ Priključite samo priložene zvučnike.

Javlja se glasno zujanje ili šum.

- ➔ Premjestite sustav dalje od izvora šuma.
- ➔ Priključite sustav u drugu zidnu utičnicu.
- ➔ Preporučujemo upotrebu strujnog razdjelnika s filtrom šuma (nije isporučeno).

Daljinski upravljač ne funkcionira.

- ➔ Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i senzora daljinskog upravljača [2] na jedinici i postavite jedinicu što dalje od izvora fluorescentnog svjetla.
- ➔ Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača [2] na jedinici.
- ➔ Približite daljinski upravljač sustavu.
- ➔ Zamijenite bateriju novom.

Uređaj za reprodukciju diska

Disk ili datoteku nije moguće reproducirati.

- ➔ Disk nije finaliziran (CD-R ili CD-RW disk na koji se mogu dodati podaci).

Zvuk je isprekidan ili se disk ne reproducira.

- ➔ Možda je disk prljav ili izgreban. Ako je disk prljav, obrišite ga.
- ➔ Premjestite sustav na mjesto gdje nema vibracija (na primjer, na stabilno postolje).
- ➔ Odmaknite zvučnike od sustava ili ih postavite na zasebna postolja. Ako je glasnoća visoka, vibracije zvučnika mogu uzrokovati preskakanje zvuka.

Reprodukcija ne započinje od prve pjesme ili datoteke.

- ➔ Postavite način reprodukcije na „OFF” (normalan način za reprodukciju) (stranica 12).

Pokretanje reprodukcije traje dulje no inače.

- ➔ Sljedeće vrste diskova mogu produljiti vrijeme potrebno za početak reprodukcije:
 - disk snimljen s kompliciranom strukturom mapa
 - disk snimljen u višesesijskom formatu
 - disk koji ima velik broj mapa.

USB uređaj

Pojedinosti o kompatibilnim USB uređajima potražite u odjeljku „Web-mjesta s popisom kompatibilnih uređaja” (stranica 36).

Priključen je USB uređaj koji nije podržan.

- ➔ Mogao se dogoditi neki od sljedećih problema.
 - USB uređaj nije prepoznat.
 - Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se na ovom sustavu.
 - Reprodukcija nije moguća.
 - Zvuk je isprekidan.
 - Čuje se šum.
 - Zvuk je izobličen.

Nema zvuka.

- ➔ USB uređaj nije ispravno priključen. Isključite sustav i ponovno priključite USB uređaj.

Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.

- ➔ Priključen je USB uređaj koji nije podržan. Priključite podržani USB uređaj.
- ➔ Isključite sustav pa ponovno priključite USB uređaj i uključite sustav.
- ➔ Glazbeni podaci sadržavaju šumove ili je zvuk izobličen. Šum se mogao pojaviti prilikom stvaranja glazbenih podataka uslijed uvjeta na računalu. Ponovno stvorite glazbene podatke.
- ➔ Brzina prijenosa (bit rate) korištena prilikom kodiranja datoteka bila je niska. Na USB uređaj prebacite datoteke kodirane većom brzinom prijenosa u bitovima.

Poruka „SEARCH” prikazuje se dulje vrijeme ili je potrebno dulje vrijeme za početak reprodukcije.

- ➔ Postupak čitanja može trajati dulje u sljedećim slučajevima.
 - Na USB uređaju nalazi se mnogo mapa ili datoteka.
 - Struktura datoteka iznimno je složena.
 - Nema dovoljno slobodnog prostora u memoriji.
 - Unutarnja je memorija fragmentirana.

Naziv datoteke ili mape (naziv albuma) ne prikazuje se ispravno.

- ➔ Kodovi znakova koje sustav može prikazati:
- velika slova (A do Z)
 - brojevi (0 do 9)
 - simboli (< > +, [] \ _).
- Ostali se znakovi prikazuju kao znak „_“.
-

USB uređaj nije prepoznat.

- ➔ Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj i uključite sustav.
- ➔ Možda je priključen nekompatibilan USB uređaj.
- ➔ USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte priručnik za upotrebu isporučen s USB uređajem za upute o rješavanju ovog problema.
-

Prikazuje se „OVER CURRENT“.

- ➔ Otkriven je problem s razinom električne struje na Ψ (USB) ulazu [13]. Isključite sustav i uklonite USB uređaj iz ulaza Ψ (USB) [13]. Provjerite postoji li problem s USB uređajem. Ako je poruka i dalje prisutna na zaslonu, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
-

Reprodukcija se ne pokreće.

- ➔ Isključite sustav, ponovno priključite USB uređaj i uključite sustav.
- ➔ Možda je priključen nekompatibilan USB uređaj.
-

Reprodukcija ne započinje od prve datoteke.

- ➔ Postavite način reprodukcije na „OFF“ (normalan način za reprodukciju) (stranica 12).
-

USB uređaj ne može se puniti.

- ➔ Provjerite je li USB uređaj sigurno spojen na ulaz Ψ (USB) [13].
- ➔ Sustav možda ne podržava USB uređaj.
- ➔ Punjenje baterija možda nije moguće ovisno o specifikacijama USB uređaja.
- ➔ Isključite, a zatim ponovno priključite USB uređaj. Pojediniosti o statusu punjenja USB uređaja potražite u uputama za upotrebu USB uređaja.
-

Nije moguće reproducirati datoteke.

- ➔ Zvučne datoteke možda imaju neodgovarajuće datotečne nastavke. Sustav podržava sljedeće datotečne nastavke:
- MP3: datotečni nastavak „.mp3“
 - WMA: datotečni nastavak „.wma“
- ➔ Moguće je da su audio datoteke stvorene u formatima koji nisu MP3/WMA formati.
- ➔ Nisu podržani USB uređaji za pohranu formatirani sustavima datoteka koje nisu FAT16 ili FAT32.*
- ➔ Ako upotrebljavate USB uređaj s particijama, moguće je reproducirati samo zvučne datoteke na prvoj particiji.
- ➔ Datoteke koje su šifrirane, zaštićene lozinkama i sl. nije moguće reproducirati.
- * Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji za pohranu možda ne podržavaju sve FAT datotečne sustave. Dodatne pojedinosti potražite u priručniku za rad priloženom s USB uređajem za pohranu ili kontaktirajte proizvođača.
-

Tuner

Dolazi do jakog zujanja ili šuma, ili nije moguć prijem.

- ➔ Ispravno spojite antenu.
- ➔ Pronađite lokaciju i usmjerenje koji omogućuju dobar prijem i ponovno postavite antenu (stranica 9).
- ➔ Neka antene budu dovoljno udaljene od jedinice ili drugih AV komponenti da biste izbjegli šumove u prijemu.
- ➔ Isključite obližnje električne uređaje.
-

Istodobno se čuje nekoliko radijskih stanica.

- ➔ Pronađite lokaciju i usmjerenje koji omogućuju dobar prijem i ponovno postavite antenu (stranica 9).
- ➔ Povežite antenske kabele pomoću kvačica za kabele dostupnih u trgovinama te prilagodite duljinu kabela.
-

DAB/DAB+ radijska stanica ima slab prijem.

- ➔ Provjerite sva antenska povezivanja (stranica 9), a zatim provedite postupak automatskog DAB traženja. Pogledajte odjeljak „Ručno provođenje automatskog DAB traženja” (stranica 16).
- ➔ Trenutna DAB/DAB+ usluga možda nije dostupna. Pritisnite PRESET+/PRESET- [8] da biste odabrali drugu uslugu.
- ➔ Ako ste se preselili u drugo područje, neke usluge/frekvencije su se promijenile i možda nećete moći namjestiti uobičajena emitiranja. Provedite postupak automatskog DAB traženja (stranica 16) da biste ponovno registrirali sadržaje emitiranja. (Provođenje ovog postupka briše sve ranije pohranjene postavke.)

BLUETOOTH uređaj**Uparivanje se ne može obaviti.**

- ➔ Približite BLUETOOTH uređaj sustavu.
- ➔ Uparivanje možda neće biti moguće ako se u blizini sustava nalaze drugi BLUETOOTH uređaji. U tom slučaju isključite druge BLUETOOTH uređaje.
- ➔ Pripazite da unesete ispravan ključ prilikom odabira broja modela (ovaj sustav) na BLUETOOTH uređaju (stranica 22).

Povezivanje nije moguće.

- ➔ BLUETOOTH uređaj koji ste pokušali povezati ne podržava profil A2DP i ne može se povezati sa sustavom.
- ➔ Omogućite BLUETOOTH funkciju BLUETOOTH uređaja.
- ➔ Uspostavite vezu s BLUETOOTH uređaja.
- ➔ Izbrisane su informacije o registraciji uparivanja. Ponovite postupak uparivanja.
- ➔ Izbrišite registracijske informacije uparivanja BLUETOOTH uređaja (stranica 24) i ponovite uparivanje (stranica 21).

Zvuk preskače ili podrhtava ili se prekinula veza.

- ➔ Sustav i BLUETOOTH uređaj predaleko su jedan od drugog.
- ➔ Ako postoje prepreke između sustava i BLUETOOTH uređaja, uklonite ili izbjegnite prepreke.
- ➔ Ako se u blizini nalazi oprema koja generira elektromagnetsko zračenje, primjerice bežična LAN mreža, drugi BLUETOOTH uređaj ili mikrovalna pećnica, udaljite ih.

Zvuk BLUETOOTH uređaja ne čuje se na ovom sustavu.

- ➔ Najprije povećajte jačinu zvuka na BLUETOOTH uređaju, a zatim prilagodite jačinu zvuka pomoću VOLUME +/- [12].

Čuje se jako zujanje, šum ili izobličen zvuk.

- ➔ Ako postoje prepreke između sustava i BLUETOOTH uređaja, uklonite ili izbjegnite prepreke.
- ➔ Ako se u blizini nalazi oprema koja generira elektromagnetsko zračenje, primjerice bežična LAN mreža, drugi BLUETOOTH uređaj ili mikrovalna pećnica, udaljite ih.
- ➔ Smanjite jačinu zvuka povezanog BLUETOOTH uređaja.

Vraćanje tvorničkih postavki sustava

Ako sustav i dalje ne radi ispravno, vratite ga na tvorničke postavke.

- 1 Pritisnite I/⏻ [1] da biste uključili sustav.
- 2 Na jedinici istovremeno pritisnite i držite FUNCTION [4] i ▲ [9] dok se na zaslonu [10] ne prikaže „RESET”.
Brišu se sve postavke koje je unio korisnik kao što su postavljene radijske stanice, brojač, sat i informacije o uparivanju BLUETOOTH uređaja. Ako je problem i dalje prisutan nakon što isprobate prethodne korake, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Napomena

- Ako namjeravate baciti jedinicu ili je dati drugoj osobi, vratite jedinicu na tvorničke postavke radi sigurnosti.

Poruke

Sljedeće se poruke mogu pojaviti ili treperiti tijekom rada.

COMPLETE

Radnja memorirane stanice normalno je završila.

DISC ERR

Postavili ste disk koji se ne može reproducirati na ovom sustavu, primjerice CD-ROM, ili pokušavate reproducirati datoteku koja se ne može reproducirati.

FULL

Pokušali ste programirati više od 64 pjesme ili datoteke.

NO DISC

U uređaju za reprodukciju nema diska ili je umetnut disk koji se ne može učitati.

NO FILE

Na USB uređaju ili disku nema datoteka koje je moguće reproducirati.

NOPRESET (samo DAB/DAB+)

Nema unaprijed postavljene stanice.

NO SERV (samo DAB/DAB+)

U vašoj državi ili regiji nije podržano emitiranje DAB/DAB+ stanica.

NO STEP

Ne postoji programirana pjesma ili datoteka za programiranu reprodukciju ili su sve izbrisane.

NO TEXT (samo DAB/DAB+)

Nema tekstualnih informacija za prijem usluge.

NO USB

USB uređaj nije priključen, priključeni USB uređaj je uklonjen ili sustav ne podržava USB uređaj.

OVER CURRENT

Sustav je otkrio prekomjernu struju u priključenom USB uređaju. Uklonite USB uređaj iz ulaza i isključite sustav, a zatim ponovno uključite sustav.

PLS STOP

Pokušali ste promijeniti način reprodukcije tijekom reprodukcije u funkciji CD-a ili USB-a.

READING

Sustav čita informacije na CD-u. Neki gumbi tijekom čitanja ne rade.

SEARCH

Sustav pretražuje informacije na CD-u ili USB uređaju. Neki gumbi tijekom pretraživanja ne rade.

TIME NG

Početno vrijeme mjerača vremena za automatsko pokretanje reprodukcije jednako je završnom vremenu.

TUNING

Sustav bira radijsku stanicu. Neki gumbi tijekom podešavanja ne rade.

Mjere opreza

Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (audiopodaci CD-DA pjesama i MP3/WMA datoteke)
- Disk od 8 cm

Ne upotrebljavajte CD-R/CD-RW disk bez pohranjenih podataka. To može uzrokovati oštećenje diska.

Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE reproducirati

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW diskovi osim onih snimljenih u formatu glazbenog CD-a u skladu sa standardom ISO9660 razine 1/razine 2 ili Joliet
- CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u višesesijskom načinu rada koji nisu dovršeni pomoću „zatvaranja sesije“
- CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimanja, CD-R/CD-RW mediji koji su ogrebeni ili prljavi ili CD-R/CD-RW diskovi snimljeni pomoću nekompatibilnih uređaja za snimanje
- CD-R/CD-RW diskovi koji nisu ispravno finalizirani
- Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1 Audio Layer 3 (MP3)/WMA datoteke
- Diskovi nestandardnih oblika (npr. u obliku srca, kvadrata, zvijezde)
- Diskovi na koje je pričvršćen selotejp, papir ili naljepnica
- Posuđeni ili korišteni diskovi s naljepnicama kod kojih ljepilo izviruje izvan naljepnice
- Diskovi s naljepnicama ispisanim tintom koja je ljepljiva na dodir

Napomena o reprodukciji CD-DA/MP3/WMA diskova

- Prije reprodukcije prebrišite disk krpom od sredine prema van.
- Ne čistite diskove pomoću otapala kao što su benzin, razrjeđivač, sredstva za čišćenje dostupna na tržištu ili antistatički raspršivač namijenjen za gramofonske ploče.

- Diskove ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu ili izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka, i ne ostavljajte ih u automobilu na izravnom sunčevom svjetlu.

O sigurnosti

- Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice ako ga ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme. Prilikom isključivanja kabela sustava iz struje uvijek ga primite za utikač. Nikada ne vucite za sam kabel.
- Ako u kućište uređaja dospije neki predmet ili tekućina, isključite uređaj iz struje i odnesite ga na pregled u ovlašteni servis prije daljnje upotrebe.
- Strujni kabel za napajanje moguće je promijeniti samo u ovlaštenom servisu.

O postavljanju

- Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj ili na mjesta koja su izuzetno vruća, hladna, prašnjava, prljava, vlažna, nemaju odgovarajuće prozračivanje ili su izložena vibracijama, izravnom sunčevom svjetlu ili jarkom svjetlu.
- Ne stavljajte sustav u blizinu rasvjetnih tijela. Toplina rasvjetnog tijela može izobličiti kućište i prouzročiti kvar sustava.
- Budite oprezni prilikom postavljanja sustava na posebno tretirane površine (na primjer ulaštene, nauljene, polirane površine) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje na površini.
- Ne stavljajte teške predmete na sustav.
- Ako sustav premjestite s hladnog na toplo mjesto ili ako je postavljen u vrlo vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzirati na lećama unutar sustava i uzrokovati kvar sustava. U tom slučaju uklonite disk i ostavite sustav uključen približno jedan sat dok vlaga ne ishlapi. Ako sustav nakon duljeg razdoblja i dalje ne radi, obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.

O zagrijavanju

- Zagrijavanje uređaja tijekom punjenja ili dugotrajnog rada normalno je i ne treba vas zabrinjavati.
- Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje vrijeme upotrebljavali pri velikoj glasnoći jer se vjerojatno zagrijalo.
- Pazite da ne blokirate ventilacijske otvore.

O sustavu zvučnika

Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se slika na TV prijemniku može magnetski izobličiti. U tom slučaju isključite TV prijemnik i nakon 15 do 30 minuta ponovno ga uključite. Ako nema poboljšanja, premjestite zvučnike dalje od TV prijemnika.

Čišćenje kućišta

Sustav čistite mekom krpom malo navlaženom u otopini blagog sredstva za pranje. Ne upotrebljavajte abrazivne spužve, prašak za ribanje ili otapala poput razrjeđivača, alkohola ili benzina.

O premještanju sustava

Prije premještanja sustava provjerite je li u njemu ostao disk i isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice.

O rukovanju diskovima

- kako bi disk ostao čist, pridržavajte ga za rub. Ne dodirujte površinu.
- Ne lijepite papir ili vrpцу na disk.
- Disk nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka, ili ostavljati u automobilu na izravnoj sunčevoj svjetlosti jer unutra temperatura može znatno porasti.

Web-mjesta s popisom kompatibilnih uređaja

Na web-mjestima u nastavku provjerite najnovije informacije o kompatibilnim USB i BLUETOOTH uređajima.

Za korisnike u Europi:

<http://www.sony.eu/support>

Za korisnike u drugim državama/regijama:

<http://www.sony-asia.com/support>

Bežična tehnologija BLUETOOTH

Bežična tehnologija BLUETOOTH bežična je tehnologija kratkog dometa koja omogućuje bežičnu podatkovnu komunikaciju između digitalnih uređaja, kao što su računalo i digitalni fotoaparat. Domet rada bežične tehnologije BLUETOOTH približno je 10 metara.

Često se mogu povezati samo dva uređaja, no neki se uređaji mogu istodobno povezati s više uređaja.

Za povezivanje nisu potrebni kabeli niti je potrebno uređaje okrenuti jedan prema drugome kao što je slučaj kod infracrvene tehnologije. Takav uređaj, primjerice, možete upotrebljavati u torbi ili džepu.

BLUETOOTH standard međunarodni je standard koji podržavaju i upotrebljavaju tisuće tvrtki diljem svijeta.

Podržana BLUETOOTH verzija i profili

Profil se odnosi na standardni skup mogućnosti za različite mogućnosti BLUETOOTH proizvoda. Pojednostosti o BLUETOOTH verzijama i profilima potražite u odjeljku „Specifikacije” (stranica 38).

Napomena

- Da biste mogli upotrebljavati BLUETOOTH uređaj povezan s ovim sustavom, uređaj mora podržavati isti profil kao i sustav. Imajte na umu da funkcije BLUETOOTH uređaja mogu biti različite ovisno o specifikacijama uređaja, čak i ako ima isti profil kao i sustav.
- Zbog svojstava bežične tehnologije BLUETOOTH reprodukcija na ovom sustavu može neznatno kasniti u odnosu na reprodukciju zvuka na uređaj koji emitira.

Učinkoviti komunikacijski raspon

BLUETOOTH uređaji moraju se upotrebljavati na međusobnoj udaljenosti od približno 10 metara (bez prepreka).

Učinkoviti komunikacijski raspon može se skratiti u sljedećim uvjetima:

- Ako se između uređaja s BLUETOOTH vezom nalazi osoba, metalni predmet, zid ili druga prepreka
- Lokacije gdje je instaliran bežični LAN
- U blizini mikrovalnih pećnica koje su u upotrebi
- Lokacije na kojima se pojavljuju drugi elektromagnetski valovi

Smetnje uzrokovane radom drugih uređaja

BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE802.11b/g) upotrebljavaju isti frekvencijski pojas (2,4 GHz). Kada upotrebljavate BLUETOOTH uređaj u blizini uređaja s mogućnošću bežičnog LAN-a, može doći do elektromagnetskih smetnji. To bi moglo uzrokovati sporiji prijenos podataka, šum ili nemogućnost povezivanja. U tom slučaju pokušajte sljedeće:

- ovaj uređaj i BLUETOOTH uređaj pokušajte povezati kada se nalazite najmanje 10 metara od bežične LAN opreme
- isključite napajanje za bežičnu LAN opremu ako upotrebljavate BLUETOOTH uređaj unutar 10 metara

Smetnje u radu drugih uređaja

Radiovalovi koje emitira ovaj sustav mogu ometati rad nekih medicinskih uređaja. Budući da te smetnje mogu uzrokovati kvar, uvijek isključite napajanje sustava i BLUETOOTH uređaja na sljedećim mjestima:

- u bolnicama, vlakovima i zrakoplovima
- u blizini automatskih vrata ili požarnih alarma

Napomena

- Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije koje su u skladu s BLUETOOTH specifikacijom da bi se omogućilo sigurno povezivanje tijekom komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije. No ta sigurnost može biti nedovoljna ovisno o sadržaju postavke i drugim čimbenicima, pa uvijek budite oprezni prilikom uspostavljanja komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
- Sony se neće ni na koji način smatrati odgovornim za štete ili drugi gubitak nastao zbog curenja informacija tijekom komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
- BLUETOOTH komunikacija ne može se sigurno jamčiti sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil kao ovaj sustav.
- BLUETOOTH uređaji povezani s ovim sustavom moraju biti u skladu s BLUETOOTH specifikacijom koju određuje Bluetooth SIG, Inc. i moraju imati certifikat o usklađenosti. No čak i kad je uređaj u skladu s BLUETOOTH specifikacijom, u nekim slučajevima karakteristike ili specifikacije BLUETOOTH uređaja onemogućuju povezivanje ili mogu uzrokovati nestandardni način upravljanja, prikaza ili rada.
- Može se pojaviti šum ili se zvuk može isključiti ovisno o BLUETOOTH uređaju povezanom s ovim sustavom, komunikacijskim okruženjem ili uvjetima u okolini.

Specifikacije

Odjeljak pojačala

Izlazna snaga (nazivna):

5,2 vata + 5,2 vata (pri 8 oma, 1 kHz, 1 % THD)

RMS izlazna snaga (referentna):

6 vata + 6 vata (po kanalu pri 8 oma, 1 kHz)

Ulazi/izlazi

AUDIO IN:

Priključak AUDIO IN (vanjski ulaz):

Osjetljivost stereo mini utikača 1 V, impedancija 12 kilooma

USB:

USB ulaz: vrste A, 5 V istosmjerne struje, 500 mA

SPEAKERS:

Za zvučnike impedancije od 8 oma

Odjeljak za CD-DA/MP3/WMA uređaj za reprodukciju

Sustav:

Sustav za kompaktne diskove i digitalni audio sustav

Svojstva laserske diode:

Trajanje emisije: kontinuirano

Izlazna snaga lasera*: manje od 44,6 μ W

* Ovaj izlaz predstavlja vrijednost izmjerenu na udaljenosti od 200 mm od površine leće objektiva na optičkom bloku za podizanje s otvorom blende od 7 mm.

Frekvencijski odziv:

20 Hz – 20 kHz

Omjer signala i smetnji:

Više od 90 dB

Dinamički raspon:

Više od 90 dB

Odjeljak za tuner

FM stereo, DAB/FM superheterodini tuner

Antena:

DAB/FM antenski kabel

DAB/DAB+ odjeljak tunera:

Raspon frekvencija

Band-III:

174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz

Tablica frekvencija za DAB/DAB+ (Band-III)

Frekvencija	Oznaka	Frekvencija	Oznaka
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

Odjeljak FM tunera

Raspon podešavanja:

87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima od 50 kHz)

BLUETOOTH odjeljak

Komunikacijski sustav:

BLUETOOTH standardne verzije 4.0

Izlaz:

BLUETOOTH standard, klasa snage 2

Maksimalni komunikacijski raspon:

Linija vidljivosti približno 10 m*

Frekvencijski pojas:

2,4 GHz pojas (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Način modulacije:

FHSS

Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Podržan način zaštite sadržaja

SCMS-T način

Podržani kodek

SBC (Sub Band Codec)

Širina pojasa prijenosa

20 Hz – 20.000 Hz (uz uzorkovanje od 44,1 kHz)

*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.

*2 BLUETOOTH standardni profili navode namjenu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.

Odjeljak zvučnika**Sustav zvučnika:**

puni raspon, 8 cm promj., stožasti

Nazivna impedancija:

8 oma

Dimenzije (Š/V/D):

približno 148 mm × 240 mm × 127 mm

Težina:

približno 1,2 kg po zvučniku

Količina:

2 komada

Općenito**Zahtjevi napajanja:**

120 V – 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz

Potrošnja energije:

24 vata

Dimenzije (Š/V/D) (uklj. ispučene dijelove):

približno 170 mm × 133 mm × 222 mm

Težina:

približno 1,3 kg

Isporučena dodatna oprema:

Daljinski upravljač (RM-AMU216) (1), DAB/FM antenski kabel (1), podlošci zvučnika (8), upute za upotrebu (ovaj priručnik) (1)

Uvjeti pohrane:

proizvodi se moraju pohraniti u kartonskoj kutiji na mračnom, suhom i čistom mjestu s dobrom ventilacijom te podalje od mjesta na kojima su pohranjene kiseline i alkali. Dopushtena temperatura za pohranu: od -10 °C do 45 °C Dopushtena vlažnost za pohranu: od 30 % do 70 % Radna temperatura: od 5 °C do 35 °C Dopushtena vlažnost za radne uvjete: od 30 % do 70 %

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Potrošnja energije u stanju pripravnosti:

Kada je stanje pripravnosti za BLUETOOTH isključeno: 0,3 W

Kada je stanje pripravnosti za BLUETOOTH uključeno: 2,5 W

Zaštitni znakovi itd.

- Windows Media registrirani je zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
- MPEG tehnologija troslojnog kodiranja zvuka i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
- „WALKMAN“ i logotip „WALKMAN“ registrirani su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Sony Corporation u skladu s licencom.
- N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Android™ je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
- Drugi nazivi sustava i proizvoda koji se pojavljuju u ovom dokumentu općenito su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci pripadajućih proizvođača. Oznake ™ i ® izostavljene su u ovom priručniku.

<http://www.sony.net/>



DAB DAB+

