

Mikro hifi-komponens rendszer

Kezelési útmutató



CMT-LX50WMR



FIGYELEM!

A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb. Soha ne állítson nyílt lángforrást, pl. égó gyertyát a készülékre.

A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.

A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében).

Mivel a hálózati dugasszal lehet áramtalanítani a rendszert, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati aljzathból.


Ne tegye ki az elemeket vagy az elemeket tartalmazó készüléket erős hőszugárzásnak például közvetlen napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.

A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása halláskárosodást okozhat. A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása halláskárosodást okozhat.

VIGYÁZAT!

Ha ezzel a készülékkel együtt más optikai eszközt is használ, növekszik a szem veszélyeztetettsége.

Az egyesült államokbeli és kanadai vásárlók kivételével



A készülék besorolása „CLASS 1 LASER” termék (1. osztályú lézerberendezés). Az ezt tanúsító jelölés a készülék hátoldalán található.

Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzemhez, ahol a terméket megvásárolta.

A fenti előírás erre a tartozékra is vonatkozik: távvezérlő.



Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Vannak olyan elemek, melyeknél a fenti szimbólummal együtt vegyjeleket is feltüntetnek. A higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelet akkor tüntetik fel, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Az elemek hulladékként való elhelyezésének szakszerű módjával segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.

Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.

A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzemhez, ahol a terméket megvásárolta.

DualDisc (kettős formátumú) lemezek

A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket takar, melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális hanganyag található. Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az ilyen lemezek lejátszása nem garantált.

Másolásvédelmi rendszerrel ellátott zenei lemezek

Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására képes. Napjainkban egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezeket hoz forgalomba. Kérjük ne feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.

Megjegyzés a másolásvédett tartalmakhoz

Az áttöltött műsorszámok csak magáncélra használhatók fel. A műsorszámok korlátozáson felüli felhasználásához a jogtulajdonos engedélye szükséges.

Engedély és márkanév információk

- A Walkman és a Walkman logo a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
- Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
- A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és egyéb országokban.
- A Bluetooth márkajelzés és logo a Bluetooth SIG., Inc. tulajdona, és annak felhasználása a vállalat engedélyével történt. Minden más, az ebben az útmutatóban előforduló márkanév annak jogos tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Tartalomjegyzék

Részegységek és kezelőszervek.....	6
------------------------------------	---

Kezdeti lépések

A rendszer csatlakoztatása	11
Az óra beállítása	14

Műveletek

CD-, MP3 lemez lejátszása	15
Rádióhallgatás.....	17
Mielőtt Walkman készülékét vagy USB-eszközét használni kezdené ezzel a rendszerrel	18
Audiofájlok áttöltése Walkmanre vagy USB-eszközre	20
Fájl lejátszása a Walkmanról.....	24
USB-eszközön tárolt zeneszámok lejátszása	26
Lejátszási program összeállítása (Programozott lejátszás).....	27
Külső készülék használata.....	29
A hang beállítása.....	29
A kijelzések beállítása.....	30
Az időzítők használata	31


További információk

Hibaelhárítás.....	33
Üzenetek	38
Óvintézkedések	41
Minőségtanúsítás.....	42

Részegységek és kezelőszervek

Az útmutatóban szereplő magyarázatok és utasítások főleg a távvezérlőn található kezelőszervekre vonatkoznak, azonban az ismertetett műveletek a készülék azonos vagy hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.

A készülék

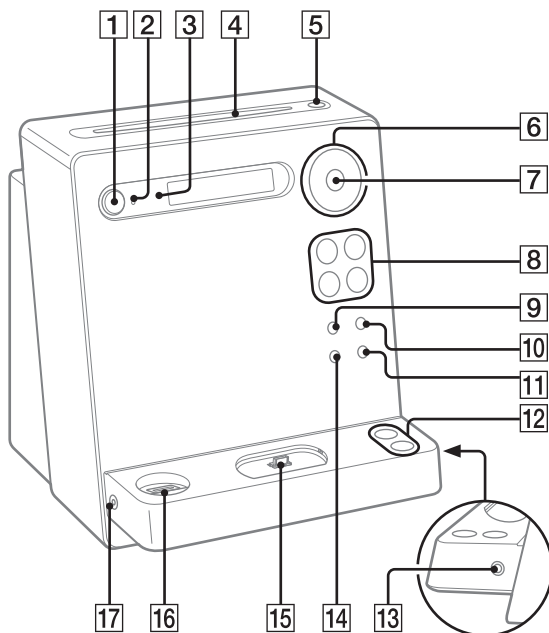

1

I/⏻ (üzemi) kapcsoló (14., 32. oldal)

A rendszer be- vagy kikapcsolása.

2

STANDBY jelző (30., 33. oldal)

Akkor világít, ha a rendszer ki van kapcsolva.

3

Távvezérlés érzékelő (33. oldal)

4

Lemezbetöltő nyílás

5

▲ (kiadó) gomb

A lemez kivétele.

6

📁 +/- (mappaválasztó) gomb (15., 21., 23., 26., 27. oldal)

Egy mappa kiválasztása.

TUNE +/- (hangoló) gomb (17. oldal)

Ezzel a gombbal hangolhatja be a kívánt állomást.

⏮/⏭ (hátra/előre) gomb (15., 22., 23., 25., 26., 27. oldal)

Egy műsorszám vagy fájl kiválasztása.

⏮/⏭ (gyorskeresés hátra/előre) gomb (15., 25., 26. oldal)

Egy részlet megkeresése egy műsorszámban vagy fájlban.

7

ENTER gomb (14., 17., 21., 22., 23., 28., 31., 32. oldal)

A beállítások tárolása.

8

Lejátszás-, és funkciógombok

▶|| (lejátszás/szünet) gomb (15., 24., 25., 26. oldal)

Ezzel a gombbal elindíthatja vagy szüneteltetheti a lemez, Walkman vagy USB-eszköz lejátszását.

■ (állj) gomb (15., 17., 22., 23., 25., 26. oldal)

Ezzel a gombbal leállíthatja a lemez, Walkman vagy USB-eszköz lejátszását.

FUNCTION +/- gomb (15., 17., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 29. oldal)

A kívánt üzemmód kiválasztása.

9

REC TO USB gomb (21. oldal)

Műsorszámok áttöltése a lemezzől a csatlakoztatott (külön megvásárolható) USB-eszköze.

10

REC TO WALKMAN gomb (21. oldal)

Műsorszámok áttöltése a lemezzől a csatlakoztatott Walkmanre.

11

DSGX gomb (29. oldal)
Hanghatás kiválasztása.

12

VOLUME +/- gomb
A hangerő beállítása.

13

AUDIO IN aljzat
Külső audiókészülék csatlakoztatása.

14

USB ERASE gomb (23. oldal)
Műsorszámok és mappák törlése a csatlakoztatott Walkmanről vagy USB-eszkörről.
Ha Walkmant csatlakoztat, kövesse a 22. oldalon leírt eljárást.

15

WM-PORT (Walkman aljzat) (21., 24. oldal)
Walkman csatlakoztatása.


16

•⇄ (USB) aljzat (21., 22., 26. oldal)
Külső (külön megvásárolható) USB-eszköz csatlakoztatása.

17

PHONES aljzat
Fejhallgató csatlakoztatásához.

Távvezérlő

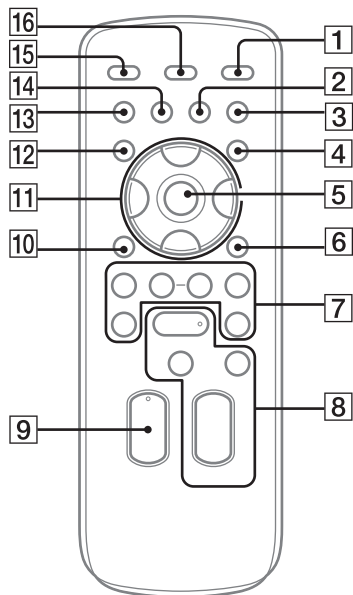

1

I/O (üzemi) kapcsoló (14., 32. oldal)
A rendszer be- vagy kikapcsolása.

2

CLEAR gomb (28. oldal)
Egy beprogramozott műsorszám vagy fájl törlése.

3**EQ gomb (29. oldal)**

Hanghatás kiválasztása.

4**TIMER MENU gomb (14., 31., 32. oldal)**

Az óra és az időzítő beállítása.

5**⊕ (végrehajtó) gomb (14., 17., 21., 22., 23., 28., 31., 32. oldal)**

A beállítások tárolása.

6**TOOL MENU gomb (22., 23. oldal)**

Műsorszámok és mappák törlése a csatlakoztatott Walkmanről vagy USB-eszköztől.

A memória kiválasztása, ha az USB-eszközön több, mint egy memória van.

7**+/- (hangoló) gomb (17. oldal)**

Ezzel a gombbal hangolhatja be a kívánt állomást.

◀◀/▶▶ (hátra/előre) gomb**(15., 22., 23., 25., 26., 27. oldal)**

Egy műsorszám vagy fájl kiválasztása.

📁 +/- (mappaválasztó) gomb**(15., 21., 23., 26., 27. oldal)**

Egy mappa kiválasztása.

◀◀/▶▶ (gyorskeresés hátra/előre) gomb (15., 25., 26. oldal)

Egy részlet megkeresése egy műsorszámban vagy fájlban.

8**Lejátszás-, és funkciógombok****▶ (lejátszás) gomb (15., 24., 26. oldal)**

A lejátszás elindítása.

■ (szünet) gomb (15., 25., 26. oldal)

A lejátszás szüneteltetése.

■ (állj) gomb (15., 17., 22., 23., 25., 26. oldal)

Ezzel a gombbal leállíthatja a lemez, Walkman vagy USB-eszköz lejátszását.

FUNCTION +/- gomb (15., 17., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 29. oldal)

A kívánt üzemmód kiválasztása.

9**VOLUME +/- gomb**

A hangerő beállítása.

10**↶ RETURN gomb**

Visszatérés az előző menüre.

folytatódik ➤

11

▲/▼/◀/▶ gomb (14., 25., 31., 32. oldal)

Menüpontok kiválasztása.

Ugrás a következő (előző) mappába

Walkman használata esetén.

12

TUNER MEMORY gomb (17. oldal)

Rádióállomás tárolása.

13

PLAY MODE/TUNING MODE

gomb (16., 17., 26., 27., 28. oldal)

Lemez vagy külső USB-eszköz lejátszási módjának kiválasztása.

A hangolási mód kiválasztása.

14

REPEAT/FM MODE gomb (15., 17., 26. oldal)

Lemez, műsorszám vagy fájl ismételt meghallgatása.

Az FM vételi mód kiválasztása (mono vagy sztereó).

15

SLEEP gomb (31. oldal)


A kikapcsolás időzítő beállítása.

16

DISPLAY gomb (28., 30. oldal)

A megjelenítendő információk kiválasztása.

A rendszer csatlakoztatása

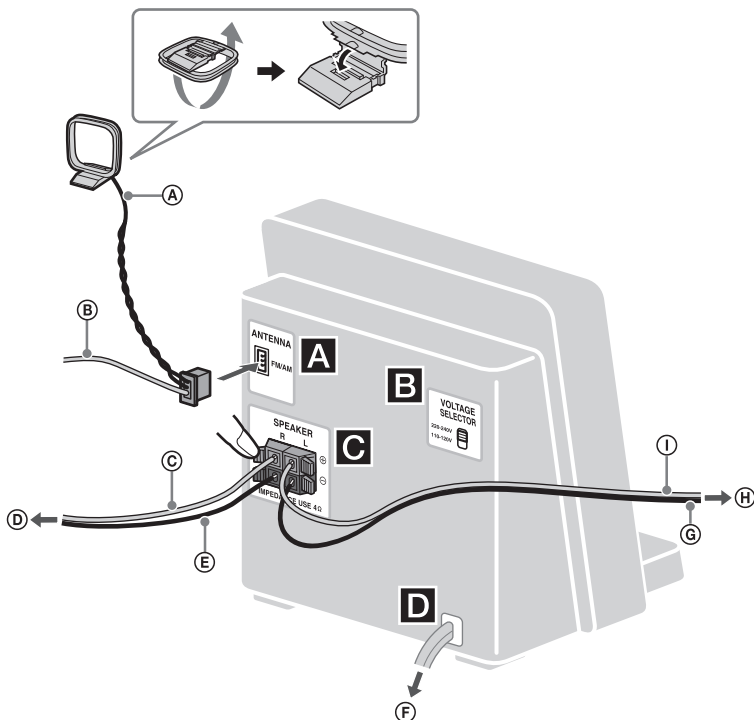

- | | |
|--|-----------------------------------|
| (A) AM keretantenna | (F) A hálózati aljzathoz |
| (B) FM huzalantenna (vízszintesen feszítse ki) | (G) Hangsugárzóvezeték (fekete/⊖) |
| (C) Hangsugárzóvezeték (piros/⊕) | (H) A bal hangsugárzóhoz |
| (D) A jobb hangsugárzóhoz | (I) Hangsugárzóvezeték (piros/⊕) |
| (E) Hangsugárzóvezeték (fekete/⊖) | |

folytatódik ➞

A Antennák

Keressen olyan helyet, és helyzetet, amely jó vételi minőséget biztosít, és így helyezze el az antennákat.

Helyezze távolabb az antennákat a hangsugárzó-, a hálózati csatlakozó- és az USB-vezetékektől a zajos vétel megelőzése érdekében.

B Feszültségválasztó

Azoknál a modelleknél, melyek rendelkeznek feszültségválasztó kapcsolóval (VOLTAGE SELECTOR), állítsa azt a helyi feszültségértéknek megfelelő értékre.

C Hangsugárzók


Csak a vezeték csupaszolt részét illessze be.

D Hálózati vezeték

Csatlakoztassa a hálózati vezetékét a hálózati aljzathoz. Ha a csatlakozódugasz nem illeszthető be a hálózati aljzatba, távolítsa el a mellékelt csatlakozódugasz átalakítót (csak az átalakítóval felszerelt modellek esetén).

Az elemek behelyezése

Csúsztassa le és távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét, majd helyezze be a két mellékelt AA (R6) típusú elemet, először a  pólust, ügyelve az alábbi ábrán látható polaritásra.

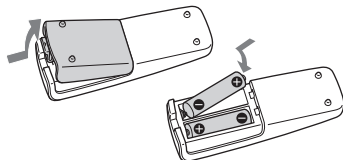

Megjegyzések

- Átlagos használat mellett a távvezérlő legalább 6 hónapig működik az elemekkel.
- Ne használjon együtt új és régi, vagy eltérő gyártótól származó elemeket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket, így elkerülheti a kifolyó elektrolit és a korrózió okozta meghibásodásokat.
- Az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van kitéve, például a napfény vagy tűz.

A Walkman használata

A WM-PORT csatlakozóval ellátott Walkman készülékeket csatlakoztathatja a készülék WM-PORT aljzatához. A mellékelt, illetve az „A” és „B” típusú ovális csatlakozóval kompatibilis Walkman modelleket használhat. A felszerelés és eltávolítás alábbi példájában az „A” típusú ovális csatlakozó látható.


Walkman modellekhez használható ovális csatlakozók

A mellékelt ovális csatlakozóhoz az alábbi Walkman modellek használhatók. Csak azt a csatlakozót használja, mely az Ön Walkman modelljével kompatibilis. A típusjelzés (A vagy B) a csatlakozó alján látható.

„A” típusú csatlakozó

Kompatibilis Walkman modellek:


NW-S600 sorozat, NW-S700F sorozat, NW-A800 sorozat, NWZ-A810 sorozat, NWZ-A820 sorozat, NWZ-A820K sorozat, NWZ-A720 sorozat, NWZ-S730 sorozat, NWZ-S630 sorozat, NWZ-E430 sorozat



„B” típusú csatlakozó


Kompatibilis Walkman modellek:

NWZ-S510 sorozat, NWZ-S610F sorozat, NWZ-X1000 sorozat




Helyezze be a kompatibilis Walkman csatlakozót.

Illessze a WM-PORT aljzaton lévő bemélyedést a csatlakozó bal oldalán lévő kiemelkedéshez.

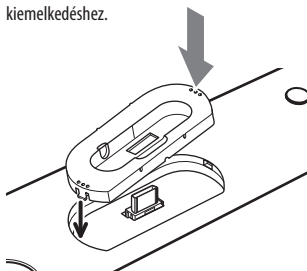


A kompatibilis Walkman ovális csatlakozó eltávolítása

Nyomja le a csatlakozó jobb oldalát.

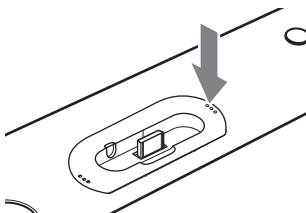

Amikor a csatlakozó bal oldala felemelkedik, fogja meg, és távolítsa el.

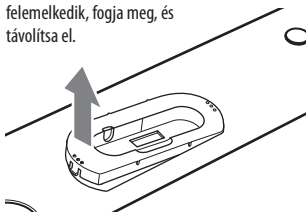

Az óra beállítása

Az óra beállításához a távvezérlőn lévő gombokat használja.

1 Kapcsolja be a rendszert.

Nyomja meg a I/⏻ gombot.

2 Válassza ki az órabeállítási módot.

Nyomja meg a TIMER MENU gombot.

Ha a „PLAY SET” villog, nyomja meg többször a ⬆/⬇ gombot a „CLOCK” menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a ⊕ gombot.

3 Állítsa be az időt.

A ⬆/⬇ gombok többszöri megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg a ⊕ gombot.

4 Ugyanezzel az eljárással állítsa be a percet is.

Megjegyzés

A hálózati vezeték kihúzása és áramszünet esetén az óra beállításai elvesznek.

Az órakijelzés megjelenítése a rendszer kikapcsolt állapotában

Nyomja meg a DISPLAY gombot. Az órakijelzés 8 másodpercre megjelenik.

Műveletek


CD-, MP3 lemez lejátszása

1 Válassza ki a CD-funkciót.

Nyomja meg többször a FUNCTION +/- gombot.

2 Helyezzen be egy lemezt.

Helyezzen be egy lemezt úgy, hogy a feliratos oldal előre nézzen.

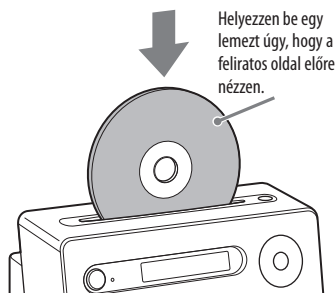

Megjegyzések

- Amikor bekapcsolja a készüléket, a lemezt mindaddig nem húzza be a készülék, amíg a NO DISC" meg nem jelenik. Ne próbálja meg behelyezni a lemezt, amíg a NO DISC" meg nem jelenik.
- Ne próbáljon meg nem szabványos alakú (pl. szív, szögletes stb.) lemezt behelyezni, mert beleeshet a készülékbe, és javíthatatlan meghibásodást okozhat.
- Ha megnyomja a gombot a készüléken, és a kiadott lemezt szeretné újból behelyezni, ne tolja vissza a készülékbe. Vegye ki a lemezt a lemezbetöltő nyílásból és helyezze be újból.
- Ha a behelyezett lemezt még nem húzta be a készülék, ne kapcsolja ki a rendszert. Ellenkező esetben a lemezt beleeshet a készülékbe.
- Ne használjon olyan lemezt, melyen ragasztómaradvány vagy ragasztószalag van, mert a készülék meghibásodhat.
- Amikor a lemezt kiveszi, a szélénél fogja meg azt. Ne érintse meg a felületét.

- Kikapcsolt állapotban ne tolja be a lemezt a készülékbe. A készülék meghibásodhat.
- 8 cm-es lemezt nem szabad átalakító nélkül behelyezni, mert készülék meghibásodhat.

3 Indítsa el a lejátszást.

Nyomja meg a gombot (vagy a gombot a készüléken).

További műveletek

Művelet	Gombnyomás
Lejátszás szüneteltetése.	(vagy a a készüléken). A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét ezt a gombot.
Lejátszás megállítása.	.
Mappa kiválasztása MP3 lemezen.	+/- többször.
Műsorszám vagy fájl kiválasztása.	.
Részlet keresése műsorszámban vagy fájlban.	Tartsa nyomva a gombot lejátszás közben, majd engedje el a kívánt részletnél.
Ismételt lejátszás.	A REPEAT gomb megfelelő számú megnyomásával válassza ki a „REP” vagy „REP 1” kijelzést.
A lemez kivétele.	a készüléken.

Lejátszási mód kiválasztása

Állj üzemmódban nyomja meg a PLAY MODE gombot. Választhat normál lejátszási („”) a lemez mappájában található minden MP3 fájl lejátszásához), véletlen sorrendű lejátszási („SHUF” vagy „”) vagy programozott lejátszási („PGM”) üzemmód közül.

* CD-DA lemez lejátszásakor a  (SHUF) ugyanúgy működik, mint a normál SHUF lejátszás.

Megjegyzések az ismételt lejátszással kapcsolatban

- Egy lemez műsorszámait vagy fájljait ötször ismétli a készülék.
- A „REP1” azt jelzi, hogy egyetlen műsorszám vagy fájl kerül ismétlésre a funkció kikapcsolásáig.

Megjegyzés a véletlen sorrendű lejátszással kapcsolatban

Ha a készüléket kikapcsolja, a kiválasztott véletlen sorrendű lejátszási mód („SHUF” vagy „ SHUF”) kikapcsol, és a normál lejátszási mód lép érvénybe („”).

Megjegyzések MP3 lemezek lejátszásával kapcsolatban

- MP3 fájlokat tartalmazó lemezre ne mentsen másféle fájltypusokat és szükségtelen mappákat.
- Az MP3 fájlokat nem tartalmazó mappákat kihagyja a készülék.
- Az MP3 fájlokat a lemezre történő felvétel sorrendjében játssza le a rendszer.
- A rendszer csak „.mp3” kiterjesztésű MP3 fájlokat játszik le.
- Ha a lemezen található olyan „.mp3” kiterjesztésű fájlok, melyek nem MP3 fájlok, a készülék zajt játszhat le, vagy hibásan működhet.
- Legnagyobb mennyiségek:
 - mappák: 150 (a főmappával együtt),
 - MP3 fájlok: 255,
 - MP3 fájlok és mappák együttes száma egy lemezen: 256,
 - mappák szintjei: (a fájlok fastruktúrája) 8.
- Nem garantáljuk a kompatibilitást minden MP3 kódoló, író szoftverrel, felvevőeszközzel és adathordozóval. Az inkompatibilis MP3 lemezek zajt, hangkiesést okozhatnak, vagy egyáltalán nem játssza le őket a készülék.

Megjegyzések többmenetes lemezekkel kapcsolatban

- Ha a lemez CD-DA (vagy MP3) menettel kezdődik, akkor CD-DA (vagy MP3) lemezként ismeri fel a készülék, és a többi menetet nem játssza le.
- A vegyes CD-formátumot tartalmazó lemezt CD-DA (audio) lemezként ismeri fel a készülék.

Rádióhallgatás


- 1 Válassza ki a „TUNER FM” vagy a „TUNER AM” hullámsávot.

Nyomja meg többször a FUNCTION +/- gombot.

- 2 Hangolja be a kívánt rádióadót.

Önműködő hangolással

A TUNING MODE gomb megfelelő számú megnyomásával jelenítse meg az „AUTO” opciót, majd nyomja meg a +/- gombot (vagy a TUNE +/- gombot a készüléken). A keresés önműködően megáll, amikor a készülék behangolt egy állomást, és a „TUNED” valamint az „ST” (sztereó műsor esetén) jelzők láthatók.



Ha a „TUNED” jelző nem jelenik meg, és a hangolás nem áll meg, állítsa le a keresést a ■ gombbal, és végezzen kézi hangolást (lásd lent). Ha RDS szolgáltatásokat is sugárzó állomást hangol be, az állomás neve megjelenik a kijelzőn (csak az európai és a nagy-britanniai modelleknél).

Kézi hangolással

A TUNING MODE gomb megfelelő számú megnyomásával jelenítse meg a „MANUAL” opciót, majd nyomja meg többször a +/- gombot (vagy a TUNE +/- gombot a készüléken) mindaddig, míg a keresett állomást meg nem találja.

Hasznos tudnivaló

A statikus zaj csökkentéséhez gyenge FM sztereó vétel esetén nyomja meg az FM MODE gombot mindaddig, míg a „MONO” meg nem jelenik a kijelzőn (mono vétel).

Rádióadó tárolása

Az állomások tárolásához a távvezérlőn lévő gombokat használja.

- 1 Hangolja be a kívánt állomást.
- 2 A TUNER MEMORY gombbal kapcsoljon tárolási üzemmódba.

Memórhely száma



- 3 A +/- gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt memórhely számát. Ha ezen a memórhelyen már tárolt egy állomást, akkor az felülíródik az új állomással.
- 4 Az állomás tárolásához nyomja meg a ⊕ gombot.

- 5 További állomások tárolásához ismétlje meg az 1–4. lépéseket. 20 FM és 10 AM állomást tárolhat el. Áramkimaradás vagy a hálózati csatlakozóvezeték kihúzása esetén a tárolt állomások még körülbelül fél napig megőrződnek.
- 6 Egy tárolt állomás előhívásához nyomja meg többször a TUNING MODE gombot, amíg a „PRESET” megjelenik, majd nyomja meg többször a +/- gombot a kívánt memóriahely kiválasztásához.

Mielőtt Walkman készülékét vagy USB-eszközét használni kezdené ezzel a rendszerrel

Az alábbi Internet címeken találhatja meg a legfrissebb információt a kompatibilis Walkman vagy USB-eszközökkel kapcsolatban.

Ne használjon nem támogatott Walkman modelleket. A nem támogatott modellek hibamentes működése nem garantálható.

Az európai és oroszországi vásárlók számára:

<<http://support.sony-europe.com/>>

Megjegyzések

- Ha a Walkmant vagy USB-eszközt formázni kívánja, a műveletet magával a készülékkel, vagy az előírt szoftver segítségével végezze el. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a műsorszámokat nem tudja majd áttölteni a Walkmanre vagy USB-eszköze.
- A hibátlan működés akkor sem garantálható minden esetben, ha a támogatott Walkmant vagy USB-eszközt használja.
- Elképzelhető, hogy a támogatott Walkman és USB-eszközök nem minden országban vásárolhatók meg.
- Mielőtt a Walkmant csatlakoztatná a készülékhez, ellenőrizze, hogy a Walkman kijelzőjéről eltűnt-e a „Creating Library” vagy „Creating Database” üzenet.
- Műveletek (pl. műsorszámok áttöltése vagy törlése) közben ne távolítsa el a Walkmant vagy USB-eszközt. Ellenkező esetben a Walkman vagy USB-eszköz műsorszámai megsérülhetnek, illetve a Walkman vagy USB-eszköz károsodhat.
- Ne csatlakoztassa ezt a készüléket és a Walkmant vagy USB-eszközt USB elosztón keresztül.
- Amikor a Walkmant vagy USB-eszközt csatlakoztatja, a készülék beolvassa a Walkmanen vagy USB-eszközön lévő összes fájlt. Ha sok mappa vagy fájl található a Walkmanen vagy az USB-eszközön, az olvasás befejezése hosszabb időt vehet igénybe.
- Néhány csatlakoztatott Walkman vagy USB-eszköz esetében lehetnek olyan műveletek, melyeket a készülék kis késéssel hajt végre.
- A kompatibilitás nem garantált az összes kódoló, dekódoló szoftverrel, felvétel, adathordozóval. A nem kompatibilis Walkman vagy USB-eszközök zajt, vagy szaggatott hangot eredményezhetnek, vagy lejátszásuk nem lehetséges.
- Az alábbi esetekben ez a készülék nem tudja áttölteni a lemez műsorszámait, illetve lejátszani a Walkman vagy USB-eszköz audiofájljait.
 - Ha az adott mappában lévő audiofájlok száma több mint 150.
 - Ha Walkman vagy USB-eszköz mappáinak száma több mint 200.

Ezek a számok a fájl- és könyvtárszerkezetől függően eltérőek lehetnek. Ne mentsen egyéb típusú fájlokat vagy felesleges mappákat az audio fájlokat tároló Walkmanre vagy USB-eszköze.

- Ne használjon nem támogatott Walkman modelleket. A nem támogatott modellek hibamentes működése nem garantálható.
- Ha USB-vezetékre van szükség, a mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztassa az USB-eszközt. A művelet részleteiről a csatlakoztatni kívánt USB-eszköz kezelési útmutatójában olvashat.
- A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően akár 10 másodperc is eltelhet, amíg a „READING” megjelenik.

A készülék használata akkumulátortöltőként

A készüléket akkumulátortöltőként is használhatja olyan Walkman készülékekhez és USB-eszközökhöz, melyeknél az akkumulátor töltése csatlakoztatott állapotban lehetséges. A feltöltés megkezdődik, amikor a Walkmant csatlakoztatja a WM-PORT aljzathoz, illetve az USB-eszközt az  (USB) aljzathoz. A töltés állapota a Walkman vagy az USB-eszköz kijelzőjén ellenőrizhető. További információkért lásd a Walkman vagy az USB-eszköz kezelési útmutatóját.

Megjegyzések az ezen a készüléken keresztül történő feltöltéshez

Az alábbi esetekben a készülék akkumulátortöltő funkciója nem használható.

- Ha a CD-lejátszó, a Walkman vagy az USB-eszköz ki van kapcsolva, és a készülék rádió üzemmódban működik. Lásd „A rádióvétel javítása” című szakaszt (37. oldal).
- Ha ez a készülék ki van kapcsolva.

Audiofájlok áttöltése Walkmanre vagy USB- eszközre

Csatlakoztathatja a Walkmant vagy az USB-eszközt a készülékhez, és áttöltheti a műsorszámokat a Walkmanre vagy USB-eszközre.

Kizárólag CD-DA és MP3 lemez műsorszámait lehet áttölteni.


A készülékkel áttöltött fájlok formátuma MP3.

CD-lemezzel történő áttöltés esetén a Walkmanen vagy USB-eszközön szükséges szabad hely nagysága kb. 1 MB/perc. MP3 lemezzel történő áttöltés esetén a szükséges hely ennél nagyobb lehet.


A lemez összes műsorszámát egyszerűen áttöltheti a Walkmanre vagy az USB-eszközre (CD SYNC). Lehetőség van az éppen lejátszott műsorszám vagy MP3 fájl áttöltésére is (REC1).

- 1 Csatlakoztassa a Walkmant a WM-PORT aljzathoz, vagy az USB-eszközt az ⇄ (USB) aljzathoz.

Ha Walkmanre tölti át a műsorszámokat

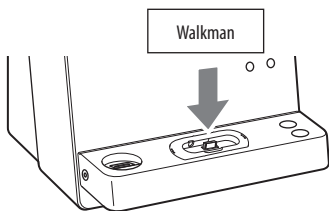

Ha USB-eszköze tölti át a műsorszámokat

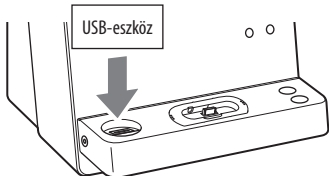

- 2 Kapcsoljon CD-üzemmódba.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/- gombot.
- 3 Helyezzen be egy lemezt.
- 4 Készítse elő a Walkmant vagy az USB-eszközt a műsorszámok áttöltésére.

Szinkronizált áttöltés (CD SYNC):

Nyomja meg a REC TO WALKMAN vagy a REC TO USB gombot a készüléken.

Ha csak a kedvenc CD műsorszámait vagy MP3 fájljait szeretné áttölteni, hajtsa végre a „Lejátszási program összeállítása” fejezet lépéseit (27. oldal).

Ha egy meghatározott mappából szeretné áttölteni az MP3 műsorszámokat, a +/- gombbal válassza ki a kívánt mappát az áttöltés megkezdése előtt.

REC1:

Indítsa el az áttölteni kívánt műsorszám vagy MP3 fájl lejátszását, és nyomja meg a REC TO WALKMAN vagy REC TO USB gombot a készüléken.

A „REC” jelző villog, és a kijelzőn a „CD SYNC (vagy „REC1”)”, „FREExxxM” vagy „FREExxxG” (szabad hely nagysága MB vagy GB értékben a Walkman vagy az USB-eszközön) és a „PUSH ENTER” jelenik meg egymás után.

A Walkman vagy az USB-eszköz készen áll az áttöltésre, a CD-lejátszón pedig szünetel a lejátszás.

- 5 Indítsa el az áttöltést.

Nyomja meg a gombot (vagy az ENTER gombot a készüléken). Az áttöltés megkezdődik.

Ha a CD SYNC funkciót használja

Amikor az áttöltés befejeződik, a Walkman vagy az USB-eszköz és a CD-eljátszó adatainak olvasása, írása önműködően befejeződik.

Ha a REC1 funkciót használja

Amikor az áttöltés befejeződik, a Walkman vagy az USB-eszköz adatainak írása befejeződik, a CD-lejátszás folytatódik.

A memória kiválasztása, ha az USB-eszközön több, mint egy memória van.

Ha az USB-eszköz több memóriával rendelkezik (például saját memória és memóriakártya), az áttöltés elindítása előtt kiválaszthatja a használni kívánt memóriát.

- 1 Csatlakoztassa az USB-eszközt az  (USB) aljzathoz.
- 2 Kapcsoljon CD-üzemmódba.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/- gombot.
- 3 Állj üzemmódban nyomja meg többször a TOOL MENU gombot.
Az „USB SEL” megjelenik. Ha kiválasztott egy audiofájlt vagy mappát, az „ERASE” jelenik meg. A   gombbal válassza ki az „USB SEL” funkciót.
- 4 Nyomja meg a  gombot (vagy az ENTER gombot a készüléken).
Megjelenik a memória neve.
A kijelzett név az USB-eszköz jellemzőitől függ.
- 5 A   gombbal válassza ki a kívánt memóriát.
Ha csak egy memória választható ki, ugorjon a 6. lépésre.
A művelet megszakításához nyomja meg a  gombot.
- 6 Nyomja meg a  gombot (vagy az ENTER gombot a készüléken).

- 7 Indítsa el az áttöltést az „Audiofájlok áttöltése Walkmanre vagy USB-eszköze” fejezet 2–5. lépéseinek végrehajtásával.


Az áttöltés megszakítása

Nyomja meg a  gombot.

Audiofájlok vagy mappák törlése a Walkmanról vagy az USB-eszközlől

Törölhet fájlokat vagy mappákat a Walkmanról vagy az USB-eszközlől. Véletlen sorrendű vagy programozott lejátszás üzemmódban nem törölhet audiofájlokat és mappákat az USB-eszközlől.

- 1 Csatlakoztassa a Walkmant vagy az USB-eszközt az  (USB) aljzathoz.
Ha Walkmant csatlakoztat, feltétlenül a Walkmanhoz mellékelt USB, WM-PORT típusú vezetékét használja (lásd az ábrát).

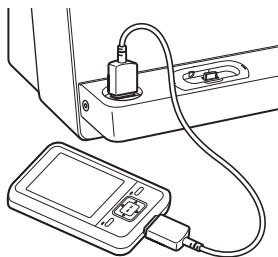

- 2** Kapcsoljon CD-üzemmódba.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/- gombot.

- 3** Nyomja meg többször a   vagy  +/- gombot a kívánt audiofájl vagy mappa kiválasztásához.

- 4** Nyomja meg a TOOL MENU gombot (vagy az USB ERASE gombot a készüléken).
Az „ERASE” megjelenik (csak a távvezérlő használata esetén).

- 5** Nyomja meg a  gombot (vagy az ENTER gombot a készüléken).
A „TRACK ERASE” vagy a „FOLDER ERASE” megjelenik a kijelzőn.
A törlési művelet megszakításához nyomja meg a  gombot.

- 6** Nyomja meg a  gombot (vagy az ENTER gombot a készüléken).
A kiválasztott audiofájl vagy mappa törlődik.

Hasznos tudnivaló

A Walkman audiofájljait vagy mappáit számítógéppel is törölheti (USB kapcsolaton keresztül). A művelet részleteit lásd a Walkman kezelési útmutatójában.

A mappa és a fájl létrehozási szabályai

A Walkmanre vagy az USB-eszköze történő első áttöltéskor létrejön egy „MUSIC” mappa, közvetlenül a „ROOT” alatt.

A „MUSIC” mappában a mappák és fájlok az alábbi szabályok szerint jönnek létre.

CD SYNC¹⁾

Műsorforrás	Mappanév	Fájlnev
MP3	A műsorforrással megegyező ²⁾	
CD-DA	„CDDA001” ³⁾	„TRACK001” ⁴⁾

REC1

Műsorforrás	Mappanév	Fájlnev
MP3	„REC1” ⁵⁾	A műsorforrással megegyező ²⁾
CD-DA		„TRACK001” ⁴⁾

¹⁾ Programozott lejátszási módban a mappanév „PGM_XXX” formátumú, a fájlnev pedig a műsorforrástól (CD-DA lemez vagy MP3 lemez) függ.

²⁾ Legfeljebb 64 karakteres név rendelhető hozzá.

³⁾ A mappanevek sorszáma sorban kerül hozzárendelésre 999-ig (a „ROOT” és a „MUSIC” mappát is beleértve).

⁴⁾ A fájl sorszáma sorban kerül hozzárendelésre.

⁵⁾ Az új fájl a „REC1” mappában kerül tárolásra minden REC1 áttöltés esetén.

Megjegyzések a Walkman vagy az USB-eszköz működéséhez

- Ne csatlakoztassa a Walkmant a készülékhez, amíg a Walkman az adatbázisát frissíti.
- CD-lemezzről történő áttöltés esetén a műsorszámok 128 kbps bitsűrűségű MP3 fájlban kerülnek tárolásra. MP3 lemezzről történő áttöltés esetén az MP3 fájlok bitsűrűsége megegyezik az eredeti MP3 fájlokkal.

- Ha az áttöltést véletlen sorrendű, ismétléses vagy programozott lejátszás üzemmódban indítja el (ha nincsenek műsorszámok vagy MP3 fájlok beprogramozva), a lejátszási mód önműködően megváltozik normál lejátszási módra.
- MP3 lemezről történő áttöltés esetén nincs hangkimenet és megjelenik a „HIGH-SPEED” felirat.
- A CD-text információ nem kerül felvételre a létrehozott MP3 fájlokba.
- Ha félbeszakítja az áttöltést, az MP3 fájl a megszakítási pontig készül el.
- Az alábbi esetekben az áttöltés önműködően megszakad:
 - felvétel közben elfogy a szabad terület a Walkmanen vagy az USB-eszközön,
 - az audiofájlok száma a Walkmanen vagy az USB-eszközön eléri a rendszer által felismerhető számok korlátját.
- Ha az áttölteni kívánt fájl vagy mappa neve már létezik a Walkmanen vagy az USB-eszközön, a névhez egy sorszám kerül hozzáadásra, az eredeti mappa vagy fájl felülírása nélkül.

Megjegyzés az USB-eszköz működéséhez

Ha a törölni kívánt mappa nem MP3, WMA vagy AAC formátumú fájlokat vagy almappákat tartalmaz azok nem kerülnek törlésre.


Fájl lejátszása a Walkmanről

Meghallgathatja a Walkmanen tárolt zeneszámokat.

1 Kapcsoljon WM-PORT üzemmódba.

Nyomja meg többször a FUNCTION +/- gombot.

2 Csatlakoztassa a Walkmant WM-PORT aljzathoz.

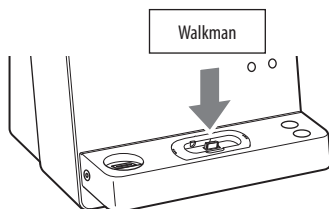

3 Indítsa el a lejátszást.

Nyomja meg a ► gombot (vagy a ►|| gombot a készüléken).

Egyéb műveletek

Walkman készülékét a távvezérlő következő gombjaival vezérelheti.

Művelet	Gombnyomás
Lejátszás szüneteltetése.	(vagy a ► a készüléken).
Lejátszás megállítása.	■.
Ugrás a következő (előző) mappába.	⬆/⬇.
Műsorszám vagy fejezet kiválasztása hangoskönyvben vagy podcastban.	⏮/⏭. A vissza (előre) történő gyorskereséshez tartsa nyomva.
Műsorrészet keresés zeneszámban, vagy hangoskönyv fejezetében, podcastban.	Tartsa nyomva a ⏮/⏭ gombot lejátszás közben, majd a kívánt pontnál engedje fel.

Megjegyzések

- A Walkman csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor a Walkmant a WM-PORT aljzatnak megfelelő szögben tartsa, és ne fordítsa vagy csavarja el, mert a csatlakozó megsérülhet.
- Ne mozgassa a készüléket, amíg a Walkman a WM-PORT aljzathoz van csatlakoztatva. A készülék meghibásodhat.
- A Walkman csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor egyik kezével fogja át a Walkmant, ügyelve arra, nehogy megnyomja annak gombjait.

- A készülék WM-PORT aljzatát kizárólag Walkman csatlakoztatására tervezték. Nem csatlakoztathat egyéb hordozható audiol lejátszót.
- Ha Bluetooth funkcióval ellátott Walkman készüléket csatlakoztatott, a Walkman működtetésének megkezdése előtt kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Ha valamilyen problémát észlel (pl. nincs hang), húzza ki, majd csatlakoztassa újból a Walkmant.
- Amíg a Walkmant ehhez a készülékhez csatlakoztatva használja, a Walkman fülhallgató kimenetén nem jelenik meg a lejátszott műsor.
- Ha beépített FM-rádióval rendelkező Walkman készüléket csatlakoztatott, a rádióműsor nem vagy csak gyengén hallható lehet.
- A hangerő beállításához használja a VOLUME +/- gombot. A hangerő nem változik, ha a Walkman kezelőszerveivel próbálja módosítani azt.
- Mielőtt kihúzná a Walkmant a készülékből, állítsa le a lejátszást.
- A hibamentes lejátszás csak akkor garantálható ezen a készüléken, ha az audiofájlokat a „Media Manager for WALKMAN” szoftverrel hozta létre.
- Elképzelhető, hogy a rendszer nem támogatja a Walkman minden funkcióját.

USB-eszközön tárolt zeneszámok lejátszása

Meghallgathatja az USB-eszközön tárolt zeneszámokat.


Ez a készülék az alábbi audio formátumok lejátszására képes:
MP3*, WMA*, AAC*

* A másolásvédelemmel (Digital Right Management) ellátott fájlokat nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel. Ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani online zeneáruházakból letöltött műsorszámokat.

1 Kapcsoljon USB üzemmódba.

Nyomja meg többször a FUNCTION +/- gombot.

2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az (USB) aljzathoz.

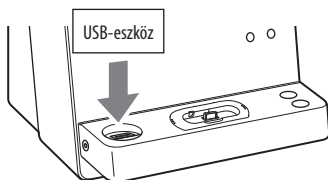

Miután az USB-eszközt csatlakoztatta, az alábbi kijelzések jelennek meg: „READING” → „STORAGE DRIVE*”

* USB-eszköz csatlakoztatásakor a kötetcímké jelenik meg, amennyiben az eszköz rendelkezik ilyennel.

3 Indítsa el a lejátszást.

Nyomja meg a ► gombot (vagy a ►|| gombot a készüléken).

Egyéb műveletek

Művelet	Gombnyomás
Lejátszás szüneteltetése.	(vagy a ► a készüléken). A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét ezt a gombot.
Lejátszás megállítása.	■. A lejátszás folytatásához nyomja meg a ► gombot (vagy a ► a készüléken).* A folytatólagos lejátszás kikapcsolásához nyomja meg ismét a ■ gombot.
Mappa kiválasztása.	📁 +/- többször.
Fájl kiválasztása.	◀◀/▶▶.
Részlet keresése fájlban.	Tartsa nyomva a ◀◀/▶▶ gombot lejátszás közben, majd engedje el a kívánt részletnél.
Ismételt lejátszás.	A REPEAT gomb megfelelő számú megnyomásával válassza ki a „REP” vagy „REP 1” kijelzést.

* Változó bitsűrűségű (VBR) MP3 vagy WMA fájl lejátszásakor elképzelhető, hogy a rendszer nem pontosan a leállítási pontnál folytatja a lejátszást.

A lejátszási mód megváltoztatása

Miután az USB-eszközt állj üzemmódba kapcsolta, nyomja meg a PLAY MODE gombot. Választhat normál („📁”) az USB-eszköz mappájában található minden fájl lejátszásához, véletlen sorrendű („SHUF” vagy „📁 SHUF”) vagy programozott („PGM”) lejátszási üzemmód közül.

Megjegyzés a véletlen sorrendű lejátszással kapcsolatban

Ha a készüléket kikapcsolja, a kiválasztott véletlen sorrendű lejátszási mód („SHUF” vagy „SHUF”) kikapcsol, és a normál lejátszási mód lép érvénybe („”).

Megjegyzések

- Az alábbi USB-eszközök és helyzetek növelhetik a lejátszás megkezdésének idejét:
 - bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó USB-eszköz,
 - ha nagyon sok adat van a memóriában.
- A rendszer csak 8 mappa mélységben tud lejátszani.
- Elképzelhető, hogy a rendszer nem támogatja az USB-eszköz minden funkcióját.
- Amikor a készüléket kikapcsolja, a folytatólagos lejátszási funkció kikapcsol.
- A készülék lejátszási sorrendje eltérő lehet a csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási sorrendjétől.
- Az audio fájlokat nem tartalmazó mappák átugrásra kerülnek.
- Ez a rendszer az alábbi audio fájlformátumok lejátszására képes:
 - MP3: „.mp3” kiterjesztés.
 - WMA fájl: „.wma” kiterjesztés.
 - AAC: „.m4a” kiterjesztés.

Ne feledje, hogy azok a fájlok, melyek a fenti kiterjesztéssel rendelkeznek, de nem felelnek meg a formai követelményeknek, hangos zajt vagy üzemzavart okozhatnak lejátszás során.

Lejátszási program összeállítása

(Programozott lejátszás)

A lejátszási program létrehozásához a távvezérlő gombjait használja.

1 Válassza ki a kívánt üzemmódot.

CD

A FUNCTION +/- gombbal kapcsoljon CD üzemmódba.

USB

A FUNCTION +/- gombbal kapcsoljon USB üzemmódba.


2 Válassza ki a lejátszási módot.

A PLAY MODE gomb megfelelő számú megnyomásával válassza ki a „PGM” kijelzést (állj üzemmódban).

3 Jelenítse meg a kívánt műsorszám vagy fájl sorszámát.

Nyomja meg többször a ◀◀/▶▶ gombot, amíg a kívánt műsorszám vagy fájl száma meg nem jelenik. MP3 fájlok programozása esetén a ▶ gomb +/- gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt mappát, majd a kívánt fájlt.

Kiválasztott műsorszám vagy fájl száma



Kiválasztott műsorszám
vagy fájl teljes játékideje

folytatódik ➞

- 4** Programozza be a kívánt műsorszámot vagy fájlt.
A műsorszám vagy fájl beprogramozásához nyomja meg a ⊕ gombot.

CD

A „- - -” jelenik meg, ha a teljes játékidő meghaladja a 100 percet (CD esetében), illetve ha MP3 fájlt választott ki.

USB

A teljes lejátszási idő nem jeleníthető meg, ezért a „- - -” jelenik meg.

- 5** Ismételje a 3–4. lépéseket további műsorszámok vagy fájlok kiválasztásához, legfeljebb 25 műsorszámig vagy fájlra.

- 6** A műsorszámokból vagy fájlokból összeállított program lejátszásához nyomja meg a ► gombot.

A program a memóriában marad, amíg el nem távolítja a lemezt vagy az USB-eszközt. Ha ismét szeretné lejátszani a programot, nyomja meg a ► gombot.

Kilépés programozott lejátszásból

A PLAY MODE gomb megfelelő számú megnyomásával kapcsolja ki a „PGM” jelzést (állj üzemmódban).

A program utolsó műsorszámának vagy fájljának törlése

Nyomja meg a CLEAR gombot állj üzemmódban.

Programinformációk, például a program összes tételszámának megtekintése

Nyomja meg ismételten a DISPLAY gombot.

Külső készülék használata

- 1** Készítse elő a hangforrást.
Csatlakoztassa a külső audiokészüléket a készülék AUDIO IN aljzatához (külön megvásárolható) analóg audiovezeték alkalmazásával.
- 2** Csökkentse le a készülék hangerejét.
Nyomja meg a VOLUME – gombot.
- 3** Kapcsoljon AUDIO üzemmódba.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/- gombot.
- 4** Indítsa el a lejátszást.
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott készüléken és állítsa be a hangerőt.
- 5** A hangerő beállítása.
Nyomja meg a VOLUME +/- gombot.

A hang beállítása

Művelet	Gombnyomás
Dinamikusabb hang létrehozása (Dynamic Sound Generator X-tra).	DSGX a készüléken.
A hangszín beállítása.	EQ ismételten.

A kijelzések beállítása

Funkció	Gombnyomás
A kijelzőn megjelenő információk megváltoztatása. ¹⁾	DISPLAY többször, a rendszer bekapcsolt állapotában.
Az órakijelzés megjelenítése a rendszer kikapcsolt állapotában.	DISPLAY a rendszer kikapcsolt állapotában ²⁾ . Az órakijelzés 8 másodpercre megjelenik.

- ¹⁾ Megtekintheti például a CD-, MP3 lemez, vagy az USB-eszköz információit, például:
- műsorszám vagy fájl száma normál lejátszáskor,
 - műsorszám vagy fájl neve („🎵”) normál lejátszáskor,
 - előadó neve („👤”) normál lejátszáskor,
 - album vagy mappa neve („📁”) normál lejátszáskor,
 - teljes lejátszási idő állj üzemmódban,
 - a lemez vagy USB-eszköz kötetcímkéje (ha van).

- ²⁾ A STANDBY jelző világít a készülék kikapcsolt állapotában.

Megjegyzések a kijelzésekről

- A nem megjeleníthető karakterek helyén „_” kerül kijelzésre.
- Az alábbiakat nem jelzi ki a készülék:
 - MP3 lemez és USB-eszköz teljes lejátszási ideje és a lejátszásból hátralévő idő.
 - MP3 fájlból hátralévő lejátszási idő.

- A következők kijelzése nem megfelelő:
 - VBR (változó bitsűrűséggel) kódolt MP3 fájl eltelt játékidéje,
 - az olyan könyvtár és fájl nevek, amelyek nem felelnek meg az ISO 9660 1-es, 2-es szintnek vagy a Joliet kiterjesztett formátumnak,
- Az alábbiakat kijelzi a készülék:
 - CD-DA lemez teljes lejátszási ideje normál lejátszás közben,
 - a műsorszám hátralévő lejátszási ideje,
 - CD-DA lemez hátralévő lejátszási ideje normál lejátszás közben,
 - ID3 mező információt az olyan MP3 fájlokról, amelyek 1-es vagy 2-es verziójú ID3 mező információt használnak (a 2-es verziójú ID3 mező információ kijelzésének elsőbbsége van, ha mindkét verziójú ID3 információs mező megtalálható egy MP3 fájlban),
 - nagybetűket (A–Z), számokat (0–9) és szimbólumokat (" \$ % ' () * , - . / < = > @ [\] _ ` { | } ? ^) tartalmazó ID3 mező, WMA mező és AAC mező.

Az időzítők használata

A rendszer két időzítő funkcióval rendelkezik. Ha a lejátszás időzítőt és a kikapcsolás időzítőt együtt használja, a kikapcsolás időzítő rendelkezik elsőbbséggel. Az időzítő beállításához a távvezérlő gombjait használja.

Kikapcsolás időzítő:

Elaludhat zenehallgatás közben. Ez a funkció akkor is elérhető, ha az óra nincs beállítva.

Nyomja meg többször a SLEEP gombot.

Ha kiválasztja az „AUTO” opciót, a rendszer önműködően kikapcsol az éppen lejátszott lemez megállásakor, vagy 100 perc elteltével.

Lejátszás időzítő:

A beállított időpontban felébredhet CD-, USB-eszköz vagy rádió műsorára. Győződjön meg róla, hogy az óra be van-e állítva.

1 Készítse elő a hangforrást.

Készítse elő a műsorforrást, majd a VOLUME +/- gombokkal állítsa be a hangerőt.

Ha hangforrásként a CD-lejátszót vagy az USB-eszközt választja ki, a lejátszást a kívánt műsorszámmal vagy fájlal is indíthatja. Lásd a „Lejátszási program összeállítása” című fejezet (27. oldal).

Ha hangforrásként a beépített rádiót választja ki, hangolja be a kívánt rádióadót vagy válassza ki a tárolt állomást (17. oldal).

2 Kapcsoljon időzítő beállítási módba.

Nyomja meg a TIMER MENU gombot.

3 Állítsa be a lejátszás időzítőt.

A $\blacklozenge/\blacklozenge$ gombbal válassza ki a „PLAY SET” menüpontot, és nyomja meg a $\oplus$ gombot.

Megjelenik az „ON TIME” felirat, és az óra kijelzés villog.

4 Állítsa be a lejátszás elindításának időpontját.

A $\blacklozenge/\blacklozenge$ gombbal állítsa be az óraértéket, és nyomja meg a $\oplus$ gombot. A perc kijelzés villog. Használja a fenti eljárást a perc beállításához.

Megjelenik az „OFF TIME” felirat, és az órakijelzés villog.

5 Használja a 4. lépésben ismertetett eljárást a lejátszás befejezési idejének a beállításához.

6 A hangforrás kiválasztása.

Nyomja meg többször a $\blacklozenge/\blacklozenge$ gombot a kívánt hangforrás megjelenéséig, majd nyomja meg a $\oplus$ gombot.

- 7** Kapcsolja ki a rendszert.
Nyomja meg a I/⏻ gombot.
A rendszer 15 másodperccel a beállított idő előtt bekapcsol. Ha a rendszer a beállított időpontban be van kapcsolva, a lejátszás időzítő nem fog működni. Ne működtesse a készüléket a bekapcsolástól a lejátszás megkezdéséig terjedő időszakban.

A beállítás ellenőrzése

- 1** Nyomja meg a TIMER MENU gombot.
A „SELECT” villog a kijelzőn.
- 2** Nyomja meg a ⊕ gombot.
- 3** A ♠/♥ gombbal válassza ki a „PLAY SEL” menüpontot.
- 4** Nyomja meg a ⊕ gombot.

A lejátszás időzítő törlése

- 1** Nyomja meg a TIMER MENU gombot.
A „SELECT” villog a kijelzőn.
- 2** Nyomja meg a ⊕ gombot.
- 3** A ♠/♥ gombbal válassza ki az „OFF” beállítást.
- 4** Nyomja meg a ⊕ gombot.

A beállítás megváltoztatása

Ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

Hasznos tudnivaló

A lejátszás időzítő mindaddig beállítva marad, amíg nem törli a beállítást.

További információk

Hibaelhárítás

1 Ellenőrizze, hogy a hálózati vezeték és a hangsugárzóvezetékek csatlakoztatása megtörtént-e, és megfelelő-e.

2 Ellenőrizze az alábbi hibalistát, és hajtsa végre a javasolt hibaelhárító műveletet.

Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Ha a STANDBY jelző villog

Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét, és ellenőrizze az alábbiakat.

- Rendelkezik-e a készülék feszültségválasztó kapcsolóval, és az a megfelelő állásba van-e kapcsolva?
- Csak a mellékelt hangsugárzókat használja?
- Valamilyen tárgy takarja a készülék hátulján lévő szellőzőnyílásokat?
- Nincs rövidzárlat a WM-PORT aljzaton?

Ha a STANDBY jelző abbahagyta a villogást, csatlakoztassa újra a hálózati vezetékét, és kapcsolja be a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkaszervizzel.

Általános jelenségek

A készülék nem kapcsol be.

- A hálózati csatlakozóvezeték be van dugva?

Nincs hang.

- A + és – hangsugárzóvezetékek között nincs rövidzár?
- Csak a mellékelt hangsugárzókat használja?
- Valamilyen tárgy takarja a rendszer hátulján lévő szellőzőnyílásokat?

- A behangolt rádióállomáson pillanatnyi műsorkiesés fordult elő.

A STANDBY jelző tovább világít a hálózati csatlakozóvezeték kihúása után.

- Elképzelhető, hogy a STANDBY jelző nem kapcsol ki azonnal a hálózati csatlakozóvezeték kihúása után. A jelenség nem utal meghibásodásra. A jelző körülbelül 40 másodperc után kikapcsol.

Csak egy csatornán hallható hang vagy a két oldal hangereje kiegyensúlyozatlan.

- Amennyire lehet, szimmetrikusan helyezze el a hangsugárzókat.
- Csak a mellékelt hangsugárzókat csatlakoztassa.

Erős zúgás vagy zaj.

- Helyezze a készüléket távolabb a zajforrástól.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik hálózati aljzathoz.
- Szereljen fel (külön megvásárolható) zajszűrőt a hálózati csatlakozóvezetékére.

A távvezérlő nem működik.

- Távolítsa el minden akadályt a távvezérlő és a készülék távvezérlés érzékelője közül, és helyezze távolabb a készüléket gerjesztési elven működő fényforrásoktól.

- Irányítsa a távvezérlőt a készülék érzékelőjére.
- Vigye közelebb a távvezérlőt a készülékhez.

CD-, MP3-lejátszó

Ugrik a hang, vagy a lemez nem játszható le.

- Tisztítsa meg a lemezt, majd helyezze be újra.
- Helyezze a készüléket rezgésmentes helyre (például egy rögzített állványra).
- Helyezze a hangszugárzókat távolabb a készüléktől, vagy állítsa azokat külön állványra. Nagy hangerőnél a hangszugárzó rezgése okozhatja a hang ugrását.

A lejátszás nem az első műsorszámmal kezdődik.

- Térjen vissza normál lejátszási módba a PLAY MODE gombot többször lenyomva a „PGM” és a „SHUF” eltűnéséig.

A lejátszás elkezdése tovább tart a szokásosnál.

- A következő lemezek lejátszásának elkezdése hosszabb időt igényel.
 - Bonyolult könyvtárfelepítést tartalmazó lemez.
 - Többmenetes lemez.
 - Lezáratlan lemez (olyan lemez, amihez még lehet adatot hozzáadni).
 - Sok mappát tartalmazó lemez.

A készülék nem adja ki a lemezt, és a „LOCKED” kijelzés jelenik meg.

- Keresse fel a vásárlás helyét vagy a legközelebbi Sony márkaszervizt.

Walkman, USB-eszköz

A csatlakoztatott Walkman és/vagy USB-eszköz nem tölthető fel.

- Válasszon a beépített rádiótól eltérő üzemmódot, vagy kapcsolja be a

CD-lejátszót, Walkmant, ha a CD-lejátszó, Walkmant vagy USB-eszközt manuálisan kikapcsolta. Lásd „A rádióvétel javítása” című részt (37. oldal).

- A csatlakoztatott Walkman vagy USB-eszköz csak akkor tölthető, ha ez a készülék be van kapcsolva.

Nem indul el az áttöltés Walkmanre vagy USB-eszköze.

- Az alábbi problémák történhetnek.
 - A Walkman vagy az USB-eszköz memóriája megtelt.
 - A fájlok és mappák száma a Walkmanen vagy az USB-eszközön elérte a lehetséges legnagyobb értéket.
 - A Walkman vagy az USB-eszköz írásvédett.

Az áttöltés a befejezés előtt megszakad.

- Nem támogatott eszközt használ. Ellenőrizze a kompatibilis Walkman vagy USB-modelleket az Interneten (18. oldal).
- A Walkman vagy az USB-eszköz formattálása nem megfelelő. A formattálás részleteit a Walkman vagy az USB-eszköz kezelési útmutatójában olvashatja.

- Kapcsolja ki a rendszert és távolítsa el az USB-eszközt. Ha az USB-eszköz rendelkezik üzemi kapcsolóval, kapcsolja ki és be miután eltávolította a rendszerből. Ezután ismételje meg az áttöltést.
- Az áttöltési és törlési műveletek ismétlődése során az USB-eszköz fájlrendszere töredezetté válhat. A probléma kezelését lásd az USB-eszköz kezelési útmutatójában. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony szakszervizzel.

Hibajelzés fordul elő a zeneszámok Walkmanre vagy USB-eszközre történő áttöltése közben.

- Nem támogatott eszközt használ. Ellenőrizze a kompatibilis Walkman vagy USB-modelleket az Interneten (18. oldal).
- Kapcsolja ki a rendszert és távolítsa el az USB-eszközt. Ha az USB-eszköz rendelkezik üzemi kapcsolóval, kapcsolja ki és be miután eltávolította a rendszerből. Ezután ismételje meg az áttöltést.
- Az áttöltési művelet közben a Walkmant vagy az USB-eszközt kikapcsolta, vagy eltávolította a készülékből. Törölje a töredék fájlt, és ismételje meg az áttöltést. Ha ezzel a probléma nem oldódik meg, a Walkman vagy az USB-eszköz megsérülhetett. Ennek megállapításához olvassa el a Walkman vagy az USB-eszköz kezelési útmutatóját. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Nem lehet törölni az USB-eszközzől a fájlokat vagy mappákat.

- Ellenőrizze az USB-eszköz írásvédettségét.
- A törlés közben az USB-eszközt kihúzta vagy kikapcsolta. Törölje a részben törölt fájlt. Ha ez nem oldja meg a problémát elképzelhető, hogy

az USB-eszköz meghibásodott. A probléma megoldását lásd az USB-eszköz kezelési útmutatójában. Ha a probléma továbbra is fennáll lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.

Támogatott Walkman modellt vagy USB-eszközt használ?

- Ha nem támogatott eszközt használ, a következő problémák fordulhatnak elő. Ellenőrizze a kompatibilis Walkman vagy USB-modelleket az Interneten (18. oldal).
 - A Walkmant vagy az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
 - A készülék nem jeleníti meg a fájlok vagy mappák nevét.
 - A lejátszás nem lehetséges.
 - A hang ugrik.
 - Zaj hallható.
 - A hang torz.
 - Az áttöltés a befejezés előtt megszakad.

Nincs hang.

- A Walkman vagy az USB-eszköz nem lett megfelelően csatlakoztatva. Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa újra a Walkmant vagy az USB-eszközt.

Zaj, hangkiesés vagy torz hang tapasztalható.

- Kapcsolja ki a készüléket, majd csatlakoztassa újra a „WALMAN”-t vagy az USB-eszközt.
- A zenei adatok tartalmazzák a zajt, vagy a hangtorzulást. A zaj az áttöltés során is bekerülhet. Törölje a fájlt és próbálja ismét áttölteni.
- Csökkentse le a készülék hangerejét.
- Válasszon normál hangzásképet vagy kapcsolja ki a hangeffektusokat a Walkmanen.

Az „OVER CURRENT” jelenik meg.

- Probléma merült fel az  (USB) aljzat elektromos jelszintjével kapcsolatban. Kapcsolja ki a rendszert és távolítsa el az USB-eszközt az  (USB) aljzattól. Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz megfelelően működik-e. Ha a kijelzés továbbra is megjelenik, forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.

Az USB-eszköz nem csatlakoztatható az (USB) aljzatba.

- Fordítva próbálta csatlakoztatni az USB-eszközt. Csatlakoztassa az eszközt a megfelelő irányban.

A „READING” hosszú ideig látható, vagy a lejátszás elindulása hosszú időt vesz igénybe.

- Az olvasási folyamat az alábbi esetekben hosszú időt vehet igénybe.
 - Az USB-eszköz sok fájlt vagy mappát tartalmaz.
 - A fájlszerkezet nagyon bonyolult.
 - Nagyon sok adat van a memóriában.
 - A belső memória töredezett.Javasoljuk az alábbi irányelvek betartását:
 - az USB-eszközön lévő összes mappa száma legyen 100 vagy kevesebb,
 - a mappánkénti fájlok száma legyen 100 vagy kevesebb.

Hibás kijelzés.

- Másolja fel a zenei adatokat újra a „WALMAN”-re vagy az USB-eszköze, mivel az azon tárolt adatok valószínűleg megsérültek.
- A rendszer kizárólag a számokat és betűket tudja megjeleníteni. Az ettől eltérő karakterek nem jelennek meg megfelelően.

A készülék nem ismeri fel a Walkmant vagy az USB-eszközt.

- Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa újra a „WALMAN”-t vagy az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra a készüléket.
- Ellenőrizze a kompatibilis Walkman vagy USB-modelleket az Interneten (18. oldal).
- A Walkmanben vagy az USB-eszközben üzemzavar fordulhatott elő. Ennek megállapításához olvassa el a Walkman vagy az USB-eszköz kezelési útmutatóját. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

A lejátszás nem indul el.

- Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa újra a Walkmant vagy az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra a készüléket.
- Ellenőrizze a kompatibilis Walkman vagy USB-modelleket az Interneten (18. oldal).
- A lejátszás elindításához nyomja meg a  gombot (vagy a  gombot a készüléken).

A lejátszás nem az első műsorszámmal kezdődik.

- USB-eszköz esetén kapcsolja ezt a készüléket normál lejátszási módra. Walkman esetén kapcsolja a Walkman eszközt normál lejátszási módra.

A fájlok nem játszhatóak le (csak USB-eszköz esetén).

- Az audio fájl nem rendelkezik „mp3”, „wma”, „m4a” kiterjesztéssel.
- A tárolt adatok formátuma nem MP3, WMA vagy AAC.
- Az USB-eszköz nem támogatott, nem FAT16 vagy FAT32 típusú fájlrendszerre lett megformázva.*
- Ha partícionált USB-eszközt használ, csak az első partíción található fájlok lesznek lejátszhatóak.
- A lejátszás csak 8 szintig lehetséges.
- A mappák száma elérte a 999-et.
- A fájlok száma elérte a 999-et.
- A tömörített vagy jelszóval védett fájlok nem lejátszhatóak.

* Ez a készülék a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert támogatja, de lehetnek olyan USB-eszközök, melyek nem támogatják ezeket a fájlrendszereket. A részletekért olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.

Beépített vevőegység

Erős zaj hallható vagy az állomásokat nem lehet behangolni (a „TUNED” vagy az „ST” felirat villog a kijelzőn).

- Csatlakoztassa az antennát megfelelően.
- Keressen olyan helyet, és helyzetet, amely jó vételi minőséget biztosít, és helyezze el így az antennát.
- Helyezze távolabb az antennát a hangsugárzó-, a hálózati csatlakozó- és az USB-vezetésektől a zajos vétel megelőzése érdekében.
- Kapcsolja ki a közelben lévő elektromos készülékeket.

Az AM léptetőfrekvencia megváltoztatása

Az AM léptetőfrekvencia gyári beállítása 9 kHz vagy 10 kHz (ez a funkció nem áll rendelkezésre az európai és az orosz modelleknél).

A készüléken található gombok alkalmazásával megváltoztathatja az AM léptető frekvenciát.

- 1 Hangoljon be bármely AM állomást, majd kapcsolja ki a készüléket.
- 2 Nyomja meg a DISPLAY gombot az óra kijelzéséhez.
- 3 Mialatt lenyomva tartja a ►► gombot, nyomja meg a I/⏏ gombot. Minden tárolt AM állomás törlődik. A gyári beállítás visszaállításához ismételje meg az eljárást.

A rádióvétel javítása

Kapcsolja ki a CD-lejátszót, Walkman, USB-eszköz tápellátását az energiagazdálkodás funkcióval. Alapértelmezésként a CD-lejátszót, Walkman, USB-eszköz tápellátás be van kapcsolva.

A készülék kezelőszerveivel kapcsolja ki a CD-lejátszót, Walkmant, USB-eszközt.

- 1 A FUNCTION +/- gombbal kapcsoljon CD üzemmódba.
- 2 A I/⏻ gombbal kapcsolja ki a készüléket.
- 3 Miután a „STANDBY” jelző már nem villog, a DISPLAY gombbal kapcsolja be az órákijelzést, és nyomja meg a I/⏻ gombot, miközben nyomva tartja a ■ gombot.
A „PWR MNG OFF” megjelenik.
A CD-lejátszó, Walkman, USB-eszköz kikapcsolt állapotában a lemez hozzáférési idő megnövekszik. Ezen kívül, a készülék TUNER üzemmódjában a csatlakoztatott Walkman és az USB-eszköz tápellátása nem biztosított, így azokat a készülék nem ismeri fel.
A CD-lejátszó, Walkman, USB-eszköz bekapcsolásához ismételje meg a fenti műveletsort, és ellenőrizze, hogy a „PWR MNG ON” megjelenik-e.

A gyári beállítások visszaállítása

Ha a rendszer nem működik megfelelően, állítsa vissza a gyári beállításokat.

A gyári beállítások visszaállításához a készülék gombjait használja.

- 1 Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozóvezetékét, majd kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomva tartva a ■ és az ENTER gombot, nyomja meg a I/⏻ gombot. Minden felhasználói beállítás, például a tárolt rádióállomások, időzítő, és az óra törlődnek.

Üzenetek

Az előlapi kijelzőn a következő üzenetek jelenhetnek meg illetve villoghatnak a készülék működése közben.

CANNOT PLAY

Nem támogatott fájlípust próbált meg lejátszani az USB-eszközzel.

COMPLETE

- A rádióadó tárolási művelet megfelelően befejeződött.
- Az USB-eszközön lévő audio fájl vagy mappa törlődött.

DATA ERROR

Nem lejátszható fájl próbált meg lejátszani az USB-eszközzel.

DEVICE ERROR

A Walkmant vagy az USB-eszközt nem lehet felismerni, vagy ismeretlen eszközt csatlakoztatott (35., 36. oldal).

DEVICE FULL

A Walkman vagy az USB-eszköz memóriája megtelt.

ERASE ERROR

Az USB-eszközön lévő audio fájlokat vagy mappákat nem sikerült törölni.

ERROR

- A Walkmant vagy az USB-eszközt nem lehet felismerni, vagy ismeretlen eszközt csatlakoztatott (35., 36. oldal).
- Ismeretlen hiba fordult elő a lejátszás megkezdésekor a Walkmanen vagy az USB-eszközön.

FATAL ERROR

Eltávolította a készülékből a Walkmant vagy az USB-eszközt, miközben a fájlok áttöltése, illetve audiofájlok vagy mappák törlése folyamatban volt.

FOLDER FULL

A Walkmanen vagy az USB-eszközön lévő mappák száma elérte a megengedett legnagyobb értéket.

FULL

Több, mint 25 műsorszámot vagy fájlt próbált meg programozni.

LOCKED

A készülék nem adja ki a lemezt. Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkaszervizzel.

NoDEVICE

Nincs USB-eszköz csatlakoztatva, vagy a csatlakoztatott USB-eszköz leállításra került.

NO DISC

Nincs lemez a lejátszóban, vagy olyan lemezt helyezett be, amit nem lehet lejátszani.

NoMEMORY

Az USB-eszközön áttöltésre vagy lejátszásra kiválasztott memóriaegységben nincs adathordozó.

NO STEP

Minden beprogramozott műsorszám törlődött.

NO TRACK

Az USB-eszköz lejátszható fájljai nincsenek áttöltve erre a készülékre.

NOT USED

Olyan körülmények között próbált meg végrehajtani egy műveletet, melyek nem alkalmasak az adott művelet végrehajtásához.

NO SUPPORT

Nem támogatott USB-eszközt csatlakoztatott.

OVER

Lejátszás közben vagy szünet üzemmódban a ►► gombot nyomva tartva elérte a lemez végét.

PROTECTED

Írásvédett USB-eszköze próbált meg műsorszámot áttölteni vagy törölni.

PUSH STOP

- Lejátszás közben megnyomta a PLAY MODE gombot.
- Olyan gombot nyomott meg, mely csak a lejátszás leállítása után funkcióképes.

READING

- A rendszer a lemezinformációkat olvassa be. Eközben néhány gomb nem használható.
- A rendszer az USB-eszköz azonosítását végzi.

REC ERROR

Az áttöltés nem indul el, félidőben leáll vagy egyéb okból nem végezhető el (35. oldal).

REMOVED

Az USB-eszközt eltávolította.

STORAGE DRIVE

USB-eszközt csatlakoztatott.

TIME NG

A lejátszásidőzítő kezdő- és végpontja azonos.

TRACK FULL

A fájlok száma a Walkmanen vagy az USB-eszközön elérte a megengedett legnagyobb értéket.

Kijelzési példák

Kijelzés	Jelentés
	2 (kettő)
	5 (öt)
	6 (hat)
	8 (nyolc)
	0 (nulla)
	A
	B
	D
	G
	H
	K
	M
	O
	Q
	R
	S
	Z
	! vagy
	"
	\$
	%
	,
	.
	?
	@
	^

Övintézkedések

A rendszer által LEJÁTSZHATÓ lemezek

- Audio CD
- CD-R, CD-RW (audiofájlok, MP3 fájlok)

Lemezek, melyeket a rendszer NEM TUD lejátszani

- CD-ROM.
- Nem zenei formátumban, vagy az ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet, valamint a többmenetes szabványnak megfelelő MP3 formátumban felvett CD-R, CD-RW lemez.
- Többmenetes CD-R, CD-RW lemez, melynek utolsó menete nincs megfelelően lezárva.
- Gyenge felvételi minőségű CD-R, CD-RW lemez, karcos vagy piszkos CD-R, CD-RW lemez, inkompatibilis felvevőeszközzel felvett CD-R, CD-RW lemez.
- Nem megfelelően lezárt CD-R, CD-RW lemez.
- Az MPEG 1 Audio Layer 3 (MP3) fájloktól eltérő fájlokat is tartalmazó lemezek.
- Nem szabványos alakú lemezek (például szív, szögletes, csillag).
- Ragasztószalagot, papírt, címkét tartalmazó lemez.
- Címkével ellátott kölcsönzői, vagy használt lemezek, melyeknél a ragasztó kilóg a címke alól.
- Címkét tartalmazó lemezek, melyek nyomtatásához használt festék ragadós érintésű.

Megjegyzések a lemezekhez

- Lejátszás előtt törölje át a lemezeket egy törlőkendővel, a középponttól a széle felé.
- A lemezek tisztításához ne használjon oldószereket, mint például a benzint, hígító, vagy kereskedelmi forgalomban kapható, bakelitlemezekhez szánt

tisztítószeret, antisztatikus aeroszolokat.

- Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napfény vagy hőforrás hatásának, például a meleg levegő befúvók, illetve ne hagyja azokat a napsütésnek kitett járműben.

A biztonságról

- Húzza ki a hálózati vezetékét a hálózati aljzathoz, ha hosszú ideig nem tervezi a készülék használatát. A csatlakoztatás megszüntetésekor mindig a dugaszt fogja meg. Soha ne a vezetékét húzza meg.
- Ha bármilyen tárgy vagy folyadék kerül a rendszerbe, húzza ki a hálózati vezetékét, és ellenőriztesse a készüléket egy szakemberrel.
- A hálózati vezetékét csak szakember cserélheti ki.

Az elhelyezésről

- Ne működtesse a készüléket megdöntött helyzetben, és ne tárolja túlzottan meleg, hideg, poros, piszkos, páras, megfelelő szellőzéssel nem rendelkező, vagy rezgésnek, közvetlen napfénynek, erős fénynek kitett helyre.
- Ha a készüléket vagy a hangszárazókat különlegesen kezelt (például viasszal, olajjal, bútorfényvel) felületre állítja, legyen óvatos, mert folt vagy elszíneződés keletkezhet a felületen.
- Ha a rendszert hideg helyről közvetlenül meleg helyre viszi, vagy páras helyiségben tárolja, pára csapódhat le a CD-lejátszó belsejében található lencsén, és üzemzavar keletkezhet. Ilyen esetben vegye ki a lemezt, és hagyja bekapcsolt állapotban a rendszert néhány órán keresztül, hogy kiszáradjon.

folytatódik ➞

A felmelegedésről

- A készülék működés közben felmelegszik, ez nem hibajelenség.
- Ne érintse meg a készülék házát, ha a készüléket hosszú időn keresztül nagy hangerővel használta, mert forró lehet.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.

A hangsugárzó rendszerről

Ez a hangsugárzó rendszer nem mágnesesen árnyékolt, emiatt a közeli tv-készülék képe torz lehet. Ebben az esetben kapcsolja ki a tv-készüléket, várjon 15–30 percet, majd kapcsolja be ismét.

Ha nincs javulás, vigye távolabb a hangsugárzókat a tv-készüléktől.

A készülék burkolatának tisztítása

A rendszert kímélő tisztítószeres oldattal megnedvesített törlőkendővel tisztítsa. Ne használjon semmilyen súrolószivacsot, súrolószert, vagy oldatot, mint például hígító, benzin vagy alkohol.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony CMT-LX50WMR típusú készülék az IpM-BkM. 2/1984. (III. 10.) számú együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

A készülék

Erősítő

Európai és orosz modell:

DIN kimenőtéljesítmény (névleges):

4 + 4 W (4 Ω, 1 kHz-en, DIN)

Tartós RMS kimeneti teljesítmény (referencia):

5 + 5 W (4 Ω, 1 kHz-en, 10% THD)

Zenei kimenőtéljesítmény (referencia):

9 + 9 W (4 Ω, 1 kHz-en, 10% THD)

Egyéb modellek:

DIN kimenőtéljesítmény (névleges):

4 + 4 W (4 Ω, 1 kHz-en, DIN)

Tartós RMS kimeneti teljesítmény (referencia):

5 + 5 W (4 Ω, 1 kHz-en, 10% THD)

Bemenet

AUDIO IN (sztereo minijack):

Feszültség 775 mV, impedancia 22 kΩ

Kimenetek

PHONES (sztereo minijack):

8 Ω vagy nagyobb impedanciájú

fejhallgató csatlakoztatható

SPEAKER: 4 Ω impedanciájú hangsugárzó használható

USB-rész

Támogatott bitsűrűség:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32–320 kbps, VBR

WMA: 32–192 kbps, VBR

AAC: 48–320 kbps

Mintavételezési frekvencia:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32,

44,1, 48 kHz

WMA: 44,1 kHz

AAC: 44,1 kHz

➔ (USB) aljzat:

Legnagyobb áram:

500 mA

CD-lejátszó

Rendszer:

CD-lejátszó és digitális audio rendszer

Lézerdióda jellemzők

Kibocsátás: folyamatos

Lézer kimenet*: kisebb mint 44,6 μ W

*Ezt az értéket a tárgylencse felületétől

200 mm távolságban a lézerfej blokkon,

7 mm-es apertúrával mértük.

Frekvenciamenet: 20 Hz–20 kHz

Jel-zaj arány: több mint 90 dB

Dinamikatartomány: több mint 90 dB

Beépített vevőegység

FM sztereó, FM/AM szuperheterodin

vevőegység

FM vevőegység:

Vételi frekvenciák:

87,5–108,0 MHz (50 kHz-es lépések)

Antenna: FM huzalantenna

Középfrekvencia: 10,7 MHz

AM vevőegység:

Vételi frekvenciák:

Európai és orosz modellek:

531–1602 kHz (9 kHz-es lépések)

Egyéb modellek:

530–1710 kHz (10 kHz-es lépések)

531–1710 kHz (9 kHz-es lépések)

Antenna: AM keretantenna

Középfrekvencia: 450 kHz

Hangsugárzó

Hangsugárzó rendszer:

teljes tartományt lefedő, bassz-reflex,

80 mm-es, kónuszos típusú

Névleges impedancia: 4 Ω

Méretetek (szé $\times$ ma $\times$ mé):

kb. 130 $\times$ 221 $\times$ 135 mm

Tömeg: kb. 0,7 kg hangsugárzóként

Általános jellemzők

Energiaellátási követelmények

Európai és orosz modellek: 230 V,

50/60 Hz-es váltóáram

Teljesítményfelvétel: 28 W

Méretetek (szé $\times$ ma $\times$ mé) (hangsugárzók

nélkül): kb. 200 $\times$ 221 $\times$ 205 mm

Tömeg (hangsugárzók nélkül): kb. 2,2 kg

Mellékelt tartozékok: távvezérlő (1 db), AA

(R6) típusú elemek (2 db), FM huzal-, AM

keretantenna (1 db), ovális csatlakozóelem

Walkmanhez (2 db)

A kivitel és a műszaki adatok előzetes

bejelentés nélkül változhatnak.

A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.