

Micro HI-FI Component System

SE Användarinstruktioner



http://www.sony.net/

Digital Audio **S-Master** Digital Amplifier **RD-S**

Made for **iPod** **iPhone**

VARNING

Täck inte över ventilationsöppningarna på apparaten med tidningar, dukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan orsaka brand. Placera heller aldrig något som brinner, till exempel levande ljus, ovanpå apparaten.

Skydda apparaten mot stänk och vata och placera inte vätskefyllda föremål, till exempel vaser, ovanpå apparaten, så undviker du risk för brand och elektriska stötar.

Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i ett inbyggt skåp.

Eftersom du använder nätkabeln för att koppla bort apparaten från elnätet, bör du se till att det vägguttag du använder är lätt att komma åt. Om du upptäcker att något med apparaten inte är som det ska måste du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.

Batterier och apparater med batterier får inte utsättas för hög värme, till exempel direkt solljus, eld eller liknande. Enheten är inte bortkopplad från strömkällan så länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om du har stängt av själva anläggningen.


Namnplåten är placerad på undersidan av huvudenheten.

VARNING

Undvik personskador genom att fästa apparaten mot väggen i enlighet med installationsanvisningarna.

VAR FÖRSIKTIG!

Om optiska instrument används tillsammans med denna produkt ökar risken för ögonskador.






Den här enheten är klassad som en KLASS 1 LASER-produkt. Märkningen finns på undersidan av huvudenheten.

Kundmeddelande: Följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv tillämpas. Tillverkaren av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Autoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Service- och garantinformation finns i separata service- och garantidokument.




Kassering av gamla elektriska och elektroniska produkter (gäller inom EU samt i andra europeiska länder med separata insamlingssystem) Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den måste i stället lämnas in på en återvinningssentral för uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet hjälper till att bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad information om återvinning av den här produkten kan du kontakta ditt kommunkontor, sophämningsföretaget eller butiken där du köpte produkten. Tillbehör: Fjärrkontroll

Kontrollernas placering

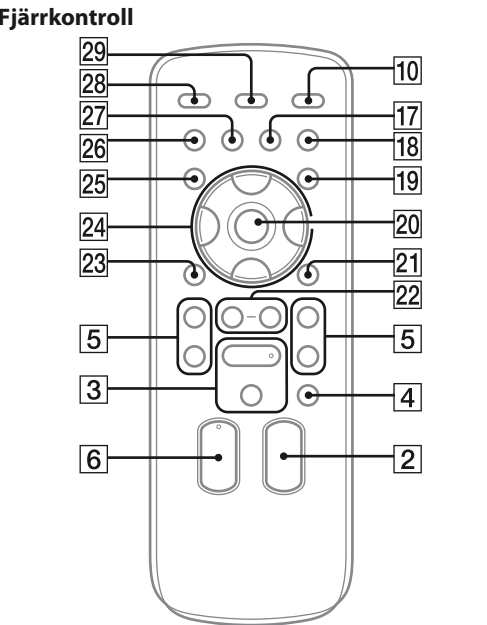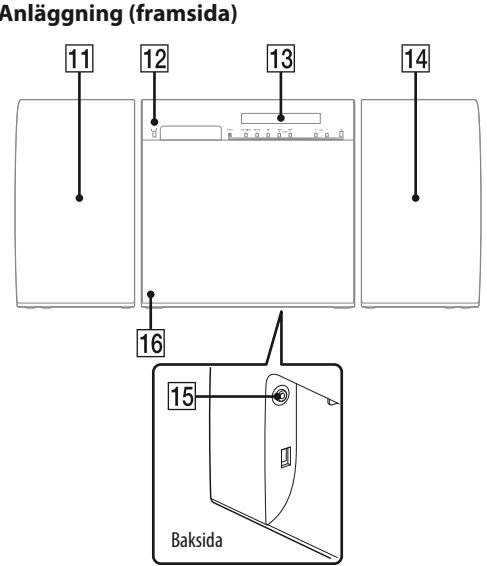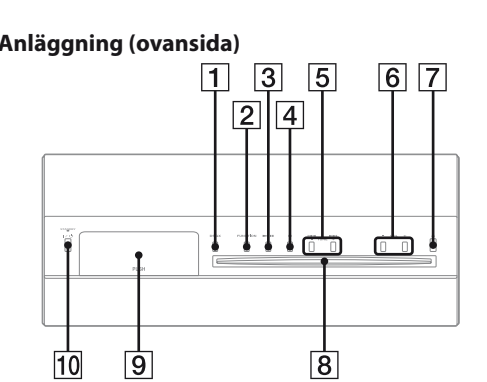

I den här bruksanvisningen beskrivs främst hur åtgärder utförs med fjärrkontrollen, men det går även att utföra samma åtgärder med hjälp av de knappar på anläggningen som har samma eller liknande namn.


Använda fjärrkontrollen Skjut ut och avlägsna batterifackets lucka och sätt i två R6-batterier (storlek AA, ingår ej) med -sidan först och polerna riktade enligt nedan.

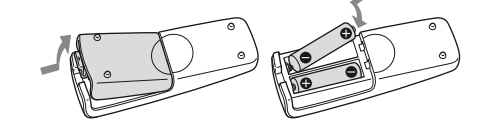

Anmärkningar om användning av fjärrkontrollen


- Vid normal användning varar batterierna i ungefär sex månader.
- Blanda inte gamla och nya batterier, eller olika sorters batterier.
- Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge tar du ut batterierna för att undvika skador på grund av batteriläckage eller rost.

Komma igång

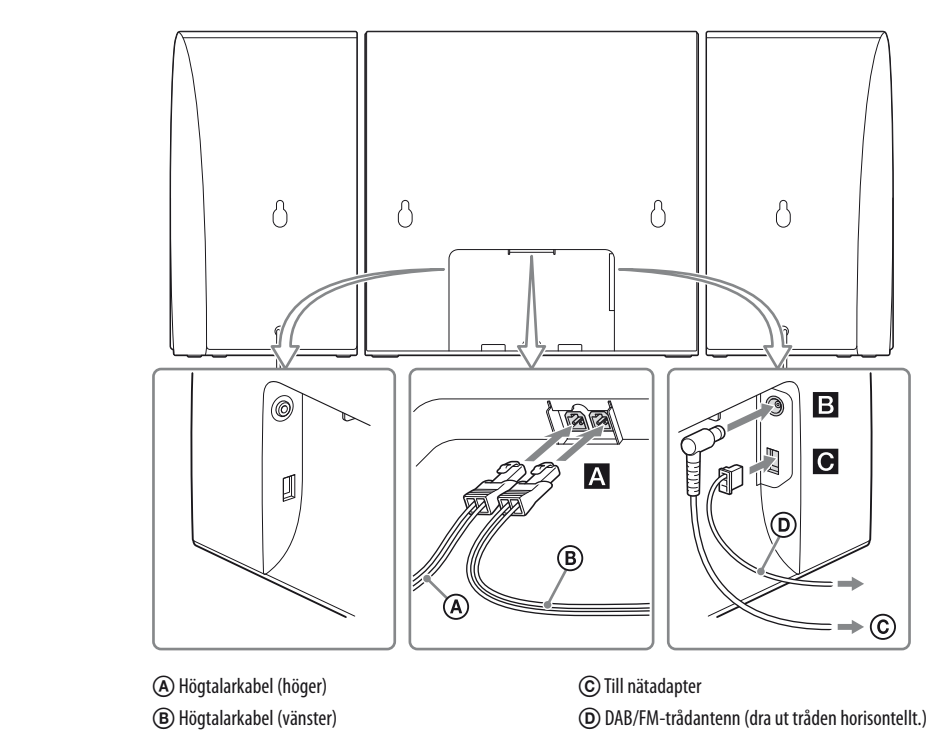

Använda en iPod/iPhone


Tryck upp panelen 9 och sätt in en dockadapter i dockan. Om du har en iPod använder du den dockadapter som medföljde spelaren. Om du använder en iPhone så använd den dockadapter som medföljer anläggningen. Se anvisningarna som medföljer dockadapterna för närmare detaljer om dockadapterna.

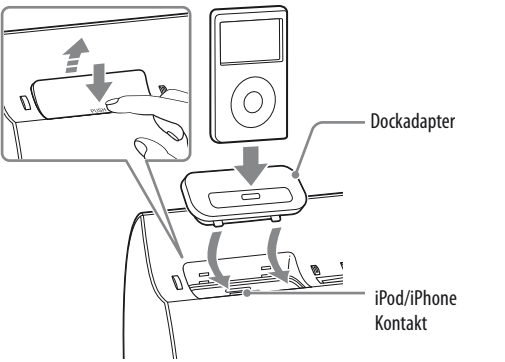

Låt panelen vara stäng när du inte använder någon iPod/iPhone. Ta ut dockadaptern genom att dra upp den med nageln eller något platt föremål med hjälp av skåran i adaptern.

Installationer

Montera stativet på anläggningen

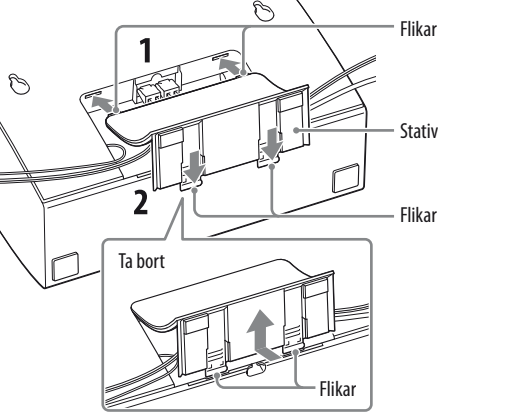

- Sätt i stativets flikar i anläggningens kanaler.
- Håll ned underdelen av stativet och sätt i flikarna på stativet i kanalerna.

Avlägsna stativet från anläggningen

Håll ned underdelen av stativet och dra upp flikarna på stativet från enheten.


Hänga anläggningen på en vägg

Du kan montera anläggningen på en vägg. Ta bort stativet från enheten innan det monteras.

Anmärkningar

- Koppla ur nätslörmskabeln från vägguttagen innan du monterar anläggningen.
- Använd skruvar som lämpar sig för materialet i väggen och vad det tål. Tala med en järnhandel eller en installatör om monteringen, väggmaterialet eller skruvarna.
- Anläggningen kan ramla ned och skadas och skada någon om väggen inte tål belastningen eller om du använder olämpliga skruvar.

- Sätt fast de medföljande dynorna på baksidan av högtalarna och enheten.

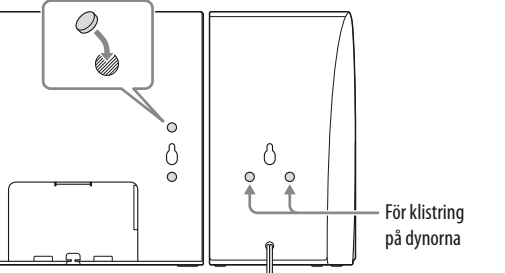

- Se till att ha skruvar (medföljer ej) som passar hålen på baksidan av enheten och högtalarna. Se illustrationen nedan.



A Högtalare

Anslut högtalarkablarna till SPEAKERS-uttagen på anläggningen.

B Ström

- Anslut nätslörmskabeln till nätadaptern.
- Anslut nätslörmskabeln till anläggningen och sätt sedan in nätslörmskabeln i ett vägguttag.

En demonstration visas på displayen. När man trycker på 10 slås anläggningen på och demonstrationen avbryts automatiskt. När man stänger av anläggningen visas demonstrationen igen på displayen.

När du ställer in klockan övergår anläggningen till energisparläge och demonstrationen avbryts.

C DAB-/FM-antenn

Hitta ett ställe och en riktning där mottagningen blir bra, och sätt upp antennen där. Håll undan antennerna från högtalarkablarna och nätkabeln för att undvika störningar.

Ställa in klockan


- Tryck på 10 för att slå på anläggningen.
- Tryck på TIMER MENU 19 för att växla till klockinställningsläget. Om PLAY SET blinkar på displayen trycker du upprepad gång på 24 för att välja "CLOCK SET?"; Tryck sedan på (enter) 20.
- Tryck upprepad gång på 24 för att ställa in timmen och tryck sedan på (enter) 20.
- Gör på samma sätt för att ställa in minuter.

Anmärkning Klockinställningarna återställs om du drar ut nätslörmskabeln eller om det blir strömbavbrott.

Visa klockan på displayen när anläggningen är avstängd


Tryck på DISPLAY 29. Klockan visas i ungefär 8 sekunder.

- Fäst skruvarna i väggen. Skruvarna ska sticka ut 3 till 4 mm. Montera anläggningen på en lodrät och plan förstärkt del av väggen.
- Gör på samma sätt för att ställa in minuter.
- Fäst skruvarna i väggen. Skruvarna ska sticka ut 3 till 4 mm. Montera anläggningen på en lodrät och plan förstärkt del av väggen.
- Häng anläggningen på skruvarna.

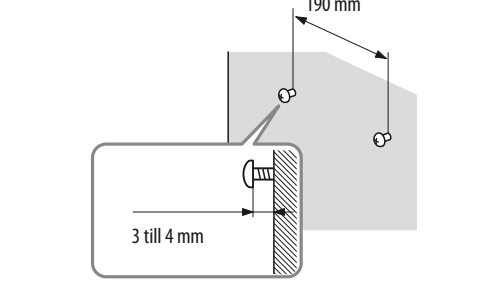

Tips

- När högtalarna och enheten monteras när varandra ska du fästa skruvarna i väggen enligt märkena på den undre sidan enligt illustrationen i den här bruksanvisningen.
- Avståndet mellan enhetens och en högtalares skruvar måste vara minst 90 mm. Om du vill montera anläggningen med ett avstånd mellan enheten och högtalarna anpassar du högtalarkabelns längd innan du monterar anläggningen.
- Du kan surra högtalarkabeln runt den utstickande delen på baksidan av enheten som illustrationen visar.

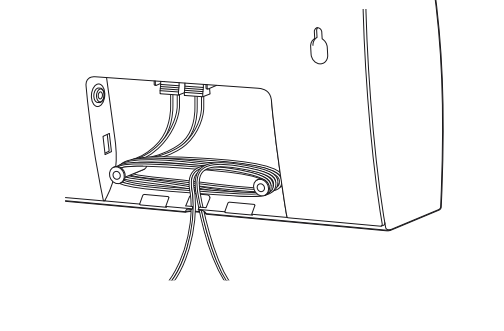


Mottagning av en DAB/DAB+-radiostation

Den första gången du slår på anläggningen efter att ha köpt den startar en automatisk DAB-avsökning och en lista över tillgängliga tjänster skapas. Medan den automatiska DAB-avsökningen pågår visas på displayen. Tryck inte på några knappar på anläggningen eller på fjärrkontrollen medan den automatiska DAB-avsökningen pågår. I så fall avbryts avsökningen och det kan hända att tjänstlistan inte skapas på rätt sätt. Om du vill utföra den automatiska DAB-avsökningen manuellt följer du instruktionerna i avsnittet Köra en automatisk DAB-avsökning manuellt under Lyssna på radio. Om du har flyttat anläggningen till en ny plats kan du utföra den automatiska DAB-avsökningen manuellt för att registrera sändningsinnehållet igen.

Användningssätt

Spela en CD/MP3-skiva

- Välj CD-läget. Tryck upprepad gång på FUNCTION +/- 2.
- Sätt in en skiva. Lägg i en skiva i skivfacket med etiketten vänd framåt.

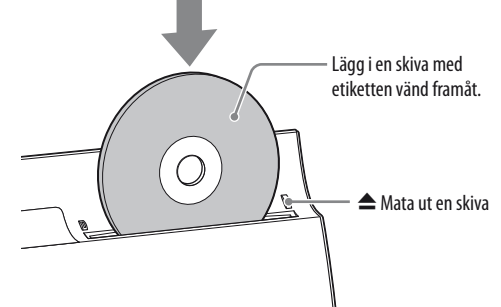

- Starta uppspelningen. Tryck på (spela upp) 3.

Anmärkningar

- När du slår på anläggningen dras skivan inte in i skivfacket förrän det står "No Disc" (ingen skiva) i displayen. Försök inte skjuta in skivan förrän texten "No Disc" visas.
- Sätt inte in skivor i ovanliga format (t.ex. hjärt-, kvadrat eller stjärnformade skivor). Skivan kan ramla ned i anläggningen och orsaka irreparabla skador.
- När du trycker på (mata ut) på enheten och sedan sätter tillbaka skivan i skivfacket ska du inte bara skjuta in den. Ta ut skivan ur skivfacket och sätt sedan tillbaka den.
- Stäng inte av anläggningen när en skiva har satts in halvvis i skivfacket. Skivan kan ramla ned.
- Använd inte skivor med tejp, plomberingar eller lim på, eftersom det kan skada anläggningen.
- När du matar ut en skiva håller du den i kanten. Vidrör inte ytan. Skjut inte in en skiva i skivfacket när anläggningen är avstängd. Det kan skada anläggningen.
- Sätt inte in en 8 cm skiva med en adapter. Det kan skada anläggningen.

Övriga funktioner

För att	Tryck på
Pausa uppspelningen	(pausa) 3. Tryck en gång till på knappen för att fortsätta uppspelningen.
Avbryta uppspelningen	(stoppa) 4.
Välja mapp på en MP3-skiva	(välj mapp) +/- 22 upprepad gång.
Välja ett spår eller en fil	(gå bakåt)/ (gå framåt) 5.
Hitta ett visst ställe i ett spår eller en fil	Håll ned (snabbspola bakåt)/ (snabbspola framåt) 5 under uppspelningen, och släpp sedan knappen på önskat ställe.
Välja upprepad uppspelning	REPEAT 27 upprepad gång tills REP eller REP1 visas på displayen.
Mata ut en skiva	på anläggningen 7.

Växla uppspelningsläge

Tryck upprepad gång på PLAY MODE 26 medan spelaren är stoppad. Du kan välja mellan vanlig uppspelning (för samtliga MP3-filer i mappen på skivan), slumpmässig mappuppspelning (SHUF eller SHUF* för slumpvis mappuppspelning) eller programmerad uppspelning (PGM).

* Vid uppspelning av en CD-DA-skiva (ljudskiva) fungerar (SHUF)-uppspelning på samma sätt som vanlig (SHUF)-uppspelning.

Anmärkning om upprepad uppspelning REP1 betyder att ett spår eller en fil spelas upprepad gång tills uppspelningen avbryts.

Anmärkningar om slumpmässigt uppspelningsläge

- När slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen SHUF, spelas alla spår eller filer på skivan upp i slumpmässig ordning. Om slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen SHUF spelas alla spår eller filer i den valda mappen upp i slumpmässig ordning.
- När anläggningen stängs av nollställs det slumpmässiga uppspelningsläget (SHUF eller SHUF) och uppspelningsläget återgår till normalläget (.

Anmärkning om uppspelning av MP3-skivor

- Undvik att lagra andra sorters spår eller filer eller onödiga mappar på en skiva med MP3-filer.
- Mappar som inte innehåller några MP3-filer hoppas över.
- MP3-filerna spelas upp i den ordning som de är inspelade på skivan.
- Anläggningen kan bara spela upp MP3-filer med filnamnstillägget .mp3.
- Om en fil har filnamnstillägget .mp3 men i själva verket har ett annat format finns det risk för kraftigt brus om filen spelas upp. Detta kan leda till skador på högtalarna eller anläggningen.
- Det maximala antalet:
 - mappar är 255 (inklusive rotmappen).
 - MP3-filer är 511.
 - MP3-filer och mappar sammanlagt per skiva är 512.
- mappnavrker (i filernas trädstruktur) är 8.
- Vi kan inte garantera att denna anläggning är kompatibel med alla sorters kodnings-/skrivningsprogram, inspelningsapparater eller inspelningsmedia för MP3. Vid uppspelning av en inkompatibel MP3-skiva kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott i ljudet, eller att skivan inte går att spela alls.

Anmärkningar om uppspelning av multiseSSIONSSKIVOR

- Om den första sessionen på skivan är en CD-DA-session kan CD-spelaren inte identifiera några andra sessioner på skivan, oavsett sessionsformat. Endast CD-DA-spåren i den första sessionen kan spelas upp.
- Om den första sessionen är i CD-ROM-format och även följande sessioner är inspelade i samma format, fortsätter anläggningen att spela upp MP3-filerna på motsvarande sätt i flera sessioner tills den kommer till en session som är inspelad i något annat format.



