

Paleidimo vadovas
Sākšanas norādījumi
Alustusjuhend

STR-DN1070

4-583-752-11(1) (LT-LV-EE)




LT

LV

EE

Komplekte esantys priedai:
Komplektācijā iekļautie piederumi:
Kaasasolevad tarvikud:

- ☐ Nuotolinio valdymo pultas (1)
Tālvadības pults (1)
Kaugjuhtimise pult (1)
- ☐ R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)
R03 (AAA lieluma) baterijas (2)
Patareid R03 (suurus AAA) (2)
- ☐ Kalibravimo mikrofonas (1)
Kalibrēšanas mikrofons (1)
Kalibreerimismikrofon (1)
- ☐ Laidinē FM antena (orinē) (1)
FM vada antena (1)
FM-traatantenn (õhuantenn) (1)

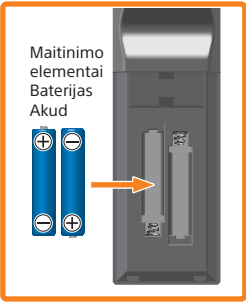

Įdėkite du R03 (AAA dydžio) maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą. Tālvadības pulti ievietojiet divas R03 (AAA lieluma) baterijas. Sisestage kaugjuhtimise pulti kaks (suuruses AAA) patareid R03.

Taip pat reikia turėti (komplekte nėra):
Jums vajadzēs arī (komplektācijā nav iekļauts):
Peale selle on teil vaja järgmisi üksusi (pole kaasas):




- ☐ Garsiakalbių kabeliai
Skārņu kabeli
Kõlari kaablid
- ☐ Monofoninio garso kabelis
Monofoniskais audio kabelis
Monofooniline audiokaabel
- ☐ HDMI kabeliai*
HDMI kabeli*
HDMI-kaablid*
☐ LAN kabelis*
LAN kabelis*
LAN-kaabel*
☐ Optinis skaitmeninis kabelis*
Optiskais digitālais kabelis*
Optiline digitaalkaabel*

*1 Rekomenduojame naudoti aukščiausios kokybės didelės spartos HDMI kabelius su ethernetu.
*1 Ieteicams lietot kvalitatīvus ātrdarbīgos HDMI kabelus ar Ethernet savienojumu.
*1 Soovitame kasutada Ethernetiga Premium High Speed HDMI-kaableid.
*2 Atsižvelgiant į jungtį, šių kabelių gali neprireikti.
*2 Atkarībā no savienojuma šie kabeli var nebūt nepieciešami.
*2 Olenevalt ühendusest ei pruugi neid kaableid vaja minna.

1

Kaip montuoti ir prijungti garsiakalbius
Skārņu uzstādīšana un pievienošana
Kõlarite paigaldamine ja ühendamine

5,1 kanalų garsiakalbių sistemos konfigūravimo pavyzdys
5,1 kanālu skaļruņu sistēmas konfigurācijas piemērs
5,1-kanaliga kõlarisüsteemi konfigureerimise näide

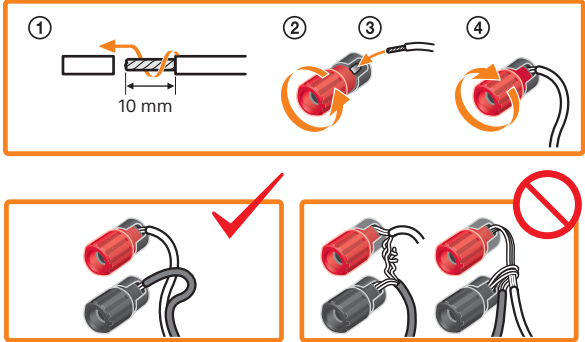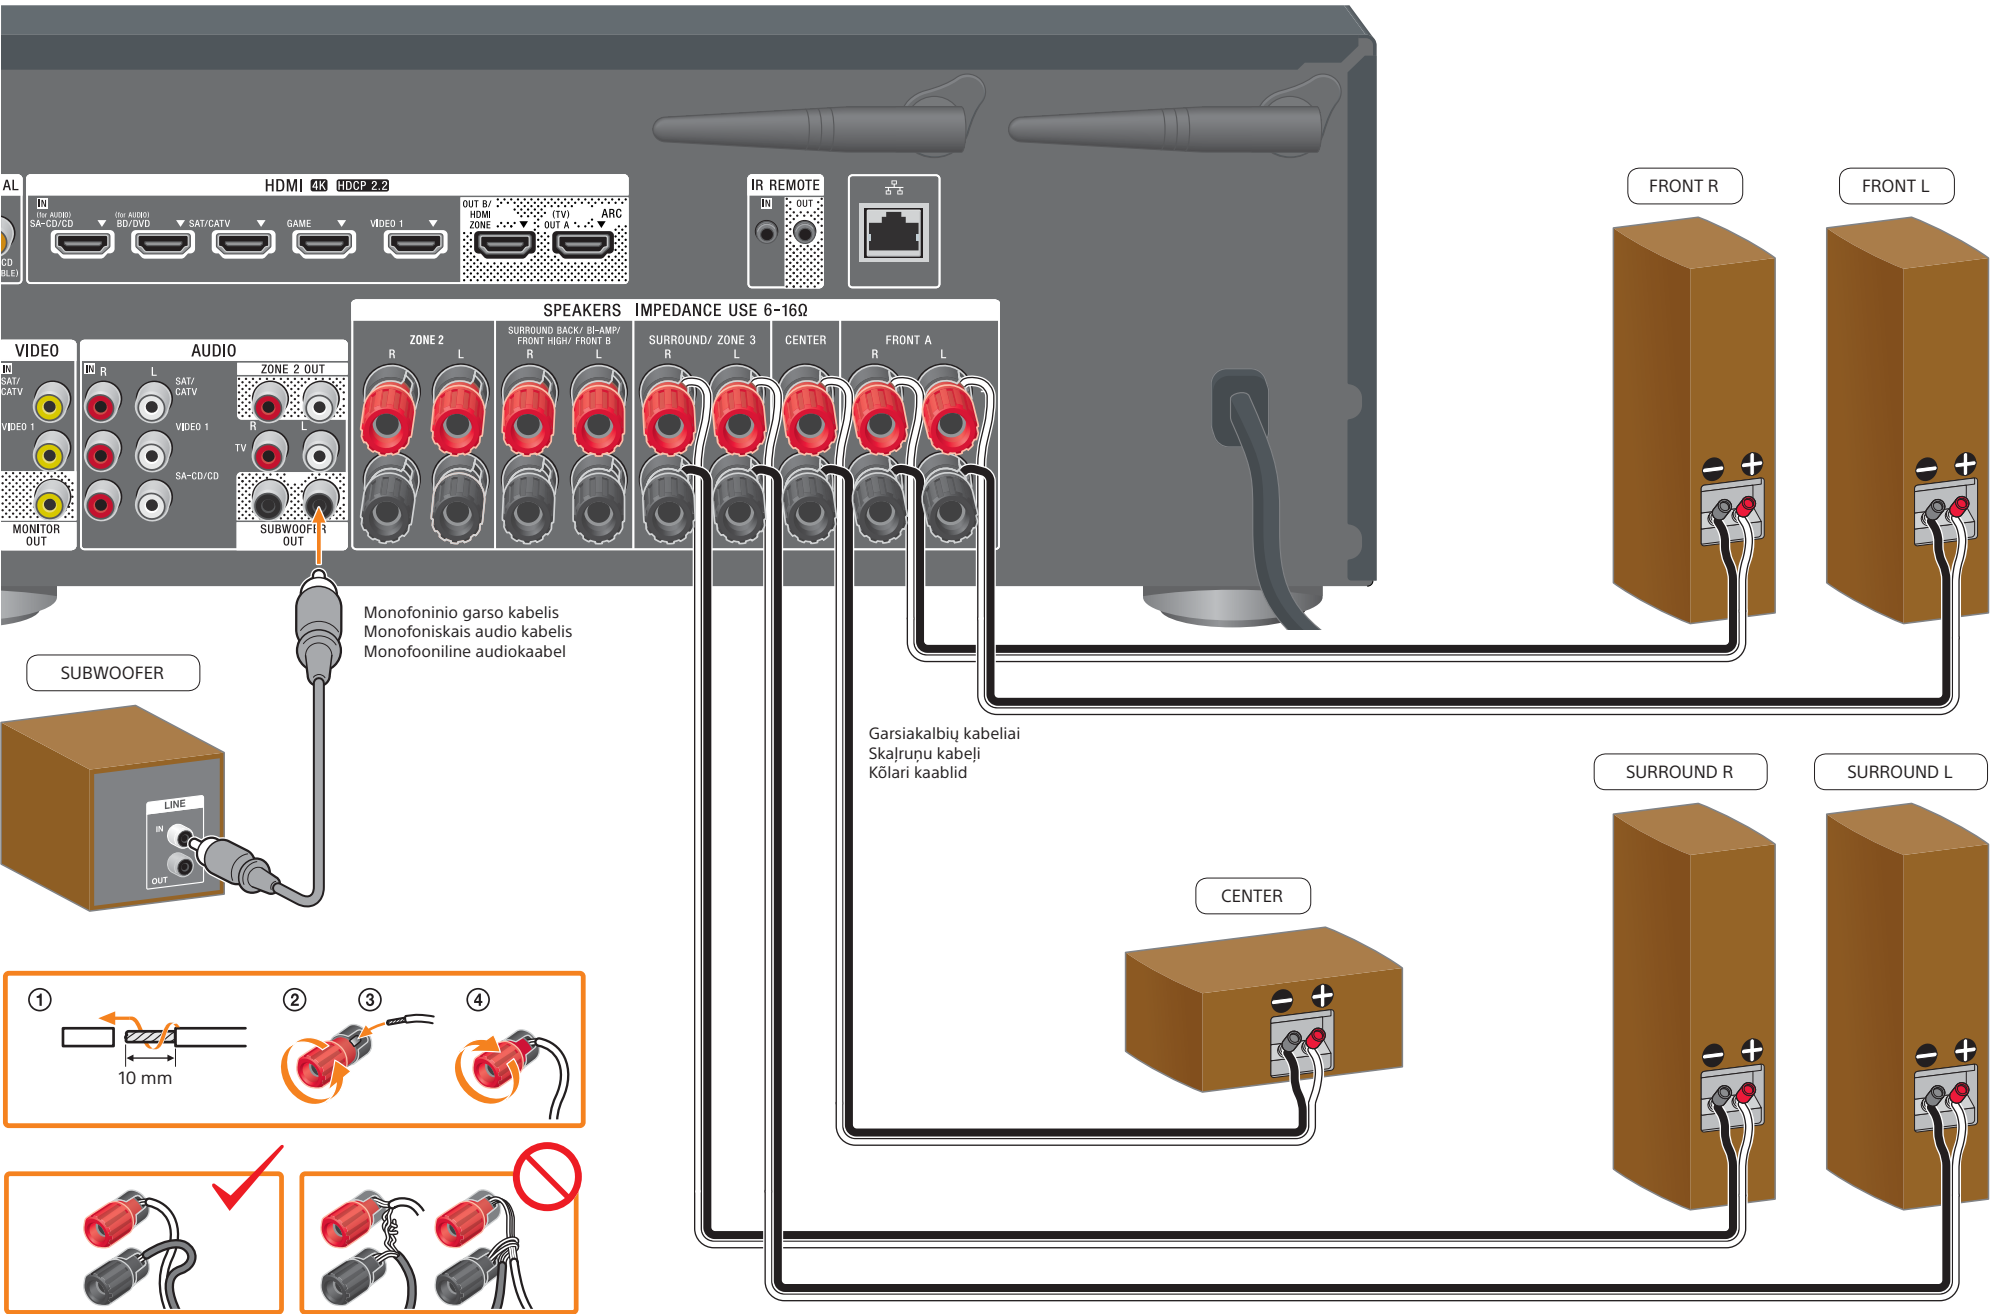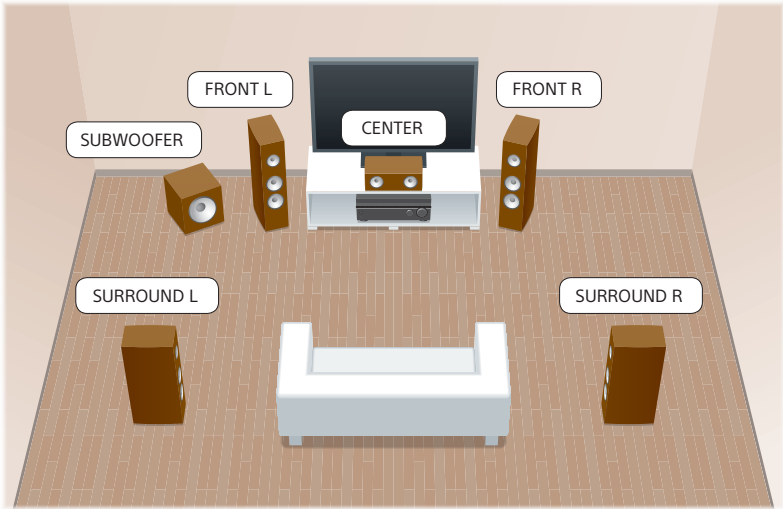


Netinkamai prijungus galima nepataisomai sugadinti imtuvą.
Nepareizs savienojums var izraisīt fatālu uztvērēja bojājumu.
Vale ühendus võib põhjustada vastuvõtjale jäädavaid kahjustusi.

2 - 3 veiksmāi nurodyti kitoje lapo pusėje.
2 - 3 darbību sk. lapas otrā pusē.
Etappe 2 - 3 vt lehe tagaküljelt.




Kaip prijungti TV, AV įrenginius ir FM laidinę anteną (orinę) TV, AV ieriču un FM vada antenas pievienošana Teleri, audiovizualsete seadmēte ja FM-traatantennide (õhuantennid) ühendamine

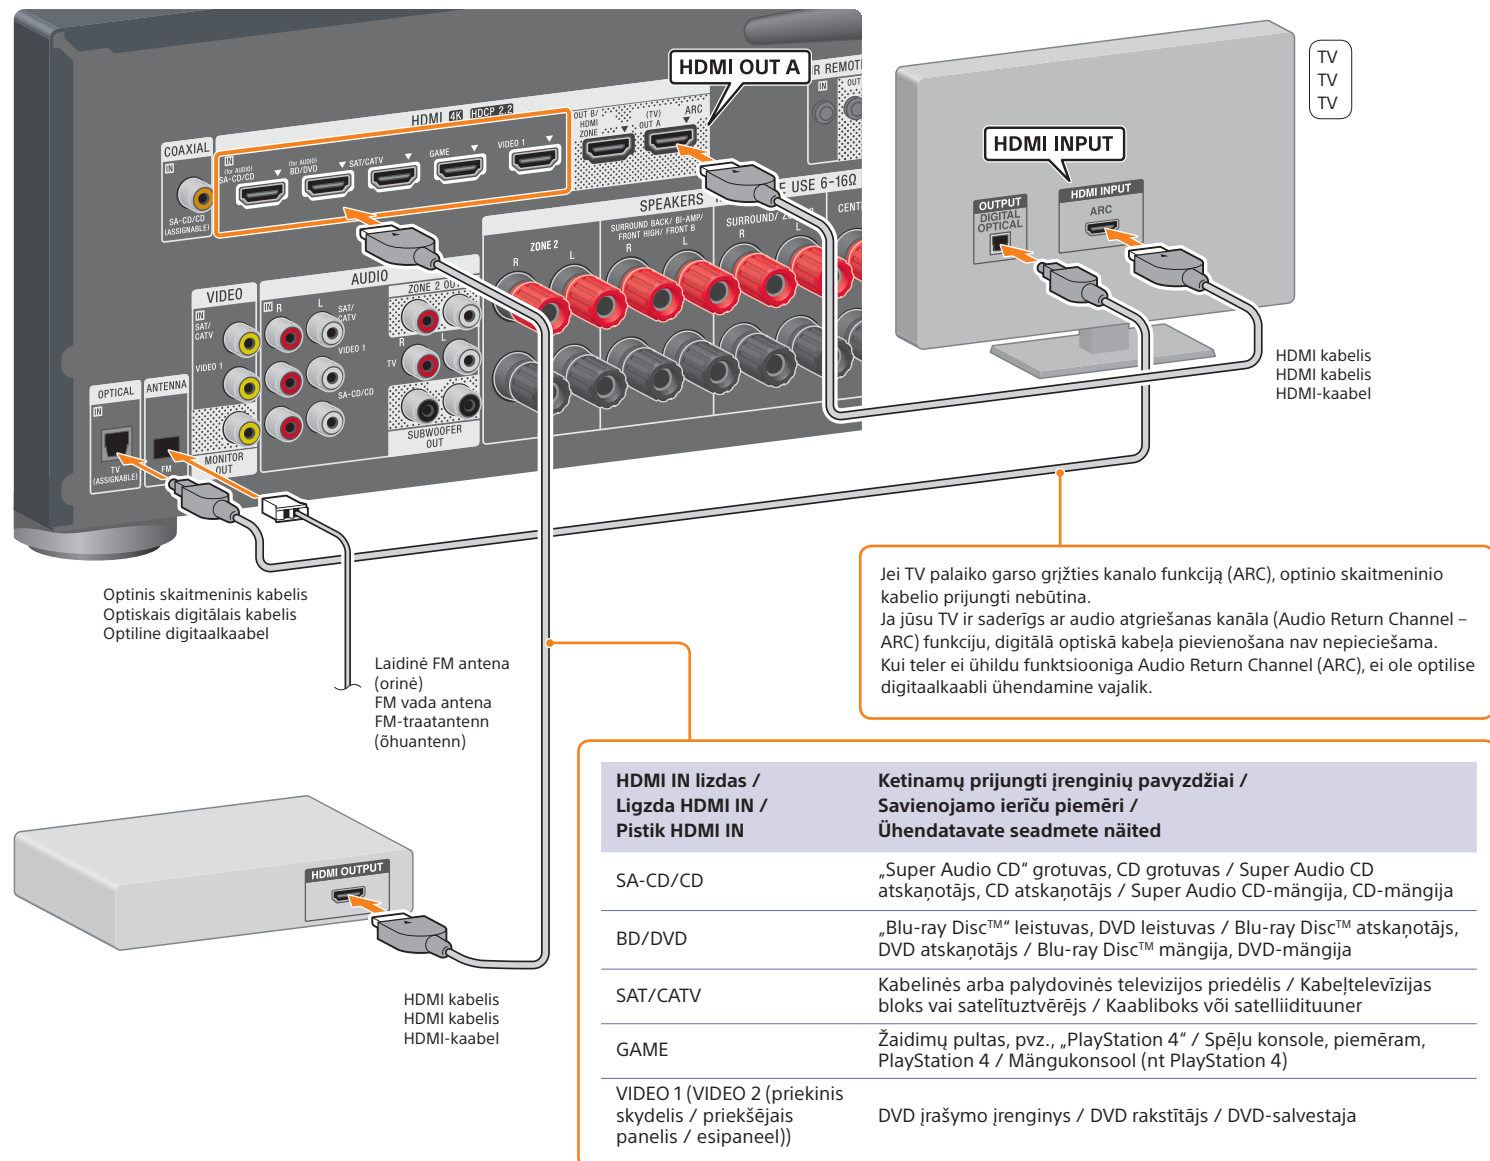


Kaip prijungti prie tinklo Pievienošana tiklam Võrku ühendamine

- Naudojant laidinę jungtį
- Vadu savienojuma izmantošana
- Juhtmega ühenduse kasutamine

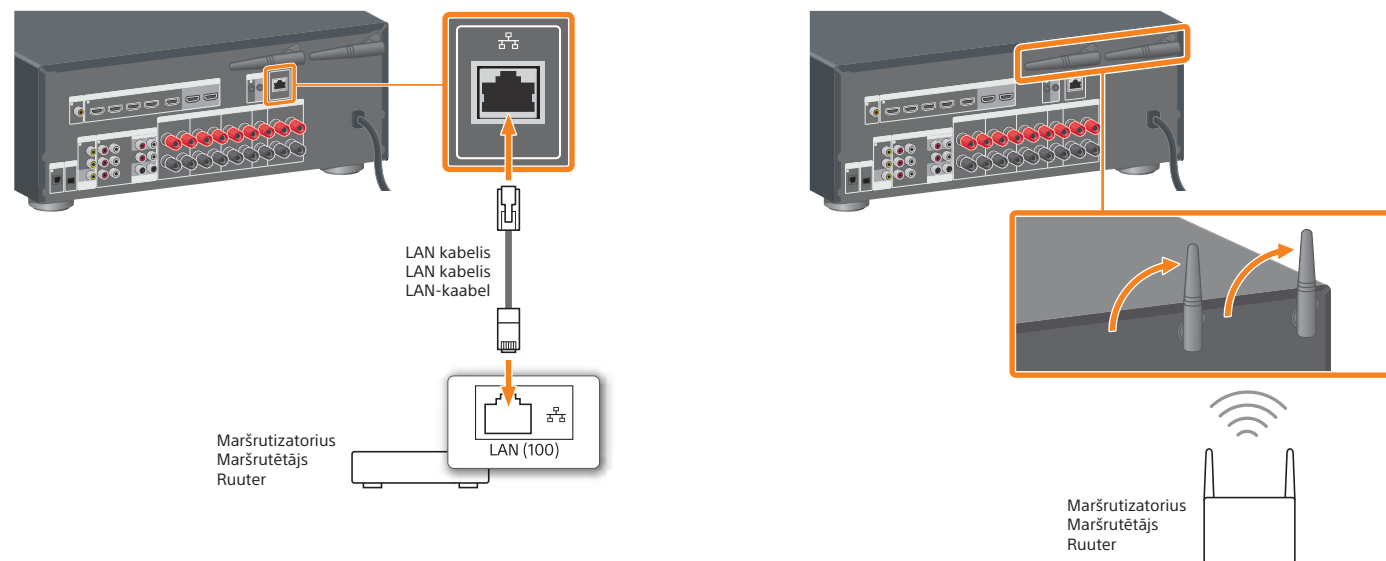


Kaip atlikti nesudėtingą sąranką ir paleisti atkūrimą Funkcijas Easy Setup izmantošana un atskaņošanas sākšana Easy Setupi tegemine ja taasesituse alustamine


- 1 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) prie elektros lizdo (maitinimo tinklo) ir paspauskite (maitinimas), kad įjungtumėte AV imtuvą.
Savienojiet mainstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) ar sienas kontaktlīdzdu (elektroenerģijas tīklu) un nospiediet (barošana), lai ieslēgtu AV uztvērēju.
Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) seinakontakti (vooluvõrku) ja vajutage seejärel nuppu (toide), et AV-vastuvõtja sisse lülitada.

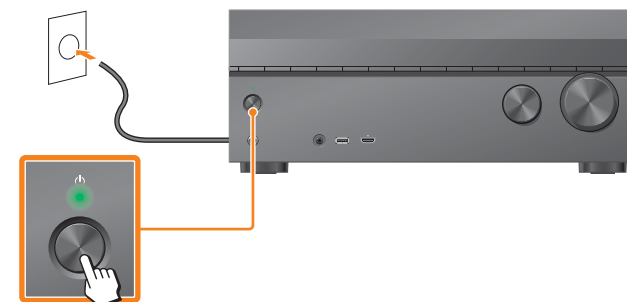

- 2 Klausymo vietoje ausų aukštyje padėkite kalibravimo mikrofoną. Novietojiet kalibrēšanas mikrofona savā klausīšanās pozīcijā un iestatiet to savu ausu augstumā.
Asetage kalibreerimismikrofon oma kuulamiskoha vastu ja seadke see kõrvadega samale kõrgusele.

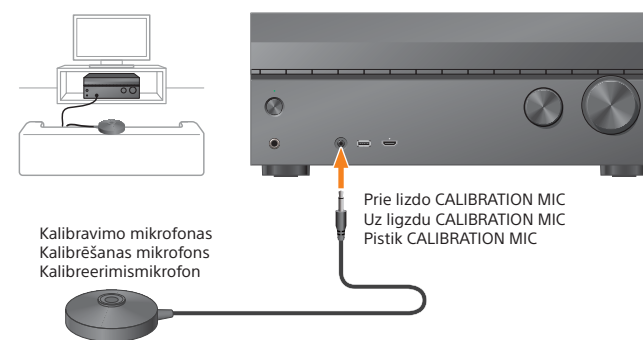

- 3 Įjunkite TV, tada įjunkite TV įvestį, prie kurios prijungtas imtuvas. Ieslēdziet TV un pārslēdziet TV ievadi uz to ieeju, kurai ir pievienots uztvērējs.
Lülitage TV sisse ja valige TV sisend, millega vastuvõtja ühendatud on.

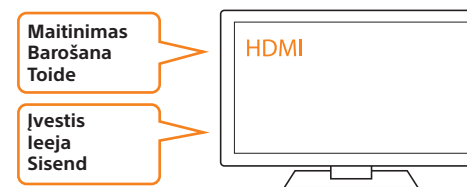

Ekranas „Easy Setup“ atidaromas automatiškai.
Automātiski tiek parādīts ekrāns Easy Setup.
Kuvatakse automaatselt ekraan Easy Setup.


Patarimas / Padoms / Vihje

Jei ekranas „Easy Setup“ neatidaromas, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME, kad atidarytumėte pagrindinį meniu, tada pasirinkite [Setup] – [Easy Setup].

Ja ekrāns Easy Setup netiek rādīts, nospiediet tālvadības pults pogu HOME, lai piekļūtu sākuma izvēlei, pēc tam izvēlieties [Setup] – [Easy Setup].

Kui ekraani Easy Setup ei ilmu, vajutage avamenüü kuvamiseks kaugjuhtimise puldi nuppu HOME ja valige nupp [Setup] – [Easy Setup].

- 4 Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas atlikite procesą [Easy Setup]. Lai veiktu funkciju [Easy Setup], izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Järgige seadistuse [Easy Setup] tegemiseks ekraanil kuvatavaid juhtnõude.

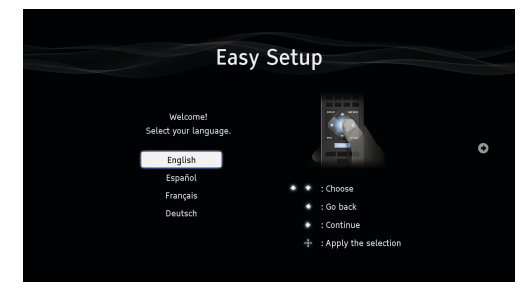

Baigę sąranką, paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto, kad išeitumėte iš sąrankos ekrano.

Kad iestatīšana ir pabeigta, nospiediet tālvadības pults pogu , lai izietu no iestatīšanas ekrāna.

Kui seadistamine on lõppenud, vajutage seadistusest väljumiseks kaugjuhtimise puldil nuppu .

Pastaba / Piezīme / Märkus

Kalibruojant iš garsiakalbių sklinda labai stiprus garsas ir negalima reguliuoti garsumo. Atsižvelkite į kaimynus ir netoliese esančius vaikus.

Kalibrēšanas laikā no skaļruņiem skan ļoti skaļa skaņa, un skaļumu nevar regulēt. Esiet taktiski pret esošajiem kaimiņiem un bērniem.

Kõlarid esitavad kalibreerimise ajal väga valju heli ja helitugevust ei saa reguleerida. Arvestage naabrite ja lähedalviibivate lastega.

- 5 Paspauskite vieną iš mygtukų, kad pasirinktumėte įvesties šaltinį, kurio norite klausytis arba kurį norite žiūrėti. Tada pradėkite leisti pasirinktą šaltinį.

Nospiediet vienu no pogām, lai norādītu ievades avotu, ko vēlaties klausīties vai skatīties. Pēc tam sāciet atskaņot atlasīto avotu.

Vajutage üht nuppudest, et valida sisendallikas, mida soovite kuulata või vaadata. Seejärel alustage valitud allika taasesitust.

