

SONY®

Sistem Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre

BDV-N890W
BDV-N790W

RO Începeți aici

Ghid de pornire rapidă



BDV-N790W



BDV-N890W

1

Conținutul cutiei/Configurarea difuzoarelor

2

Conectarea televizorului

3

Conectarea altor dispozitive

4

Configurarea simplă de pe ecran

5

Redarea unui disc și utilizarea altor funcții

BDV-N890W



BDV-N790W



- A** Unitate principală
- B** Difuzoare frontale
- C** Difuzoare surround
- D** Difuzor central
- E** Subwoofer
- F** Amplificator surround

Conținutul cutiei

Cabluri difuzoare (2)
(BDV-N890W)



Capace pentru partea de dedesubt
a difuzoarelor (2)
(BDV-N890W)




Șuruburi (2)
(BDV-N890W)



Șuruburi (6)
(BDV-N890W)



Telecomandă



Baterii R6 (mărime AA) (2)



Antenă cu fir pentru FM (aeriană)



Microfon de calibrare



Doc pentru iPod/iPhone



(TDM-iP30)


Cablu video




Cablu USB



Dispozitive de emisie-recepție
fără fir (2)




Începeți prin a poziționa difuzoarele conform etichetelor de pe panoul din spate.

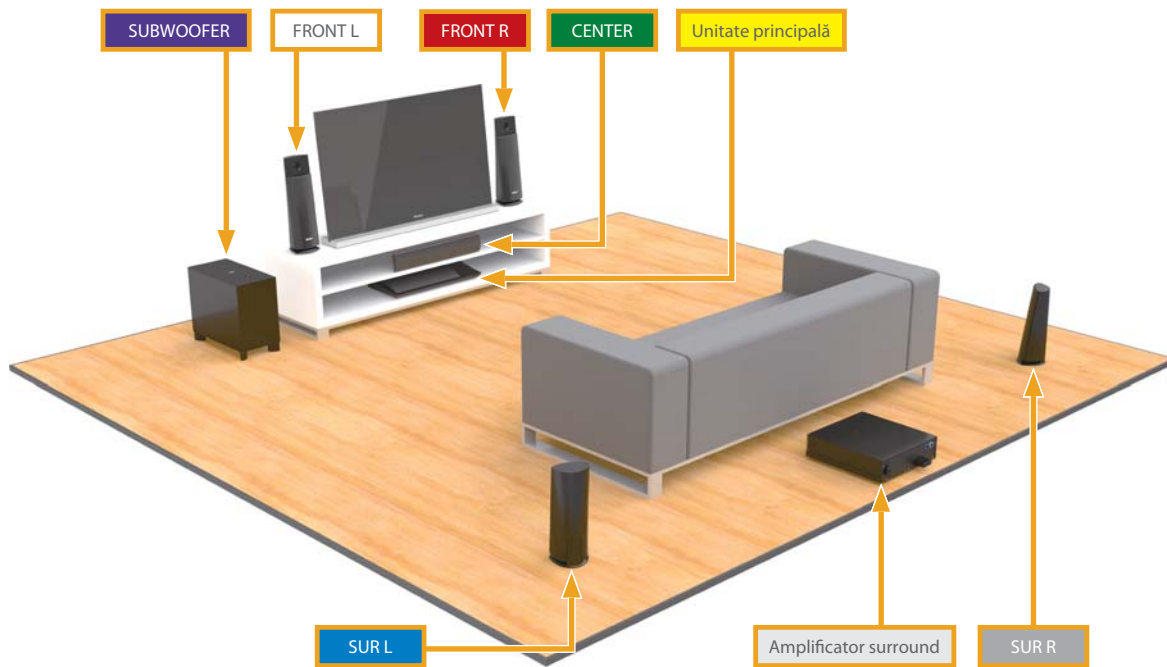


Apoi, conectați difuzoarele la unitatea principală și la amplificatorul surround.

În cazul lui BDV-N890W, pentru asamblarea difuzoarelor, consultați „Ghidul de instalare a difuzoarelor” furnizat.

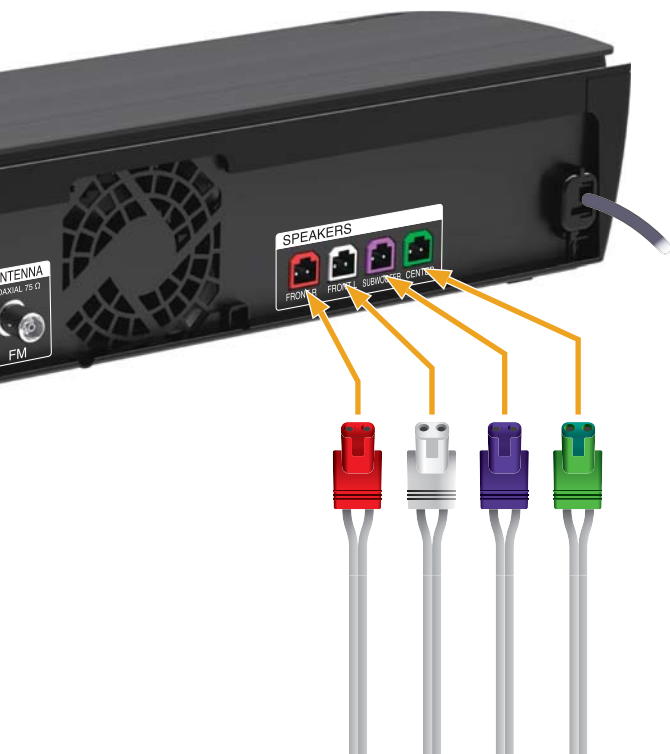

1

Introduceți dispozitivele de emisie-recepție wireless în unitatea principală și în amplificatorul surround pentru o conexiune fără fir.

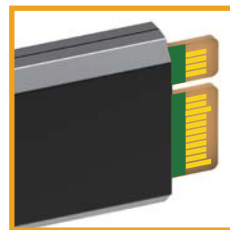

Pentru a vă bucura de imagine și sunet de înaltă calitate, realizați conexiunea cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză **A** (nefurnizat).

Dacă televizorul dumneavoastră nu este prevăzut cu o mufă HDMI ARC, aveți nevoie și de un cablu optic digital **B** (nefurnizat) pentru a asculta sunetul de la televizor prin difuzoarele sistemului.




3

Pentru a conecta set-top boxul, consola de jocuri sau receptorul de satelit digital, efectuați conexiunea cu un cablu HDMI. **A**

Pentru radio FM, conectați antena cu fir (aeriană) furnizată și extindeți-o pentru a obține cea mai bună recepție. **B**

De asemenea, puteți conecta dispozitivul iPod sau iPhone la sistem și la televizor, prin intermediul docului furnizat. **C**

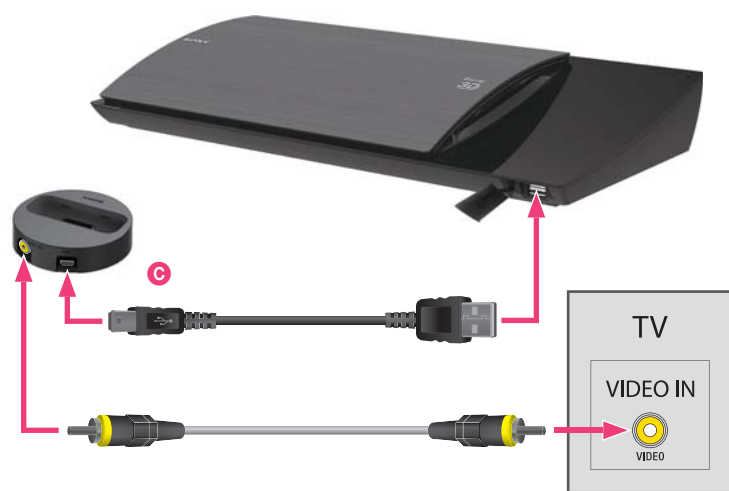


Vă puteți conecta la Internet și la serviciile rețelei de domiciliu printr-o rețea fără fir LAN sau printr-un cablu LAN (nefurnizat).


Setările de rețea pot fi găsite în meniul de pornire (pagina 14). Pentru mai multe detalii, accesați: <http://support.sony-europe.com/>



La un router de bandă largă

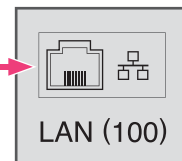


Conectați cablurile de alimentare AC (de la rețea) ale unității principale și amplificatorului surround la o priză de perete (rețea).

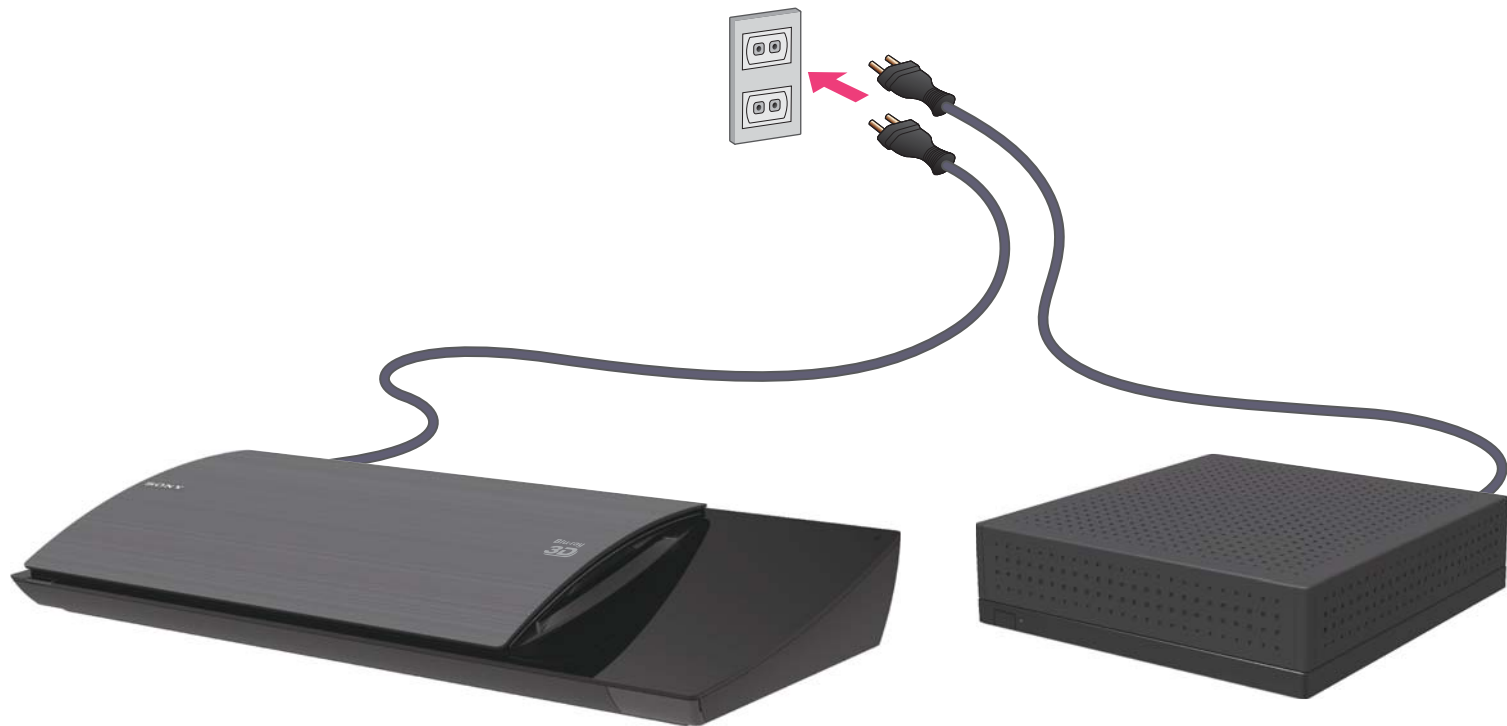

Conectați microfonul de calibrare și plasați-l în locul în care stați în mod normal.

Aceasta va fi utilizată în secțiunea următoare pentru a optimiza difuzoarele și pentru a vă oferi cea mai bună experiență de sunet surround posibilă. Acest microfon poate fi eliminat complet după finalizarea procesului.

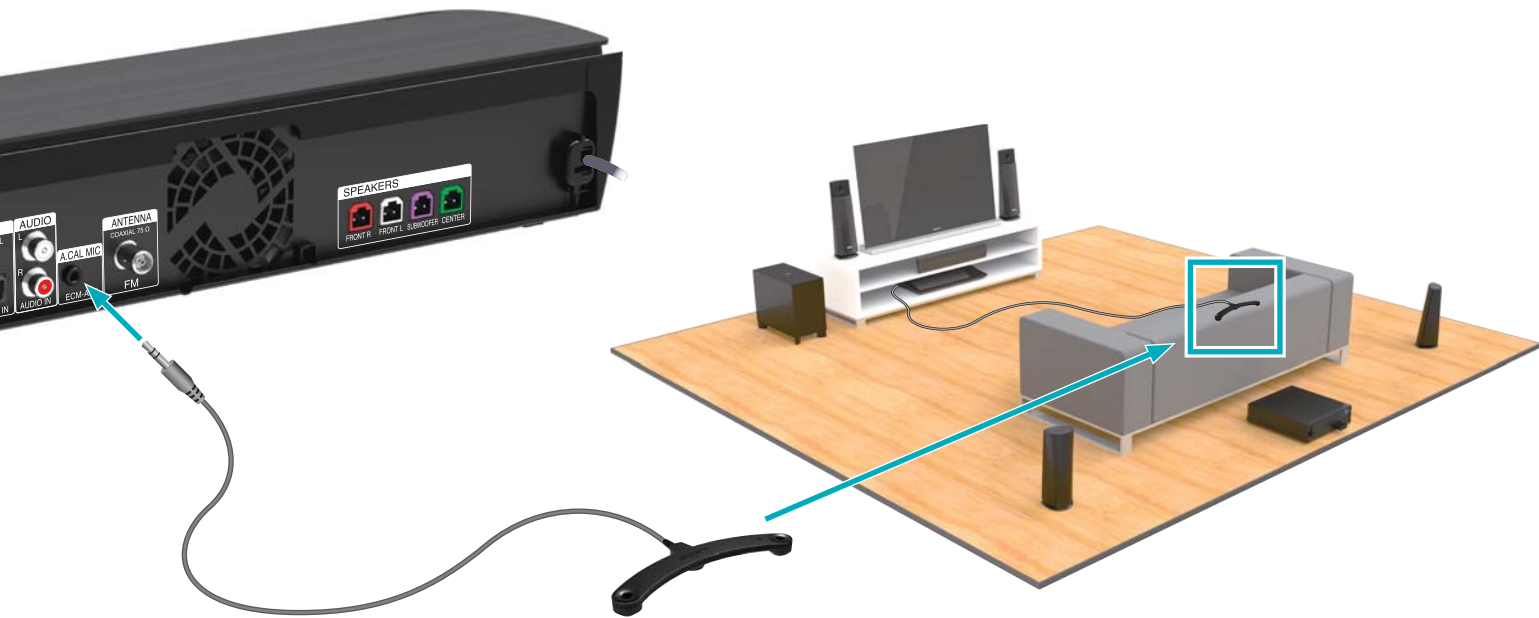

4

Apăsați I/⏻ pentru a porni sistemul. Pe afișajul panoului frontal va apărea „SETUP” („CONFIGURARE”).

Pentru a pregăti sistemul de utilizare, parcurgeți setările inițiale rapide de pe ecran cu ajutorul telecomenzii furnizate. Această procedură ar trebui să dureze numai câteva minute.

Dacă nu este afișat ecranul de configurare, selectați intrarea AV corectă din televizor.

După ce apare pe ecran [Easy Initial Settings are complete.] (Setările inițiale rapide sunt finalizate.), selectați [Finish] (Terminare), iar sistemul este gata de utilizare.



Pentru a reda un disc, inserați unul în fanta pentru disc, cu partea cu etichetă orientată spre în față. Pentru a-l scoate, apăsați ▲. Indicatorul LINK/STANDBY de pe amplificatorul surround se face verde.

Dacă redarea nu pornește automat, selectați ● în categoria [Video], [Music] (Muzică) sau [Photo] (Foto) și apăsați ⊕.


Distracție plăcută!



Pentru a accesa mai multe caracteristici,
apăsați pe HOME.

Exemple:

- A** Ascultați radio prin difuzoarele sistemului
- B** Presetați posturi radio
- C** Accesați conținut de pe Internet
- D** Redați dispozitivul iPod sau iPhone prin difuzoarele sistemului

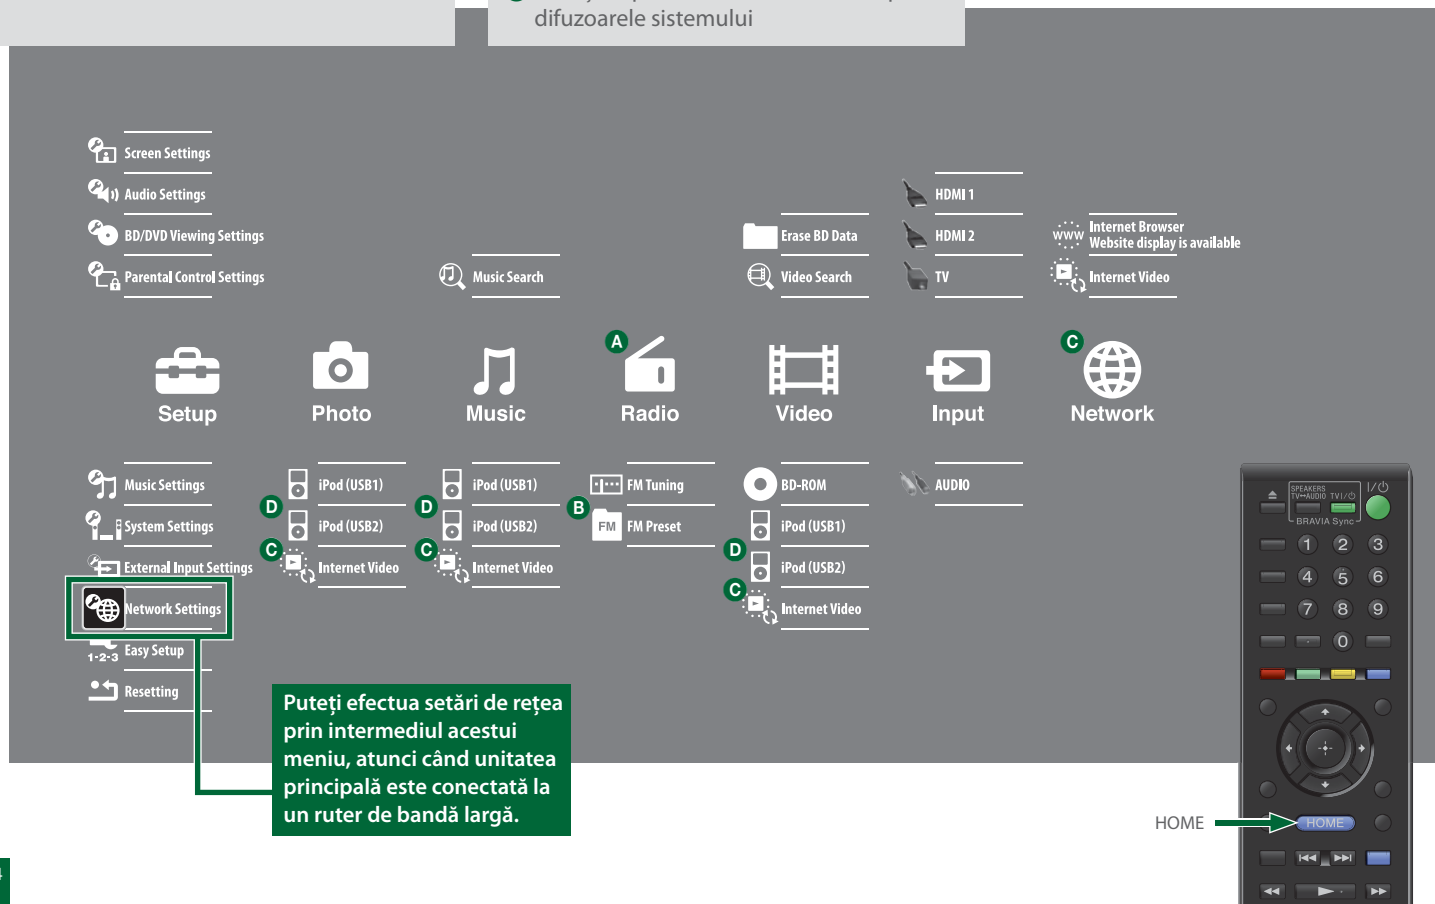

Puteți efectua setări de rețea
prin intermediul acestui
meniu, atunci când unitatea
principală este conectată la
un ruter de bandă largă.

HOME


Presetarea posturilor de radio

- 1 Apăsați repetat pe FUNCTION, până când pe afișajul panoului frontal apare „FM”.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat TUNING +/- până când începe scanarea automată.
- 3 Apăsați OPTIONS.
- 4 Apăsați $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta [Preset Memory] (Memorie presetare), apoi apăsați $\oplus$.
- 5 Apăsați $\uparrow/\downarrow$ pentru a selecta numărul de presetare dorit, apoi apăsați $\oplus$.
- 6 Pentru a memora alte posturi, repetați Pașii de la 2 la 5.


Selectarea unui post presetat

- 1 Apăsați repetat pe FUNCTION, până când pe afișajul panoului frontal apare „FM”.
- 2 Apăsați în mod repetat PRESET +/- pentru a selecta postul presetat.

BDV-N890W

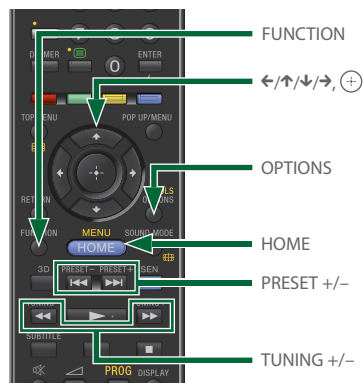

BDV-N790W

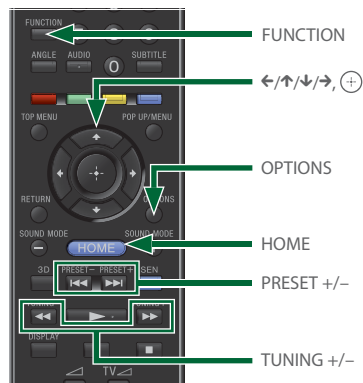

Depanare

Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinați una dintre următoarele dificultăți, utilizați acest ghid de depanare pentru a încerca să remediați problema înainte de a apela la reparații. De asemenea, consultați Instrucțiunile de operare de pe următorul site Web: <http://support.sony-europe.com/>

Alimentarea nu pornește.

→ Verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la rețea) la priza de perete (rețea).

Sistemul nu funcționează normal.

→ Deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea) de la priza de perete și reconectați-l după câteva minute.

Sistemul nu scoate sunetul programului TV atunci când este conectat la un receiver.

→ Verificați conexiunile.

→ Selectați intrarea corectă a sistemului la care este conectat receiverul.

Nu există sunet sau transmisia fără fir nu este activată.

→ Verificați starea indicatorului LINK/STANDBY de pe amplificatorul surround.

- Se stinge.
 - Verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la rețea) al amplificatorului surround.
 - Porniți amplificatorul surround, apăsând pe I/⏻ de pe amplificatorul surround.
- Clipește rapid, de culoare verde.
 - ① Apăsați I/⏻ de pe amplificatorul surround.
 - ② Introduceți corect dispozitivul de emisie-recepție wireless în amplificatorul surround. ③ Apăsați I/⏻ de pe amplificatorul surround.

- Clipește, de culoare roșie.
 - Apăsați I/⏻ pentru a opri amplificatorul surround și verificați următoarele.
 - ① Cablurile + și – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
 - ② Sunt blocate orificiile de ventilare ale amplificatorului surround?
 - După ce verificați cele de mai sus și rezolvați problemele, porniți amplificatorul surround. Dacă nu poate fi detectată cauza problemei nici după ce verificați toate elementele de mai sus, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.
- Clipește încet, de culoare verde sau portocaliu, sau se face roșu.
 - Asigurați-vă că dispozitivul de emisie-recepție fără fir este introdus corect în unitatea principală.
 - Transmisia sunetului este slabă. Mutați amplificatorul surround, astfel încât indicatorul LINK/STANDBY să se facă verde sau portocaliu.
 - Îndepărtați sistemul de alte dispozitive fără fir.
 - Evitați utilizarea oricăror alte dispozitive fără fir.
- Se face verde sau portocaliu.
 - Verificați conexiunile difuzoarelor.

Un disc nu este redat.

→ Codul de regiune al discului nu se potrivește cu cel al sistemului.

→ Umezeala a produs condens pe lentilele din interiorul unității principale. Scoateți discul și lăsați unitatea principală pornită timp de aproximativ o jumătate de oră.

→ Discul nu este finalizat corect.

Reducerea consumului de putere la mai puțin de 0,3 W în modul Standby

Apăsați HOME și apoi apăsați /↑/↓/→ pentru a selecta [Setup] (Configurare) în [System Settings] (Setări sistem). Asigurați-vă că sunt efectuate setările următoare:

- [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din [HDMI Settings] (Setări HDMI) este setat la [Off] (Dezactivat).
- [Quick Start Mode] (Modul Pornire rapidă) este setat la [Off] (Dezactivat).

AVCHD™
3D / Progressive

MAGNETIC
FLUID
SPEAKER



HDMI



Acest ghid de pornire rapidă economisește hârtie

Pentru a conserva resursele naturale, Sony a redus drastic utilizarea hârtiei și nu mai include manuale imprimate complete. Totuși, instrucțiunile de utilizare complete și multe altele pot fi găsite online:

<http://support.sony-europe.com/>

