

**SONY**<sup>®</sup>  
Sistem de boxe audio

**SS-FCR4000**

2-319-660-21(1)

Română

## ATENȚIE !

**Pentru evitarea pericolelor de provocare a incendiilor sau de electrocutare, nu expuneți aparatul în ploaie sau umezeală!**

Pentru evitarea pericolului de provocare a unor incendii, nu permiteți ca fantele de ventilație ale aparatului să fie acoperite de ziare, fața de masă, perdele, etc. Nu așezați pe aparat lumânări aprinse.

Pentru evitarea pericolelor de provocare a incendiilor sau de electrocutare, nu așezați pe aparat vase cu apă.

Pentru evitarea pericolelor de electrocutare, nu desfaceți carcasa aparatului. Pentru service, apelați numai la personal calificat.

Nu instalați aparatul în spații înguste, precum o bibliotecă sau un dulap încorporat.



**Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate (aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa care au sisteme de colectare diferențiate).**

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Produsul respectiv trebuie dus și depus la punctele de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurați-vă de modul corect de debarasare de acest produs, pentru a împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și asupra sănătății umane. Prin reciclarea materialelor ajutați la conservarea resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestor produse, contactați autoritățile locale sau interesați-vă la magazinul de la care ați cumpărat produsul.

## Precauții referitoare la :

### Securitate

- Înainte de a pune aparatul în funcțiune, verificați dacă tensiunea la care a fost prevăzut să funcționeze este identică cu tensiunea rețelei de alimentare a locuinței dumneavoastră.
- În cazul în care în interiorul aparatului au pătruns obiecte străine sau lichide, scoateți aparatul din priză. Aparatul trebuie verificat de un specialist de la unitatea Service abilitată, înainte ca dumneavoastră să încercați repornirea lui.

### Regimul de utilizare

- Nu utilizați sistemul de boxe audio la puteri mai mari decât puterea maximă la care au fost proiectate să funcționeze.
- Dacă polaritatea conexiunilor boxelor audio nu este cea corectă, tonalitățile joase (bașii) se vor auzi slab ca intensitate, iar localizarea spațială a unor instrumente va fi incertă.
- Contactul accidental dintre porțiunile dezizolate ale firelor de conexiune ale boxelor și bornele de legătură produce scurtcircuitarea ieșirii audio.
- Înainte de conectarea sistemului de boxe, opriți funcționarea amplificatorului, pentru a evita deteriorarea boxelor.
- (numai pentru boxe centrală și surround)  
Grila difuzoarelor nu poate și scoasă. Nu încercați să scoateți grila de pe sistemul de boxe audio, deoarece puteți deteriora boxe.
- Nivelul sonor nu trebuie crescut până la punctul de distorsionare

### Dacă apar neuniformități de culoare pe ecranul televizorului din apropiere

Boxele audio frontale și centrală sunt ecranate magnetic, ceea ce permite amplasarea lor lângă un aparat TV. Este însă posibil însă ca, la anumite tipuri de televizoare, pe ecran să apară neuniformități de culoare. Deoarece boxe surround nu sunt ecranate magnetic, vă recomandăm amplasarea acestora la distanță mai mare față de receptorul TV.

### Dacă se observă neuniformități de culoare ...

→ Opriți televizorul, apoi reporniți-l după 15...30min.

### Dacă aceste neuniformități se observă din nou ...

→ Amplasați sistemul de boxe mai departe de televizor.

### Dacă boxe „vâjâie”

Repoziționați boxe sau reduceți volumul sonor de la amplificator.

### Amplasarea boxelor

- Nu așezați boxe în poziție înclinată.
- Nu amplasați boxe în locuri :
  - unde este extrem de cald sau de frig
  - unde este praf sau murdărie
  - unde este umiditate foarte mare
  - unde pot apărea vibrații
  - expuse direct în lumina soarelui
- Acordați atenție în cazul așezării aparatului pe suprafețe tratate special (cu ceară, lac, polish etc.), deoarece pot rezulta decolorări sau exfolieri ale acestor suprafețe.

### Curățarea carcasei boxelor

Ștergeți carcasa utilizând o cârpă moale, ușor umezită într-o soluție slabă de detergent. Nu utilizați nici un fel de tampon abraziv, praf de curățat ori solvenți precum neofalină sau alcool.


*Dacă aveți orice fel de nelămuriri sau probleme referitoare la sistemul dumneavoastră de boxe audio, nu ezitați să contactați cel mai apropiat dealer Sony.*

## Instalarea sistemului de boxe audio

Conectați boxele sistemului la bornele de ieșire pentru boxe audio ale amplificatorului (A).


Aveți grijă să utilizați cablurile lungi pentru conectarea boxelor surround și pe cele scurte pentru conectarea boxelor frontale și centrală.

Asigurați-vă mai întâi de faptul că este oprită funcționarea tuturor componentelor (inclusiv a boxei subwoofer), înainte de a începe instalarea.

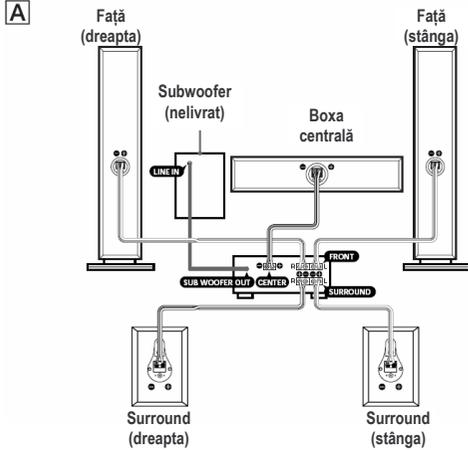

Note (B).

**B**

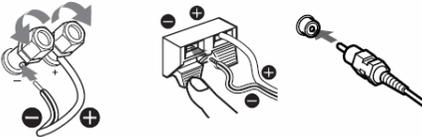

- Asigurați-vă că polaritatea (+) și (-) a bornelor boxelor audio corespunde cu polaritatea (+) și (-) a bornelor de ieșire audio ale amplificatorului.
- Înșurubați strâns șuruburile de la bornele boxelor audio, deoarece șuruburile slăbite pot constitui surse de zgomote.
- Asigurați-vă că toate conexiunile sunt ferme. Contactul electric dintre firele dezizolate și bornele de legătură ale boxelor audio provoacă scurtcircuitarea ieșirii audio.
- Pentru detalii referitoare la conexiunile care trebuie efectuate la amplificator, consultați manualul de utilizare al amplificatorului respectiv.


### Sfat util:

Firele marcate pe lungime cu o linie de culoare neagră, sunt de polaritate negativă (-) și trebuie conectate la bornele (-) ale boxelor audio.

## Poziționarea boxelor audio

Poziționarea fiecărei boxe audio (C).

**C**

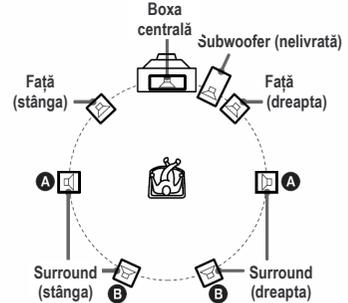

Fiecare boxă audio trebuie orientată cu fața spre poziția de ascultare. Efect surround mai bun poate fi obținut dacă toate boxele sunt amplasate la aceeași distanță față de poziția de ascultare.

Amplasați boxele frontale la distanțe adecvate în partea stângă și dreaptă a televizorului.

Amplasați Subwooferul (nelivrat, trebuie procurat separat) în lateral de orice parte a televizorului.

Amplasați boxa centrală în partea centrală-sus a televizorului.

Amplasarea boxelor surround depinde în mare măsură de configurația camerei. Boxele surround pot fi amplasate de ambele părți ale poziției de ascultare,


**A**, sau în spatele poziției de ascultare, **B**.

### Notă

Aveți grijă ca amplasarea boxelor audio să fie făcută pe o suprafață plană, orizontală.

Amplasarea boxei centrale (D).


**D**

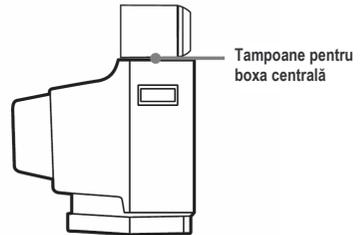

Pentru așezarea stabilă a boxei centrale pe televizor, atașați câte un tampon („pad”) în fiecare colț al boxei.

Asigurați-vă că boxa se așează perfect plat pe televizor.


## Instalarea boxelor surround pe un perete (E).

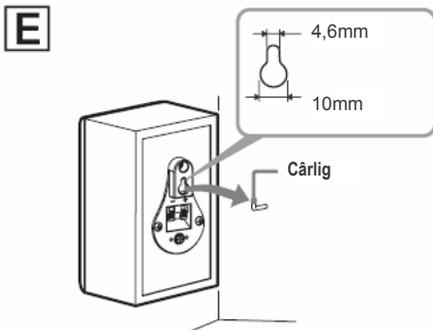

Agățarea boxelor surround pe perete se face cu ajutorul unui cârlig (nelivrat).

Dumneavoastră aveți responsabilitatea alegerii componentelor necesare de la magazinele specializate, precum și responsabilitatea pentru montarea corectă și sigură a boxelor.

## Instalarea boxelor surround pe standul pentru boxe (F)

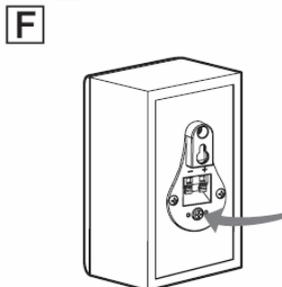

Scoateți șurubul de la boxa audio și utilizați-l pentru a instala boxa audio pe standul pentru boxe. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al standului pentru boxe audio.

Vă recomandăm utilizarea standului opțional WS-FV11 sau WS-FV10D (disponibil în anumite țări).

## Setări ale amplificatorului

În cazul în care conectați sistemul de boxe audio la un amplificator cu decoder multi-canal încorporat (Dolby Digital<sup>a)</sup>, DTS<sup>b)</sup>, etc.), trebuie să utilizați meniul de setări al amplificatorului, pentru specificarea parametrilor sistemului dumneavoastră de boxe audio. Meniul de setări al amplificatorului diferă în funcție de utilizarea sau nu a unui subwoofer (nelivrat).

A se vedea tabelul de mai jos, pentru realizarea unor setări adecvate. Pentru detalii referitoare la procedura de setare, consultați manualul de utilizare al amplificatorului.

### Setarea boxelor audio (este utilizat un subwoofer)

| Pentru               | Setați pe                       |
|----------------------|---------------------------------|
| Boxele frontale      | LARGE <sup>c)</sup> , sau SMALL |
| Boxa centrală        | SMALL                           |
| Boxele surround      | SMALL                           |
| Subwoofer (nelivrat) | ON (sau YES)                    |

### Setarea boxelor audio (nu este utilizat un subwoofer)

| Pentru               | Setați pe    |
|----------------------|--------------|
| Boxele frontale      | LARGE        |
| Boxa centrală        | SMALL        |
| Boxele surround      | SMALL        |
| Subwoofer (nelivrat) | OFF (sau NO) |

- a) "Dolby" și simbolul dublu-D  sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
- b) "DTS" și "DTS Digital Surround" sunt mărci înregistrate ale Digital Theater Systems, Inc.
- c) dacă utilizați un subwoofer, vă recomandăm să setați boxele frontale pe „LARGE”. Totuși, în cazul în care apar distorsiuni, setați aceste boxe pe „SMALL”.

## Probleme și remedii

Dacă întâmpinați dificultăți cu sistemul dumneavoastră de boxe audio, consultați lista de mai jos și luați măsurile indicate. Dacă problema persistă contactați cel mai apropiat dealer Sony ori un centru Service autorizat .

### Nu se aude sunetul prin sistemul de boxe

- Asigurați-vă că toate conexiunile au fost corect făcute
- Asigurați-vă că butonul de volum al amplificatorului este reglat pentru un nivel sonor corespunzător.
- Asigurați-vă că selectorul sursei de program a fost setat pentru sursa de program dorită.
- Verificați dacă nu cumva sunt conectate căștile audio; în caz afirmativ, deconectați căștile audio de la aparat

### Sunetul prin boxele sistemului se aude cu brum sau zgomote

- Asigurați-vă că toate conexiunile au fost corect făcute.
- Asigurați-vă că nici una dintre componentele sistemului audio nu este amplasată prea aproape de aparatul TV.

### Sunetul s-a întrerupt brusc

- Asigurați-vă că toate conexiunile au fost corect făcute. Contactul electric dintre firele dezizolate și bornele de la boxe cauzează scurtcircuit.

## Specificații

### SS-MF400P (Boxele frontale)

|  |  |
|--|--|
| Sistemul de difuzoare                    | 3 căi, ecranare magnetică  |
| Difuzoare utilizate                      | Woofers (pentru medii-joase, Mid Bass): 10cm, tip con<br>Woofers (pentru joase, Low Bass): 10cm, tip con<br>Tweeter (pentru înalte): 2,5cm, tip dom simetric |
| Tip închidere                            | Bass reflex  |
| Impedanța nominală                       | 8 ohmi   |
| Puterea max. de intrare:                 | 120W   |
| Nivel de sensibilitate                   | 85dB (1W, 1m)  |
| Gama de frecvențe                        | 50Hz – 50.000Hz  |
| Dimensiuni (lățime x înălțime x grosime) | Aprox. 231 x 880 x 255mm, inclusiv masca frontală  |
| Masa                                     | Aprox. 7,8 kg  |
| Accesorii livrate                        | Cablu de legătură, scurt (2buc.)   |

### SS-CN300P (Boxa centrală)

|  |   |
|--|---|
| Sistemul de difuzoare                    | „Full range” (pentru întreg spectrul audio), ecranare magnetică     |
| Difuzoare utilizate                      | 7cm, tip con (2buc.)  |
| Tip închidere                            | Bass reflex   |
| Impedanța nominală                       | 8 ohmi  |
| Puterea max. de intrare:                 | 100W  |
| Nivel de sensibilitate                   | 85dB (1W, 1m)   |
| Gama de frecvențe                        | 150Hz – 20.000Hz  |
| Dimensiuni (lățime x înălțime x grosime) | Aprox. 430 x 86 x 105mm, inclusiv masca frontală                    |
| Masa                                     | Aprox. 1,6 kg   |
| Accesorii livrate                        | Cablu de legătură, scurt (1buc.)<br>Tampoane pentru așezare (4buc.) |

### SS-SR300P (Boxele surround)

|  |   |
|--|---|
| Sistemul de difuzoare                    | „Full range” (pentru întregul spectru audio)      |
| Difuzor utilizat                         | 7cm, tip con                                      |
| Tip închiderii                           | Bass reflex                                       |
| Impedanța nominală                       | 8 ohmi  |
| Puterea max. de intrare:                 | 100W  |
| Nivel de sensibilitate                   | 85dB (1W, 1m)                                     |
| Gama de frecvențe                        | 150Hz – 20.000Hz                                  |
| Dimensiuni (lățime x înălțime x grosime) | Aprox. 110 x 170 x 111mm, inclusiv masca frontală |
| Masa                                     | Aprox. 0,9 kg                                     |
| Accesorii livrate                        | Cablu de legătură, lung (2buc.)                   |

*Designul și caracteristicile pot fi modificate fără notificare prealabilă*