

Käyttöohje

Kauko-ohjain

Käyttöohjeet

Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen

Tietoja kauko-ohjaimen esiasetuksista

Kauko-ohjaimen esiasetukset tehdään tehtaalla oletusarvoisesti siten, että sillä käytetään Sonyn laitteita.

Jos käytät kauko-ohjainta Sony-laitteen kanssa, kauko-ohjaimen käytön voi aloittaa tekemättä esiasetuksia.

Jos haluat ohjata kauko-ohjaimella muiden valmistajien (muun kuin Sonyn) laitteita tai sellaisia laitteita, joita ei ole esiasetettu tehtaalla, sinun on toimittava tässä oppaassa eriteltyjen ohjeiden mukaan, jotta kauko-ohjaimen esiasetukset tehdään laitteiden oikeilla koodinumeroilla. (Katso myös kauko-ohjaimen mukana toimitetut laitteiden koodinumerot).

Laite, jolle voi määrittää esiasetuksen	Tehdasasetus
TV	Sony-televisio


Huomautuksia

- Kauko-ohjaimeen voi asettaa vain yhden laitteen painiketta kohden, elleivät laitteiden koodinumerot satu olemaan samat. Et voi esimerkiksi määrittää kauko-ohjainta käyttämään Sonyn ja Panasonicin televisiota samanaikaisesti (koska niissä on eri koodinumerot).
- Tehtaan esiasetuksilla ei ehkä voi käyttää edes Sony-laitetta. Toimi tällaisessa tilanteessa kohdassa ”Koodin asettaminen” kuvattujen toimenpiteiden mukaisesti.

Paristojen asentaminen

Ennen kuin vaihdat paristoja, hanki uudet valmiiksi.

Työnnä paristolokero auki ja aseta kaksi R6-paristoa* (AA-koko) paikoilleen. Varmista, että kohdistat paristojen navat (+ ja –) oikein paristolokeroon.

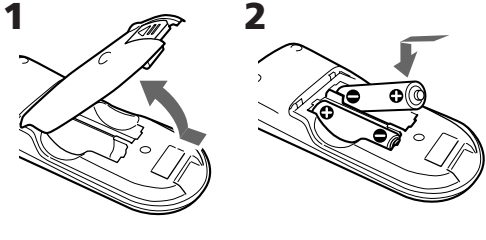

* Mukana toimitettavat mangaaniparistot on tarkoitettu testaukseen.

Paristojen vaihtojankohta

Normaaleissa olosuhteissa paristot kestävät vuoden. Jos kauko-ohjain ei toimi oikein, paristot ovat saattaneet kulua loppuun. Vaihda paristot uusiin.

Huomautuksia

- Vaihda molemmat paristot uusiin.
- Paristojen vaihtoon ei saa kulua yli 3 minuuttia. Muutoin koodinumeroasetus poistetaan.

Paristoja koskevia huomautuksia

- Älä sekoita vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja keskenään.
- Jos pariston sisällä oleva elektrolyytti vuotaa, pyyhi paristolokero kankaalla ja vaihda vanhat paristot uusiin. Voit estää elektrolyyttiä vuotamasta poistamalla paristot, kun et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan.

Koodin asettaminen

Toimi vaiheiden 1 ja 2 mukaisesti kunkin kauko-ohjaimen kanssa käytettävän laitteen osalta.

Vaihe 1: Koodinumeron syöttäminen

- Katso kauko-ohjaimen mukana toimitetut laitteiden koodinumerot ja etsi haluamasi laitteen nelinumeroinen koodinumero.

Jos koodinumeroita on useita, käytä ensimmäiseksi luetteloon merkittyä numeroa. Jos esimerkiksi asetat koodin Sony-televisioon, käytä koodinumeroa 8201.

Jos laitetta ei ole luettelossa, katso lisätietoja kohdasta ”Oikean koodin etsiminen”.

- Paina **SET**-painiketta yli kaksi sekuntia. SET-merkkivalo syttyy.

- Syötä laitteen nelinumeroinen koodinumero numeropainikkeilla.

- Paina **ENT**. SET-merkkivalo sammuu. Jos SET-merkkivalo vilkkuu viisi kertaa ennen syyttymistä, tämä tarkoittaa, että asetusta ei ole viimeistelty. Tarkista laitteen koodinumero ja aloita uudelleen vaiheesta 3.

Jos koodiasetusta ei ole viimeistelty oikein

Jos et syötä kauko-ohjaimeen mitään 20 sekunnin kuluessa kunkin vaiheen välillä tai jos painat **SET**-painiketta laitekoodia asettaessasi, asetustoimet peruutetaan. Aloita uudelleen vaiheesta 2.

Vaihe 2: Koodinumeron toiminnan tarkistaminen

- Kytke määritettävän laitteen virta päälle.

- Osoita kauko-ohjaimella laitteen suuntaan ja tarkista painikkeen toiminta painamalla sitä. Voit painaa esimerkiksi -painiketta ja tarkistaa, toimiiko se laitteessa.

- Tarkista, että kauko-ohjaimen muut painikkeet toimivat asianmukaisesti laitteessa.

Voit kirjoittaa paristokotelon kannen sisäpuolelle kiinnitetyssä tarrassa olevan koodinumeron muistiin.
--

Jos kauko-ohjain ei tunnu toimivan...

- Yritä ensin tehdä nämä asetustoimenpiteet uudelleen muille laitteille käyttämällä laitteen muita koodeja (katso kauko-ohjaimen mukana toimitetut laitteiden koodinumerot).
- Jos et kaikkien laitteen koodien kokeilemisenkaan jälkeen saa kauko-ohjainta toimimaan oikein, kokeile kohdassa ”Oikean koodin etsiminen” kuvattua hakumenetelmää.

Oikean koodin etsiminen

Voit etsiä koodinumeron laitteelle, jonka numeroa ei ole kauko-ohjaimen mukana toimitetuissa laitteiden koodinumeroissa.

Ennen hakutoiminnon käynnistämistä

Aseta laitteelle seuraava tila, jotta hakutoiminto toimisi tehokkaasti.

TV: virta päällä

* Jos jollekin näistä laitteista on määritetty jokin laitevalintapainikkeista, voit asettaa laitekoodin hakutoiminnon avulla.

- Paina **SET**-painiketta yli kaksi sekuntia. SET-merkkivalo syttyy.

- Paina **PROGRAM** + tai **PROGRAM** – ja vuorotellen, kunnes laite reagoi seuraavasti:

TV: virta sammuu

Paina **PROGRAM** +, jos haluat siirtyä seuraavaan koodinumeroon.
Paina **PROGRAM** –, jos haluat siirtyä edelliseen koodinumeroon.
SET-merkkivalo vilkkuu kerran, kun numerot ovat kiertäneet yhden kierron.
Yksi kierto tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kauko-ohjain on etsinyt kaikki laitteelle varatut koodinumerot.

- Paina **ENT**. SET-merkkivalo ja laitepainike sammuvat. Jos SET-merkkivalo vilkkuu viisi kertaa ennen sammumista, tämä tarkoittaa, että asetus on valmis. Aloita uudelleen vaiheesta 2.

Jos laite ei toimi oikein, toista vaiheet 1–3 ja etsi toinen koodi.

Jos kauko-ohjain ei edelleenkään toimi oikein, katso lisätietoja kohdasta ”Vianetsintä”.

Laitteen käyttäminen

- Osoita kauko-ohjainta suoraan laitetta kohti.

- Paina käytettävän toiminnon painiketta. Kauko-ohjaimen painikkeiden täydet kuvaukset löytyvät kohdasta ”Kauko-ohjaimen painikkeiden kuvaukset”.

Kauko-ohjaimen käyttöä koskevia huomautuksia


Yleisesti ottaen tätä kauko-ohjainta käytetään samalla tavalla kuin laitteiden mukana toimitettuja kauko-ohjaimia.

- Tämän kauko-ohjaimen käyttäminen ei lisää laitteisiin toimintoja. Kauko-ohjaimen toiminnot rajoittuvat itse laitteiden toimintoihin. Jos televisiossa ei esimerkiksi ole mykistystoimintoa, tämän kauko-ohjaimen painike ei toimi televisiota ohjattaessa.

- Jotkin laitteen toiminnot eivät välttämättä toimi tällä kauko-ohjaimella.

Kauko-ohjaimen painikkeiden kuvaukset

Television käyttäminen

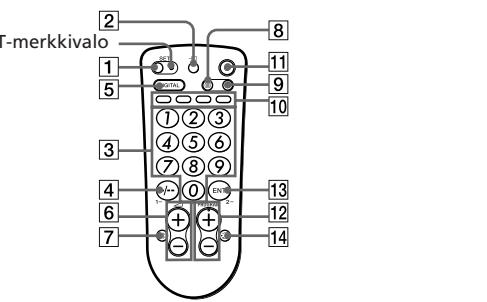

Tietoja kohopainikkeista

Painikkeissa 5 ja **PROGRAM** + on kohopainike, joka helpottaa käyttöä.

- Voit määrittää kauko-ohjaimen asetukset painamalla **SET**-painiketta yli kaksi sekuntia.
- Syötetään vaihtaminen.
- Ohjelmakanavan vaihtaminen.
- Kaksilukuisien numeroiden valinta.
- DIGITAL-valinta.
- 2 +: Lisää äänenvoimakkuutta
- 2 –: Vähentää äänenvoimakkuutta
- Television äänenvoimakkuuden mykistys.
- Teksti-tv-:hen vaihtaminen.
- Palaaminen televisioon teksti-tv:stä.
- Fasttext-painikkeet.
- Vaihtuu laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen.
- PROGRAM** +: Ohjelmapaikka ylöspäin.
- PROGRAM** –: Ohjelmapaikka alaspäin.
- Numeroiden 20–29 valinta.
- Television JUMP-, FLASHBACK- tai CHANNEL RETURN -toiminnon käyttäminen.

Tekniset tiedot

Toimintaetäisyys	Noin 7 m (vaihtelee eri valmistajien laitteiden mukaan)
Virtavaatimukset	Kaksi R6-paristoa (AA-koko)
Paristojen kesto	Noin 1 vuosi (vaihtelee painikkeiden käytön taajuuden mukaan – enintään noin 300 kertaa päivässä.)
Mitat	Noin 63 × 149 × 30 mm (l/k/s)
Paino	Noin 123 g (paristot mukaan lukien)
Vakiovarusteet	Käyttöohjeet (1) R6-paristot (koko AA) (2)*

* Mukana toimitettavat mangaaniparistot on tarkoitettu testaukseen.

Laitemalli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

CE-merkin

CE-merkinän kelvollisuus rajoittuu vain niihin maihin, joissa se on laillisesti voimassa, eli pääasiallisesti Euroopan talousalueen maihin.

Vianetsintä

Jos kauko-ohjaimen asetusten määrityksessä ei käytössä ilmenee ongelmia:

- Kun määrität kauko-ohjaimen asetuksia, tee kohdassa ”Koodin asettaminen” kuvatut toimenpiteet huolellisesti. Jos laitteelle ensimmäiseksi merkitty koodi ei toimi, kokeile kaikkia laitekoodeja luettelointijärjestyksessä. Jos mikään koodi ei toimi (tai jos laitetta ei ole mainittu tässä oppaassa), kokeile kohdassa ”Oikean koodin etsiminen” eriteltyjä toimenpiteitä.
- Tarkista, että osoitat kauko-ohjaimen suoraan laitetta kohden ja ettei kauko-ohjaimen ja laitteen välissä ole mitään esteitä.
- Varmista, että käyttämäsi paristot eivät ole kuluneet loppuun ja että ne on asettettu paikoilleen oikein.
- Tarkista, että laitteessa on infrapunaominaisuus. Jos laitteen mukana ei esimerkiksi toimitettu kauko-ohjainta, sitä ei todennäköisesti voi ohjata kauko-ohjaimella.
- Jos jokin ongelma ei poistu, palauta kauko-ohjain tehdasasetuksiin painamalla painikkeita , ja yhtä aikaa.



Asiakaspalvelu


Jos sinulla on kauko-ohjaimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole käsitelty tässä oppaassa, soita asiakaspalveluun. Numero on annettu takuukortissa.

Laitteen koodinumerot

Suomi

Seuraavassa taulukossa on lueteltu merkkejä ja niitä vastaavia koodinumeroita.

Laitekoodin määrittäminen (lisätietoja on Käyttöohjeissa)

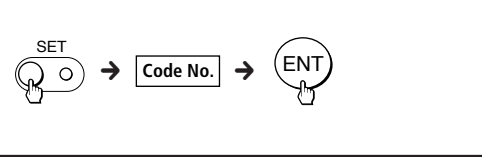

TV

Merkki	Koodinro
Sony	8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210
Aiwa	8051, 8127
Akai	8061, 8020, 8056, 8062
Alba	8062
B&O	8083
(Bang & Olufsen)	
Beko	8025
Bestar	8013
Blaupunkt	8026
Blue sky	8013
Brandt	8037
Brionvega	8048
Bush	8117, 8075, 8062, 8010, 8115
Clatronic	8013, 8014
Continental	8076
Crown	8024, 8033
Daewoo	8013, 8119
Deccacolour	8012, 8084, 8085
Dual	8013
Emerson	8086
Ferguson	8038, 8042, 8037
First line	8013, 8056
Fisher	8056
Fraba	8013
GoldStar/LG	8097, 8100, 8018, 8013, 8113
Goodmans	8020, 8062, 8037, 8013, 8014, 8015, 8075, 8116
Grundig	8090, 8026, 8027
Hansol	8123
Hitachi	8089, 8092, 8093, 8052, 8053, 8010, 8015, 8104
Hyper	8025
ICE	8062
Inno-Hit	8010
Irradio	8062
JVC	8077, 8062
Kendo	8013
Kiton	8010
Lenco	8105
Loewe	8101, 8018, 8106
Mark	8013
Matsui	8090, 8064, 8056, 8033, 8076, 8026
Medion	8013
Mitsubishi	8071, 8072, 8069, 8070
Nokia	8020, 8021, 8036, 8035, 8034
Nokia/ITT	8034, 8035
Nokia Oceanic	8036, 8035
Nordmende	8044, 8039, 8040
Onwa	8062
Orion	8051, 8015

Merkki	Koodinro
Panasonic	8095, 8079, 8109, 8110
Philips	8086, 8087, 8088, 8089, 8094, 8097, 8100, 8101, 8013, 8014, 8015, 8019
Phonola	8013, 8015
Pioneer	8059
Provision	8013
PYE	8013
Radio	8013
Radiola	8015
Roadstar	8125, 8114
SABA	8099, 8032, 8037, 8023, 8039, 8040, 8044, 8042
Salora	8020
Samsung	8089, 8096, 8084, 8085, 8018, 8012, 8118, 8124, 8094

Sanyo	8056, 8107
Schneider	8094, 8013, 8062, 8105, 8112
SEG	8086,8105
Seleco	8031
Sharp	8082
Siemens	8026, 8027
Supertech	8013
Supervision	8013
Tandberg	8031
Tatung	8013
Teac	8010
Techimagen	8013
Telefunken	8099, 8032, 8037, 8040, 8039, 8043, 8023
Thomson	8099, 8037, 8032, 8042, 8044
Toshiba	8058, 8057, 8102, 8114
UNITED	8126
Universum	8013, 8020
Vestel	8013
VIETA	8122
Watson	8013, 8014
W.W.House	8013