

Tvrda torbica za digitalni fotoapar

Upute za uporabu

LCH-FHA

© 2002 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Tvrda torbica LCH-FHA namijenjena je za spremanje digitalnog fotoaparata DSC-F707/F717 i njegovog pribora

Uporaba tvrde torbice

A Pribor

- ① Ključevi (2)
- ② Remen za nošenje preko ramena (1)
- ③ Naljepnica (1)

B Uporaba pretinaca torbice (primjer)

- ① Konverzijski objektiv
- ② Kućište za nošenje baterije i Memory Sticka
- ③ Mrežni adapter/punjač

C Stavljanje digitalnog fotoaparata

- Možete spremati digitalni fotoaparar zajedno sa štitnikom objektivu LSF-H58A tako da je štitnik učvršćen u obratnom smjeru.
- Digitalni fotoaparar se može staviti u tvrdnu torbicu i kad je spremljen u mekanu torbicu LCS-FX/LCJ-FHA.

D Postavite naljepnicu (primjer) i učvršćenje isporučenoj remena za nošenje preko ramena

Mjere opreza


- Obratite pozornost da je kod nošenja u torbici digitalni fotoaparar učvršćen isporučenim remenima.
- Nemojte ostavljati torbicu izravno na sunčevom svjetlu, u zatvorenom automobilu ili u blizini grijača jer bi se torbica mogla izobličiti, izgubiti boju ili bi se mogao oštetiti digitalni fotoaparar i pribor u torbici.
- Očistite torbicu mekom i suhom krpom. Nemojte koristiti nikakve otopine, primjerice razrjeđivač ili benzin.

Tehnički podaci


Dimenzije	Približno 341 × 289 × 215 mm (Š × V × D)
Masa	Približno 2,7 kg

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodnog upozorenja. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.


A

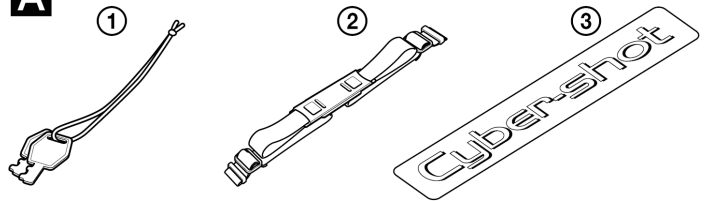

B

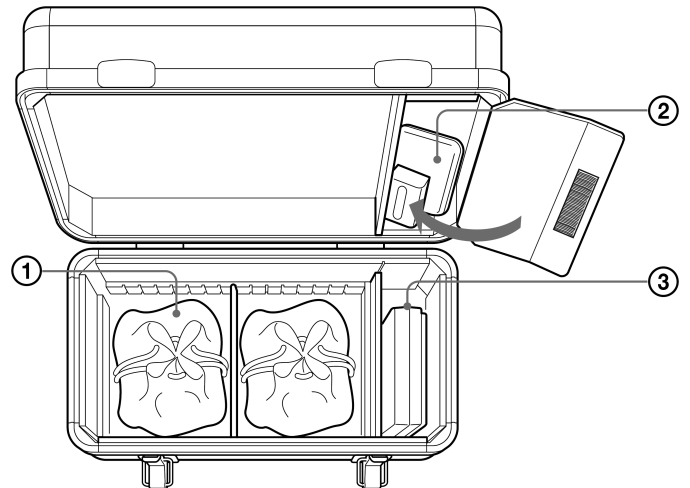

C

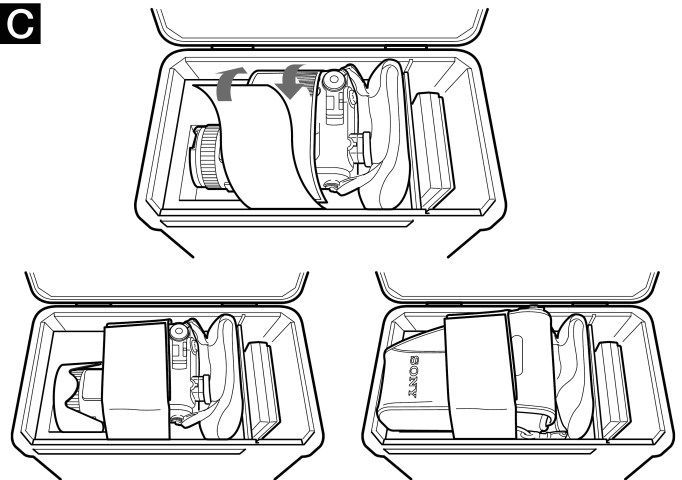

D

