

Digitalni diktafon

Vodič za početak



ICD-TX650

4-564-055-11(1) (SR)



* 4 5 6 4 0 5 5 1 1 * (1)

Pogledajte Vodič za pomoć

Ovo je Vodič za početak, koji vam pruža uputstva o osnovnim radnjama digitalnog diktafona.

Vodič za pomoć je onlajn priručnik.

Pogledajte Vodič za pomoć kada poželite da saznate detaljnije informacije, radnje i moguća rešenja kada dođe do problema.

http://rd1.sony.net/help/icd/t65/h_ce/



Mere opreza

O napajanju

Ova jedinica radi samo na jednosmernom napajanju od 3,7 V pomoću ugrađene punjive litijum-jonske baterije.

O bezbednosti

Ne koristite jedinicu tokom vožnje automobila, bicikla ili upravljanja bilo kojim motornim vozilom.

O rukovanju

- Ne ostavljajte jedinicu blizu izvora toplote ili na mestu koje je izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti, prekomerno prašini ili mehaničkim udarima.
- Ako u kućištu jedinice upadne bilo kakav predmet ili tečnost, odnesite je na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
- Kada koristite digitalni diktafon, imajte na umu mere opreza navedene u nastavku kako biste izbegli krivljenje kućišta ili kvar digitalnog diktafona.
 - Nemojte da sednete kada vam se digitalni diktafon nalazi u zadnjem džepu.
 - Ne stavljamte digitalni diktafon u torbu sa omotanim slušalicama i ne izlažite torbu jakim udarcima.

Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa jedinicom, обратите se najbližem Sony prodavcu.

Kapacitet (kapacitet dostupan korisniku)*1*2)

16 GB (približno 14,40 GB = 15.461.882.265 bajta)

*1 Mala količina unutrašnje memorije se koristi za upravljanje datotekama i zato nije dostupna korisniku za skladištenje.

*2 Kada se ugradena memorija formatira u digitalnom diktafonu.

Dimenzije (š/v/d) (ne uključujući isturene delove i kontrole) (JEITA)*3

Približno 102,0 mm × 20,0 mm × 7,4 mm

Masa (JEITA)*3

Približno 29 g

*3 Vrednosti su merene po standardima koje je propisala JEITA (udruženje japanskih proizvođača elektronike i informacionih tehnologija)

Provera pakovanja

- Digitalni diktafon (1)
- Stereo slušalice (1)
- USB kabl (1)
- Futrola za nošenje (1)
- Vodič za početak (ovaj list)
- Garantni list
- Aplikativni softver, Sound Organizer (datoteka za instaliranje je uskladištena u ugrađenoj memoriji tako da je možete instalirati na računar.)
- Vodič za pomoć (HTML datoteka uskladištena u ugrađenoj memoriji tako da može lako da se prekopira na računar.)

Opcionalni pribor


- USB adapter za naizmeničnu struju AC-UD20

Napomena

U zavisnosti od zemlje ili regiona, neki modeli ili opcionalni pribor možda nisu dostupni.

Isprobajte svoj novi digitalni diktafon

Punjjenje

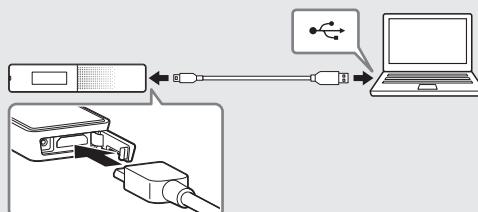

① Napunite digitalni diktafon.

Koristeći isporučeni USB kabl, povežite USB priključak koji se nalazi ispod poklopca USB priključka sa USB ulazom pokrenutog računara.

Punjjenje započinje.


Kada baterija bude u potpunosti napunjena, indikator baterije će pokazivati „**FULL**“.

② Iskopčajte digitalni diktafon.

Uverite se da indikator rada ne sveti.


Zatim pogledajte u Vodiču za pomoć kako da bezbedno uklonite digitalni diktafon.

Uključivanje napajanja

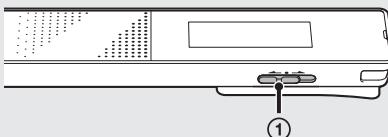

① Uključite napajanje.

Povucite i držite prekidač POWER•HOLD u smeru oznake „POWER“ dok se ne prikaže prozor displeja.




Da biste isključili napajanje, povucite i držite prekidač POWER•HOLD u smeru oznake „POWER“ dok se ne prikaže poruka „Power Off“.

Sprečavanje nehotičnih radnji (HOLD)



Da biste oslobođili digitalni diktafon iz HOLD statusa, pomerite prekidač POWER•HOLD prema sredini.

Podešavanje početnih postavki

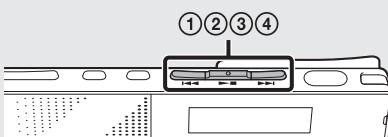

Kada prvi put uključite napajanje ili sat nije podešen, prikazće se poruka „Setting Date&Time“ i moći će da podesite sat.

- ① Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** da biste izabrali „Next“, a zatim pritisnite **▶■**.



- ② Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** da biste promenili broj godine, a zatim pritisnite **▶■** da biste uneli broj. Ponovite postupak da biste redom podešili mesec, dan, sat i minut.



Kursor možete da pomerite na prethodnu stavku pritiskom na BACK/HOME.

- ③ Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** da biste izabrali „Next“, a zatim pritisnite **▶■**.



Sat pokazuje podešeno vreme i prikazuje se prozor podešavanja za uključivanje ili isključivanje zvučnog signala.

- ④ Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** da biste izabrali „Yes“ ili „No“, a zatim pritisnite **▶■**.



Kada završite podešavanje zvučnog signala, prikazuje se prozor menija HOME.




■ Napomene

• Ako ne pritisnete nijedno dugme u roku od 1 minuta na početku podešavanja, na displeju se prikazuje poruka „Quit Initial Set-up?“ ili „Quit Beep Settings?“.

• Postavke sata i zvučnog signala možete da podešite kasnije. Za detalje, pogledajte Vodič za pomoć za digitalni diktafon.

Izbor jezika menija

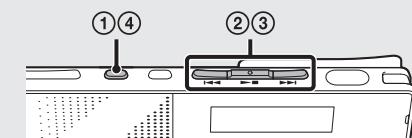

- ① Pritisnite i držite BACK/HOME.

- ② Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** da biste izabrali „Settings“ – „Common Settings“ – „Language“, a zatim pritisnite **▶■**.




- ③ Pritisnite **◀▶** ili **▶▶** da biste izabrali jezik koji želite da koristite na displeju, a zatim pritisnite **▶▶**.

Možete da izaberete sledeće jezike:
Deutsch (nemački), English* (engleski),
Español (španski), Français (francuski),
Italiano (italijanski), Русский (ruski)

* Podrazumevano podešavanje

- ④ Pritisnite i držite BACK/HOME da biste se vratili na meni HOME.

Snimanje

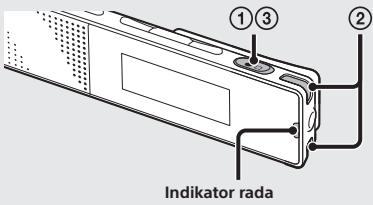

Indikator rada

Pre nego što počnete da koristite digitalni diktafon, uverite se da ste pomerili prekidač POWER•HOLD prema sredini da biste oslobođili HOLD status.

- ① Pritisnite **●□**.
Snimanje započinje, a indikator rada svetli crvenom bojom.




1h23m45s

- ② Postavite digitalni diktafon tako da ugradeni mikrofoni budu usmereni ka izvoru koji se snima.

- ③ Ponovo pritisnite **●□** da biste zaustavili snimanje.
Prikazuje se poruka „Saving...“ i displej se vraća u režim zaustavljenog snimanja.

Ako pritisnete **▶▶** nakon što ste zaustavili snimanje, možete da reprodukujete datoteku koju ste upravo snimili.


Slušanje

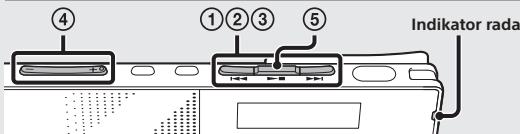

- ① Pritisnite **◀▶** ili **▶▶** da biste izabrali „Recorded Files“ iz menija HOME, a zatim pritisnite **▶▶**.

- ② Pritisnite **◀▶** ili **▶▶** da biste izabrali željenu fasciklu, a zatim pritisnite **▶▶**.

- ③ Pritisnite **◀▶** ili **▶▶** da biste izabrali željenu datoteku, a zatim pritisnite **▶▶**.
Reprodukcija započinje, a indikator rada svetli zelenom bojom.




- ④ Prilagodite jačinu zvuka pritiskanjem dugmeta VOL **-/+**.

- ⑤ Pritisnite **▶▶** da biste zaustavili reprodukciju.

💡 Ugradeni zvučnik služi za proveru snimljenog zvuka, tako da je jačina zvuka ograničena. Ako zvuk reprodukcije nije dovoljno glasan ili ga je teško čuti, koristite slušalice.

Brisanje

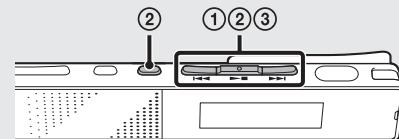

Napomena

Izbrišanu datoteku ne možete povratiti.


- ① Izaberite datoteku koju želite da izbrišete iz liste snimljenih datoteka ili reprodukujuće datoteku koju želite da izbrišete.

- ② Pritisnite OPTION, pritisnite **◀▶** ili **▶▶** da biste izabrali „Delete a File“, a zatim pritisnite **▶▶**.
Prikazuje se poruka „Delete?“ i započeće reprodukcija izabrane datoteke radi potvrde.



- ③ Pritisnite **◀▶** ili **▶▶** da biste izabrali „Yes“, a zatim pritisnite **▶▶**.

Na displeju se prikazuje poruka „Please Wait“ i izabrana datoteka će biti izbrisana.



Automatsko isključivanje displeja

Pritisnite BACK/HOME da biste uključili displej. Tajmer za isključenje displeja je podrazumevano podešen na „Auto Screen Off“ radi uštade energije baterije.
Ako ne započnete nikakvu radnju u roku od približno 30 sekundi u režimu zaustavljanja i približno 10 sekundi u režimima snimanja i reprodukcije, displej se automatski isključuje.
Međutim, možete da obavite radnju preko dugmeta čak i kada je displej isključen.




💡 Da biste promenili podešavanja, pritisnite i držite BACK/HOME i izaberite „Settings“ – „Common Settings“ – „Screen Off Timer“ – „No Auto Screen Off“.

Korišćenje menija HOME

Možete da prikažete Meni HOME da biste upotrebili bilo koju funkciju tako što ćete pritisnuti i držati dugme BACK/HOME.

Meni HOME vam omogućava da izaberete funkciju, pretražujete snimljene datoteke ili menjate podešavanja digitalnog diktafona.

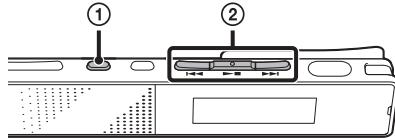

- ① Pritisnite i držite BACK/HOME.
Prikazuje se prozor menija HOME.



Stavke menija HOME su složene u sledećem redosledu.



* Funkcija koju trenutno koristite se prikazuje na mestu „XX“.

- ② Pritisnite **◀▶** ili **▶▶** da biste izabrali funkciju koju želite da koristite, a zatim pritisnite **▶▶**.
Možete da izaberete funkcije navedene u nastavku:


	Podcast	Možete da izaberete datoteke podcasta uvezene sa računara i reprodukujete ih.
	Music	Možete da izaberete muzičke datoteke uvezene sa računara i reprodukujete ih.
	Recorded Files	Možete da izaberete datoteke snimljene pomoću digitalnog diktafona i reprodukujete ih. Snimljene datoteke su uskladištenе u FOLDER.
	Record	Možete da prikažete prozor za snimanje. Da biste započeli snimanje, pritisnite ●□ .
	Settings	Možete da prikažete meni „Settings“ i menjate razna podešavanja digitalnog diktafona.
	Return to XX*	Izaberite ovu stavku da biste se vratili na prozor koji je bio prikazan pre ulaska u meni HOME.

* Funkcija koju trenutno koristite se prikazuje na mestu „XX“.

Korišćenje menija OPTION

Meni OPTION možete da prikažete ako pritisnete dugme OPTION.

Stavke menija OPTION se razlikuju za svaku funkciju digitalnog diktafona i omogućavaju vam da menjate razna podešavanja itd.

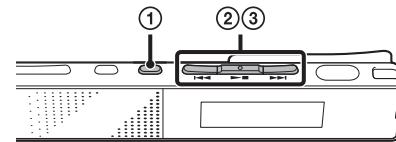

- ① U meniju HOME izaberite funkciju koju želite da koristite, pritisnite **▶▶**, a zatim pritisnite OPTION.
Prikazuje se stavke menija OPTIONS za funkciju koju ste izabrali.



- ② Pritisnite **◀▶** ili **▶▶** da biste izabrali stavku menija koju želite da podešite, a zatim pritisnite **▶▶**.

- ③ Pritisnite **◀▶** ili **▶▶** da biste izabrali postavku koju želite da podešite, a zatim pritisnite **▶▶**.

💡 Da biste saznali detaljne informacije o stavkama podešavanja za svaku funkciju, pogledajte Vodič za pomoć.

Instaliranje programa „Sound Organizer“

Pogledajte u Vodiču za pomoć za digitalni diktafon kako da instalirate Sound Organizer na računar.

Napomene

• Sound Organizer je kompatibilan samo sa Windows PC računarom. Program nije kompatibilan sa Mac računarom.

• Ako formatirate ugradenu memoriju, svi podaci koji su tamo uskladišteni biće izbrisani. (Vodič za pomoć i softver „Sound Organizer“ će takođe biti izbrisani.)

💡 Kada instalirate Sound Organizer, prijavite se na nalog sa administratorskim privilegijama.

UPOZORENJE

Ne izlažite baterije (punju bateriju ili instalirane baterije) visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sličnim izvorima tokom dugog vremena.

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije.

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Za uskladenost sa proizvodima iz EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka

Da biste sprečili mogućnost oštećenja sluha, nemojte slušati sadržaj pri visokim nivoima jačine zvuka tokom dugih perioda.

