

# SONY®

Sistem Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre

BDV-NF720  
BDV-NF620

## RO Începeți aici

Ghid de pornire rapidă



BDV-NF620



BDV-NF720

1

Conținutul cutiei/Configurarea difuzoarelor

2

Conectarea televizorului

3

Conectarea altor dispozitive

4

Configurarea simplă de pe ecran

5

Redarea unui disc și utilizarea altor funcții

BDV-NF720



BDV-NF620



A Unitate principală

B Difuzoare frontale

C Subwoofer

## Conținutul cutiei

Cabluri difuzoare (2)



Suporturi difuzoare (2)



Șuruburi (2)



Capace pentru șuruburi (2)



Suport




Capac cablu



Șuruburi pentru suport (3)



Telecomandă



Baterii R6 (mărime AA) (2)



Antenă cu fir pentru FM (aeriană)



Doc pentru iPod/iPhone



(TDM-iP30)

Cablu video




Cablu USB




# 1

Începeți prin a poziționa difuzoarele conform etichetelor de pe panoul din spate.

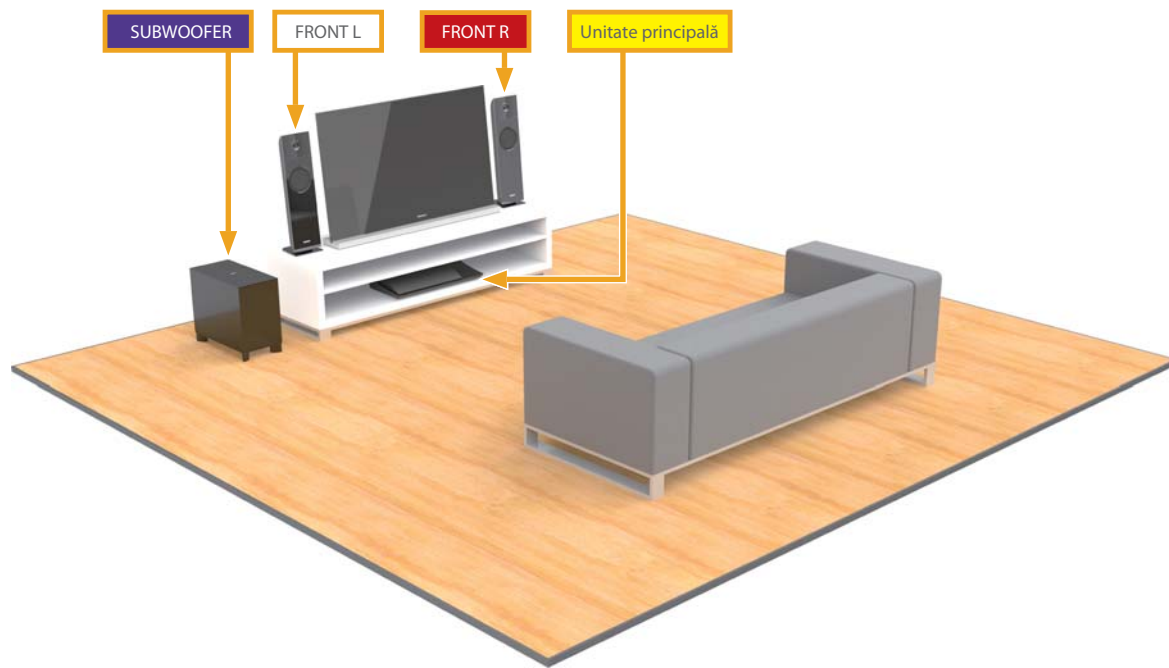

Puteți instala unitatea principală într-o poziție mai ridicată prin atașarea suportului. Introduceți pinii suportului în găurile din partea de dedesubt a unității. Apoi, fixați suportul cu șuruburile.

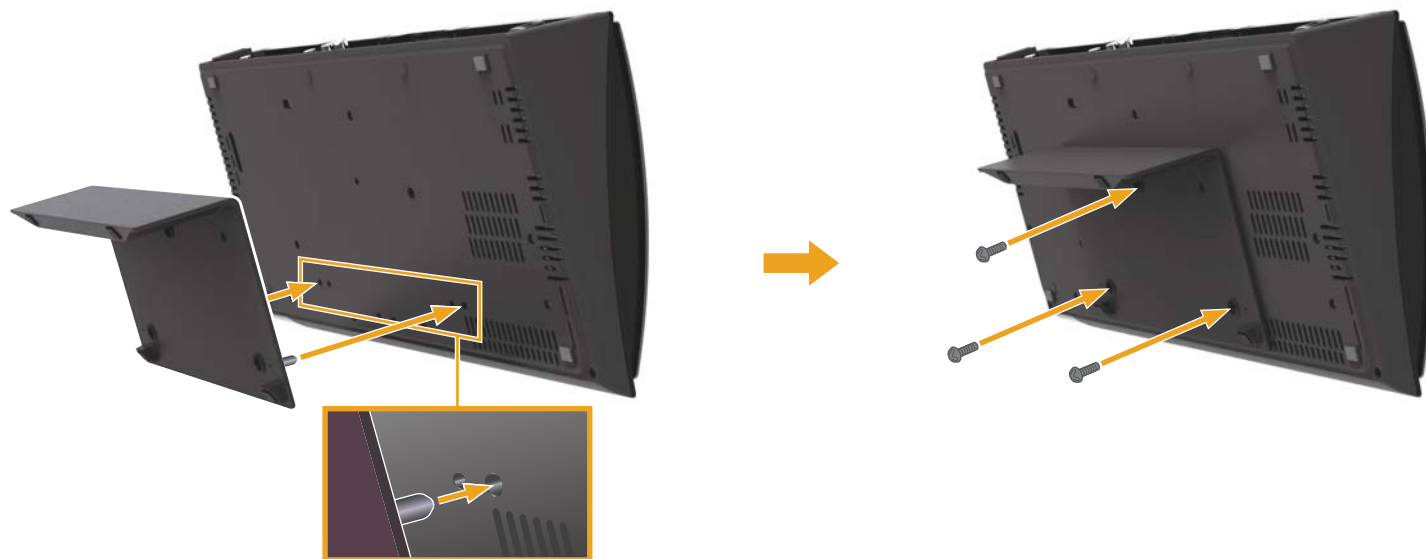

# 1


Apoi, conectați difuzoarele la unitatea principală.

Pentru asamblarea difuzoarelor, consultați „Ghidul de instalare a difuzoarelor” furnizat.



Pentru a vă bucura de imagine și sunet de înaltă calitate, realizați conexiunea cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză **A** (nefurnizat).

Dacă televizorul dumneavoastră nu este prevăzut cu o mufă HDMI ARC, aveți nevoie și de un cablu optic digital **B** (nefurnizat) pentru a asculta sunetul de la televizor prin difuzoarele sistemului.

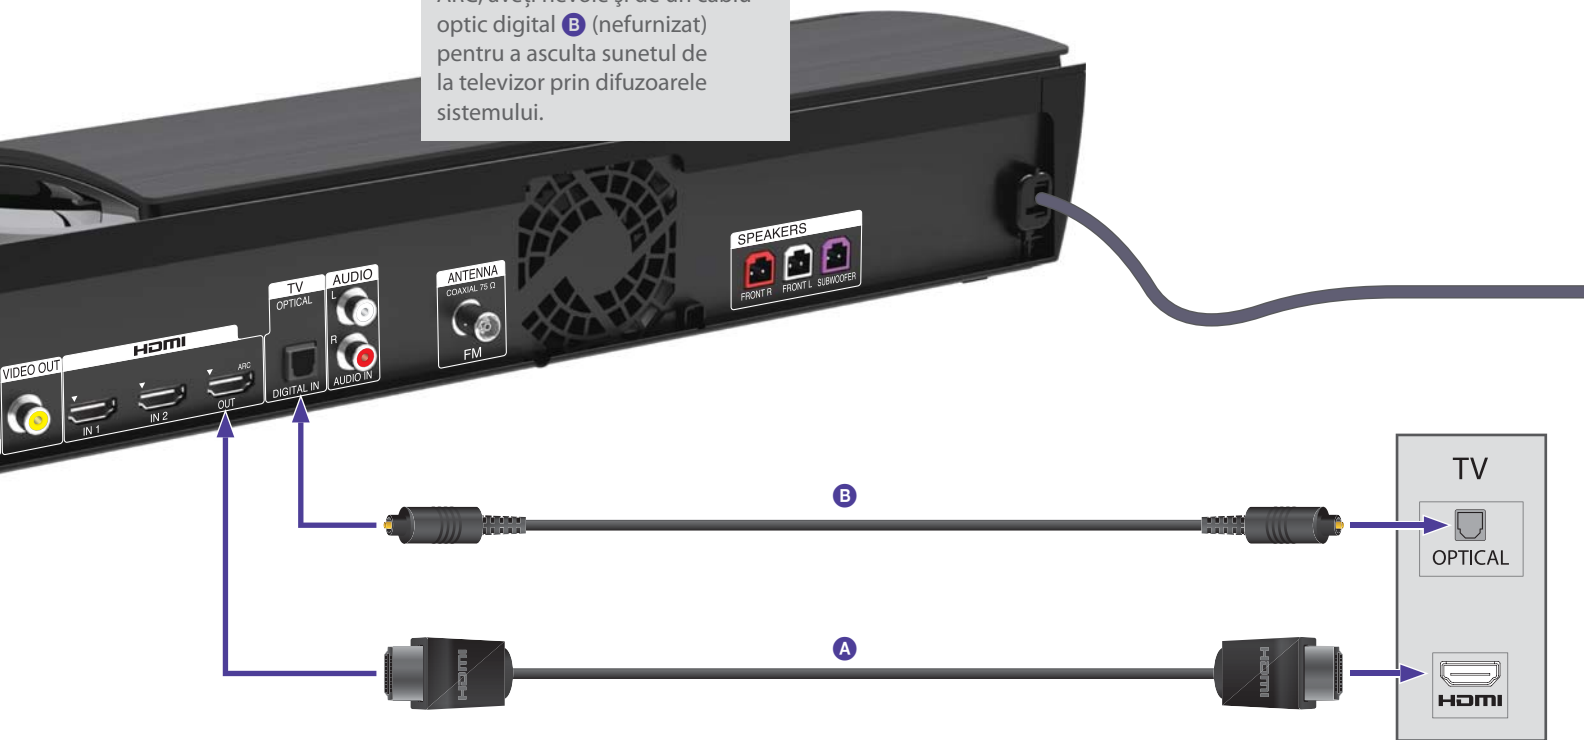


# 3

Pentru a conecta set-top boxul, consola de jocuri sau receptorul de satelit digital, efectuați conexiunea cu un cablu HDMI **A**.

Pentru radio FM, conectați antena cu fir (aeriană) furnizată și extindeți-o pentru a obține cea mai bună recepție. **B**

De asemenea, puteți conecta dispozitivul iPod sau iPhone la sistem și la televizor, prin intermediul docului furnizat. **C**

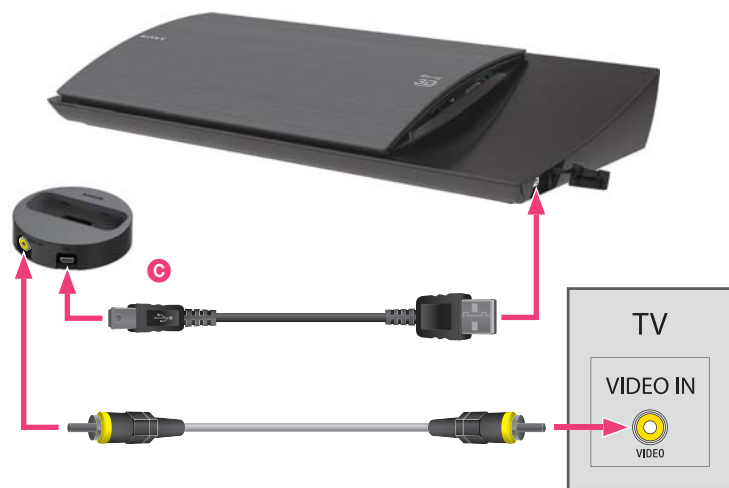

Vă puteți conecta la Internet și la serviciile rețelei de domiciliu printr-o rețea LAN fără fir sau printr-un cablu LAN (nefurnizat).


În cazul produsului BDV-NF720, este disponibilă funcția Wi-Fi încorporată.

La BDV-NF620, funcția Wi-Fi este disponibilă dacă utilizați adaptorul USB pentru rețea LAN fără fir opțional.

Setările de rețea se găsesc în meniul de pornire (pagina 13). Pentru mai multe detalii, accesați: <http://support.sony-europe.com/>



La un router de bandă largă

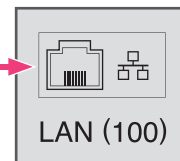

# 3

Acum atașați capacul cablului,  
apoi conectați cablul de  
alimentare CA (de la rețea)  
la o priză de perete (rețea).



# 4

Apăsați I/⏻ pentru a porni sistemul. Pe afișajul panoului frontal va apărea „SETUP” („CONFIGURARE”).

Pentru a pregăti sistemul de utilizare, parcurgeți ecranul Easy Initial Settings (Setări inițiale rapide) cu ajutorul telecomenzii furnizate. Această procedură ar trebui să dureze numai câteva minute.

Dacă nu este afișat ecranul de configurare, selectați intrarea AV corectă din televizor.

După ce apare pe ecran [Easy Initial Settings are complete.] (Setările inițiale rapide sunt finalizate.), selectați [Finish] (Terminare), iar sistemul este gata de utilizare.



Pentru a reda un disc, introduceți unul în fanta pentru disc, cu partea cu etichetă orientată spre în față. Pentru a-l scoate, apăsați ▲. Indicatorul LINK/STANDBY de pe amplificatorul surround se face verde.

Dacă redarea nu pornește automat, selectați ● în categoria [Video], [Music] (Muzică) sau [Photo] (Foto) și apăsați ⊕.


**Distracție plăcută!**



Pentru a accesa mai multe caracteristici, apăsați pe HOME.

Exemple:

- A** Ascultați radio prin difuzoarele sistemului
- B** Presetați posturi radio
- C** Accesați conținut de pe Internet
- D** Redați dispozitivul iPod sau iPhone prin difuzoarele sistemului

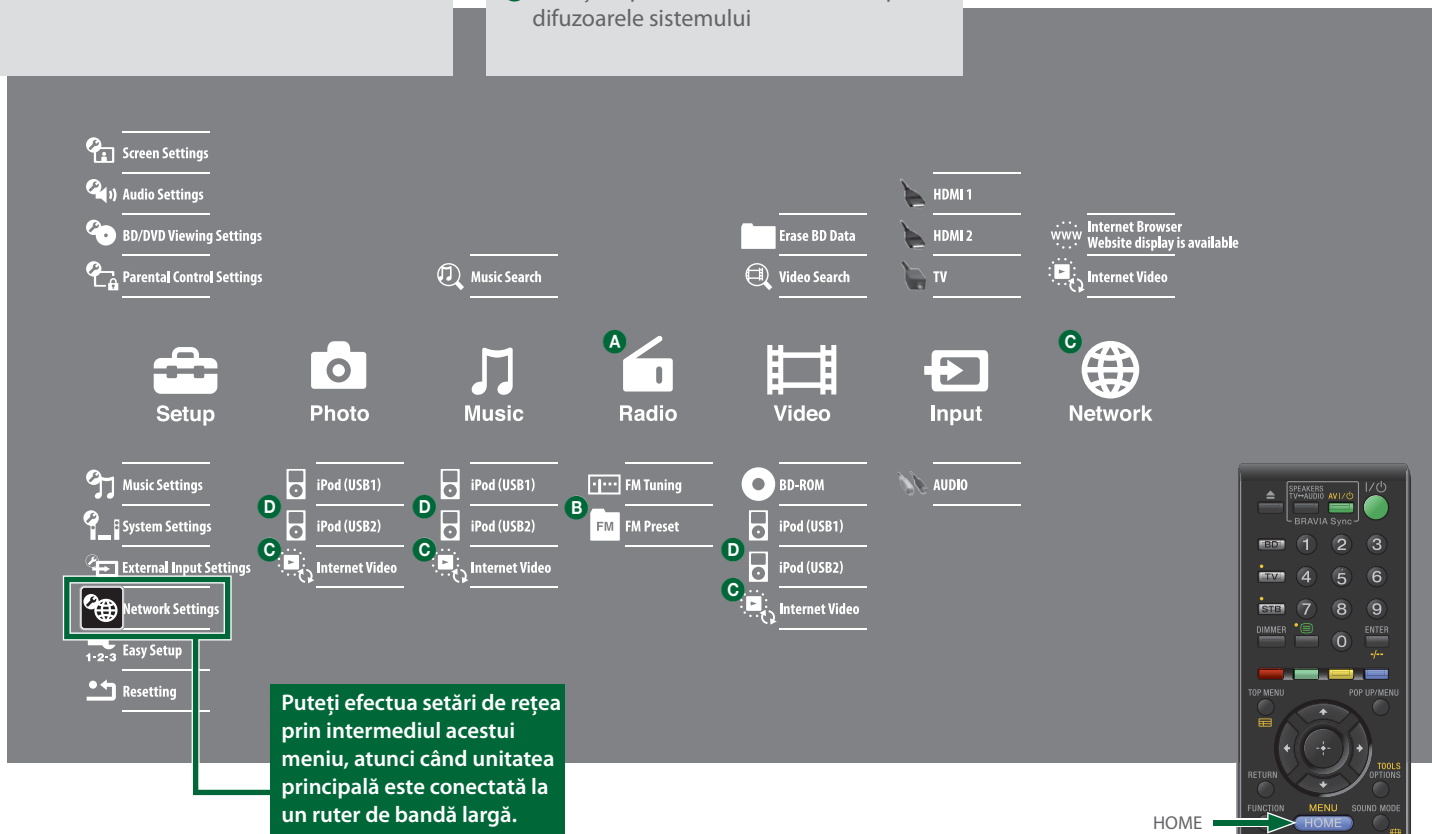

HOME




### Presetarea posturilor de radio

- 1 Apăsați repetat pe FUNCTION, până când pe afișajul panoului frontal apare „FM”.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat TUNING +/- până când începe scanarea automată.
- 3 Apăsați OPTIONS.
- 4 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Preset Memory] (Memorie presetare), apoi apăsați ⊕.
- 5 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta numărul de presetare dorit, apoi apăsați ⊕.
- 6 Pentru a memora alte posturi, repetați Pașii de la 2 la 5.

### Selectarea unui post presetat

- 1 Apăsați repetat pe FUNCTION, până când pe afișajul panoului frontal apare „FM”.
- 2 Apăsați în mod repetat PRESET +/- pentru a selecta postul presetat.

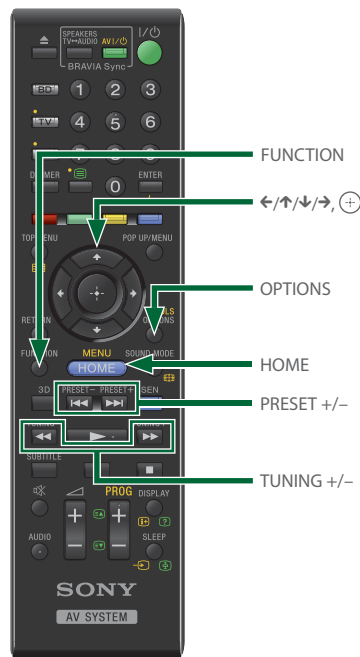

---

## Depanare

Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinați una dintre următoarele dificultăți, utilizați acest ghid de depanare pentru a încerca să remediați problema înainte de a apela la reparații.

De asemenea, consultați Instrucțiunile de operare de pe următorul site Web:

<http://support.sony-europe.com/>

### **Alimentarea nu pornește.**

→ Verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la rețea) la priza de perete (rețea).

### **Sistemul nu funcționează normal.**

→ Deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea) de la priza de perete și reconectați-l după câteva minute.

### **Sistemul nu scoate sunetul programului TV atunci când este conectat la un receiver.**

→ Verificați conexiunile.

→ Selectați intrarea corectă a sistemului la care este conectat receiverul.

### **Un disc nu este redat.**

→ Codul de regiune al discului nu se potrivește cu cel al sistemului.

→ Umezeala a produs condens pe lentilele din interiorul unității principale. Scoateți discul și lăsați unitatea principală pornită timp de aproximativ o jumătate de oră.

→ Discul nu este finalizat corect.

## **Reducerea consumului de putere la mai puțin de 0,3 W în modul Standby**

Apăsați HOME și apoi apăsați     pentru a selecta [Setup] (Configurare) în [System Settings] (Setări sistem). Asigurați-vă că sunt efectuate setările următoare:

- [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din [HDMI Settings] (Setări HDMI) este setat la [Off] (Dezactivat).
- [Quick Start Mode] (Modul Pornire rapidă) este setat la [Off] (Dezactivat).

## Acest ghid de pornire rapidă economisește hârtie

Pentru a conserva resursele naturale, Sony a redus drastic utilizarea hârtiei și nu mai include manuale imprimate complete. Totuși, instrucțiunile de utilizare complete și multe altele pot fi găsite online:

<http://support.sony-europe.com/>



AVCHD™  
3D / Progressive

MAGNETIC  
FLUID  
SPEAKER

Blu-ray  
3D™

DLNA  
CERTIFIED™

gracenote.

CD-R•D•S

HDMI

BD-LIVE™

DVD  
VIDEO™

Blu-ray Disc™

SUPER AUDIO CD

COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO

DOLBY  
TRUEHD  
DIGITAL PLUS

dts-HD®

4-418-172-11(1) (RO)



\* 4 4 1 8 1 7 2 1 1 \* (1)