



4-149-110-31(1)

FM/MW/LW

Autoradio CD uređaj

Upute za uporabu _____ HR

Za isključenje demonstracijskog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 4.

CDX-GT242
CDX-GT240



©2009 Sony Corporation

Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj u prednju ploču vozila. Za postavljanje i povezivanje, pogledajte isporučeni priručnik za postavljanje/povezivanje.



Windows Media i Windows logotip su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim zemljama.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Ova naljepnica nalazi se na dnu kućišta.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici www.sukladnost-sony.com.hr

MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and Thomson.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice.

Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC položaj na kontaktu

Podesite funkciju Auto Off (str. 11). Uredaj će se automatski potpuno isključiti u podešeno vrijeme nakon prebacivanja u pripravno stanje, što sprečava trošenje akumulatora. Ako ne podesite funkciju Auto Off, nakon gašenja motora automobila svakako pritisnite i zadržite SOURCE/OFF na uređaju dok se ne isključi pokazivač.

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjuju se samo na opremu prodanu u zemljama koje primjenjuju EU smjernice

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja servisa ili jamstva obratite se na adresu koje su navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili jamstva.



Odlaganje dotrajale električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži označava da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Uredaj se treba predati na mjesto za prikupljanje otpada i recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog uređaja. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju prirodnih izvora. Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda, обратите se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj

Početak

Diskovi koji se mogu reproducirati	4
Isključenje DEMO prikaza	4
Podešavanje sata	4
Odvajanje prednje ploče	5
Postavljanje prednje ploče	5

Položaj kontrola i osnovne funkcije

Glavni uređaj	6
-------------------------	---

Radio

Pohrana i prijem postaja	8
Automatska pohrana — BTM	8
Ručna pohrana postaja	8
Prijem pohranjenih postaja	8
Automatsko ugađanje	8
RDS	8
Pregled	8
Podešavanje AF i TA	9
Odabir vrste programa PTY	9
Podešavanje točnog vremena (CT)	9

CD

Prikazane stavke	10
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim slijedom	10

Ostale funkcije

Mijenjanje zvučnih postavki	10
Podešavanje značajki zvuka — BAL/FAD/SUB	10
Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ3	10
Podešavanje opcija — SET	11
Uporaba dodatne opreme	12
Dodatna audio oprema	12

Dodatne informacije

Mjere opreza	12
Napomene o diskovima	12
Slijed reprodukcije MP3/WMA datoteka	13
O MP3 datotekama	13
O WMA datotekama	13
Održavanje	13
Vađenje uređaja	14
Tehnički podaci	14
U slučaju problema	15
Prikaz/poruke grešaka	16

Početak

Diskovi koji se mogu reproducirati

Ovaj uređaj može reproducirati CD-DA diskove (koji sadrže i CD TEXT) i CD-R/CD-RW diskove (MP3/WMA datoteke (str. 13)).

Vrsta diska	Oznaka na disku
CD-DA	 
MP3 WMA	   

Isključenje DEMO prikaza

Možete isključiti demonstracijski prikaz koji se pojavljuje prilikom isključenja uređaja.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Pojavi se izbornik za podešavanje.
- 2 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve dok se ne pojavi "DEMO".**
- 3 Zakrenite regulator za odabir "DEMO-OFF".**
- 4 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.

Podešavanje sata

Sat upotrebljava 24-satni sustav prikaza vremena.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Pojavi se izbornik za podešavanje.
- 2 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".**
- 3 Pritisnite SEEK +.**
Znamenke sata trepere.
- 4 Zakrenite regulator za podešavanje sata i minuta.**
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite (SEEK) -/+.
- 5 Nakon podešavanja minuta, pritisnite tipku za odabir.**
Podešenje je dovršeno i sat se aktivira.

Za prikaz sata, pritisnite (DSPL/SCRL). Ponovno pritisnite (DSPL/SCRL) za povratak na prethodni prikaz.

Savjet

Sat možete podešiti automatski pomoću RDS značajke (str. 9).

Odvajanje prednje ploče

Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja kako biste spriječili kradu.


Alarm

Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojčalo.

1 Pritisnite i zadržite SOURCE/OFF.

Uredaj se isključi.

2 Pritisnite ▲, zatim izvucite ploču.

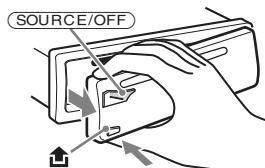


Napomene

- Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju ploču ili pokazivač.
- Prednju ploču nemojte izlagati toplini/visokim temperaturama niti vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u parkiranom automobilu ili na prednjoj/stražnjoj ploči.

Postavljanje prednje ploče

Pričvrstite dio **(A)** prednje ploče na dio **(B)** uređaja, kako je prikazano slikom, i utisnite lijevu stranu dok se ne uglavi te se začuje "klik".

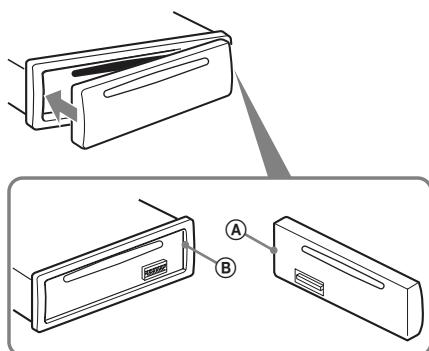


Napomena

Ne stavljamte ništa na unutarnju površinu prednje ploče.

Položaj kontrola i osnovne funkcije

Glavni uređaj

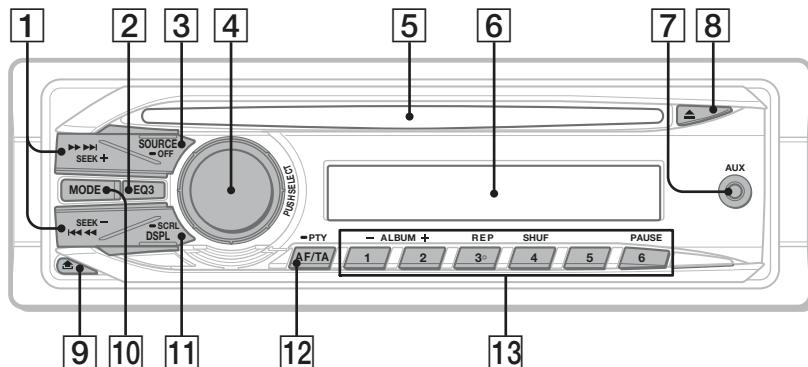

Ovaj odjeljak sadrži upute o položaju kontrola i osnovnim funkcijama.

Za detalje, pogledajte navedene stranice.

[1] Tipke SEEK +/-

CD:

Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovno unutar 1 sekunde i zadržite); pretraživanje zapisa unatrag/unaprijed (pritisnite i zadržite).

Radio:

Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite); ručno ugađanje postaja (pritisnite i zadržite).

[2] Tipka EQ3 (ekvilizator) str. 10

Za odabir vrste ekvilizatora (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM ili OFF).

[3] Tipka SOURCE/OFF

Pritisnite za uključenje/promjenu izvora (Radio/CD/AUX).

Pritisnite na 1 sekundu za isključenje uređaja. Pritisnite duže od 2 sekunde za isključenje uređaja i prikaza na pokazivaču.

[4] Regulator/tipka za odabir str. 10

Za podešavanje glasnoće (zakrenite); odabir stavki za podešavanje (pritisnite i zakrenite).

[5] Uložnica diska

Uložite disk (stranu s naljepnicom okrenite prema gore), reprodukcija počinje.

[6] Pokazivač

[7] AUX ulazna priključnica str. 12

Za spajanje prijenosnog audio uređaja.

[8] Tipka ▲ (izbacivanje)

Za izbacivanje diska.

[9] Tipka ▲ (otpuštanje prednje ploče) str. 5

[10] Tipka MODE str. 8

Za odabir valnog područja (FM/MW/LW).

[11] Tipka DSPL (pokazivač)/SCRL (pomicanje) str. 8, 10

Za promjenu prikazanih stavki (pritisnite); pomicanje prikazane stavke (pritisnite i zadržite).

**[12] Tipka AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/
PTY (Program Type)** str. 9
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.

[13] Brojčane tipke

CD:

①/②: **ALBUM -/+** (tijekom MP3/WMA
reprodukcije)

Za preskakanje albuma (pritisnite);
preskakanje nekoliko albuma (pritisnite
i zadržite).

③: **REP*** str. 10

④: **SHUF** str. 10

⑥: **PAUSE**

Za pauzu reprodukcije. Za poništenje,
pritisnite ponovno.

Radio:

Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
pohranu postaja (pritisnite i zadržite).

* Ova tipka ima ispuštenje.

Radio

Pohrana i prijem postaja

Oprez

Kod ugadanja za vrijeme vožnje, koristite Best Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili eventualne prometne nezgode.

Automatska pohrana — BTM

- Pritisnite (SOURCE/OFF) više puta dok se ne pojavi "TUNER".**
Za promjenu valnog područja, pritisnite (MODE) više puta. Možete odabrat FM1, FM2, FM3, MW ili LW.
- Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Pojavi se izbornik za podešavanje.
- Pritisnite tipku za odabir više puta, sve dok se ne pojavi "BTM".**
- Pritisnite (SEEK) +.**

Uredaj pohranjuje postaje slijedom njihovih frekvencija.

Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni signal.

Ručna pohrana postaja

- Dok služate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od ① do ⑥) sve dok se ne pojavi "MEMORY".**

Napomena

Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.

Savjet

Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke AF/TA (str. 9).

Prijem pohranjenih postaja

- Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od ① do ⑥).**

Automatsko ugađanje

- Odaberite valno područje, zatim pritisnite (SEEK) +/- za pretraživanje postaja.**

Pretraživanje se zaustavlja kad uredaj ugodi postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne ugodeželjenu postaju.

Savjet


Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite (SEEK) +/- za traženje približne frekvencije, zatim pritisnite (SEEK) +/- više puta za precizno ugađanje željene frekvencije (ručno ugađanje).

RDS

Pregled

"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja koji FM postajama omogućuje slanje dodatne digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.

Prikazane stavke



- A** Frekvencija*1 (naziv postaje), programski broj, sat, RDS podaci

- B** TA/TP*2

*1 "TA" treperi tijekom informacija o prometu. "TP" svijetli kad je ugodena takva postaja.

2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake frekvencije se prikazuje ""

Za promjenu prikazanih stavki **C**, pritisnite (DSPL/SCRL).

RDS usluge

RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:

AF (alternativne frekvencije)

Odarib i ugadanje postaje najjačeg signala. Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti program tijekom dugotrajnih putovanja bez potrebe ručnog ugadanja iste postaje.

TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)

Pruža trenutne informacije o prometu u vidu obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo kakve prometne obavijesti/programa, trenutno odabran izvor se prekida.

PTY (vrste programa)

Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa. Također traži odabranu vrstu programa.

CT (točno vrijeme)

Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom podešavaju sat.

Napomene

- Ovisno o zemlji/regiji, sve RDS funkcije možda neće biti dostupne.
- RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.

Podešavanje AF i TA

- 1 Pritisnite **(AF/TA)** više puta dok se ne pojavi željeno podešenje.

Odaberite	Za
AF-ON	uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON	uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON	uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF	isključenje AF i TA.

Pohrana RDS postaja s funkcijama AF i TA

RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim AF/TA podešenjima.

Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za svaku.

- 1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite postaju pomoću BTM ili ručno.

Prijem hitnih obavijesti

Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.

Savjet

Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti, ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti, neovisno o normalnoj glasnoći.

Slušanje lokalnog programa — REG

Kad je AF funkcija uključena: tvornička podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.

Ako napustite područje prijema toga lokalnog programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku tijekom FM prijema (str. 11).

Napomena

Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim područjima.

Odabir vrste programa PTY

- 1 Pritisnite i zadržite **(AF/TA)** (PTY) tijekom FM prijema.



Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje se oznaka trenutne vrste programa.

- 2 Pritisnite **(AF/TA)** (PTY) više puta dok se ne pojavi željena vrsta programa.

- 3 Pritisnite **(SEEK)** +/-.

Uredaj počinje tražiti postaju koja prenosi odabranu vrstu programa.

Vrste programa

NEWS (novosti), **AFFAIRS** (vijesti), **INFO** (informacije), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (obrazovni program), **DRAMA** (dramski program), **CULTURE** (kulturna), **SCIENCE** (znanost), **VARIED** (razno), **POP M** (popularna glazba), **ROCK M** (rock glazba), **EASY M** (lagana glazba), **LIGHT M** (lagana klasična glazba), **CLASSICS** (klasična glazba), **OTHER M** (druge vrste glazbe), **WEATHER** (vremenska prognoza), **FINANCE** (financije), **CHILDREN** (djecički program), **SOCIAL A** (društvene teme), **RELIGION** (vjerski program), **PHONE IN** (telefonska javljanja), **TRAVEL** (putovanja), **LEISURE** (dokolica), **JAZZ** (jazz glazba), **COUNTRY** (country glazba), **NATION M** (narodna glazba), **OLDIES** (evergrini), **FOLK M** (folklorna glazba), **DOCUMENT** (dokumentarni program)

Napomena

Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama/regijama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.


Podešavanje točnog vremena (CT)

- 1 Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 11).

Napomena

- Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema RDS postaje.
- Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog vremena će možda biti razlike.

Prikazane stavke



Naslov zapisa*¹, naziv diska/izvođača*, naziv izvođača*, broj albuma*, naslov albuma*, broj zapisa/ proteklo vrijeme reprodukcije, sat

*1 Prikazuju se CD TEXT informacije, MP3/WMA.

*2 Broj albuma se prikaze samo kad se promjeni album.

Za promjenu prikazanih stavki, pritisnite **(DSP/SCRL)**.

Savjet

Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o modelu, vrsti diska, formatu snimanja i postavkama. Za detalje o MP3/WMA formatima, pogledajte str. 13.

Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim slijedom

- 1 Tijekom reprodukcije, pritisnite **(3) (REP)** ili **(4) (SHUF)** više puta dok se ne pojavi željeno podešenje.

Odaberite	Za
TRACK	ponavljanje reprodukcije zapisa.
ALBUM*	ponavljanje reprodukcije albuma.
SHUF ALBUM*	reprodukciiju albuma slučajnim slijedom.
SHUF DISC	reprodukciiju diska slučajnim slijedom.

* Kad se reproducira MP3/WMA.

Za povratak na mod normalne reprodukcije, odaberite "**OFF**" ili "SHUF OFF".

Ostale funkcije

Mijenjanje zvučnih postavki

Podešavanje značajki zvuka

— BAL/FAD/SUB

Možete podesiti balans, fader i glasnoću subwoofera.

- 1 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve dok se ne pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB". Opcije se izmjenjuju na sljedeći način:

LOW*¹ → **MID***¹ → **HI***¹ →
BAL (lijevi-desni) → **FAD** (prednji-stražnji)
→ **SUB** (glasnoća subwoofera)*² → **AUX***³

*1 Kad je podešenje EQ3 aktivirano (str. 10).

*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 11).

Opcija "ATT" je prikazana pri najnižem podešenju i može se podesiti do razine 21.

*3 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 12).

- 2 Zakrenite regulator za podešavanje odabrane stavke.

Nakon 5 sekundi, podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.

Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ3

Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje izradu vašeg podešenja ekvilizatora.

- 1 Odaberite izvor, zatim pritisnite **(EQ3)** više puta kako biste odabrali "CUSTOM".
- 2 Pritisnite tipku za odabir više puta, dok se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
- 3 Zakrenite regulator za podešavanje odabrane stavke.

Glasnoća se može podešavati u koracima od 1 dB, između -10 dB i +10 dB.



Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje ekvilizatora.

Za resetiranje krivulje ekvilizatora na tvorničke postavke, pritisnite i zadržite tipku za odabir prije završetka podešavanja.

Nakon 5 sekundi, podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.

Savjet

Ostale vrste ekvilizatora također se mogu podesiti.

Podešavanje opcija — SET

- 1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Pojavi se izbornik za podešavanje.
- 2 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve dok se ne pojavi željena stavka.**
- 3 Zakrenite regulator za odabir podešenja (primjerice, "ON" ili "OFF").**
- 4 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.

Napomena

Prikazane stavke mogu se razlikovati, ovisno o izvoru i podešenjima.

Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje pogledajte navedene stranice):

CLOCK-ADJ (Podešavanje sata) (str. 4)

CT (točno vrijeme)

Uključenje funkcije CT. "ON", "OFF" (str. 8, 9).

BEEP

Aktivira zvučni signal: "ON", "OFF".

AUX-A*¹ (AUX Audio)

Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: "ON", "OFF" (str. 12).

A.OFF (automatsko isključenje)

Automatsko isključenje nakon isteka podešenog vremena, kad je uređaj isključen: "NO", "30S (sekundi)", "30M (minuta)", "60M (minuta)".

SUB/REAR*¹

Odabir audio izlaza: "SUB-OUT" (subwoofer), "REAR-OUT" (pojačalo).

DEMO (Demo prikaz)

Aktivacija demo prikaza: "ON", "OFF".

DIM (Dimmer)

Promjena svjetline pokazivača: "ON", "OFF".

M.DSPL (Motion Display)

— "ON": prikazuje pomične uzorke.
— "OFF": isključenje Motion Display prikaza.

A.SCRL (Automatsko pomicanje teksta)

Automatsko pomicanje dugih naziva: "ON", "OFF".

LOCAL (Mod lokalnog pretraživanja)

— "ON": za ugadanje postaja s jačim signalima.
— "OFF": za ugadanje normalnog prijema.

MONO*² (Mono prijem)

Odabire mod mono prijema radi poboljšanja prijema slabog FM signala: "ON", "OFF".

REG*² (Regional)

Ograničava prijem na određenu regiju. "ON", "OFF" (str. 9).

LPF*³ (Niskopropusni filter)

Odabir prekidne frekvencije subwoofera: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".

LPF NORM/REV*³ (Niskopropusni filter normalno/obrnuto)

Odabir faze subwoofera: "NORM", "REV".

HPF (Visokopropusni filter)

Odabir prekidne frekvencije prednjeg/stražnjeg zvučnika: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".

LOUD (Glasnoća)

Naglašava niske i visoke tonove za jasniji zvuk pri stišanoj glasnoći: "ON", "OFF".

BTM (str. 8)

*1 Kad je uređaj isključen.

*2 Kad prijema FM signala.

*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT".

Uporaba dodatne opreme

Dodatna audio oprema


Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog uređaja možete spojiti dodatni prijenosni audio uređaj, odabratи ga kao izvor i slušati ga putem auto zvučnika. Može se podešiti glasnoća tako da se izbjegne razlike između ovog sustava i prijenosnog audio uređaja. Slijedite opisani postupak:

Spajanje prijenosnog audio uređaja

1 Isključite prijenosni audio uređaj.

2 Stišajte glasnoću na uređaju.

3 Spojite uređaj.

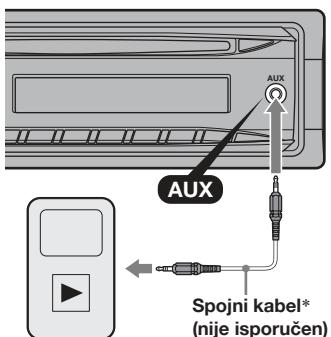

* Obavezno upotrijebite ravni priključak.

Podešavanje glasnoće

Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću svakog spojenog audio uređaja.

1 Stišajte glasnoću na uređaju.

2 Pritisnite (SOURCE/OFF) više puta dok se ne pojavi "AUX".

Prkaže se "FRONT IN".

3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja uz umjerenu glasnoću.

4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na autoradiju.

5 Pritisnite tipku za odabir više puta dok se ne pojavi "AUX", te zakrenite regulator za podešavanje razine ulaznog signala (-8 dB do +18 dB).

Dodatne informacije

Mjere opreza

- Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu, pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
- Električna antena se automatski izvlači.

O kondenzaciji vlage


Ukoliko se unutar uređaja nakupi vлага, uklonite disk i pričekajte oko sat vremena da se uređaj osuši; u suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.

Za održavanje visoke kvalitete zvuka

Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete tekućinu.

Napomene o diskovima

- Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima topline, kao što su vodovi toplog zraka. Ne ostavljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
- Prije reprodukcije, obrišite diskove krpicom za čišćenje, od središta prema rubu diska. Ne koristite otapala poput benzina, razredjivača i komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje.
- Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji su u skladu s Compact Disc (CD) standardom. DualDisc i neki glazbeni diskovi koji su kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne podlježu Compact Disc (CD) standardu te se zbog toga možda neće reproducirati na ovom uređaju.

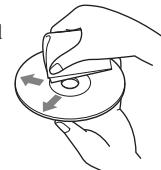

Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati


- Diskove s pričvršćenim etiketama, naljepnicama ili ljepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom takvih diskova može doći do nepravilnosti u radu, ili oštećenja diska.
- Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice, srce, kvadrat, zvijezda). U suprotnom može doći do oštećenja uređaja.
- Diskove promjera 8 cm.

Napomene o CD-R/CD-RW diskovima

- Najveći broj: (samo CD-R/CD-RW)
 - mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku mapu)
 - datoteka (zapisa) i mapa: 300 (može biti i manje od 300 ako imena mapa/datoteka sadrže mnogo znakova)
 - prikazanih znakova za naziv mape/datoteke: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
 - Ako disk snimljen u Multi Session formatu počinje s CD-DA sesijom, prepoznaje se kao CD-DA disk, a ostale sesije se ne reproduciraju.
- ### Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati
- CD-R/CD-RW diskove s lošom kvalitetom zvuka.
 - CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibilnim uređajem za snimanje.

- CD-R/CD-RW diskove koji nisu dobro finalizirani.
- CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili multi-session.

Slijed reprodukcije MP3/WMA datoteka

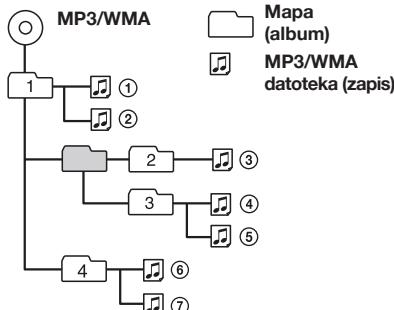

O MP3 datotekama

- MP3, što označava MPEG-1 Audio Layer-3, je standardizirani format komprimiranja glazbenih datoteka. Komprimira audio CD podatke na približno 1/10 njihove izvorne veličine.
- ID3 tag verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 primjenjuju se samo na MP3. ID3 tag sadrži 15/30 znakova (1.0 i 1.1), ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
- Kod imenovanja MP3 datoteke, nazivu datoteke uvek dodajte ekstenziju ".mp3".
- Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja unaprijed/unatrag VBR (varijabilna brzina bit-a) MP3 datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije možda neće biti ispravno prikazano.

Napomena

Ako reproducirate MP3 datoteku s visokom brzinom bit-a, primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.

O WMA datotekama

- WMA, što označava Windows Media Audio, je standardizirani format komprimiranja glazbenih datoteka. Komprimira audio CD podatke na približno 1/22* njihove izvorne veličine.
- WMA tag sadrži 63 znaka.
- Kod imenovanja WMA datoteke, nazivu datoteke uvek dodajte ekstenziju ".wma".
- Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja unaprijed/unatrag VBR (varijabilna brzina bit-a) WMA datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije možda neće biti ispravno prikazano.

* samo za 64 kbps

Napomena

Reprodukcija sljedećih WMA datoteka nije podržana.

- lossless kompresija


- datoteke koje su zaštićene od kopiranja

Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku, обратите se najbližem Sony prodavatelju.

Održavanje


Zamjena osigurača

Kod zamjene osigurača koristite osigurače iste vrijednosti. Ako osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamijenite osigurač. Ako osigurač ponovo pregori, možda je riječ o kvaru na uređaju. U tom slučaju se obratite najbližem Sonyjevom dobavljaču.

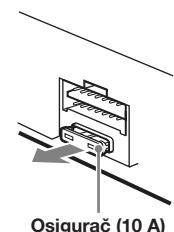


Čišćenje priključnica

Uredaj možda neće dobro raditi ako spojevi između uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do toga, skinite prednju ploču (str. 5) te očistite spojeve vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak pritisak. U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.

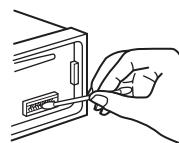

Glavni uređaj



Stražnja strana prednje ploče


Napomene

- Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
- Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim predmetima.

Vađenje uređaja


1 Skinite zaštitni okvir.

- ① Izvadite prednju ploču (str. 5).
- ② Stisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.

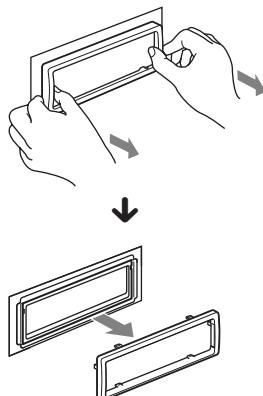


2 Izvadite uređaj.


- ① Istovremeno umetnите oba ključa za vađenje dok ne kliknu.

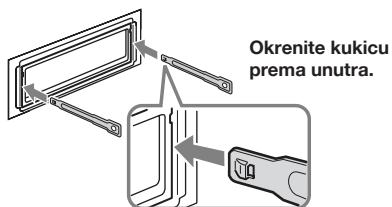

- ② Povucite ključeve za vađenje kako biste oslobođili uređaj.

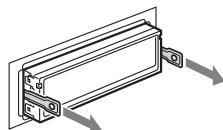

- ③ Izvucite uređaj iz ležišta.

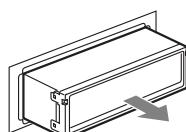

Tehnički podaci

Radijski prijemnik

FM

Opseg ugadanja: 87,5 – 108,0 MHz
Antenska priključnica:

Vanjska antenska priključnica

Medufrekvencija: 150 kHz

Iskoristiva osjetljivost: 10 dBf

Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz

Omjer signal-šum: 70 dB (mono)

Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz

Frekvenčijski odziv: 20 – 15.000 Hz

MW/LW

Opseg ugadanja:

MW: 531 – 1.602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Antenska priključnica:

Vanjska antenska priključnica

Medufrekvencija: 25 kHz

Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV

CD uređaj

Omjer signal-šum: 120 dB

Frekvenčijski odziv: 10 – 20.000 Hz

Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine

Pojačalo

Izlaz: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)

Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma

Maksimalna izlazna snaga: 45 W × 4 (na 4 ohma)

Općenito

Izlazi:

Audio izlazi (prednji/stražnji izmjenjivi)

Kontrolni izlaz relaja za automatsko izvlačenje antene

Kontrolni izlaz pojačala snage

Ulazi:

ATT kontrolna priključnica za telefon

Uzlažna priključnica daljinskog upravljača

Antenska uzlažna priključnica

AUX uzlažna priključnica (stereo mini priključnica)

Tonske kontrole:

Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)

Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)

Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)

Napajanje:

12 V DC akumulator

(negativni pol na uzemljenje)

Dimenzije: Približno 178 × 50 × 179 mm (š/v/d)

Dimenzije za ugradnju: Približno 182 × 53 × 162 mm (š/v/d)

Masa: Približno 1,2 kg

Isporučeni pribor:

Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske pogreške.

- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim tiskanim pločicama.
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.
- Pakirni jastučići izrađeni su od papira.

U slučaju problema

Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prijе pregleda donje tablice, provjerite spojeve uređaja i postupke korištenja.

Općenito

Nema napajanja uređaja.

Provjerite spojeve ili osigurač.

Automatska antena se ne izvlači.

Antena nema relej.

Nema zvuka.

- Uključena je funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
- Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji položaj za sustav s dva zvučnika.

Nema zvučnog signala.

- Zvučni signal je isključen (str. 11).
- Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugradeno.

Sadržaj memorije je obrisan.

Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili nisu pravilno spojeni.

Pohranjene postaje i točno vrijeme su obrisani. Osigurač je pregorio.

Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.

Kabli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.

Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene se demo prikaz.

Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku "DEMO-ON", započinje demo prikaz.
→ Podesite "DEMO-OFF" (str. 11).

Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.

- Podešeno je zatamnjivanje zaslona "DIM-ON" (str. 11).
- Indikatori na pokazivaču se isključe ako pritisnete i zadržite SOURCE/OFF.
→ Pritisnite i zadržite SOURCE/OFF na uređaju dok se ne pojavi prikaz.
- Priklučnice su zaprljane (str. 13).

Funkcija Auto Off ne radi.

Uredaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se nakon isključenja uređaja.
→ Isključite uređaj.

Radijski prijem

Nije moguć prijem postaja.

Zvuk je pun šumova.

- Spajanje nije izvedeno pravilno.
→ Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil ima ugradenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/bočnom staklu).
→ Provjerite spoj antene.
→ Ako se antena ne izvlači, provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.

Slušanje ugođenih postaja nije moguće.

- Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
- Signal s odašiljača je preslab.

Nije moguće automatsko ugadanje.

- Mod traženja lokalnih postaja nije pravilno podešen.
→ Ugadanje se zaustavlja prečesto:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 11).
→ Ugadanje se ne zaustavlja prilikom prijema postaje:
Podesite "LOCAL-OFF" (str. 11).
• Signal s odašiljača je preslab.
→ Postaje ugodite ručno.

Tijekom FM prijema treperi indikator "ST".

- Ugodite točnu frekvenciju.
- Signal s odašiljača je preslab.
→ Podesite "MONO-ON" (str. 11).

FM stereo program se čuje mono.

Uredaj je podešen na mono prijem.
→ Podesite "MONO-OFF" (str. 11).

RDS

Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje pretraživanje SEEK.

Postaja nije TP ili ima slab signal.
→ Isključite funkciju TA (str. 9).

Nema prometnih informacija.

- Uključite funkciju TA (str. 9).
- Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
→ Ugodite drugu postaju.

PTY prikazuje "-----".

- Trenutna postaja nije RDS postaja.
- RDS podaci nisu primljeni.
- Postaja ne emitira signal vrste programa.

nastavak na sljedećoj stranici →

CD reprodukcija

Ne možete uložiti disk.

- Već je uložen drugi disk.
- Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.

Reprodukcijski disk ne započinje.

- Ostećen ili zaprljan disk.
- Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije audio (str. 12).

MP3/WMA datoteke se ne mogu reproducirati.

Disk nije kompatibilan s MP3/WMA formatom i verzijom. Za detalje o diskovima i formatima koji se mogu reproducirati, posjetite stranicu za korisničku podršku.

Za početak reprodukcije MP3/WMA zapisa treba dulje vrijeme nego za ostale.

Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak reprodukcije.

- diskovi komplikirane strukture.
- diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
- diskovi kojima možete dodati podatke.

Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.

- Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog problema.
- Opcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
→ Podesite "A.SCRL-ON" (str. 11).
- Pritisnite i zadržite (DSPL/SCRL).

Zvuk preskače.

- Niste dobro ugradili uređaj.
→ Uredaj ugradite pod kutom manjim od 45° u stabilan dio automobila.
- Ostećen ili zaprljan disk.

Disk se ne izbacuje.

Pritisnite **▲** (izbacivanje) (str. 6).

Prikaz/poruke grešaka

ERROR

- Disk je zaprljan ili uložen naopako.
→ Očistite ga ili uložite pravilno.
- Disk je prazan.
- Disk se ne može reproducirati zbog problema.
→ Uložite drugi disk.
- Pritisnite **▲** za vađenje diska.

FAILURE

Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
→ Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje za ovaj model.

L. SEEK +/-

Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom automatskog ugadanja.

NO AF

Odarabana postaja nema alternativnu frekvenciju.

→ Pritisnite **(SEEK) +/-** dok treperi naziv postaje.

Uredaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").

NO MUSIC

Disk ili USB uređaj ne sadrži glazbene datoteke.

→ Uložite CD koji sadrži glazbene datoteke.

NO NAME

Naziv diska/albuma/izvođača/zapisa nije snimljen u zapis.

NO TP

Uredaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.

OFFSET

Možda je došlo do unutarnjeg kvara.

→ Provjerite spajanje kabela. Ako je poruka o grešci i dalje prisutna, obratite se najbližem Sony dobavljaču.

PUSH EJT

Disk se ne može izbaciti.

→ Pritisnite **▲** (izbacivanje) (str. 6).

READ

Uredaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na disku.

→ Pričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi diska, možda će trebati duže od minute.

"— — — —" ili "— — — —"

Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.

"— —"

Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.

Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.

Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili problem.

Registrirajte svoj proizvod online na:

www.sony-europe.com/myproducts

Križićem označite oznaku pokraj vašeg modela u donjem okviru.

Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mjesto. Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava. Kad ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je nemojte ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno mjesto. Kartica može poslužiti za identifikaciju uređaja u slučaju krađe.

autoradio

**Identifikacijska
kartica**

SONY®

Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o vlasništvu u slučaju krađe uređaja.

Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu kako biste izbjegli zlouporabu.

Model

- CDX-GT242
- CDX-GT240

Serijski broj (SERIAL NO.)

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation