




Zvukový panel

Príručka pri spustení


HT-CT180

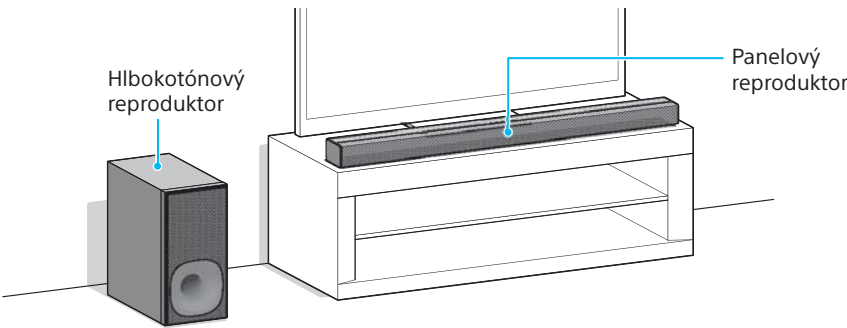

Dodané príslušenstvo

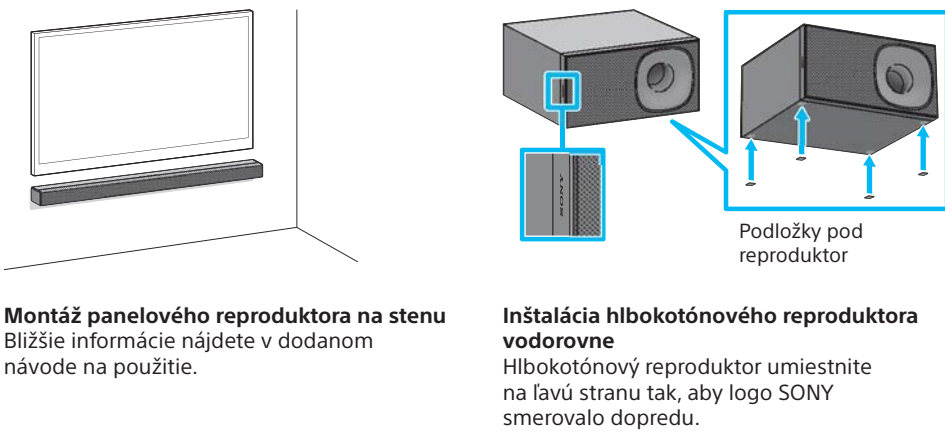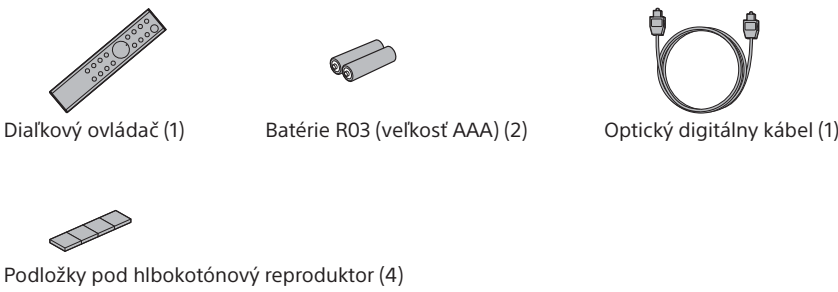


1 Pripojenie televízora

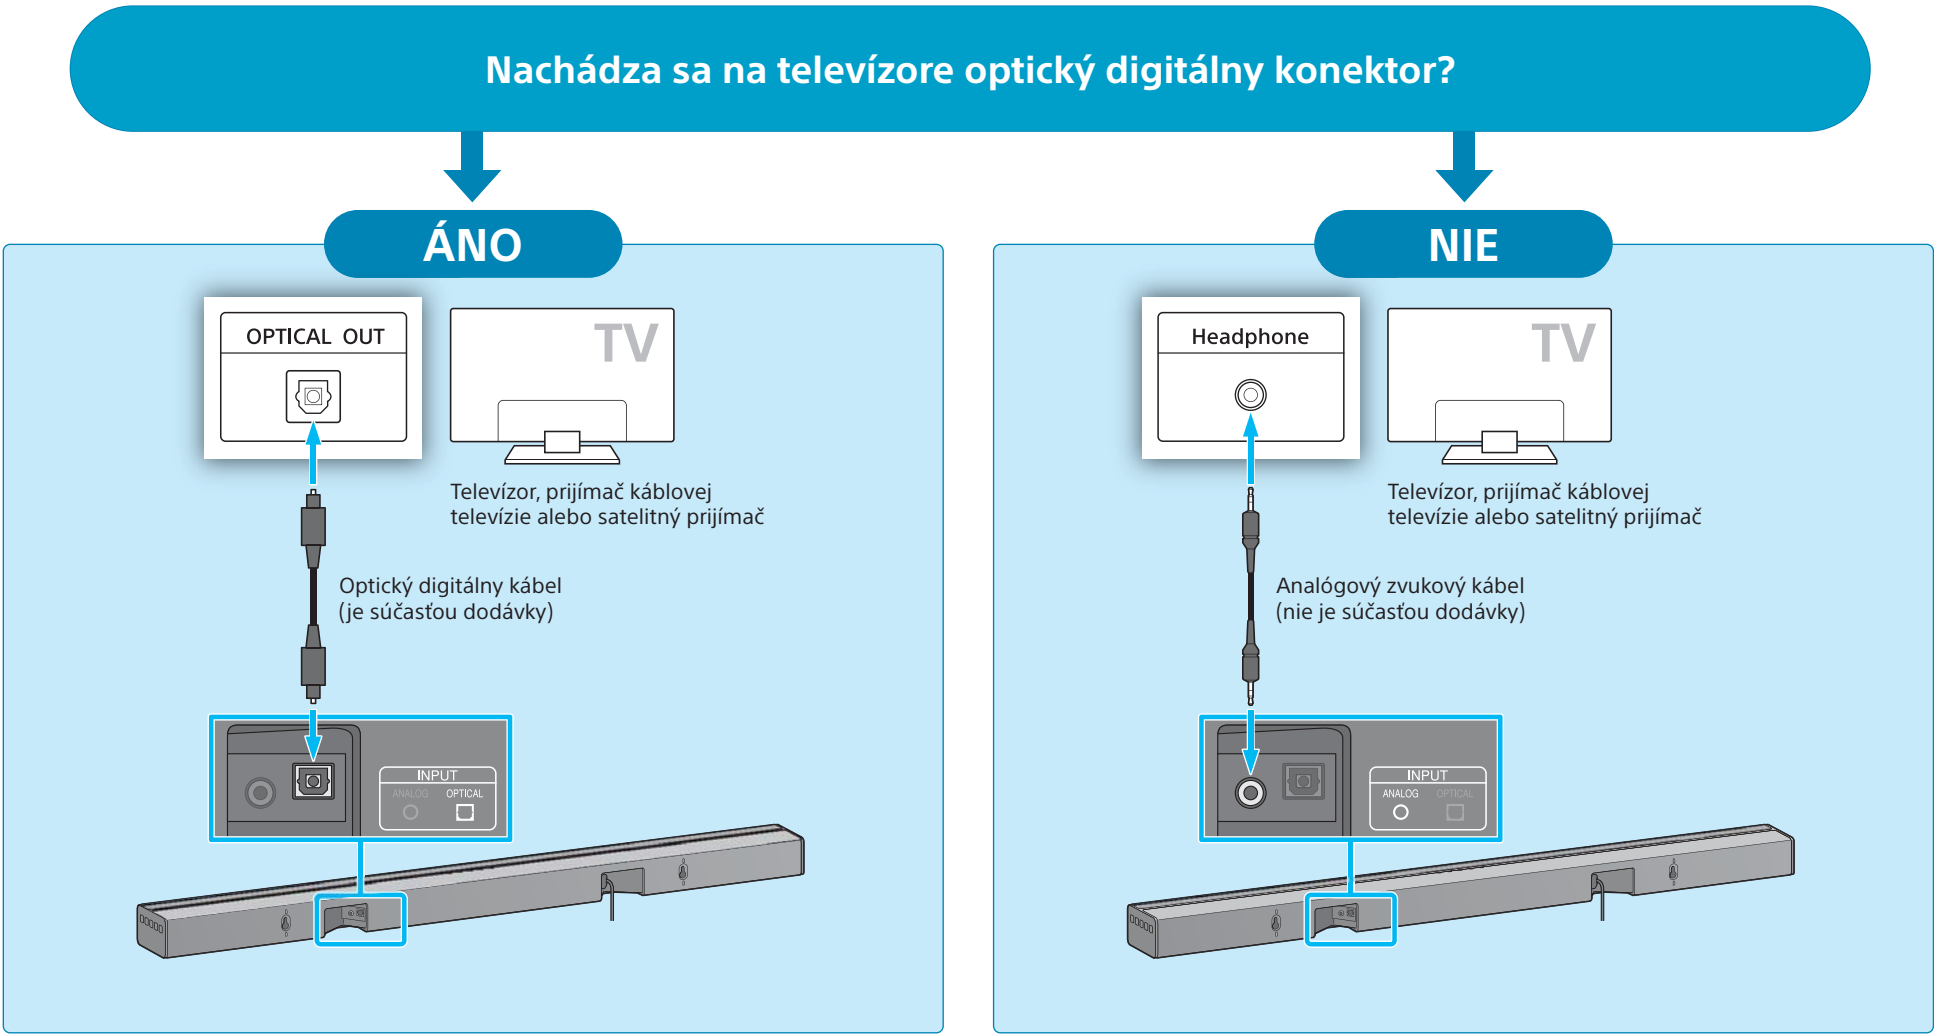


Poznámka
Ak konektor pre slúchadlá na televízore slúži tiež ako konektor zvukového výstupu, skontrolujte nastavenia zvukového výstupu televízora. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora.

2 Nastavenie diaľkového ovládača

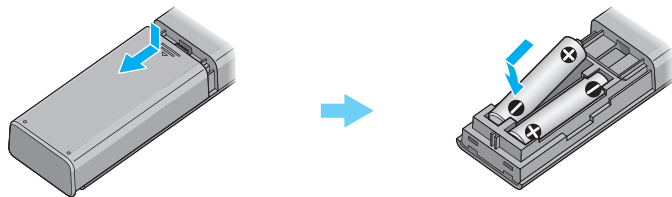


3 Zapnutie systému

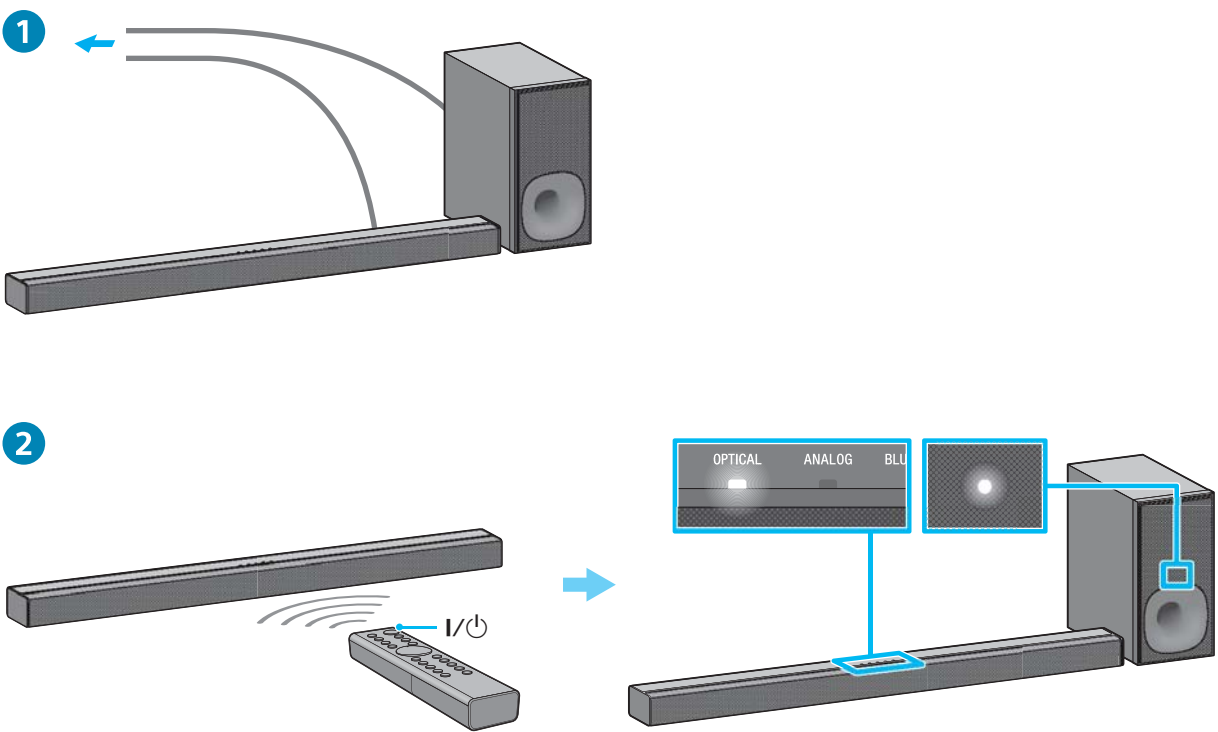

- 1 Zapojte sieťové šnúry (napájacie káble).
- 2 Stlačte tlačidlo I/⏻ (zapnúť/pohotovostný režim). Rozsvieti sa indikátor vstupu. Presvedčte sa, že na hlbokotónovom reproduktore svieti na zeleno indikátor zapnutia/pohotovostného režimu. Tento indikátor sa rozsvieti po vytvorení bezdrôtového pripojenia panelového reproduktora a hlbokotónového reproduktora. Ak sa nerozsvieti, bezdrôtový prenos nie je aktivovaný. Pozrite si časť Bezdrôtový zvuk hlbokotónového reproduktora v kapitole Riešenie problémov v dodanom návode na použitie.

4 Počúvanie zvukového signálu

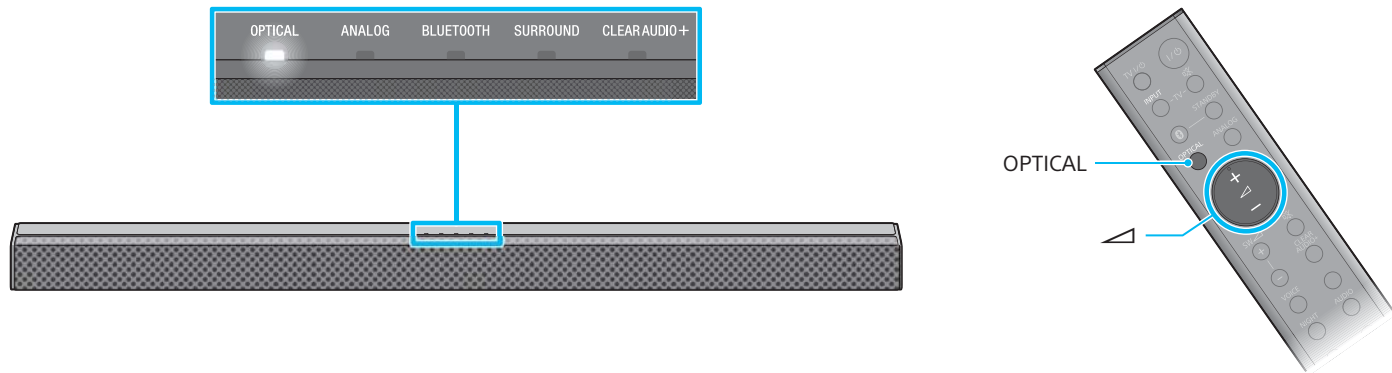

Stlačením tlačidla OPTICAL sa rozsvieti indikátor OPTICAL. Stláčaním tlačidla < (hlasitosť) potom upravte hlasitosť. Ak ste v kroku č. 1 zapojili svoj televízor do konektora ANALOG, stlačte tlačidlo ANALOG.

Nastavenie je dokončené.
Prajeme príjemný zážitok.

Informácie o pripojení BLUETOOTH a o ďalších funkciách nájdete v dodanom návode na použitie.



Návod na použitie