

SONY®

α

Obiectiv interschimbabil

Manual de instrucțiuni

RO

E 55-210mm F4.5-6.3 OSS

E-mount

© 2011 Sony Corporation

SEL55210

Fabricat în : China

Acest manual explică modul de folosire al obiectivului.

În secțiunea "Măsuri de precauție înainte de utilizare" pot fi găsite note despre utilizare. Aveți grijă să citiți întregul document înainte de a folosi obiectivul.

Acest obiectiv este destinat camerelor α , cu montură tip E, marca Sony. Nu puteți folosi acest obiectiv pentru camere cu montură tip A.

Note privind utilizarea

- Atunci când transportați camera având obiectivul montat, aveți grijă să țineți ferm atât camera, cât și obiectivul.
- La efectuarea operațiilor de zoom, nu apucați de părțile proeminente ale obiectivului.


Măsuri de precauție la folosirea blițului

- Atunci când folosiți un bliț încorporat, îndepărtați întotdeauna parasolarul și fotografiați de la o distanță de cel puțin 1 m de subiect. Pentru anumite combinații ale obiectivului și ale blițului, obiectivul poate bloca în mod parțial lumina blițului, ceea ce va produce o umbră în partea de jos a imaginii.

Vignetare

- La folosirea obiectivului, colțurile ecranului devin mai întunecate decât centrul. Pentru a reduce acest fenomen (numit vignetare) închideți diafragma cu 1-2 trepte.

Identificarea părților componente

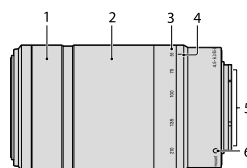


- 1 – Inel de focalizare
- 2 – Inel de zoom
- 3 – Scală pentru distanța focală
- 4 – Reper pentru distanța focală
- 5 – Contactele obiectivului*
- 6 – Reper de montare

* Nu atingeți contactele obiectivului.

Atașarea și detașarea obiectivului


Pentru atașarea obiectivului

- 1** Îndepărtați capacele din față și din spate ale obiectivului și capacul camerei foto*.




** Anumite modele nu conțin capac pentru corpul camerei.*

Puteți atașa și detașa capacul din față al obiectivului în două moduri, (1) și (2). Dacă atașați/ detașați capacul obiectivului atunci când parasolarul este montat, folosiți metoda (2).




- 2** Aliniați reperul alb de pe corpul obiectivului cu cel de aceeași culoare de la camera foto (reperul de montare), apoi introduceți obiectivul în montura camerei foto și rotiți-l în sens orar până ce se blochează.



- Nu apăsați butonul de eliberare a obiectivului în timp ce atașați obiectivul.
- Nu montați obiectivul într-o poziție înclinată.

Pentru detașarea obiectivului

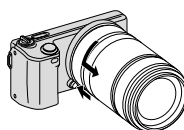


În timp ce mențineți apăsat butonul de eliberare a obiectivului, rotiți obiectivul în sens antiorar până la capăt, apoi detașați obiectivul.

Ataşarea parasolarului

Se recomandă să utilizați un parasolar pentru a reduce lumina excesivă și a obține cea mai bună calitate a imaginii.


Potrivii parasolarul în sistemul de montare de la capătul corpului obiectivului și rotiți parasolarul în sens orar până ce acesta se fixează făcând un clic.

- Pentru păstrare, atașați parasolarul orientat invers față de obiectiv.



Mărire (Zoom)

Rotiți inelul de zoom până ce este obținută distanța focală dorită.

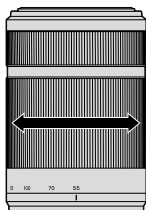

Focalizarea

Există trei moduri de focalizare.

- **Modul autofocalizare**

Camera focalizează în mod automat.


- **Modul DMF (Focalizare Manuală Directă)**

După ce camera focalizează în mod automat, puteți realiza manual reglajul fin.

- **Modul focalizare manuală**

Puteți realiza manual focalizarea.

Pentru detalii legate de stabilirea modului, consultați manualul de instrucțiuni care însoțește camera.

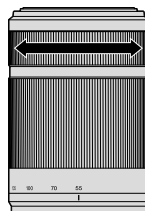

Specificații

Denumirea produsului (Numele modelului)	E 55-210mm F4.5-6.3 OSS (SEL55210)
Distanța focală* ¹ echivalentă pentru formatul de 35 mm	82,5 - 315
Elementele grupului ce formează obiectivul	9 - 13
Unghiul de vedere	28,2° - 7,8°
Focalizare minimă* ² (m)	1,0 (3,28)
Mărire maximă (X)	0,225
f (distanță focală) minimă - stop	f/22 – f/32
Diametrul filtrului (mm)	49
Dimensiuni - aprox., mm (diametru maxim × înălțime)	63,8 × 108
Masa (aprox., g)	345
Efectul de compensare* ³	aprox. 4 pași

*¹ Valoarea indicată mai sus pentru distanță focală echivalentă pentru formatul de 35 mm este valabilă pentru Camere cu obiective interschimbabile dotate cu senzor de imagine de dimensiunea APS-C.

*² Focalizarea minimă reprezintă distanța de la senzorul de imagine la subiect.

*³ Timpul de expunere diferă în funcție de condițiile de înregistrare.

• În funcție de mecanismul obiectivului, distanța focală se poate modifica la schimbarea distanței de înregistrare. Distanța focală indicată mai sus presupune că focalizarea se realizează la infinit.

Elemente incluse :

- Obiectiv (1)
- Capac pentru partea frontală a obiectivului (1)
- Capac pentru partea din spate a obiectivului (1)
- Parasolar (1)
- Manual de instrucțiuni imprimat

Designul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.

α este marcă de comerț a Sony Corporation.

SONY®

<http://www.sony.ro>

RO



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.