

Cyber-shot Station

Upute za uporabu


HR

CSS-PHB

Prije rukovanja pomno proučite ove upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.

UPOZORENJE

Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

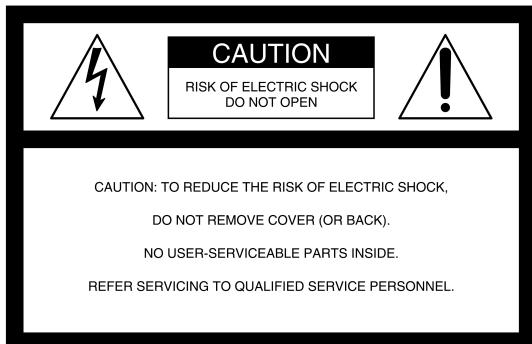

Ovaj simbol označuje prisutnost visokog napona unutar uređaja koji može predstavljati opasnost od električkog udara.



Ovaj simbol upozorava na prisutnost važnih uputa za uporabu i održavanje (servisiranje) u priručniku isporučenom uz uređaj.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

OPREZ

Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili prilagođenja koja nisu izričito odobrena u ovom priručniku mogu uzrokovati probleme pri uporabi uređaja.

Napomena:

Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve digitalnih uređaja klase B prema FCC propisima, poglavlj 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite od štetnog utjecaja smetnji na postojeću instalaciju. Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira energiju u području radijskih frekvencija i, ako nije ugrađen ili ako se ne koristi prema uputama, može uzrokovati štetne smetnje kod radijskih komunikacija. Naravno, nije moguće jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod odredene vrste instalacija. Ako ovaj uređaj uzrokuje štetne smetnje kod radijskog i televizijskog prijema, što se može ustanoviti isključenjem i uključenjem uređaja, korisniku predlažemo uklanjanje smetnji na jedan od sljedećih načina:

- Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
- Odmaknite uređaj od prijemnika.
- Priklučite uređaj na zidnu utičnicu koja je udaljena od zidne utičnice na koju je priključen prijemnik.
- Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog radijskog, odnosno TV tehničara.

Isporučeni spojni kabel mora se koristiti s opremom u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje prema članku B poglavљa 15 FCC propisa.

Za korisnike u Evropi

Ovaj proizvod je ispitana i dokazano uskladen s ograničenjima prema direktivi EMC o uporabi spojnih kabela kraćih od 3 m.

Pozor

Elektromagnetska polja određenih frekvencija mogu utjecati na zvuk i sliku fotoaparata koji se koristi uz ovaj Cyber-shot Station.

Napomena

Ako dođe do prekida prijenosa podataka uslijed statičkog elektriciteta ili elektromagnetizma, ponovno pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovno spojite komunikacijski kabel (USB, itd.).

Značajke

CSS-PHB se može koristiti s digitalnim fotoaparatom DSC-P200.

Kad postavite digitalni fotoaparat (u dalnjem tekstu "aparat") na Cyber-shot Station, možete koristiti Cyber-shot Station na sljedeći način:

- Možete gledati slike na TV zaslonu uz uporabu daljinskog upravljača.

Pomoću daljinskog upravljača možete upravljati sljedećim funkcijama:

- Pregledavanje fotografija
- Prezentacija (Slide Show prikaz)
- Zumiranje tijekom reprodukcije
- Snimanje fotografija

- Kad spojite CSS-PHB na pisač kompatibilan s PictBridge standardom, možete jednostavno otisnuti slike pritiskom na tipku PRINT na daljinskom upravljaču.


Pomoću daljinskog upravljača možete ispisati sliku koja se trenutno prikazuje na TV zaslonu.

Napomena: Želite li ispisati jednu od slika iz Slide Show prikaza, prvo isključite Slide Show i zatim pritisnite tipku PRINT.

- Pomoću Cyber-shot Stationa možete puniti akumulatorsku bateriju u aparatu. Tijekom punjenja možete provjeriti razinu napunjenoosti baterije pomoću žaruljica CHARGE na Cyber-shot Stationu.

- Možete spojiti Cyber-shot Station na računalo pomoću isporučenog USB kabela.

- Pomoću intervalometra ugrađenog u CSS-PHB možete snimati slike u određenim vremenskim razmacima.

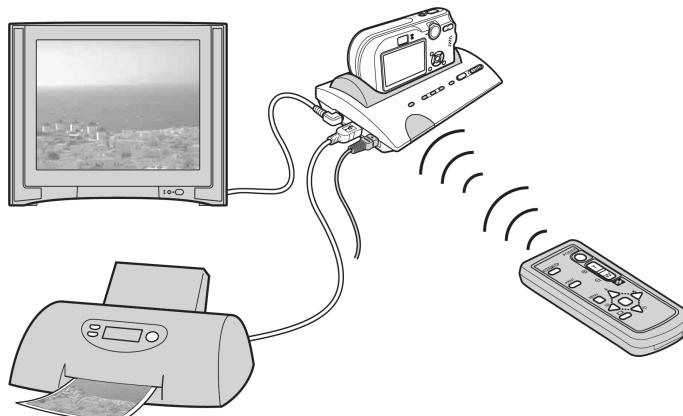

Zaštićeni znakovi i nazivi

- Cyber-shot i "Cyber-shot Station" su zaštićeni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- Memory Stick i  su zaštićeni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi odgovarajućih proizvoda. Ipak, oznake ™ ili ® nisu navedene u svakom slučaju u ovom priručniku.

Sadržaj

Mjere opreza	6
Prije uporabe Cyber-shot Stationa.....	6
Opis dijelova	7
Podešavanje	8
Stavljanje aparata na Cyber-shot Stationa.....	8
Punjjenje akumulatorske baterije	9
Gledanje slika na TV zaslonu	9
Snimanje fotografija.....	10
Ispis fotografija	11
Spajanje aparata na računalo putem Cyber-shot Stationa.....	12
Održavanje	12
U slučaju problema	13
Tehnički podaci.....	15


Mjere opreza

- Cyber-shot Station nije otporan na prašinu, vlagu ili vodu.
- Nemojte koristiti Cyber-shot Station u sljedećim uvjetima/na sljedećim mjestima:
 - Na visokim temperaturama
U zatvorenom vozilu ljeti temperatura može značajno porasti i prouzročiti deformacije ili kvarove Cyber-shot Stationa.
 - Na izravnom suncu ili blizu grijačih tijela
To može prouzročiti deformacije ili kvarove Cyber-shot Stationa.
 - Na mjestima izloženim vibracijama
 - Na mjestima izloženima snažnom magnetizmu
 - Na mjestima izloženima prašini li pjesku
Koristite li Cyber-shot Station, primjerice, na plaži ili u pustinji, zaštite ga od pjeska. Ako u Cyber-shot Station dospije pjesak, može doći do kvara.
- Nemojte koristiti Cyber-shot Station na mjestima pod utjecajem snažnih radiovalova ili zračenja jer se reprodukcija slike neće odvijati kako treba.
- Uredaj se napaja sve dok je spojen na utičnicu, čak i ako je isključen.

Prije uporabe Cyber-shot Stationa

Također pogledajte i upute za uporabu vašeg fotoaparata.


- Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala uslijed oštećenja Memory Sticka, kvara aparata, Cyber-shot Stationa itd.
- Nemojte spajati isporučeni USB kabel na višenamjenski priključak na donjoj strani fotoaparata jer bi moglo doći do oštećenja višenamjenskog priključka.

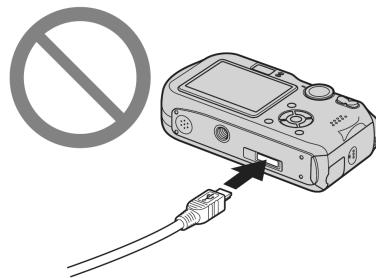


- Otvor za vijak na dnu Cyber-shot Stationa služi samo za izlaganje u trgovini.

Opis dijelova

Cyber-shot Station

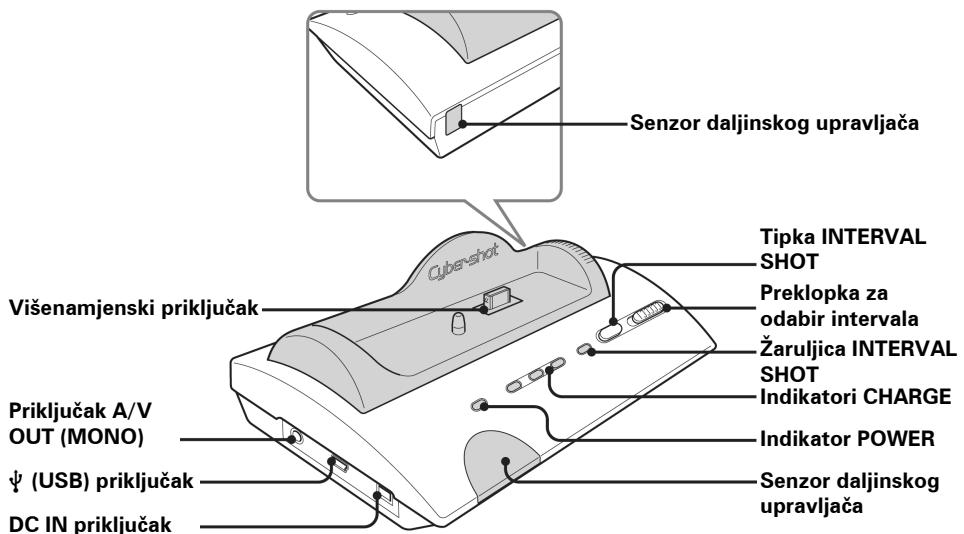

Daljinski upravljač

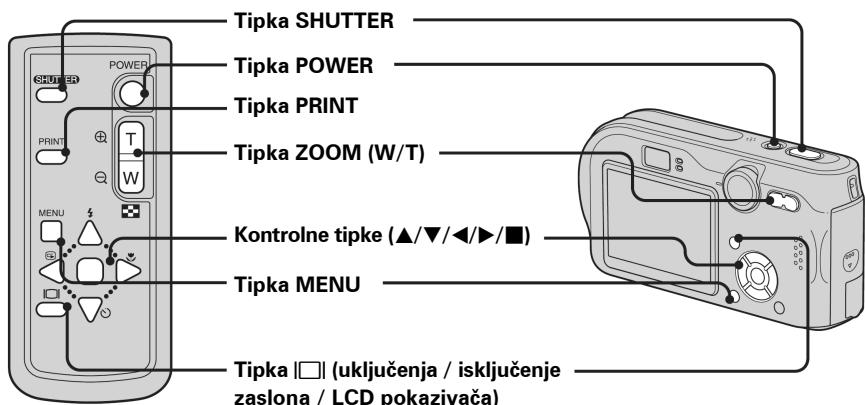


Kontrolne tipke daljinskog upravljača imaju jednake funkcije kao i tipke na fotoaparatu.

Podešavanje

Priprema Cyber-shot Stationa


Spojite AC adapter na DC IN priključak Cyber-shot Stationa

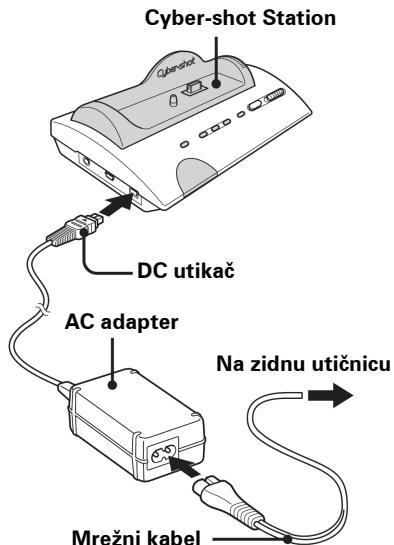

Ne postavljajte AC adapter u skućene prostore, primjerice, između zida i pokućstva.

Uporaba Cyber-shot Stationa u stranim zemljama - izvori napajanja

Cyber-shot Station i AC adapter (isporučen) možete koristiti u bilo kojoj zemlji ili regiji s napajanjem između 100 V i 240 V AC, 50/60 Hz. Ako je potrebno, koristite komercijalno nabavljiv adapter za utikač (opcija), ovisno o izgledu zidne utičnice.




Nemojte koristiti elektronički transformator (putni pretvarač) jer to može prouzročiti kvar.

Priprema daljinskog upravljača


Napomena o daljinskom upravljaču

- Za napajanje daljinskog upravljača koristi se litijeva baterija (CR2025) koja je ugrađena pri isporuci. Radi sprječavanja trošenja baterije, umetnut je izolator. Prije prve uporabe daljinskog upravljača, skinite izolator.
- Nemojte usmjeravati daljinski upravljač Cyber-shot Stationa prema izvorima jakog svjetla ili izravno prema suncu jer daljinski upravljač tada neće ispravno raditi.
- Domet daljinskog upravljača je manji od 5 metara (u zatvorenom prostoru). Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na Cyber-shot Stationu.. Ako ne možete koristiti daljinski upravljač, pokušajte smanjiti kut.

Skidanje izolatora

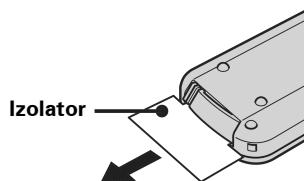

Stavljanje aparata na Cyber-shot Station

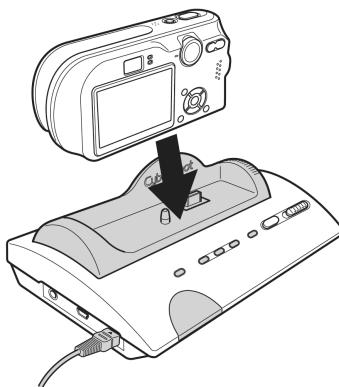


- Umetnite "Memory Stick" u vaš aparat.
- Isključite aparat prije stavljanja na Cyber-shot Station ili vodenja.
- Čvrsto postavite aparat na Cyber-shot Station.


Punjene akumulatorske baterije

Stavite bateriju u aparat i umetnute aparat u Cyber-shot Station.


Punjene počinje automatski. Zasvjetli žaruljica / CHG i CHARGE na Cyber-shot Stationu.

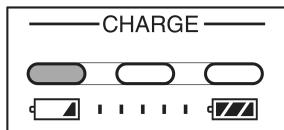

Razina napunjenosti baterije: NISKA

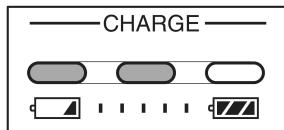

Razina napunjenosti baterije: SREDNJA

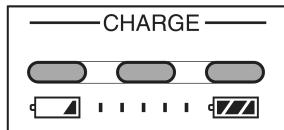


Razina napunjenosti baterije: VISOKA

- Indikatori se uključuju s lijeva na desno.
- Možda će biti potrebno nekoliko sekundi za točan prikaz kapaciteta baterije.
- Kapacitet baterije prikazuje se indikatorima CHARGE na Cyber-shot Stationu u tri razine tijekom punjenja. Po završetku punjenja indikatori CHARGE se gase.

– Tijekom punjenja baterije aparat mora biti isključen.

Gledanje slike na TV zaslonu

- 1 Spojite isporučeni A/V kabel na A/V OUT (MONO) priključak Cyber-shot Stationa i audio/video priključke TV prijemnika.

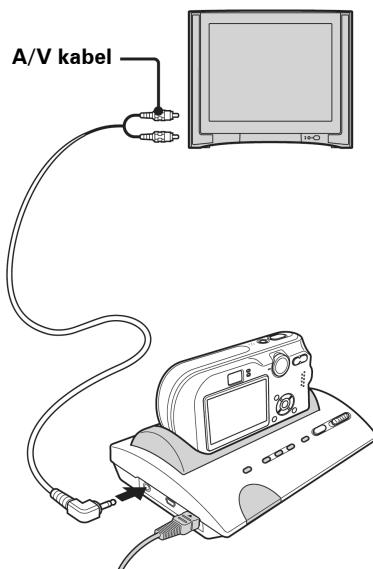

Ako vaš TV prijemnik ima stereo ulaze, spojite audio utikač (crni) A/V kabela na lijevi audio priključak.

– Prije povezivanja Cyber-shot Stationa i TV prijemnika A/V kabelom, isključite aparat.

- 2 Postavite kontrolni kotačić aparata na .

- 3 Uključite napajanje pomoću daljinskog upravljača

- 4 Uključite TV prijemnik i postavite preklopku TV/Video na "Video".

- 5 Pritisnite kontrolne tipke / na daljinskem upravljaču za odabir željene slike.

– Sliku možete odabrati i kontrolnim tipkama / na apарату.

– Cyber-shot Station je kompatibilan s NTSC i PAL TV sustavima. Više detalja potražite u uputama za uporabu aparata.


Snimanje fotografija

Kad priključite Cyber-shot Station na TV prijemnik, možete snimati fotografije dok provjeravate sliku na velikom zaslonu.

1 Postavite kontrolni kotačić aparata u željeni položaj i uključite aparat.

Više informacija potražite u uputama za uporabu aparata.

2 Podesite kut aparata pomoću zakretnog postolja Cyber-shot Stationa.

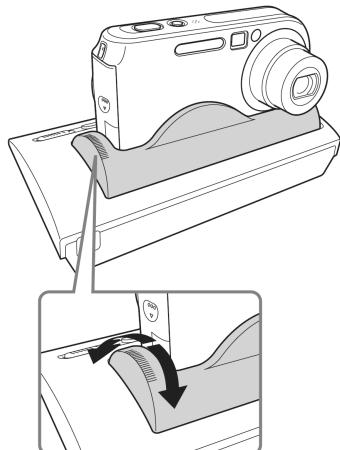

Snimanje fotografija pomoću daljinskog upravljača


3 Pritisnite tipku SHUTTER na daljinskom upravljaču.

Tipka SHUTTER se ne može pritisnuti do pola.

Snimanje fotografija u određenim intervalima


3 Podesite interval snimanja pomoću preklopke na Cyber-shot Stationu.

Možete odabrati interval snimanja od 5 minuta, 30 minuta ili 60 minuta.



4 Pritisnite tipku INTERVAL SHOT.

Nakon pritiska na tipku INTERVAL SHOT, aparat se isključi i započinje snimanje u vremenskim razmacima. Indikator Interval Shot trepće zeleno.



Kad se aparat uključi, indikator Interval Shot trepće crveno.

Nakon završetka snimanja, indikator Interval Shot svijetli crveno još pet sekundi. Nakon toga se aparat isključi i indikator ponovo trepće zeleno.

5 Završite snimanje.

Snimanje u vremenskim razmacima završava automatski nakon 12 snimaka i indikator Interval Shot se ugasi.

Snimanje možete završiti u bilo kojem trenutku na sljedeće načine:

- Ponovo pritisnite tipku INTERVAL SHOT.
- Promijenite interval snimanja.
- Izvadite aparat sa Cyber-shot Stationa.

- Kad podesite aparat za snimanje u vremenskim razmacima, snimanje se ponavlja 12 puta, bez obzira na stanje aparata. Provjerite da li je aparat u pripravnom stanju za snimanje. Više informacija potražite u uputama za uporabu aparata.
- Tijekom snimanja u vremenskim razmacima, aparat se isključi nakon snimanja svake slike. Zato se uvijek vraćaju početna podešenja zuma i timera za samosnimanje.
- Tijekom snimanja u vremenskim razmacima nije moguća uporaba daljinskog upravljača.

Ispis fotografija

Ako nemate računalo, možete jednostavno otisnuti fotografije izravnim spajanjem aparata na pisač koji podržava funkciju PictBridge.


PictBridge

- Detalje o podešenju ispisu, poput broja slika, veličine otiska i USB postavki potražite u uputama za uporabu aparata.
- Dostupne funkcije ispisu mogu se razlikovati, ovisno o pisaču.

1 Uključite aparat.

2 Podesite USB mod aparata na [PictBridge].

3 Spojite Cyber-shot Station na pisač pomoću USB kabela isporučenog uz Cyber-shot Station.

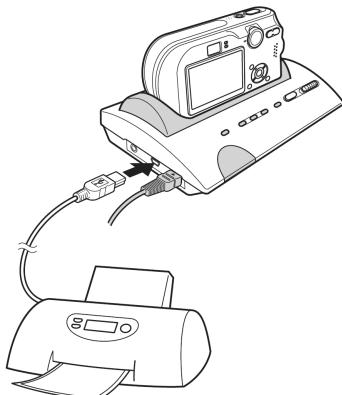


Nakon uspješnog povezivanja, na LCD zaslonu se pojavi indikator .

Tijekom komunikacije Cyber-shot Stationa i pisača putem USB kabela, nemojte vaditi aparat iz Cyber-shot Stationa jer se tako mogu oštetiti slike. Više detalja potražite u uputama za uporabu aparata.

4 Pritisnite / za odabir slike za ispis.

5 Pritisnite tipku PRINT.

Pojavljuje se izbornik za ispis.

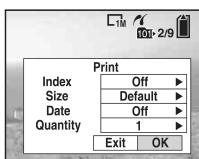

- Opcije koje pisač ne podržava ne vide se u izborniku.

6 Pritisnite tipku / za odabir [OK] i zatim pritisnite .

Počinje ispis.




- Po završetku ispisu na zaslon se vraća prethodni izbornik.
- Nemojte odspajati USB kabel dok se na LCD zaslonu prikazuje indikator .

Za prekid ispisu

U koraku 5 ili 6 odaberite [Exit].

Spajanje aparata na računalo putem Cyber-shot Stationa

- 1** Spojite Cyber-shot Station na računalo pomoću USB kabela isporučenog uz Cyber-shot Station.

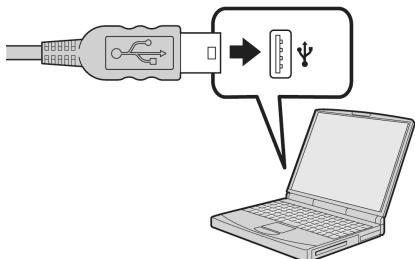

2 Uključite aparat.

Uspostavljaju se USB veza između aparata i računala. Nakon toga možete kopirati slike na računalo. Više detalja potražite u uputama za uporabu aparata.

Tijekom komunikacije Cyber-shot Stationa i računala putem USB kabela, nemojte vaditi aparat iz Cyber-shot Stationa jer se tako mogu oštetiti slike.

Održavanje

Očistite Cyber-shot Station mekom krpom malo navlaženom u vodi i obrišite površinu suhom krpom. Nemojte koristiti otapala poput razredjivača, alkohola ili benzina jer se time može oštetiti površina uređaja.

UPOZORENJE

Nemojte puniti, rastavljati ili bacati bateriju u vatru jer postoji opasnost od eksplozije.

OPREZ


Ako neispravno umetnete bateriju, postoji opasnost od oštećenja.

Zamijenite bateriju istom vrstom baterije ili onom baterijom koju preporučuje proizvođač. Odbacite istrošene baterije prema uputama proizvođača.


Zamjena litijeve baterije

* Nemojte koristiti druge vrste baterije osim CR2025.


- 1 Izvucite držać baterije tako da pritisnete njegovu kočnicu.**

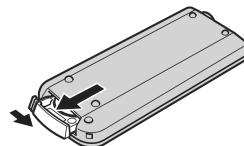


- 2 Izvadite litijevu bateriju.**

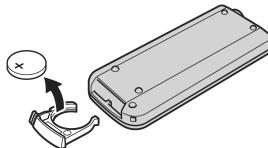

- 3 Stavite novu bateriju u držać tako da je (+) pol okrenut prema gore.**

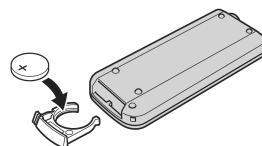

- 4 Umetnите držać u daljinski upravljač dok se ne učvrsti.**

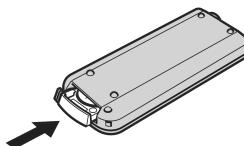

U slučaju problema

Naiđete li na problem u radu s uređajem, pogledajte sljedeća rješenja.
Ne uspijete li riješiti problem, обратите se Sonyjevom prodavatelju ili servisu.

Simptom	Uzrok/Rješenje
Akumulatorska baterija se ne puni	<ul style="list-style-type: none">• Aparat je uključen. → Isključite ga.• AC adapter je odspojen. → Pravilno ga spojite.• Aparat nije pravilno umetnut u Cyber-shot Station. → Umetnite ga pravilno.• Akumulatorska baterija je nepravilno uložena. → Pravilno je uložite.• Akumulatorska baterija je potpuno napunjena.
Aparat se ne može uključiti ili se odjednom isključuje	<ul style="list-style-type: none">• Aparat nije pravilno umetnut u Cyber-shot Station. → Umetnite ga pravilno.• AC adapter je odspojen. → Pravilno ga spojite.
Slika/zvuk se ne može reproducirati na TV prijemniku	<ul style="list-style-type: none">• Nepravilno povezivanje. → Provjerite vezu.
Računalo ne prepoznaje aparat	<ul style="list-style-type: none">• Aparat je isključen. → Uključite ga.• Niste koristili isporučeni USB kabel. → Koristite isporučeni USB kabel.• USB kabel nije čvrsto spojen. → Odsvojite USB kabel iz računala i Cyber-shot Stationa i ponovo ga čvrsto spojite. Provjerite da je na zaslonu prikazana poruka "USB Mode".• Aparat nije pravilno umetnut u Cyber-shot Station. → Umetnite ga pravilno.• Na USB priključke računala su spojeni drugi uređaji osim tipkovnice, miša i Cyber-shot Stationa. → Odsvojite sve uređaje osim tipkovnice, miša i Cyber-shot Stationa.
Daljinski upravljač ne radi	<ul style="list-style-type: none">• AC adapter je odspojen. → Pravilno ga spojite.• Baterija daljinskog upravljača je ispraznjena. → Zamijenite bateriju novom.• Uključeno je snimanje u vremenskim razmacima. → Zaustavite snimanje u vremenskim razmacima.

Simptom	Uzrok/Rješenje
Ne može se uspostaviti veza između pisača i Cyber-shot Stationa	<ul style="list-style-type: none"> Pisač nije kompatibilan s PictBridge standardom. → Upitajte proizvođača je li pisač kompatibilan s PictBridge standardom. Pisač nije podešen za povezivanje s aparatom. → Provjerite je li pisač spreman za povezivanje s aparatom.
Nije moguć ispis fotografija	<ul style="list-style-type: none"> Cyber-shot Station nije pravilno spojen na pisač. → Provjerite jesu li Cyber-shot Station i pisač pravilno povezani USB kabelom. Aparat nije pravilno postavljen na Cyber-shot Station. → Postavite ga pravilno. Pisač nije uključen. → Uključite ga. Više informacija potražite u uputama za uporabu pisača. Nije moguć ispis video zapisa. Fotografije obradene na računalu ili snimljene aparatom koji nije kompatibilan s ovim Cyber-shot Stationom možda se neće moći ispisati.
Ispis se prekida	<ul style="list-style-type: none"> Odspojili ste USB kabel dok je na zaslonu bio prikazan indikator . Izvadili ste aparat iz Cyber-shot Stationa dok je na zaslonu bio prikazan indikator .
Indikatori CHARGE svijetle kad aparat nije postavljen na Cyber-shot Station	<ul style="list-style-type: none"> Kad aparat nije postavljen na Cyber-shot Station, pritisnuli ste kontrolne tipke (u redoslijedu $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blackleftarrow/\blackrightarrow$), zatim ste pritisnuli tipku POWER i sada je Cyber-shot Station u demo načinu rada. → Za poništenje demo načina rada, odspojite AC adapter i ponovo ga spojite. Osim toga, možete vratiti aparat na Cyber-shot Station.
Nije moguće snimanje nakon pritiska na tipku SHUTTER	<ul style="list-style-type: none"> AC adapter je odspojen. → Pravilno ga spojite. Aparat je isključen. → Uključite ga. Aparat nije podešen za snimanje. → Podesite snimanje na aparatu. Više informacija potražite u uputama za uporabu aparata.
Ne može se pokrenuti snimanje u vremenskim razmacima	<ul style="list-style-type: none"> AC adapter je odspojen. → Pravilno ga spojite. Preklopka za odabir intervala nije ispravno podešena. → Ispravno podesite preklopku za odabir intervala snimanja.
Snimanje u vremenskim razmacima je i dalje aktivno iako je "Memory Stick" popunjeno	<ul style="list-style-type: none"> Snimanje u vremenskim razmacima automatski radi do 12 puta. Kad je "Memory Stick" popunjen, nije moguće snimanje fotografija.

Tehnički podaci

Cyber-shot Station

Ulazi/izlazi

- A/V OUT (MONO) priključak (mono)
- Mini priključak
- Video*: 1 Vp-p, $75\ \Omega$, nesimetrični, negativni sinkro
- Audio*: 327 mV (uz opterećenje od $47\ k\Omega$)
- Izlazna impedancija: $2,2\ k\Omega$
- * Kad je spojen DSC-P200
- USB priključak: mini B
- DC IN priključak
- Višenamjenski priključak

Općenito

- Dimenzije (približne):
 $146 \times 50 \times 82\ mm$ (š/v/d)
- Masa (približno): 150 g
- Radna temperatura:
 0°C do $+40^{\circ}\text{C}$
- Temperatura pohranjivanja:
 -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$

AC adapter AC-LS5

- Ulazni napon: 100 V do 240 V AC 50/60 Hz
- Izlazni napon: 4,2 V DC *
- * Ostale podatke potražite na naljepnici adaptera.
- Dimenzije (približne): $48 \times 29 \times 81\ mm$ (š/v/d, bez dijelova koji strše)
- Masa (približno): 130 g, bez mrežnog kabела
- Radna temperatura: 0°C do $+40^{\circ}\text{C}$
- Temperatura pohranjivanja: -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$

Isporučeni pribor

- Cyber-shot Station (CSS-PHB) (1)
- Bežični daljinski upravljač (RMT-CSS2) (ugrađena litijeva baterija) (1)
- A/V kabel (1)
- USB kabel (1)
- AC adapter (AC-LS5) (1)
- Mrežni kabel (1)
- Dokumentacija

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.