



Pasirengimo darbu vadovas

Sąskaitos sąrašas

Alustusjuhend

Asmeninė garso sistema

Personiskā audio sistēma

Personaalne helisüsteem



SRS-X33

©2015 Sony Corporation



Lietuvių

Pridedamos naudojimo instrukcijos

Paleidimo vadovas (šis dokumentas)
Pateikiamos instrukcijos, kaip sujungti įrenginį su kitais BLUETOOTH įrenginiais, ir nurodomi pagrindiniai veiksmai.

Nurodymų vadovas
Nurodomos atsargumo priemonės ir gaminio specifikacijos.

Žinynas
Perskaitykite žinyną kompiuteryje arba išmaniajame telefone, jeigu norite išsamiau sužinoti, kaip naudoti įrenginį. Žinyne taip pat yra trikčių šalinimo vadovas, kuriame pateikiamos problemų, su kuriomis galite susidurti, sprendimo priemonės.

URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x33/h_zz/


Dvimatis kodas:



Įrenginio krovimas

Šiame įrenginyje yra įmontuotas įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas. Prieš pirmą kartą naudodami įrenginį įkraukite maitinimo elementą.

Pastaba
• Prie USB kintamosios srovės adapterio iš anksto prijunkite savo šaliai / regionui tinkamą kištuką.
Kištuką į USB kintamosios srovės adapterį įkiškite iki galo, kol jis spragtelės.

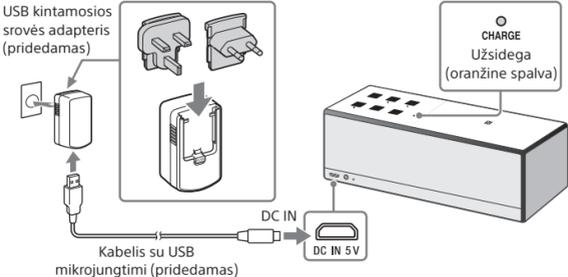

Krauti pradėdama, kai išjungtas įrenginys prijungiamas prie kintamosios srovės elektros lizdo per pridėtą USB kintamosios srovės adapterį, o indikatorius CHARGE įsižiebia oranžine spalva. Įkraunama per maždaug penkias valandas, tada indikatorius išsijungia.

Patarimas
• Įrenginį galima krauti tuo metu, kai jis prijungtas prie pridėto USB kintamosios srovės adapterio, netgi jei įrenginiu leidžiama muzika. (Indikatorius CHARGE neįsižiebia.) Vis dėlto, kadangi atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, krovimo laikas gali būti ilgesnis, rekomenduojama krauti išjungtą įrenginį.


Kaip užmegzti belaidį ryšį su BLUETOOTH įrenginiais

Iš toliau pateiktų 3 susiejimo tipų pasirinkite jums tinkamą atvejį. BLUETOOTH įrenginiai turi būti iš anksto susieti tarpusavyje.

Susiejimas ir ryšio su BLUETOOTH įrenginiu užmezgimas


Įrenginį galima susieti su ne daugiau kaip aštuoniais BLUETOOTH įrenginiais. Susiedami du BLUETOOTH įrenginius ar daugiau, su kiekvienu įrenginiu atliktie toliau nurodytus veiksmus.

1 Paspauskite mygtuką I/⏻ (maitinimas), kad įjungtumėte šį įrenginį.
Įsižiebia žalias indikatorius I/⏻ (maitinimas).
⓪ (BLUETOOTH) indikatorius pradeda mirksėti balta spalva.

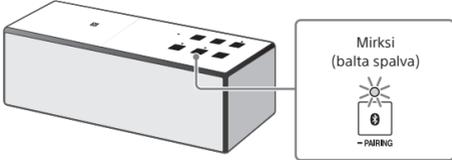

2 Paspauskite ir laikykite nuspauštą mygtuką ⓪ (BLUETOOTH) – PAIRING, kol pasigirs pyptelėjimai, o ⓪ (BLUETOOTH) indikatorius pradės greitai mirksėti balta spalva.
Įrenginys įjungia susiejimo režimą.

Patarimas
• Pirmą kartą įjungus įrenginį susiejimo režimas įsijungia automatiškai.

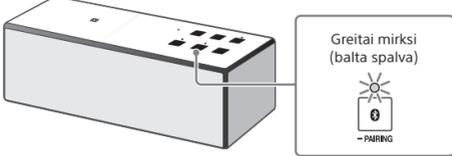

3 BLUETOOTH įrenginyje atlikite susiejimo procedūrą, kad būtų aptiktas šis įrenginys.

Kai BLUETOOTH įrenginio ekrane bus pateiktas aptiktų įrenginių sąrašas, pasirinkite „SRS-X33“. Jei BLUETOOTH įrenginio ekrane reikalaujama įvesti prieigos raktą, įveskite „0000“.

4 BLUETOOTH įrenginyje užmegzkite BLUETOOTH ryšį.
Kai nustatomas BLUETOOTH ryšys, įrenginio ⓪ (BLUETOOTH) indikatorius toliau šviečia.

Ryšio su susietu BLUETOOTH įrenginiu užmezgimas

1 Įjunkite šį įrenginį.
⓪ (BLUETOOTH) indikatorius pradeda mirksėti balta spalva.

2 BLUETOOTH įrenginyje užmegzkite BLUETOOTH ryšį.
Kai nustatomas BLUETOOTH ryšys, įrenginio ⓪ (BLUETOOTH) indikatorius toliau šviečia.

Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu (NFC)

Priglaudus prie įrenginio išmanųjį telefoną, įrenginys atlieka susiejimą ir užmezga BLUETOOTH ryšį, o kai ryšys užmegztas, įrenginys automatiškai įsijungia.

Pastaba
• Jei jūsų išmanusis telefonas dėl magnetinio poveikio pereina į budėjimo režimą, jo gali nepavykti prijungti naudojant NFC.

Suderinami išmanieji telefonai

Su NFC suderinami išmanieji telefonai, kuriuose įdiegta „Android™“ 2.3.3 ar naujesnė versija

NFC

NFC (artimojo lauko ryšys) yra technologija, leidžianti užmegzti belaidį artimojo nuotolio ryšį tarp įvairių įrenginių, pvz., išmaniųjų telefonų ir IC lustų. Naudojantis NFC funkcija, galima lengvai užmegzti duomenų ryšį, pvz., susieti BLUETOOTH, tiesiog suglaudžiant su NFC suderinamus įrenginius (t. y. N ženklą arba numatytoje kiekvieno įrenginio vietoje).

1 Įjunkite NFC funkciją išmaniajame telefone.
Išsamios informacijos žr. prie išmaniojo telefono pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

- Jei jūsų išmaniajame telefone įdiegta 2.3.3 ar naujesnės versijos (tačiau senesnės nei 4.1 versijos) „Android“ operacinė sistema: pakeikite prie 2 veiksmo.
- Jei jūsų išmaniajame telefone įdiegta „Android 4.1“ arba naujesnė operacinė sistema: pakeikite prie 4 veiksmo.

2 Atsisiųskite ir įdiekite programą „NFC Easy Connect“.

„NFC Easy Connect“ yra nemokama „Android“ programa, kurią galima atsisiųsti iš „Google Play™“. Programėlę atsisiųskite ieškodami „NFC Easy Connect“ arba pasiekite ją naudodami toliau pateiktą dvimatį kodą. Už programėlės atsisiuntimą gali būti taikomi mokesčiai.

Norėdami atsisiųsti programėlę pagal dvimatį kodą, naudokite dvimačių kodų skaitytuvą programėlę.




Pastaba
• Programėlė gali būti pasiekama ne visose šalyse ir (arba) regionuose.

3 Išmaniajame telefone paleiskite programėlę „NFC Easy Connect“.

Įsitikinkite, kad rodomas programėlės ekranas.

4 Palieskite šį įrenginį išmaniuoju telefonu.

Iš anksto atrakininkite išmaniojo telefono ekraną. Laikykite priglaudę išmanųjį telefoną prie įrenginio N ženklą, kol sulauksite išmaniojo telefono reakcijos. Kai prie išjungto įrenginio priglaudžiamas išmanusis telefonas ir užmezgamas BLUETOOTH ryšys, įrenginys įsijungia.

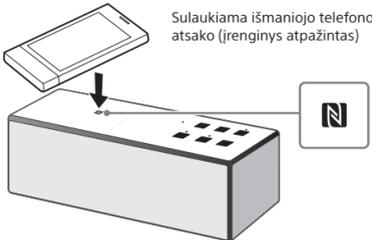

Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad užmegztumėte ryšį. Kai nustatomas BLUETOOTH ryšys, įrenginio ⓪ (BLUETOOTH) indikatorius toliau šviečia. Norėdami nutraukti ryšį, dar kartą palieskite įrenginį išmaniuoju telefonu.

Patarimas
Jei negalite prijungti įrenginio, išmėginkite toliau nurodytus veiksmus.
• Išmaniajame telefone paleiskite programėlę ir lėtai pridėkite jį prie įrenginio dalies, pažymėtos ženklą N.
• Jei išmanusis telefonas yra dėkle, išimkite jį.
• Įsitikinkite, kad išmaniajame telefone rodomas programėlės ekranas.


Klausymasis ir skambinimas

Naudokite įrenginį užmezgę BLUETOOTH ryšį su BLUETOOTH įrenginiu.

Muzikos klausymasis

Profilis: A2DP, AVRCP

BLUETOOTH įrenginyje pradėkite atkūrimą ir sureguliuokite garsumą. Garsumą nustatykite prijungtame įrenginyje arba šio įrenginio mygtukais VOL –/+.

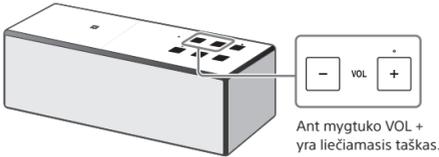


Ant mygtuko VOL + yra liečiamasis taškas.

Patarimas
• Išsamios informacijos apie atkūrimą naudojant AUDIO IN lizdo jungtį ieškokite žinyne.

Skambinimas ir skambučio priėmimas

Profilis: HSP, HFP

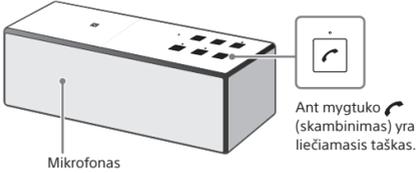

Ant mygtuko (skambinimas) yra liečiamasis taškas.

Norėdami paskambinti naudokite išmanųjį telefoną.

Norėdami baigti skambutį, paspauskite įrenginio mygtuką ☎.

Kai jums skambina, paspauskite įrenginio mygtuką ☎. Tuos pačius veiksmus atlikite, kai jums skambina klausantis muzikos.

Patarimas
• Jeigu nešiojamąjį garso įrenginį ar kt. prijungsite prie įrenginio lizdo AUDIO IN, įrenginys automatiškai persijungs į AUDIO IN režimą. Tokiu atveju BLUETOOTH įrenginio garsas nebus išvedamas. Tačiau laisvų rankų funkcija vis tiek veiks.

- BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, o „Sony Corporation“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.
- N ženklas yra prekės ženklas arba registruotasis „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
- „Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
- Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Latviski

Iekļautās lietošanas rokasgrāmatas

Sākšanas norādījumi (šis dokuments)
Sniegti norādījumi, kā ierīce ir pievienojama, un aprakstītas pamatdarbības.

Uzziņu rokasgrāmata
Aprakstīti piesardzības pasākumi, kas jāievēro, un produkta tehniskie parametri.

Palīdzības norādījumi
Lai iegūtu detalizētu informāciju par ierīces lietošanu, izlasiet palīdzības norādījumus datorā vai viedtālrunī. Palīdzības norādījumos ir arī ieteikumi, kā var novērst problēmas, ja tādas rodas.

URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x33/h_zz/


Divdimensiju kods:



Ierīces uzlāde

Šai ierīcei ir iebūvēts litijs jonu akumulators. Pirms pirmās ierīces izmantošanas reizes uzlādējiet akumulatoru.

Piezīme
• USB maiņstrāvas adapterim vispirms pievienojiet savai valstij/reģionam atbilstošo kontaktdakšu.
Kontaktdakšu USB maiņstrāvas adapterī ievietojiet pilnībā, līdz tā noklikšķ.

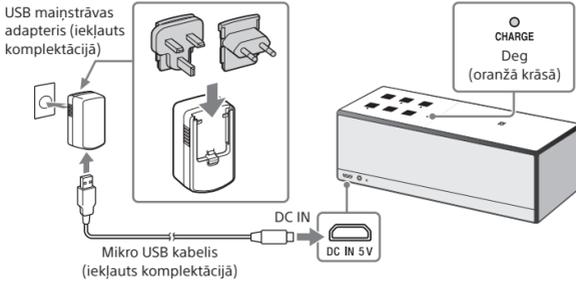

Uzlāde tiek sāka, kad izslēgta ierīce tiek savienota ar maiņstrāvas rozeti, izmantojot komplektācijā iekļauto USB maiņstrāvas adapteri, un indikator CHARGE iedegas oranžā krāsā. Uzlāde tiek pabeigta aptuveni 5 stundu laikā, un indikators nodziest.

Padoms
• Ierīci var uzlādēt, kad tā ir savienota ar komplektācijā iekļauto USB maiņstrāvas adapteri, pat tad, ja ierīce atskaņo mūziku. (Indikator CHARGE nedeg.) Tomēr, tā kā atkarībā no lietošanas apstākļiem uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks, uzlādes laikā iesakām ierīci izslēgt.


Kā izveidot bezvadu savienojumu ar BLUETOOTH ierīcēm

No 3 tālāk norādītajiem savienošanas pāri veidiem izvēlieties savam gadījumam atbilstošo veidu. Vispirms BLUETOOTH ierīces ir jāsavieno pāri.

Savienošana pāri ar BLUETOOTH ierīci un savienojuma aktivizēšana


Ierīci var savienot pāri ar astoņām BLUETOOTH ierīcēm. Savienojot pāri ar vairākām BLUETOOTH ierīcēm, katrai ierīcei veiciet šīs savienošanas pāri darbības.

1 Nospiediet pogu I/⏻ (barošana), lai ieslēgtu šo ierīci.
Indikatoris I/⏻ (barošana) deg zaļā krāsā.
Sāk mirgot balts indikatoris ⓪ (BLUETOOTH).

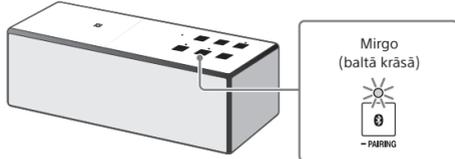

2 Nospiediet un turiet pogu ⓪ (BLUETOOTH) – PAIRING, līdz atskan skaņas signāli un sāk bieži mirgot balts indikatoris ⓪ (BLUETOOTH).
Ierīce pāriet savienošanas pāri režīmā.

Padoms
• Pirmo reizi ieslēdzot šo ierīci, tā automātiski pāriet savienošanas pāri režīmā.

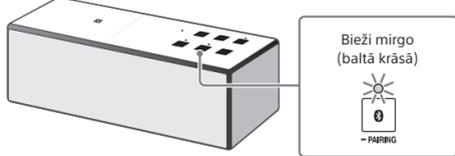

3 BLUETOOTH ierīcē veiciet pāri savienošanas darbības, lai atrastu šo ierīci.
Tiklīdz BLUETOOTH ierīces displejā tiek rādīts atrasto ierīču saraksts, izvēlieties SRS-X33. Ja BLUETOOTH ierīces displejā ir jāievada ieejas atslēga, ievadiet 0000.

4 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH ierīces.
Tiklīdz BLUETOOTH savienojums ir izveidots, šīs ierīces indikatoris ⓪ (BLUETOOTH) deg nemirgojot.

Savienojuma aktivizēšana ar pāri savienotu BLUETOOTH ierīci

1 Ieslēdziet šo ierīci.
Sāk mirgot balts indikatoris ⓪ (BLUETOOTH).

2 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH ierīces.
Tiklīdz BLUETOOTH savienojums ir izveidots, šīs ierīces indikatoris ⓪ (BLUETOOTH) deg nemirgojot.

Latviski

(Turpinājums no priekšpusēs)

Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot vienu skārienu (NFC)

Pieskaroties ierīcei ar viedtālruni, ierīce automātiski tiek ieslēgta, kā arī notiek savienošana pāri un BLUETOOTH savienojuma izveide. Pēc savienojuma izveides ierīce automātiski ieslēdzas.

Piezīme

- Ja jūsu viedtālrunis ir tāds, kas magnētiskās spēka iedarbībā pāriet gaidstāves režīmā, iespējams, tas nevarēs izveidot savienojumu, izmantojot NFC.

Saderīgie viedtālruņi

Ar NFC saderīgi viedtālruņi, kuros ir instalēta Android™ 2.3.3 vai jaunāka operētājsistēma

NFC

NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari) ir tehnoloģija, kas ļauj izmantot neliela darbības rādiusa bezvadu saziņu starp dažādām ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem un IC birkām. Pateicoties funkcijai NFC, datu saziņu, piemēram, BLUETOOTH savienošanu pāri, var ērti panākt, vienkārši saskaroties ar NFC saderīgajām ierīcēm (tas ir, ar katras ierīces atzīmes emblēmu N vai tai paredzētu vietu).

1 Viedtālruni ieslēdziet funkciju NFC.

Detalizētu informāciju sk. viedtālruņa komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

- Ja viedtālruņa operētājsistēma ir Android 2.3.3 vai jaunāka, taču vecāka nekā Android 4.1: turpiniet ar 2. darbību.
- Ja viedtālruņa operētājsistēma ir Android 4.1 vai jaunāka: turpiniet ar 4. darbību.

2 Lejupielādējiet un instalējiet lietotni NFC Easy Connect.

NFC Easy Connect ir bezmaksas Android lietotne, kuru varat lejupielādēt vietnē Google Play™.

Lejupielādējiet lietotni, meklējot "NFC Easy Connect", vai piekļūstiet tai, izmantojot tālāk redzamo divdimensiju kodu. Par lietotnes lejupielādi, iespējams, būs jāmaksā.

Lai lejupielādētu, izmantojot divdimensiju kodu, izmantojiet divdimensiju koda lasīšanas lietotni.



Piezīme


- Dažās valstīs un/vai reģionos lietotne var nebūt pieejama.

3 Viedtālruni startējiet NFC Easy Connect.

Pārliecinieties, vai tiek rādīts lietojumprogrammas ekrāns.

4 Pieskarieties ar viedtālruni šai ierīcei.

Vispirms atbloķējiet viedtālruņa ekrānu. Turiet viedtālruni saskartu ar ierīces atzīmi N, līdz viedtālrunis reaģē. Ja izslēgtai ierīcei pieskaras viedtālrunis un notiek BLUETOOTH savienojuma izveide, ierīce ieslēdzas.

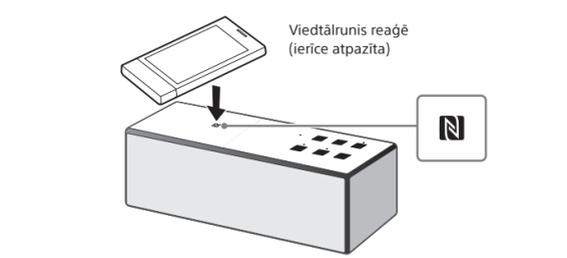

Lai izveidotu savienojumu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Tiklīdz BLUETOOTH savienojums ir izveidots, šīs ierīces indikators **Ⓞ** (BLUETOOTH) deg nemirgojot.

Lai pārtrauktu savienojumu, vēlreiz pieskarieties ar viedtālruni šai ierīcei.

Padoms

- Ja nevarat izveidot savienojumu ar šo ierīci, izmēģiniet tālāk norādītās darbības.
- Viedtālruni startējiet lietotni un lēnām pārvietojiet viedtālruni virs ierīces atzīmes N.
- Ja viedtālrunis ir maciņā, izņemiet to no maciņa.
- Pārliecinieties, vai viedtālruni tiek rādīts lietotnes ekrāns.


Klausīšanās un zvanišana

Darbiniet šo ierīci pēc BLUETOOTH savienojuma izveides ar BLUETOOTH ierīci.

Mūzikas klausīšanās

Profiļi: A2DP, AVRCP

Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH ierīcē un regulējiet skaļumu. Iestatiet skaļumu savienotajā ierīcē vai ar šīs ierīces pogām VOL –/+.

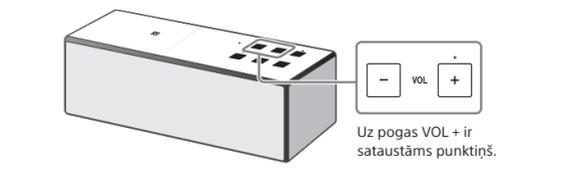


Padoms

- Detalizētu informāciju par atskaņošanu, izmantojot savienojumu ar ligzdu AUDIO IN, skatiet palīdzības norādījumos.

Zvanišana/zvana saņemšana

Profiļi: HSP, HFP

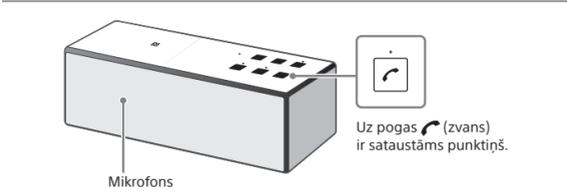

Darbiniet viedtālruni, lai zvanītu.

Lai izbeigtu zvanu, vēlreiz nospiediet šīs ierīces pogu **☎**.

Pienākot zvanam, nospiediet šīs ierīces pogu **☎**.

Darbiniet tieši tāpat, ja zvans pienāk, kad klausāties mūziku.

Padoms

- Ja ierīces ligzdai AUDIO IN pievienojat portatīvu audio vai citu ierīci, šī ierīce automātiski pārslēdzas režīmā AUDIO IN. Šādā gadījumā BLUETOOTH ierīces skaņa netiek izvadīta. Tomēr brīvroku funkcija joprojām ir pieejama.

- BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
- Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme.
- Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes.
- Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi.

Eesti keel

Kaasas olevad juhendid

	Alustusjuhend (see dokument) Hõlmab juhiseid seadme ja BLUETOOTH-seadmete vahel ühenduse loomise ja põhitoimingute kohta.
	Viitejuhend Sisaldab ettevaatusabinõusid ja toote tehnilisi andmeid.
	Spikker Kui soovite seadme kasutamise kohta üksikasjalikke andmeid, lugege arvutist või nutitelefonist spikrit. Spikker sisaldab ka tõrkeotsingu juhendit, milles on võimalike probleemide lahendused.


URL:	http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x33/h_zz/
Kahemõõtmeline kood:	

Seadme laadimine

Sellel seadmel on integreeritud korduvlaetav liitiumioonaku. Laadige akut enne seadme esmakordset kasutamist.

Märkus

- Ühendage enne kasutamist USB-vahelduvvooluadapteriga teie riigi/piirkonna jaoks sobiv pistik. USB-vahelduvvooluadapteri pistiku ühendamisel veenduge, et see klõpsataks paigale.

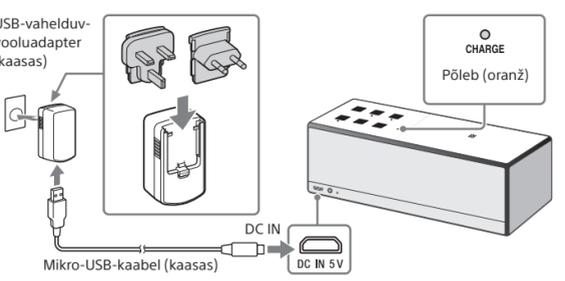

Kui väljalülitatud seade ühendatakse kaasas oleva USB-vahelduvvoolu-adapteri abil vahelduvvoolukontaktiga, algab laadimine ja näidik CHARGE süttib oranžilt. Laadimine lõpeb ligikaudu viie tunni pärast ja näidik kustub.

Vihje

- Seadet saab kaasas oleva USB-vahelduvvooluadapteriga laadida ka siis, kui seade esitab muusikat. (Näidik CHARGE ei sütti.) Kuna laadimine võib olenevalt kasutusest olla pikem, soovitame siiski seadme laadimise ajaks välja lülitada.


Traadita ühenduse loomine BLUETOOTH-seadmetega

Valige sobiv sidumistüüp nimetatud kolme variandi hulgast. BLUETOOTH-seadmed tuleb eelnevalt üksteisega siduda.

Sidumine ja ühendamine BLUETOOTH-seadmega

Seadme saab siduda kuni kaheksa BLUETOOTH-seadmega. Kui soovite siduda mitu BLUETOOTH-seadet, tehke iga seadmega järgmine sidumisprotseduur.

1 Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu I/☰ (toide). Näidik I/☰ (toide) süttib roheliselt. Näidik **Ⓞ** (BLUETOOTH) hakkab valgelt vilkuma.

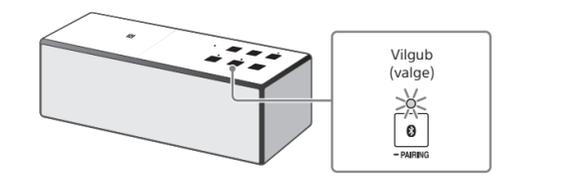


2 Hoidke all nuppu **Ⓞ (BLUETOOTH) – PAIRING, kuni kostavad piiksud ja näidik **Ⓞ** (BLUETOOTH) hakkab kiiresti valgelt vilkuma.**

Seade lülitub sidumisrežiimi.

Vihje

- Seadme esmakordsel sisselülitamisel lülitub see automaatselt sidumisrežiimi.

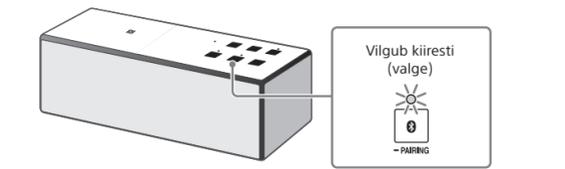

3 Seadme tuvastamiseks tehke BLUETOOTH-seadmes sidumisprotseduur.

Kui BLUETOOTH-seadme ekraanil kuvatakse tuvastatud seadmete loend, valige SRS-X33.

Kui BLUETOOTH-seadmes palutakse sisestada pääsukood, sisestage **0000**.

4 Looge BLUETOOTH-ühendus BLUETOOTH-seadmest. Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, jääb seadme näidik **Ⓞ** (BLUETOOTH) põlema.

Ühendamine seotud BLUETOOTH-seadmega

1 Lülitage seade sisse. Näidik **Ⓞ** (BLUETOOTH) hakkab valgelt vilkuma.

2 Looge BLUETOOTH-ühendus BLUETOOTH-seadmest. Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, jääb seadme näidik **Ⓞ** (BLUETOOTH) põlema.

Ühe puudutuse abil nutitelefoniga ühenduse loomine (NFC)

Kui puudutate seadet nutitelefoniga, seotakse seadmed ja luuakse nende vahel BLUETOOTH-ühendus. Pärast ühenduse loomist lülitub seade automaatselt sisse.

Märkus

- Kui teie nutitelefonis aktiveerub magnetjõu avaldamisel ooterežiim, ei saa nutitelefonis võib-olla NFC abil ühendust luua.

Ühilduvad nutitelefonid

NFC-ga ühilduvad nutitelefonid, kuhu on installitud Android™ 2.3.3 või uuem versioon

NFC

NFC (lähiväljaside) on tehnoloogia, mis võimaldab lühiulatuslikku juhtmeta sidet mitmesuguste seadmete (nt nutitelefoneid ja IC-siltide) vahel. Tänu NFC-funktsioonile on võimalik hõlpsasti luua andmeside, näiteks BLUETOOTHi sidumine, asetades NFC-ga ühilduvad seadmed üksteise vastu (st seadmete N-tähise sümbolid või määratud piirkonnad).

1 Lülitage nutitelefonis NFC-funktsioon sisse. Lisateavet vaadake nutitelefoniga kaasas olevast kasutusjuhendist.

- Kui teie nutitelefoni operatsioonisüsteem on Android 2.3.3 või uuem, kuid varasem kui Android 4.1: jätkake 2. etapiga.
- Kui teie nutitelefoni operatsioonisüsteem on Android 4.1 või uuem: jätkake 4. etapiga.

2 Laadige alla ja installige rakendus NFC Easy Connect. Rakendus NFC Easy Connect on Androidi tasuta rakendus, mille saate Google Playst alla laadida™.

Rakenduse allalaadimiseks otsige fraasi NFC Easy Connect või kasutage alltoodud kahemõõtmelisi koodi. Rakenduse allalaadimise eest võidakse nõuda tasu.

Kahemõõtmelise koodi abil allalaadimiseks kasutage kahemõõtmelise koodi lugemisrakendust.	
---	---

Märkus


- Rakendus ei pruugi mõnes riigis ja/või piirkonnas saadaval olla.

3 Käivitage nutitelefonis rakendus NFC Easy Connect.

Veenduge, et rakenduse ekraan oleks kuvatud.

4 Puudutage seadet nutitelefoniga.

Avage enne seda nutitelefoni ekraan. Hoidke nutitelefoni seadme N-tähise vastas, kuni nutitelefon reageerib. Kui seade on välja lülitatud ja puudutate seadet nutitelefoniga, luuakse BLUETOOTH-ühendus, misjärel lülitub seade sisse.

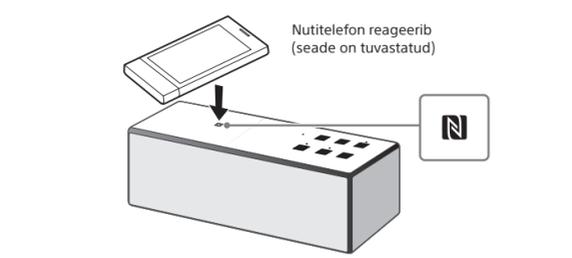

Järgige ühenduse loomiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre. Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, jääb seadme näidik **Ⓞ** (BLUETOOTH) põlema.

Ühenduse katkestamiseks puudutage seadet uuesti nutitelefoniga.

Vihje

- Kui seadet ei õnnestu ühendada, proovige üht järgmistest lahendustest.
- Käivitage rakendus nutitelefonis ja viige nutitelefon aeglaselt seadme N-tähise kohale.
- Kui nutitelefon on kotis, võtke see sealt välja.
- Veenduge, et rakendus oleks nutitelefoni ekraanil kuvatud.

Muusika kuulamine ja helistamine


Kasutage seadet pärast BLUETOOTH-ühenduse loomist BLUETOOTH-seadmega.

Muusika kuulamine

Profiil: A2DP, AVRCP

Alustage BLUETOOTH-seadmes taasesitust ja reguleerige helitugevust.

Reguleerige helitugevust ühendatud seadmes või seadme nuppudega VOL –/+.

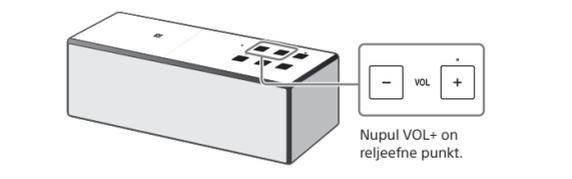


Vihje

- Lisateavet taasesituse kohta pesa AUDIO IN kaudu loodud ühenduse abil leiate spikrist.

Helistamine / kõne vastuvõtmine

Profiil: HSP, HFP

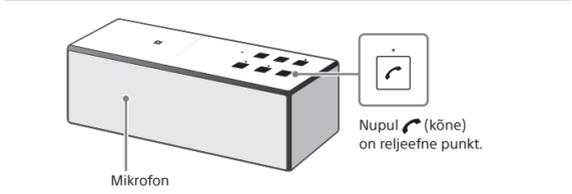

Kasutage helistamiseks nutitelefoni.

Kõne lõpetamiseks vajutage uuesti seadme nuppu **☎**.

Sissetuleva kõne puhul vajutage seadme nuppu **☎**.

Kui kuulate sissetuleva kõne ajal muusikat, tehke sama.

Vihje

- Kui ühendate seadme pistikuga AUDIO IN kaasaskantava heliseadme, aktiveerub seadmes automaatselt režiim AUDIO IN. Sel juhul ei kosta BLUETOOTH-seadme heli. Vabakäefunktsioon on siiski saadaval.

- BLUETOOTH® ja selle logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel.
- N-tähis on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.
- Android ja Google Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.
- Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.