

Lydanlegg til hjemmebruk

Bruksanvisning

ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke utsette apparatet for regn eller fuktighet.

Tildekking av ventilasjonsåpningen på apparatet med aviser, duker, gardiner eller lignende kan medføre brannfare. Ikke la apparatet komme i nærheten av åpen ild, for eksempel stearinlys.

Du reduserer risikoen for brann eller elektrisk støt ved å unngå å utsette apparatet for søl eller spruting og ikke plassere væskefylte objekter på apparatet, for eksempel vaser.

Ikke plasser apparatet på et avgrenset område, for eksempel i en bokhylle eller et innebygd kabinett.


Ettersom hovedkabelen brukes til å koble enheten fra strømmen, kan du koble enheten til en lett tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger merke til noe unormalt i enheten, må du straks trekke ut støpslet fra stikkontakten.

Pass på at batterier, eller apparater som inneholder batterier, ikke utsettes for sterk varme, som for eksempel fra direkte sollys eller åpen ild.

Enheden er ikke koblet fra strømmen så lenge den er koblet til stikkontakten, selv om selve enheten er slått av.

FORSIKTIG

Bruk av optiske instrumenter sammen med dette produktet medfører økt fare for øyeskader.



Dette apparatet er klassifisert i LASERKLASSE 1. Denne merkingen finnes på baksiden.

Avhending av brukte batterier og elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU og andre europeiske land med kildesorteringssystemer)



Dette symbolet på produktet, batteriet eller innpakningen viser at produktet og batteriet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. På noen

batterier kan dette symbolet brukes sammen med et kjemisk symbol. Hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly, er det også merket med de kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis du passer på å kvitte deg med slike produkter og batterier på en riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative miljø- og helsekonsekvenser som skyldes feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering av materialene bidrar til å bevare naturressursene.

I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling til et innebygd batteri, må dette batteriet bare skiftes av kvalifisert teknisk personell. Lever disse produktene etter endt levetid på et egnet innsamlingssted for resirkulering av batterier og elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det håndteres riktig. For alle andre batterier kan du se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever batteriet på egnet innsamlingssted for resirkulering av brukte batterier. Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet eller forretningen hvor du kjøpte produktet eller batteriet, kan gi mer informasjon om avhending av dette produktet og batteriene.

Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor gjelder bare for utstyr som er solgt i land som bruker EU-direktiver.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørsler som er knyttet til om produktet er i samsvar med EU-lovgivningen, skal rettes til den autoriserte representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For spørsmål som gjelder service og garanti, henvises det til adressene som er angitt i de spesielle service- og garantidokumentene.

Sony Corp. erklærer herved at dette utstyret samsvarer med de spesifikke kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til denne URL-adressen: <http://www.compliance.sony.de/>



Lydanlegget er laget for avspilling av musikkilder på CD-plater eller USB-enheter, overføre musikk til USB-enheter, lytte på radiostasjoner og lytte til musikk på BLUETOOTH-enheter.

Merknader om DualDiscs

En DualDisc er et plateprodukt med to sider, som kombinerer DVD-innsplitt materiale på én side med digitalt lydmaterialer på den andre siden. Lydmaterialet samsvarer imidlertid ikke med CD-standarden, og derfor er det ikke sikkert at du kan spille av på dette produktet.

Musikkplater som er kodet med opphavsrettsbeskyttede teknologier

Dette produktet er laget for å spille av plater som samsvarer med CD-standarden. I det siste har enkelte musikkplater som er kodet med opphavsrettsbeskyttede teknologier, blitt markedsført av noen plateselskaper. Vær oppmerksom på at blant disse musikkplatene, finnes det noen plater som ikke samsvarer med CD-standarden og derfor kanskje ikke kan spilles av med dette produktet.

Innholdsfortegnelse

Indeks for deler og kontroller.... 5

Komme i gang

Sette opp systemet sikkert..... 8
Sette inn batterier..... 9
Stille inn klokken..... 9
Om strømstyring 9

Plate

Spille av en
CD-/MP3-plate 10

Tuner

Lytte til radioen.....12

USB-enhet

Før bruk av USB-enheten13
Overføre musikk fra en plate... 14
Spille av en fil.....15

BLUETOOTH-enhet

Om BLUETOOTH trådløs
teknologi..... 18
Lytte til musikk trådløst
på en BLUETOOTH-enhet 18
Stille inn BLUETOOTH-
lydkodekene 22
Stille inn standbymodus
for BLUETOOTH..... 22
Slå BLUETOOTH-signalet
på eller av 23
Bruke "SongPal" via
BLUETOOTH 23

Annen betjening

Bruke en valgfri
lydkomponent 24
Justere lyden..... 24
Endre skjermen..... 25
Bruke tidtakerne 25

Ytterligere informasjon


Informasjon om kompatible
enheter 27
Feilsøking 27
Meldinger..... 32
Forsiktighetsregler..... 32
Spesifikasjoner 34
Merknad om lisenser
og varemerker 37

Indeks for deler og kontroller


Denne håndboken beskriver i hovedsak operasjoner med fjernkontrollen, men de samme operasjonene kan også utføres med knappene på enheten som har samme eller lignende navn.

Enhet

**For modeller i Nord-Amerika,
Europa, Russland og Australia**

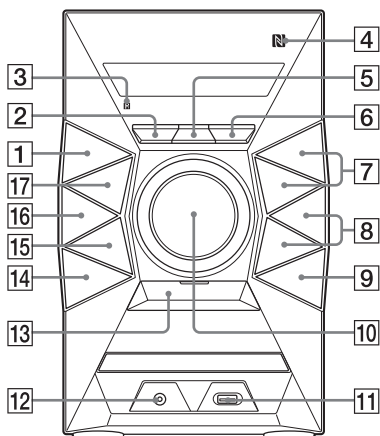


**For modeller i Midtøsten,
Afrika og Latin-Amerika**

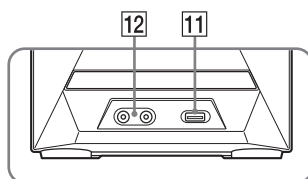

Om barnesikringsfunksjonen

Du kan låse knappene bortsett fra I/⏻ (på/standby) på enheten for å unngå at de betjenes ved en feil. Hold nede ■ (stopp) på enheten til "LOCK ON" eller "LOCK OFF" vises på skjermen. Knappene på enheten, bortsett fra I/⏻, låses eller låses opp.

Fjernkontroll

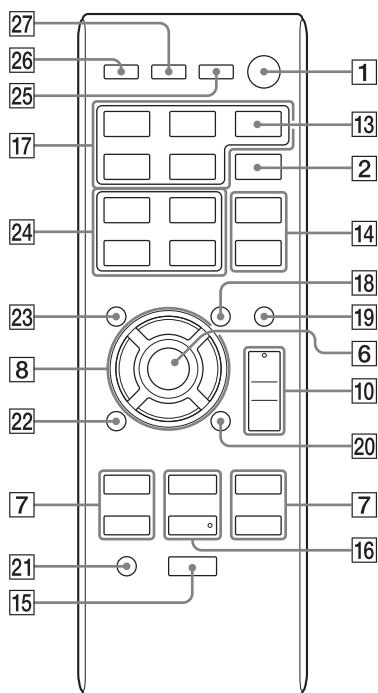

- 1** **I/⏻-knappen (på/standby)**
Trykk for å slå på eller av systemet.
- 2** **MEGA BASS-knappen (side 24)**
Trykk for å lage en mer dynamisk lyd.
- 3** **Fjernkontrollsensor**
- 4** **N (N-merket) (side 20)**
Indikasjon på NFC-berøringspunkt (Near Field Communication).
- 5** **REC TO USB-knappen (side 14)**
Trykk for å overføre musikk fra en plate til den tilkoblede USB-enheten.
- 6** **Enhet: ENTER-knappen**
Fjernkontroll: **⏵-knappen**
Trykk for å angi/bekreft innstillingene.

7 **TUNING+/TUNING--knappen**

Trykk for å stille inn på den ønskede stasjonen.

⏮-knappen (gå bakover) /

⏭-knappen (gå forover)

Trykk for å velge et spor eller en fil.

⏮-knappen (spol tilbake) /

⏭-knappen (spol forover)

Trykk for å finne et punkt i et spor eller en fil.

Fjernkontroll:

PRESET+/PRESET--knappen

Trykk for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.

8 **📁 +/- 📁 --knappen**

(velg mappe) (side 10, 15)

Trykk for å velge en mappe.

Enhet: PRESET+/PRESET--knappen

Trykk for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.

Fjernkontroll: ⬆-/⬇-/⬅-/➡-knappen

Trykk for å velge et element.

9 **🔼 OPEN/CLOSE-knappen**

Trykk for å åpne eller lukke plateskuffen.

10 **Enhet: VOLUME-kontroll**

Vri for å justere volumet.

Fjernkontroll:

Knappen VOLUME +*/-

Trykk for å justere volumet.

11 **🔌-port (USB-port)**

Koble til en valgfri USB-enhet.

12 **AUDIO IN-kontakt (for modeller i Nord-Amerika, Europa, Russland og Australia)**

AUDIO IN L/R-kontakter

(for modeller i Midtøsten, Afrika og Latin-Amerika)

Koble til en ekstern lydkomponent.

13 BLUETOOTH (side 19)

- Trykk for å velge BLUETOOTH-funksjonen.
- Hold nede for å aktivere BLUETOOTH-gruppering i BLUETOOTH-funksjonen.

Enhet: BLUETOOTH-indikator (side 18)

14 Enhet: EQ-knappen

Fjernkontroll: EQ +/-EQ --knappen (side 24)

Trykk for å velge den forhåndsinnstilte lydeffekten.

15 ■-knappen (stopp)

- Trykk for å stoppe avspillingen.
- Trykk for å stoppe overføring under musikkoverføring.

16 Enhet: ►||-knappen (spill av / pause)

Tryk for å starte eller stoppe avspillingen midlertidig.

Fjernkontroll: ►-knappen (spill av)*

Trykk for å starte avspillingen.

Fjernkontroll: ||-knappen (pause)

Trykk for å stoppe avspillingen midlertidig.

17 FUNCTION-knappen

Trykk for å velge funksjonen.

18 Knappen PLAY MODE/ TUNING MODE

- Trykk for å velge avspillingsmodusen for en CD, MP3-plate eller USB-enhet (side 10, 16).
- Trykk for å velge innstillingsmodusen (side 12).

19 Knappen REPEAT/FM MODE

- Trykk for å aktivere modus for gjentakende avspilling (side 10, 15).
- Trykk for å velge FM-mottaksmodus (mono eller stereo) (side 12).

20 OPTIONS-knappen

Trykk for å åpne eller avslutte alternativmenyene.

21 CLEAR-knapp (side 11, 17)

Trykk for å slette det siste trinnet fra programlisten.

22 RETURN-knappen

Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

23 TUNER MEMORY-knappen (side 12)

Trykk for å forhåndsinnstille radiostasjonen.

24 Knappen TUNER MEMORY NUMBER (side 12)

Trykk for å stille inn på en forhåndsinnstilt radiostasjon.

25 DISPLAY-knappen (side 25)

Trykk for å endre informasjonen på skjermen.

26 SLEEP-knappen (side 25)


Trykk for å stille inn innsovningstimeren.

27 TIMER MENU-knapp (side 9, 25)

Trykk for å stille inn klokken og avspillingstidtageren.

* Knappene VOLUME + og ► på fjernkontrollen har en opphevet prikk. Bruk den opphevede prikken som referanse når du betjener systemet.

Sette opp systemet sikkert

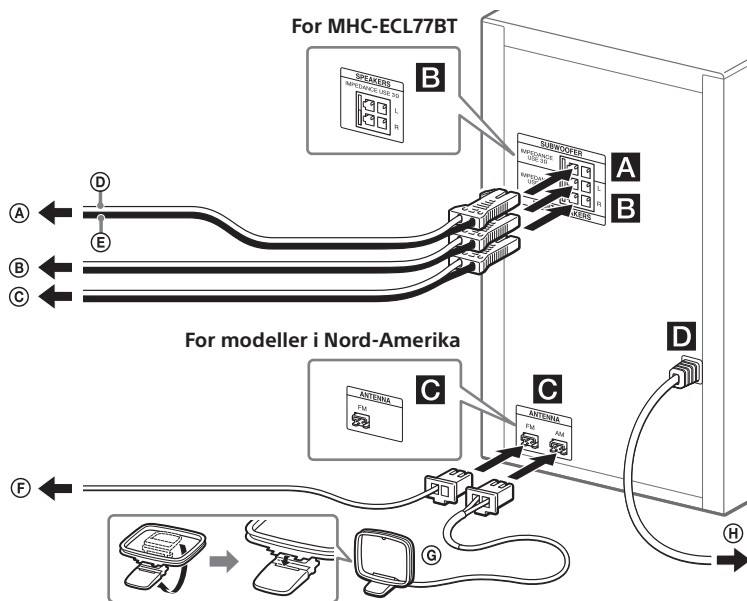

- Ⓐ Til basshøytaler
- Ⓑ Til venstre høytaler
- Ⓒ Til høyre høytaler
- Ⓓ Høytalerledning (rød/⊕)
- Ⓔ Høytalerledning (svart/⊖)

- Ⓕ FM-antenneledning (trekkes ut horisontalt.)
- Ⓖ AM-løkkeantenne (bortsett fra modeller i Nord-Amerika)
- Ⓗ Til strømuttak

A SUBWOOFER (bare MHC-ECL99BT)

Koble basshøytalerledningen til SUBWOOFER-kontakten. Plasser basshøytaleren loddrett for bedre bassgjengivelse. Plasser også basshøytaleren slik:

- på et solid underlag der det er usannsynlig med resonans.
- minst noen centimeter unna veggen.
- unna midten av rommet, eller sett en bokhylle mot en vegg for å unngå å generere en stående bølge.

B FRONT SPEAKERS (MHC-ECL99BT)/ SPEAKERS (MHC-ECL77BT)

Koble til høytalerledningene.

C ANTENNA

Når du setter inn en antennekontakt, må du passe på at du setter den inn i riktig retning.

Finn en plassering og retning som gir godt mottak når du setter opp antennen.

Hold antennen unna høytalerledningene og strømleningen for å unngå forstyrrelser.

D Strømforsyning


Sett strømleningen i en stikkontakt.

Ved bæring av anlegget

Kontroller at det ikke er satt i en plate, og at ingen USB-enhet er tilkoblet, og trekk ut strømledningen fra stikkontakten.

Sette inn batterier

Sett inn et R6-batteri (AA) (medfølger) som samsvarer med polariteten, som illustrert nedenfor.

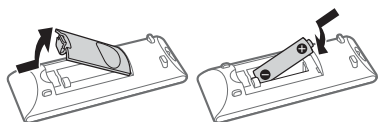

Merknader til bruk av fjernkontrollen

- Batteriet bør vare i minst seks måneder ved normal bruk.
- Hvis du ikke bruker fjernkontrollen over en lengre tidsperiode, tar du batteriene ut for å unngå skade på grunn av batterilekkasje og korrosjon.

Stille inn klokken

- 1 Trykk på I/⏻ for å slå på systemet.
- 2 Trykk på **TIMER MENU** for å velge innstillingsmodus for klokken.
Hvis "SELECT" vises, trykker du på I◀◀/▶▶I flere ganger for å velge "CLOCK", og deretter trykker du på ⊕ (ENTER).
- 3 Trykk på ▲/▼ flere ganger for å stille inn timen, og trykk deretter på ⊕.
- 4 Bruk samme prosedyre til å stille inn minuttene.

Merk

Klokkeinnstillingene går tapt når du trekker ut strømledningen eller ved strømbrytning.

Slik viser du klokken når systemet er slått av

Trykk på DISPLAY. Klokken vises i noen sekunder.

Om strømstyring

Som standard er dette systemet stilt inn til å slås av automatisk etter omtrent 15 minutter ved inaktiv bruk eller hvis ingen lydsignaler registreres. Se "Slik slår du av funksjonen Automatisk standby" (side 31) for å få mer informasjon.

Spille av en CD-/MP3-plate

1 Velg CD-funksjonen.

Trykk på CD.

2 Legg i en plate.

Trykk på **▲** OPEN/CLOSE på enheten for å åpne plateskuffen, og legg deretter i en plate med etikettsiden opp.

3 Trykk på **▲** OPEN/CLOSE på enheten for å lukke plateskuffen.

4 Start avspillingen.

Trykk på **▶** (spill av).

Annen betjening

Hvis du vil	Trykk på
Stoppe avspillingen midlertidig	 . Trykk på ▶ for å fortsette avspillingen.
Stoppe avspillingen	■ . Trykk på ▶ for å fortsette avspillingen. Trykk på ■ på nytt for å stoppe avspillingen igjen.
Velge en mappe på en MP3-plate	📁 +/ 📁 - flere ganger.
Velge et spor eller en fil	◀◀/▶▶ .
Finne et punkt i et spor eller en fil	Hold nede ◀◀/▶▶ under avspilling, og slipp knappen ved det ønskede punktet.
Velge gjentakende avspilling	REPEAT/FM MODE flere ganger til REP ONE ¹⁾ , REP FLDR ²⁾ eller REP ALL ³⁾ vises.

Hvis du vil	Trykk på
Endre avspillingsmodusen	PLAY MODE/TUNING MODE flere ganger mens spilleren er stoppet. Du kan velge vanlig avspilling ("FLDR" for alle MP3-filer i mappen på platen), avspilling i tilfeldig rekkefølge ("SHUF" eller "FLDRSHUF" for mapper i tilfeldig rekkefølge) eller programavspilling ("PROGRAM").

¹⁾ REP ONE: Gjentar gjeldende spor eller fil.

²⁾ REP FLDR (bare MP3-plate): Gjentar gjeldende mappe.

³⁾ REP ALL: Gjentar alle spor eller filer.

Merknader om avspilling av MP3-plater

- Ikke lagre andre filtyper eller unødvendige mapper på en plate som inneholder MP3-filer.
- Det hoppes over mapper som ikke inneholder MP3-filer.
- MP3-filer spilles av i samme rekkefølge som de er spilt inn på platen.
- Systemet kan bare spille av MP3-filer som har filtypen ".mp3".
- Selv om filnavnet har riktig filtype, kan det genereres en høy lyd som kan skade anlegget ved avspilling av filen, hvis den faktiske filen har en annen filtype.
- Maksimalt antall:
 - mapper er 256 (inkludert rotmappen).
 - MP3-filer er 999.
 - mappenivåer (trestrukturen av filer) er 8.
- Kompatibilitet med all MP3-kodings-/lagringsprogramvare, alle opptaksenheter og opptaksmedier kan ikke garanteres. Inkompatibel MP3-plater kan produsere støy, forstyrre lyden eller ikke spilles av i det hele tatt.

Merknader om avspilling av plater i flerøktformat

Systemet kan spille av kontinuerlige økter på en plate når de er spilt inn i samme øktformat som den første økten. Når systemet kommer til en økt som er spilt inn i et annet format, kan ikke denne økten og øktene etter den spilles av. Legg merke til at selv om øktene er spilt inn i samme format, kan det likevel hende at enkelte økter ikke kan spilles av.

Opprette ditt eget program (programavspilling)

1 Velg CD-funksjonen.


Trykk på CD.

2 Velg avspillingsmodusen.

Trykk på PLAY MODE/TUNING MODE flere ganger til "PROGRAM" vises mens spilleren er stoppet.

3 Velg ønsket spor- eller filnummer.

Trykk på ◀◀/▶▶ flere ganger til ønsket spor- eller filnummer vises.

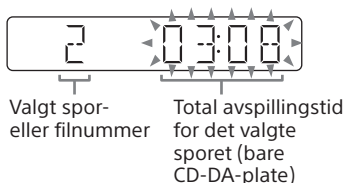

Ved programmering av MP3-filer i en spesifikk mappe kan du trykke på +/- – flere ganger for å velge ønsket mappe og deretter velge ønsket fil.

4 Programmer valgt spor eller fil.

Trykk på ⊕ for å angi valgt spor eller fil.

5 Gjenta trinn 3 til 4 for å programmere flere spor eller filer, opptil totalt 64 spor eller filer.

6 Trykk på ► for å spille av programmet med spor eller filer.

Programmet slettes når du utfører en av følgende handlinger:

- endrer funksjonen.
- slår av systemet.
- kobler fra strømfledningen.
- åpner plateskuffen.

Trykk på ► for å spille av samme program på nytt.

Slik avbryter du programavspilling

Trykk på PLAY MODE/TUNING MODE.

Slik sletter du det siste trinnet fra programlisten

Trykk på CLEAR mens avspillingen er stoppet.

Lytte til radioen

1 Velg tunerfunksjonen.

For modeller i Nord-Amerika

Trykk på TUNER (eller FUNCTION på enheten) flere ganger for å velge FM-funksjonen.

For andre modeller

Trykk på TUNER (eller FUNCTION på enheten) flere ganger for å velge FM- eller AM-funksjonen.

2 Søk etter stasjoner.

For automatisk søking

Trykk på PLAY MODE/TUNING MODE flere ganger til "AUTO" vises, og trykk deretter på TUNING+/TUNING-. Søkingen stopper automatisk når en stasjon er funnet.



Hvis søkingen ikke stopper, trykker du på ■ for å stoppe søkingen. Søk deretter etter stasjoner manuelt (nedenfor).

For manuelt stasjonssøk.

Trykk på PLAY MODE/TUNING MODE flere ganger til "MANUAL" vises, og trykk deretter på TUNING+/TUNING- flere ganger for å stille inn på ønsket stasjon.

Når du stiller inn på en stasjon som tilbyr RDS-tjenester, vises stasjonsnavnet på displayet (bare modeller i Europa).

Tips

Du kan redusere statisk støy på en FM-stereostasjon med dårlige signaler ved å trykke på REPEAT/FM MODE flere ganger til "MONO" vises for å slå av mottak i stereo. Du får ingen stereoeffekt, men mottaket forbedres.

Forhåndsinnstille radiostasjoner

1 Still inn på den ønskede stasjonen.

2 Trykk på TUNER MEMORY for å velge tunerminnemodus.



3 Trykk på PRESET+/PRESET- flere ganger for å velge ønsket forhåndsinnstilt nummer.

Hvis en annen stasjon allerede er tilordnet til det valgte forhåndsinnstilte nummeret, blir denne stasjonen erstattet av den nye stasjonen.

4 Trykk på ⊕ for å lagre stasjonen.

5 Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre andre stasjoner.

De forhåndsinnstilte stasjonene beholdes i omtrent et halvt døgn hvis du trekker ut strømledningen eller ved strøbrudd.

For modeller i Nord-Amerika

Du kan forhåndsinnstille opptil 20 FM-stasjoner.

For andre modeller

Du kan forhåndsinnstille opptil 20 FM-stasjoner og 10 AM-stasjoner.

Slik stiller du inn på en forhåndsinnstilt radiostasjon

Hvis du har registrert en radiostasjon på et forhåndsinnstilt nummer fra 1 til 4, kan du stille inn radiostasjonen ved bare å trykke på TUNER MEMORY NUMBER (1 til 4) når tunerfunksjonen er valgt.

Hvis du har registrert en radiostasjon på et forhåndsinnstilt nummer fra 5 og høyere, kan du trykke på PLAY MODE/TUNING MODE flere ganger til "PRESET" vises og deretter trykke på PRESET+/PRESET- flere ganger for å velge det ønskede forhåndsinnstilte nummeret.

Før bruk av USB-enheten

Før kompatible USB-enheter, se "Informasjon om kompatible enheter" (side 27).
(Du kan bare bruke Apple-enheter med dette systemet via BLUETOOTH-tilkobling.)

Merknader

- Når du må koble til via en USB-kabel, bruker du USB-kabelen som fulgte med USB-enheten som skal kobles til. Se brukerhåndboken som fulgte med USB-enheten som skal tilkobles, hvis du vil ha mer informasjon om betjeningsmåten.
- Det kan ta lang tid før "SEARCH" vises, avhengig av typen USB-enhet som er koblet til.
- Ikke koble sammen systemet og USB-enheten via en USB-hub.
- Når USB-enheten er satt inn, leser systemet alle filene på USB-enheten. Hvis det er mange mapper eller filer på USB-enheten, kan det ta lang tid å fullføre lesingen av USB-enheten.
- På enkelte tilkoblede USB-enheter kan det være en forsinkelse etter du har utført en handling, før den blir utført på systemet.
- Kompatibilitet med all kodings-/tekstredigeringsprogramvare kan ikke garanteres. Hvis lydfiler på USB-enheten opprinnelig ble kodet med inkompatibel programvare, produserer kanskje de filene støy eller lyd med avbrudd, eller de spilles kanskje ikke av i det hele tatt.
- Dette systemet støtter ikke nødvendigvis alle funksjonene på en tilkoblet USB-enhet.
- Ikke fjern USB-enheten under overføring eller sletting. Dette kan ødelegge dataene på enheten eller skade selve enheten.

Slik bruker du systemet som en batterilader

Du kan bruke systemet som en batterilader for USB-enheter som har en oppladbar funksjon.

Koble enheten til USB-porten (USB-porten).

Ladingen begynner når USB-enheten er koblet til USB-porten (USB-porten). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for USB-enheten.

Overføre musikk fra en plate

Du kan overføre musikk fra en plate (CD-DA-plate eller MP3-plate) ved hjelp av følgende overføringsmoduser på dette systemet.

CD SYNC-overføring: Overfør alle CD-DA-sporene fra CD-DA-platen.

MP3-mappeoverføring: Overfør MP3-filer i en spesifikk mappe fra MP3-platen.

REC1-overføring: Overfør et spor eller en MP3-fil som spilles av, fra platen.

1 Velg CD-funksjonen.

Trykk på CD.

2 Koble enheten til ψ-porten (USB-porten).

3 Legg i en plate du vil overføre.

4 Gjør klart til overføring.

Fortsett til trinn 5 hvis du skal bruke CD SYNC-overføring.

For MP3-mappeoverføring

Du kan overføre MP3-filer i en spesifikk mappe ved å trykke på  + /  – flere ganger for å velge ønsket mappe. Start deretter avspillingen, og trykk én gang på . Kontroller at den forløpte avspillingstiden er stoppet på skjermen.

For REC1-overføring

Trykk på   for å velge sporet eller MP3-filen du vil overføre, og start avspillingen. Hvis du vil overføre en MP3-fil i en spesifikk mappe, trykker du på  + /  – flere ganger for å velge ønsket mappe og trykker deretter på   for å velge MP3-filen du vil overføre. Start deretter avspillingen.

5 Trykk på REC TO USB på enheten.

"READY" vises på skjermen.

6 Trykk på .

Overføringen begynner, og deretter vises "USB REC" på skjermen. Ikke fjern USB-enheten før overføringen er fullført. Når overføringen er fullført, vises "COMPLETE" på skjermen, og lydfiler i MP3-format opprettes.

Slik stopper du overføringen

Trykk på .

Regler for generering av mapper og filer

Ved overføring til en USB-enhet opprettes en "MUSIC"-mappe direkte under "ROOT". Mapper og filer genereres i denne "MUSIC"-mappen i henhold til overføringsmetoden og kilden på følgende måte:

CD SYNC-overføring

Overføringskilde	Mappenavn	Filnavn
CD-DA	"CDDA001"*	"TRACK001"*

MP3-mappeoverføring

Overføringskilde	Mappenavn	Filnavn
MP3	Samme som overføringskilden	

REC1-overføring

Overføringskilde	Mappenavn	Filnavn
MP3	"MP3_REC1"	Samme som overføringskilden
CD-DA	"CD_REC1"	"TRACK001"*

* Mappe- og filnumre tilordnes som serier deretter.

Merknader

- Hvis du starter overføring i modus for avspilling i tilfeldig rekkefølge eller gjentakende avspilling, endres den valgte avspillingsmodusen automatisk til vanlig avspilling.
- CD-TEXT-informasjon overføres ikke i de opprettede MP3-filene. Dette systemet støtter ikke CD-TEXT-standarden.
- Overføringen stoppes automatisk hvis:
 - USB-enheten går tom for plass i minnet under overføringen.
 - antallet lydfile og mapper på USB-enheten når grensen for antallet som systemet kan gjenkjenne.
- Hvis en mappe eller fil som du prøver å overføre, allerede finnes med samme navn på USB-enheten, legges det til et sekvensielt tall etter navnet uten at den opprinnelige mappen eller filen overskrives.
- Ikke bruk knappene på fjernkontrollen eller enheten under overføring for å unngå at overføringen stopper.

Merknader om opphavsrettbeskyttet innhold

Den overførte musikken er begrenset til utelukkende privat bruk. Bruk av musikken utover denne grensen krever tillatelse fra opphavsrettseierne.

Spille av en fil

Lydformatene som kan spilles av på dette systemet, er MP3/WMA*.

* Filer som er kopibeskyttet med DRM (Digital Rights Management), kan ikke spilles av på dette systemet. Filer som er lastet ned fra en musikkbutikk på Internett, kan kanskje ikke spilles av på dette systemet.

1 Velg USB-funksjonen.

Trykk på USB.

2 Koble enheten til Ψ -porten (USB-porten).

3 Start avspillingen.

Trykk på ►.

Annen betjening

Hvis du vil	Trykk på
Stoppe avspillingen midlertidig	■. Trykk på ► for å fortsette avspillingen.
Stoppe avspillingen	■. Trykk på ► ¹⁾ for å fortsette avspillingen. Trykk på ■ på nytt for å stoppe avspillingen igjen.
Velge en mappe	📁 + / 📁 - flere ganger.
Velge en fil	◀◀ / ▶▶.
Finne et punkt i en fil	Hold nede ◀◀ / ▶▶ under avspilling, og slipp knappen ved det ønskede punktet.
Velge gjentakende avspilling	REPEAT/FM MODE flere ganger til REP ONE ²⁾ , REP FLDR ³⁾ eller REP ALL ⁴⁾ vises.

Hvis du vil	Trykk på
Endre avspillingsmodusen	PLAY MODE/TUNING MODE flere ganger mens USB-enheten er stoppet. Du kan velge vanlig avspilling ("FLDR" for alle filer i mappen på USB-enheten), avspilling i tilfeldig rekkefølge ("SHUF" eller "FLDRSHUF" for mapper i tilfeldig rekkefølge) eller programavspilling ("PROGRAM").

- ¹⁾ Ved avspilling av en VBR MP3-/WMA-fil kan systemet gjenoppta avspillingen fra et annet punkt.
- ²⁾ REP ONE: Gjentar gjeldende fil.
- ³⁾ REP FLDR: Gjentar gjeldende mappe.
- ⁴⁾ REP ALL: Gjentar alle filer på en USB-enhet.

Merknader

- Dette systemet kan ikke spille av lydfiler på USB-enheten i følgende tilfeller:
 - når det er flere enn 999 lydfiler i en mappe.
 - når det totale antallet lydfiler på en USB-enhet er over 999.
 - når det er flere enn 256 mapper på en USB-enhet 256 (inkludert "ROOT"-mappen og tomme mapper).
 Disse antallene kan variere avhengig av fil- og mappestrukturen. Ikke lagre andre filtyper eller unødvendige mapper på en USB-enhet som inneholder lydfiler.
- Systemet kan bare spille av i en dybde på åtte mapper.
- Filer og mapper vises i rekkefølgen de ble opprettet på USB-enheten.
- Det hoppes over mapper som ikke inneholder noen lydfiler.
- Du kan lytte til følgende lydformater med dette systemet:
 - MP3: filtypen .mp3
 - WMA: filtypen .wma
 Vær oppmerksom på at selv når filnavnet har riktig filtype, produserer kanskje systemet støy eller genererer en feil hvis den faktiske filen har en annen filtype.

Slik sletter du lydfiler eller mapper fra USB-enheten

- 1 Velg USB-funksjonen. Trykk på USB.
- 2 Koble enheten til -porten (USB-porten).
- 3 Trykk på   eller  +/  – flere ganger for å velge lydfilen eller mappen du vil slette, og start avspillingen.
- 4 Trykk på OPTIONS.
- 5 Trykk på  /  flere ganger for å velge "ERASE", og trykk deretter på .
- 6 Trykk på  /  for å velge "FOLDER" eller "FILE", og trykk deretter på . "ERASE??" blinker på skjermen.
- 7 Trykk på . "COMPLETE" vises på skjermen.

Opprette ditt eget program (programavspilling)

1 Velg USB-funksjonen.

Trykk på USB.

2 Velg avspillingsmodusen.

Trykk på PLAY MODE/TUNING MODE flere ganger til "PROGRAM" vises mens spilleren er stoppet.

3 Velg ønsket filnummer.

Trykk på ◀◀/▶▶ flere ganger til ønsket filnummer vises.



Valgt filnummer

Ved programmering av MP3-WMA-filer i en spesifikk mappe kan du trykke på  +/-  – flere ganger for å velge ønsket mappe og deretter velge ønsket fil.

4 Programmer den valgte filen.

Trykk på ⊕ for å angi den valgte filen.

5 Gjenta trinn 3 til 4 for å programmere flere filer, opptil totalt 64 filer.

6 Trykk på ► for å spille av programmet med filer.

Programmet slettes når du utfører en av følgende handlinger:

- endrer funksjonen.
- slår av systemet.
- kobler fra strømledningen.

Trykk på ► for å spille av samme program på nytt.

Slik avbryter du programavspilling

Trykk på PLAY MODE/TUNING MODE.

Slik sletter du det siste trinnet fra programlisten

Trykk på CLEAR mens avspillingen er stoppet.

Om BLUETOOTH trådløs teknologi

BLUETOOTH trådløs teknologi er en trådløs teknologi med kort rekkevidde som muliggjør trådløs datakommunikasjon mellom digitale enheter. BLUETOOTH trådløs teknologi opererer innen en rekkevidde på omtrent 10 meter.

Støttede BLUETOOTH-versjoner, -profiler og -kodeker

Støttet BLUETOOTH-versjon:

- BLUETOOTH Standard versjon 3.0

Støttede BLUETOOTH profiler:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
- SPP (Serial Port Profile)

Støttede BLUETOOTH-kodeker:

- SBC (Sub Band Codec)
- AAC (Advanced Audio Coding) (bortsett fra modeller i Nord-Amerika)

Lytt til musikk trådløst på en BLUETOOTH-enhet

Du kan lytte til musikk fra BLUETOOTH-enheten over en trådløs tilkobling.

Om BLUETOOTH-indikatoren

BLUETOOTH-indikatoren lyser eller blinker blått for å vise BLUETOOTH-statusen.

Systemstatus	Indikatorstatus
Standby for BLUETOOTH	Blinker sakte
BLUETOOTH-gruppering	Blinker i hurtig tempo
BLUETOOTH-tilkobling	Blinker
BLUETOOTH-tilkobling er opprettet	Lyser

Slik slår du av BLUETOOTH-indikatoren

Still inn BLUETOOTH-signalet til av (side 23).

Gruppering av dette systemet med en BLUETOOTH-enhet

Gruppering er en prosess der BLUETOOTH-enheter registrerer seg med hverandre på forhånd. Når grupperingsprosessen er fullført, trenger den ikke utføres igjen. Hvis enheten din er en NFC-kompatibel smarttelefon, er det ikke nødvendig med manuell gruppering.

1 Plasser BLUETOOTH-enheten opptil 1 meter fra systemet.

2 Trykk på BLUETOOTH for å velge BLUETOOTH-funksjonen.

Hvis BLUETOOTH-funksjonen velges når systemet ikke har grupperingsinformasjon, går systemet automatisk i grupperingsmodus.

Merk

Hvis BLUETOOTH-tilkoblingen opprettes, må du avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen. Se "Slik avslutter du BLUETOOTH-tilkoblingen" (side 21).

3 Hold nede BLUETOOTH i minst fem sekunder.

"PAIRING" blinker på skjermen.

4 Utfør grupperingsprosedyren på BLUETOOTH-enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for BLUETOOTH-enheten.

5 Velg modellnummeret til enheten på skjermen på BLUETOOTH-enheten.

Velg for eksempel "SONY:MHC-ECL99BT" eller "SONY:MHC-ECL77BT". Hvis en tilgangskode er påkrevd på BLUETOOTH-enheten, angir du "0000".

6 Utfør BLUETOOTH-tilkoblingen på BLUETOOTH-enheten.

Når grupperingen er fullført og BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet, vises "BT AUDIO" på skjermen.

Alt etter BLUETOOTH-enheten kan det hende at tilkoblingen starter automatisk etter at grupperingen er fullført.

Merknader

- Du kan gruppere opptil åtte BLUETOOTH-enheter. Hvis du grupperer en BLUETOOTH-enhet nummer 9, slettes den eldste grupperte enheten.
- Tilgangskode kalles kanskje "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord" osv., alt etter enheten.
- Standbystatusen for gruppering på systemet oppheves etter omtrent fem minutter. Hvis grupperingen ikke er vellykket, må du gjenta fra trinn 1.
- Hvis du vil gruppere med en annen BLUETOOTH-enhet, gjentar du trinn 1 til 6.

Slik avbryter du grupperingsoperasjonen

Trykk på BLUETOOTH.

Koble til en smarttelefon med ettrykksbetjening (NFC)

Når du berører systemet med en NFC-kompatibel smarttelefon, gjør systemet automatisk følgende:

- slår på BLUETOOTH-funksjonen.
- fullfører gruppering.
- fullfører BLUETOOTH-tilkoblingen.

Hva er "NFC"?

NFC (Near Field Communication) er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde mellom forskjellige enheter, for eksempel mobiltelefoner og IC-koder. Ved hjelp av NFC-funksjonen kan datakommunikasjon enkelt opprettes ved bare å berøre det tilordnede berøringspunktet på de NFC-kompatible enhetene.

1 Last ned og installer appen "NFC Easy Connect".

Last ned den gratis Android™-appen fra Google Play™ ved å søke etter "NFC Easy Connect". Du kan også få tilgang til den via den todimensjonale koden nedenfor. Gebyrer for datakommunikasjon kan påløpe.

Todimensjonal kode* for direkte tilgang

* Bruk en Reader-app for todimensjonale koder.



Merknader

- Appen kan være utilgjengelig i enkelte land og/eller områder.
- Alt etter smarttelefonen din kan det hende at du kan bruke NFC-funksjonen uten å installere appen. I slike tilfeller kan handlingene og spesifikasjonene være forskjellige. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for smarttelefonen.


Kompatible smarttelefoner

Smarttelefoner med en innebygd NFC-funksjon (OS: Android 2.3.3 eller senere, unntatt Android 3.x)

2 Start "NFC Easy Connect"-appen på smarttelefonen.

Kontroller at appskjermbildet vises.

3 Hold smarttelefonen mot N-merket på systemet til smarttelefonen vibrerer.

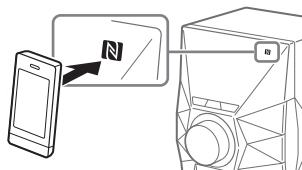

Fullfør tilkoblingen ved å følge instruksjonene som vises på smarttelefonen.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet, slutter BLUETOOTH-indikatoren å blinke og blir værende med lyset på. "BT AUDIO" vises på skjermen. Du kan bytte lydkilde fra smarttelefonen til en annen NFC-kompatibel BLUETOOTH-enhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for BLUETOOTH-enheten.

Tips

Hvis gruppering og BLUETOOTH-tilkobling mislykkes, følger du denne fremgangsmåten:

- Start "NFC Easy Connect" på nytt, og beveg smarttelefonen sakte over N-merket.
- Fjern dekelet fra smarttelefonen hvis du bruker et kommersielt tilgjengelig deksel for smarttelefoner.

Lytte til musikk på en BLUETOOTH-enhet

Du kan betjene en BLUETOOTH-enhet ved å koble sammen systemet og BLUETOOTH-enheten ved hjelp av AVRCP.

Kontroller dette før du spiller av musikk:

- BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten er på.
- Gruppering er fullført.

Slik spiller du av musikk på en BLUETOOTH-enhet som ikke er NFC-kompatibel

1 Trykk på BLUETOOTH for å velge BLUETOOTH-funksjonen.
"BT AUDIO" vises på skjermen.

2 Opprett tilkoblingen til BLUETOOTH-enheten.

Den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten kobles til automatisk. Utfør BLUETOOTH-tilkoblingen fra BLUETOOTH-enheten hvis enheten ikke er tilkoblet.

3 Trykk på ►.
Alt etter BLUETOOTH-enheten

- må du kanskje trykke to ganger på ►.
- må du kanskje starte avspilling av en lydkilde på BLUETOOTH-enheten.

Merknader

- Når systemet ikke er koblet til en BLUETOOTH-enhet, vil systemet koble til den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten automatisk når du trykker på ►.
- Hvis du prøver å koble en annen BLUETOOTH-enhet til systemet, frakobles BLUETOOTH-enheten som for øyeblikket er tilkoblet.

Slik spiller du av musikk på NFC-kompatibel smarttelefon

Hold smarttelefonen mot N-merket på systemet for å opprette BLUETOOTH-tilkoblingen. Start avspilling av en lydkilde på smarttelefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om avspilling, kan du lese bruksanvisningen for smarttelefonen.

Slik avslutter du BLUETOOTH-tilkoblingen

■ For BLUETOOTH-enheter som ikke er NFC-kompatible

- 1 Trykk på OPTIONS.
- 2 Trykk på ▲/▼ flere ganger for å velge "DISCONNECT", og trykk deretter på ⊕.

Alt etter BLUETOOTH-enheten kan det hende at BLUETOOTH-tilkoblingen avsluttes automatisk når du stopper avspillingen.

■ For NFC-kompatible smarttelefoner

Hold smarttelefonen mot N-merket på systemet på nytt.

Slette all registreringsinformasjon om gruppering

Du må tilbakestille systemet til fabrikkinnstillingene for å slette all registreringsinformasjon om gruppering. Se "Slik tilbakestiller du systemet til fabrikkinnstillinger" (side 31).

Stille inn BLUETOOTH-lydkodekene

(bortsett fra modeller i Nord-Amerika)

- 1 Trykk på **BLUETOOTH** for å velge **BLUETOOTH-funksjonen**.
"BT AUDIO" vises på skjermen.

Merk

Hvis BLUETOOTH-tilkoblingen opprettes, må du avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen. Se "Slik avslutter du BLUETOOTH-tilkoblingen" (side 21).

- 2 Trykk på **OPTIONS**.
- 3 Trykk på **↕/↗** flere ganger for å velge **"BT:AAC"**, og trykk deretter på **+**.
- 4 Trykk på **↕/↗** flere ganger for å velge **"ON"** eller **"OFF"**, og trykk deretter på **+**.
 - ON: Velg denne innstillingen hvis BLUETOOTH-enheten støtter AAC (Advanced Audio Coding).
 - OFF: Velg denne innstillingen hvis BLUETOOTH-enheten bare støtter SBC (Sub Band Codec).

Merk

Du kan lytte til lyd av høy kvalitet hvis AAC er valgt. Velg "OFF" hvis du ikke kan lytte til AAC-lyd fra enheten.

Stille inn standbymodus for BLUETOOTH

Med standbymodus for BLUETOOTH kan systemet slås på automatisk når du oppretter en BLUETOOTH-tilkobling med en BLUETOOTH-enhet.

- 1 Trykk på **OPTIONS**.
- 2 Trykk på **↕/↗** flere ganger for å velge **"BT:STBY"**, og trykk deretter på **+**.
- 3 Trykk på **↕/↗** flere ganger for å velge **"ON"** eller **"OFF"**, og trykk deretter på **+**.
Når standbymodus for BLUETOOTH er slått på, venter systemet på en BLUETOOTH-tilkobling selv når systemet er slått av. Når en BLUETOOTH-tilkobling opprettes, slår systemet seg på automatisk.

Tips

Deaktiver standbymodus for BLUETOOTH for å redusere strømforbruket i standbymodus (Eco-Mode).

Slå BLUETOOTH-signalet på eller av

Du kan koble til systemet fra en gruppert BLUETOOTH-enhet i alle funksjoner når BLUETOOTH-signalet på systemet er slått på. BLUETOOTH-signalet er slått på som standard.

Bruk knappene på enheten til å utføre denne handlingen.

Hold nede EQ og ENTER i omtrent fem sekunder.

"BT ON" eller "BT OFF" vises på skjermen.

Merknader

- Du kan ikke utføre følgende handlinger når BLUETOOTH-signalet er slått av:
 - Gruppering med BLUETOOTH-enhet
 - Stille inn BLUETOOTH-lydkodekene
 - Stille inn standbymodus for BLUETOOTH
 - Bruke "SongPal" via BLUETOOTH
- Når BLUETOOTH-signalet er slått av, kan ikke dette systemet registreres, og tilkobling kan ikke opprettes fra en BLUETOOTH-enhet.

Bruke "SongPal" via BLUETOOTH

(bortsett for modeller i Nord-Amerika)

Om app

Det finnes en egen app for denne modellen i Google Play og App Store. Søk etter "SongPal" og last ned gratisappen for å finne ut mer om de praktiske funksjonene.

Bruke en valgfri lydkomponent

1 Klargjør lydkilden.

Koble en valgfri lydkomponent til AUDIO IN-kontakten(e) på enheten med en analog lyd kabel (medfølger ikke).

2 Trykk på **VOLUME** – flere ganger til "**VOL MIN**" vises på skjermen.

3 Velg **Audio In**-funksjonen.

Trykk på AUDIO IN.

4 Start avspillingen.

Start avspillingen på den tilkoblede komponenten, og juster volumet.

Merk

Systemet går kanskje til standbymodus automatisk hvis volumnivået på den tilkoblede komponenten er for lavt. Juster volumet på komponenten i henhold til dette. Se "Slik slår du av funksjonen Automatisk standby" (side 31).

Justere lyden

Hvis du vil	Trykk på
Justere volumet	VOLUME +/-.
Generere en mer dynamisk lyd	MEGA BASS.
Stille inn lydeffekten	EQ +/-EQ – flere ganger til den ønskede lydeffekten vises.

Endre skjermen

Hvis du vil	Trykk på
Endre informasjonen på skjermen*	DISPLAY flere ganger mens systemet er på.

* Du kan vise informasjon, for eksempel spornummer, fil-/mappenavn, albumnavn og artistnavn.

Følgende skjermmoduser kan brukes på systemet.

Skjermmodus	Når systemet er av
Strømsparingsmodus	Skjermen slås av for å spare strøm. Klokken er fortsatt aktiv.

Merknader om informasjonen på skjermen

- Tegn som ikke kan vises som " _ ".
- Følgende vises ikke:
 - total avspillingstid for en MP3-plate og en USB-enhet.
 - gjenværende avspillingstid for en MP3-/WMA-fil.
- Følgende vises ikke korrekt:
 - forløpt avspillingstid for en MP3-/WMA-fil som er kodet med VBR (variabel bithastighet).
 - mappe- og filnavn som ikke følger ISO9660 Level 1 eller Level 2 i ekspansjonsformatet.

Bruke tidtakerne

Det er to tidtakerfunksjoner på systemet. Hvis du bruker begge tidtakerne, har innsøvningsstimeren forrang.

Innsøvningsstimer:

Du kan falle i søvn til musikk. Denne funksjonen fungerer selv om klokken ikke er stilt inn.

Trykk på SLEEP flere ganger. Hvis du velger "AUTO", slås systemet av automatisk etter at den aktuelle platen eller USB-enheten stopper, eller i løpet av 100 minutter.

Avspillingstidtaker:

Du kan våkne opp til en CD, FM-radio, AM-radio (bortsett for modeller i Nord-Amerika) eller en USB-enhet til et forhåndsinnstilt tidspunkt. Sørg for at du har stilt inn klokken.

1 Klargjør lydkilden.

Klargjør lydkilden, og trykk deretter på VOLUME +/- for å justere volumet.

2 Velg innstillingsmodusen for tidtakeren.

Trykk på TIMER MENU. Hvis klokken ikke er stilt inn, vil systemet være i modus for å stille inn klokken. Still inn klokken i så fall.

3 Still inn avspillingstidtakeren.

Trykk på ◀◀/▶▶ flere ganger for å velge "PLAY SET", og trykk deretter på ⊕.

4 Angi tidspunktet når avspillingen skal starte.

Trykk på ▲/▼ flere ganger for å stille inn timen, og trykk deretter på ⊕. Følg prosedyre for å stille inn minuttene.

5 Følg samme prosedyre som i trinn 4 for å stille inn tidspunktet for å stoppe avspillingen.

6 Velg lydkilden.

Trykk på / flere ganger til den ønskede lydkilden vises, og trykk deretter på .

7 Slå av systemet.

Trykk på . Systemet slås på automatisk før det forhåndsinnstilte tidspunktet. Hvis systemet allerede er slått på på det forhåndsinnstilte tidspunktet, blir ikke avspillingstidtageren aktivert. Systemet må ikke betjenes fra det slår seg av til avspillingen startes.

Slik kontrollerer du innstillingen

- 1 Trykk på **TIMER MENU**.
- 2 Trykk på / flere ganger for å velge "SELECT", og trykk deretter på .
- 3 Trykk på / flere ganger for å velge "PLAY SEL", og trykk deretter på .

Slik avbryter du tidtageren

Gjenta samme prosedyre som i "Slik kontrollerer du innstillingen" til "OFF" vises i trinn 3, og trykk deretter på .

Slik endrer du innstillingen

Begynn på nytt fra trinn 1 i "Bruke tidtagerne".

Tips

Innstillingen for avspillingstidtageren forblir aktiv så lenge den ikke avbrytes manuelt.

Informasjon om kompatible enheter

Om USB-enheter som støttes

- Dette systemet støtter bare USB-masselagringseenheter.
- Dette systemet støtter bare FAT-formaterte USB-enheter (unntatt exFAT).
- Det kan hende at enkelte USB-enheter ikke fungerer med dette systemet.

Om BLUETOOTH-kommunikasjon for iPhone og iPod touch

Laget for

- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPod touch (5. generasjon)
- iPod touch (4. generasjon)

Feilsøking

1 Kontroller at strømledningen og høyttalerledningene er ordentlig tilkoblet og på riktig måte.

2 Finn problemet i sjekklisten nedenfor, og utfør den indikerte korrigerende handlingen.

Hvis problemet vedvarer, kontakter du nærmeste Sony-forhandler.

Hvis "PROTECT" vises på skjermen

Trekk ut strømledningen umiddelbart, og sjekk følgende etter at "PROTECT" er forsvunnet fra skjermen.

- Bruker du bare de medfølgende høyttalerne?

- Er det noe som blokkerer systemets åpninger?

Etter at du har sjekket disse punktene og ikke har funnet noen problemer, kobler du til strømledningen igjen og slår på systemet. Hvis problemet vedvarer, kontakter du nærmeste Sony-forhandler.

Hvis "OVER CURRENT" vises på skjermen

Det er oppdaget et problem med nivået i den elektriske strømmen fra -porten (USB-porten). Slå av systemet, og fjern USB-enheten fra -porten (USB-porten). Kontroller at det ikke er et problem med USB-enheten. Hvis dette mønsteret på skjermen vedvarer, kontakter du nærmeste Sony-forhandler.

Generelt

Systemet slås ikke på.

- Er strømledningen koblet til?

Systemet gikk uventet til standbymodus.

- Dette er ikke en feil. Systemet går til standbymodus automatisk etter omtrent 15 minutter ved inaktiv bruk eller hvis ingen lydsignaler registreres.
Se "Slik slår du av funksjonen Automatisk standby" (side 31).

Klokkeinnstillingen eller avspillingstidtageren ble uventet avbrutt.

- Hvis det går omtrent et minutt uten at enheten brukes, avbrytes klokkeinnstillingen eller innstillingen av avspillingstidtageren automatisk. Utfør operasjonen på nytt fra begynnelsen.

Det er ingen lyd.

- Kontroller høyttalertilkoblingene.
- Bruker du bare de medfølgende høyttalerne?
- Er det noe som blokkerer systemets åpninger?
- Den angitte stasjonen har kanskje stoppet å sende midlertidig.

Det kommer lyd fra én kanal, eller volumet til venstre og høyre er ubalansert.

- Plasser høyttalerne så symmetrisk som mulig.
- Koble bare til de medfølgende høyttalerne.

Kraftig summing eller støy kan høres.

- Flytt systemet bort fra støykilder.
- Koble systemet til en annen stikkontakt.
- Installer et støyfilter (tilgjengelig separat) på strømledningen.

Fjernkontrollen fungerer ikke.

- Fjern alle hindringer mellom fjernkontrollen og fjernkontrollsensoren på enheten, og plasser enheten unna fluorescerende lys.
- Rett fjernkontrollen mot sensoren på systemet.
- Flytt fjernkontrollen nærmere systemet.

Bortsett fra I/⏻ virker ingen knapper på enheten, og "LOCK ON" vises på skjermen.

- Barnesikringsfunksjonen er aktivert. Du kan deaktivere barnelåsen ved å holde nede ■ på enheten til "LOCK OFF" vises på skjermen.

En plate kan ikke løses ut, og "LOCKED" vises på skjermen.

- Ta kontakt med din Sony-forhandler eller et lokalt, autorisert Sony-servicested.

"SEARCH" eller "READING" vises på skjermen.

- Betjen systemet etter at meldingen er forsvunnet.

CD-/MP3-plate

Lyden "hopper", eller platen spilles ikke av.

- Rengjør platen og sett den inn igjen.
- Flytt systemet til en plassering som ikke vibrerer (for eksempel på en stabil overflate).
- Flytt høyttalerne bort fra systemet, eller sett dem på egne stativer. Ved høyt volum kan vibrasjon i høyttalerne få lyden til å "hoppe".

Avspillingen starter ikke fra første spor.

- Sett avspillingsmodus til vanlig modus.

Start av avspilling tar lenger tid enn vanlig.

- Det tar kanskje lenger tid å starte avspilling av følgende plater:
 - en plate som er spilt inn med en avansert trestruktur.
 - en plate som er spilt inn i flerøktmodus.
 - en plate som ikke er fullført (en plate som data kan lagres på).
 - en plate som har mange mapper.

USB-enhet

Den tilkoblede USB-enheten kan ikke lades.

- Kontroller at USB-enheten er ordentlig koblet til.

USB-enheten fungerer ikke som den skal.

- Hvis du kobler til en USB-enhet som ikke støttes, kan disse feilene oppstå. Se "Informasjon om kompatible enheter" (side 27).
 - USB-enheten gjenkjennes ikke.
 - Fil- eller mappenavn vises ikke på dette systemet.
 - Avspilling er ikke mulig.
 - Lyden "hopper".
 - Du hører støy.
 - Lyden er forvrengt.

Det er ingen lyd.

- USB-enheten er ikke tilkoblet på riktig måte. Slå av systemet, og koble til USB-enheten på nytt.

Du hører støy, "hopping" eller forvrengt lyd.

- Slå av systemet, og koble til USB-enheten på nytt.
- Støyen kommer fra selve musikkdataene, eller lyden er forvrengt. Støyen kan ha kommet under opptaket av musikken på dette systemet eller datamaskinen. Opprett musikkdataene på nytt.
- Bithastigheten som ble brukt under koding av filene, var lav. Send filer som er kodet med høyere bithastigheter, til USB-enheten.

"SEARCH" vises lenge, eller det tar lang tid før avspillingen starter.

- Leseprosessen kan ta lang tid i disse tilfellene.
 - Det er mange mapper eller filer på USB-enheten.
 - Filstrukturen er svært komplisert.
 - Minnekapasiteten er svært stor.
 - Det interne minnet er fragmentert.

Feil på skjermen.

- Tegn som ikke kan vises som " _ ".

USB-enheten gjenkjennes ikke.

- Slå av systemet og koble til USB-enheten på nytt, og slå deretter på systemet.
- Se "Informasjon om kompatible enheter" (side 27).

Overføring fører til feil.

- Se "Informasjon om kompatible enheter" (side 27).
- USB-enheten er ikke formatert på riktig måte. Les bruksanvisningen for USB-enheten om hvordan du formaterer den.
- Slå av systemet, og fjern USB-enheten. Hvis USB-enheten har en strømbryter, slår du USB-enheten av og på etter at du har fjernet den fra systemet. Prøv deretter å overføre på nytt.
- USB-enheten ble frakoblet, eller strømmen ble slått av under overføring. Slett den delvis overførte filen, og overfør den på nytt. Hvis dette ikke løser problemet, kan USB-enheten være ødelagt. Se bruksanvisningen for USB-enheten hvis du vil ha informasjon om hvordan du løser dette problemet.

Lydfiler eller mapper på USB-enheten kan ikke slettes.

- Kontroller om USB-enheten er skrivebeskyttet.
- USB-enheten ble frakoblet, eller strømmen ble slått av under slettingen. Slett den delvis slettede filen. Hvis dette ikke løser problemet, kan USB-enheten være ødelagt. Se bruksanvisningen for USB-enheten hvis du vil ha informasjon om hvordan du løser dette problemet.

Avspillingen starter ikke.

- Slå av systemet og koble til USB-enheten på nytt, og slå deretter på systemet.
- Se "Informasjon om kompatible enheter" (side 27).
- Trykk på ► for å starte avspillingen.

Avspillingen starter ikke fra første spor.

- Sett avspillingsmodus til vanlig modus.

Filer kan ikke spilles av.

- Lydfilene kan være av feil filtype. Systemet støtter følgende filtyper:
 - MP3: filtypen .mp3
 - WMA: filtypen .wma
- Det er ikke støtte for USB-lagringsenheter som er formatert med andre filsystemer enn FAT16 eller FAT32.*
- Hvis du bruker en partisjonert USB-lagringsenhet, kan du bare spille av filer på den første partisjonen.
- Filer som for eksempel er krypterte eller passordbeskyttede, kan ikke spilles av.
- * Dette systemet støtter FAT16 og FAT32, men enkelte USB-lagringsenheter støtter kanskje ikke disse FAT-versjonene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for den aktuelle USB-lagringsenheten eller kontakte produsenten.

Tuner

Kraftig summing eller støy kan høres, eller du kan ikke stille inn stasjoner.

- Koble til antennen på riktig måte.
- Prøv et annet sted og en annen retning for bedre mottak på antennen.
- Hold antennen unna høyttalerledningene og strømledningen for å unngå forstyrrelser.
- Slå av elektrisk utstyr i nærheten.

BLUETOOTH-enhet

Gruppering kan ikke utføres.

- Flytt BLUETOOTH-enheten nærmere systemet.
- Gruppering kan hindres av andre BLUETOOTH-enheter rundt systemet. Hvis dette er tilfelle, må du slå av de andre BLUETOOTH-enhetene.
- Angi riktig tilgangskode når du velger modellnummeret (dette systemet) på BLUETOOTH-enheten.

Tilkobling er ikke mulig.

- BLUETOOTH-enheten du forsøkte å koble til, støtter ikke A2DP-profilen og kan ikke kobles til systemet.
- Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
- Opprett en tilkobling fra BLUETOOTH-enheten.
- Informasjonen om grupperingsregistrering er slettet. Utfør grupperingsprosessen på nytt.
- Slett informasjonen om grupperingsregistreringen for BLUETOOTH-enheten ved å tilbakestille systemet til fabrikkinnstillingene (side 31), og utfør grupperingsprosessen på nytt (side 19).

Lyden hopper eller går opp og ned, eller tilkoblingen blir brutt.

- Systemet og BLUETOOTH-enheten er for langt fra hverandre.
- Hvis det er hindringer mellom systemet og BLUETOOTH-enheten, må du flytte eller unngå hindringene.
- Hvis det er utstyr som genererer elektromagnetisk stråling, f.eks. et trådløst nettverk, andre BLUETOOTH-enheter eller en mikrobølgeovn, i nærheten, må du flytte disse.

Lyden fra BLUETOOTH-enheten kan ikke høres på dette systemet.

- Øk volumet på BLUETOOTH-enheten først, og juster deretter volumet ved å bruke VOLUME +/-.

Kraftig summing, støy eller forvrengt lyd kan høres.

- Hvis det er hindringer mellom systemet og BLUETOOTH-enheten, må du flytte eller unngå hindringene.
- Hvis det er utstyr som genererer elektromagnetisk stråling, f.eks. et trådløst nettverk, andre BLUETOOTH-enheter eller en mikrobølgeovn, i nærheten, må du flytte disse.
- Skru ned volumet på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

Slik endrer du intervallet for AM-stasjonssøk (bortsett fra modeller i Nord-Amerika, Europa og Russland)

Intervallet for AM-stasjonssøk er forhåndsinnstilt til 9 kHz eller 10 kHz som en fabrikkstandard.

Bruk knappene på enheten til å endre intervallet for AM-stasjonssøk.

- 1 Still inn på den ønskede AM-stasjonen.
- 2 Hold nede MEGA BASS på enheten til "530" (10 kHz) eller "531" (9 kHz) vises på skjermen.
Alle forhåndsinnstilte AM-stasjoner slettes.

Slik tilbakestiller du systemet til fabrikkinnstillinger

Hvis systemet fortsatt ikke fungerer riktig, tilbakestiller du systemet til fabrikkinnstillinger.

- 1 Koble strøm-kabelen fra og til igjen, og slå deretter på systemet.
- 2 Hold nede  og EQ på enheten til "RESET" vises.
Alle brukerkonfigurerte innstillinger, for eksempel forhåndsinnstilte radiostasjoner, informasjon om grupperingsregistrering og klokken, tilbakestilles til standard fabrikkinnstillinger.

Slik slår du av funksjonen Automatisk standby

Dette systemet har funksjonen Automatisk standby. Med denne funksjonen går systemet til standbymodus automatisk etter omtrent 15 minutter ved inaktiv bruk eller hvis ingen lydsignaler registreres. Som standard er funksjonen Automatisk standby slått på.

Hold nede  mens systemet er på til "AUTO STANDBY OFF" vises. Gjenta prosedyren til "AUTO STANDBY ON" for å slå på funksjonen.

Merknader

- Funksjonen Automatisk standby er ugyldig for innstillingsfunksjonen.
- Systemet går kanskje ikke til standbymodus automatisk i følgende tilfeller:
 - når et lydsignal registreres.
 - under avspilling av lydspor eller -filer.
 - mens den forhåndsinnstilte avspillingstidtakeren eller innsovningsstimeren brukes.

Meldinger

DISC ERR

Du har lagt i en plate som ikke kan spilles av.

ERROR

Du kan ikke overføre musikk til USB-enheten fordi USB-enheten er skrivebeskyttet eller minnet på USB-enheten er fullt.

FULL

Du forsøkte å programmere flere enn 64 spor eller filer (trinn).

NO FILE

Det finnes ingen avspillbare filer på CD-R-/CD-RW-platene eller på USB-enheten.

NO STEP

Alle de programmerte trinnene er slettet.

NO USB

Ingen USB-enhet er tilkoblet, eller en USB-enhet som ikke støttes, er tilkoblet.

PLAY SET

Du forsøkte å velge tidtakeren når avspillingstidtakeren ikke er stilt inn.

PLS STOP

Du trykte på PLAY MODE/TUNING MODE under avspilling.

SELECT

Du trykte på TIMER MENU under tidtakerbetjening.

TIME NG

Start- og slutt klokkeslettene for avspillingstidtakeren er stilt inn til samme klokkeslett.

Forsiktighetsregler

Plater som dette systemet kan spille

- Lydplate
- CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)

Plater som dette systemet ikke kan spille

- CD-ROM
- Andre CD-R-/CD-RW-plater enn innspilte plater i CD-format i henhold til ISO9660 Level 1/Level 2
- CD-R/CD-RW-plate innspilt i flerøktformat og som ikke ble avsluttet ved å "lukke økten"
- CD-R-/CD-RW-plate med dårlig opptaks kvalitet, CD-R-/CD-RW-plate med riper eller som er tilsmusset, eller CD-R-/CD-RW-plate som er spilt inn med en inkompatibel opptaksenhet
- CD-R-/CD-RW-plate som ble fullført på feil måte
- Plater som inneholder andre filer enn MPEG 1 Audio Layer-3-filer (MP3)
- Plater med avvikende form (for eksempel hjerteformet, kvadratisk, stjerneformet)
- Plater som har teip, papir eller klistremerke på overflaten
- Leide eller brukte plater med forsegling der limet går utenfor forseglingen
- Plater som har etiketter som er trykt med blekk som føles klebrige når man tar på dem

Merknader om plater

- Rengjør platen med en klut fra midten og ut til kanten før du spiller den av.
- Ikke rengjør plater med løsemidler, for eksempel rensebensin, tynner, vanlige rengjøringsmidler eller antistatisk spray for LP-plater.
- Ikke utsett platene for direkte sollys eller varmekilder, for eksempel luftkanaler, og la dem heller ikke ligge i en bil i direkte sollys.

Om sikkerhet

- Trekk ut strømledningen (hovedledningen) fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke enheten på en stund. Ta alltid tak i kontakten når du trekker ut ledningen. Aldri trekk i selve ledningen.
- Hvis et tungt objekt faller ned på eller væske kommer i kontakt med systemet, trekker du ut strømledningen og lar kvalifisert personell kontrollere systemet før du bruker det igjen.
- Strømledningen kan bare byttes på et kvalifisert servicested.

Om plassering

- Ikke plasser systemet på skrå eller på steder som er svært varme, kalde, støvete, skitne, fuktige, som mangler tilstrekkelig ventilering, eller som er utsatt for vibrering, sollys eller skarp belysning.
- Vær forsiktig når du plasserer enheten eller høyttalere på overflater som er spesialbehandlet (for eksempel med voks, olje eller poleringsmiddel), fordi dette kan føre til flekker på eller misfarging av overflaten.
- Hvis systemet tas rett fra kulden og inn i varmen, eller plasseres i et meget fuktig rom, kan det oppstå kondens på linsene inni CD-spillere, noe som kan føre til systemfeil. I slike tilfeller tar du ut platen og lar systemet være påslått i omtrent en time til fuktigheten har fordampet.

Om varmeakkumulering

- Varmeakkumulering på enheten under bruk er vanlig og ikke er varsel om at noe er galt.
- Ikke berør kabinettet hvis enheten har blitt brukt kontinuerlig på høyt volum i lang tid, fordi kabinettet kanskje har blitt varmt.
- Ikke blokker ventileringåpningene.

Om høyttalersystemet

Høyttalersystemet er ikke magnetisk isolert, og bildet på TV-apparater i nærheten kan bli magnetisk forstyrret. Hvis dette skjer, må du slå av TV-en, vente i 15 til 30 minutter og slå den på igjen.

Hvis det ikke er noen forbedring, må du flytte høyttalerne lengre unna TV-en.

Rengjøre kabinettet

Rengjør dette systemet med en myk klut som er lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Ikke bruk skuresvamp, skurepulver eller løsemidler, for eksempel tynner, rensbensin eller alkohol.

Om BLUETOOTH-kommunikasjon

- For å bruke BLUETOOTH-enheter må de ikke være lengre enn omtrent 10 meter (uhindret avstand) fra hverandre. Den faktiske kommunikasjonsavstanden kan være kortere under følgende forhold:
 - Når en person, metallgjenstand, vegg eller andre hindringer er mellom enhetene med en BLUETOOTH-tilkobling
 - På steder der det er installert et trådløst nettverk
 - I nærheten av mikrobølgeovner som er i bruk
 - På steder hvor det forekommer andre elektromagnetiske bølger
- BLUETOOTH-enheter og trådløse nettverk (IEEE 802.11b/g) bruker det samme frekvensbåndet (2,4 GHz). Når du bruker en BLUETOOTH-enhet nær en enhet med en funksjon for trådløst nettverk, kan det oppstå elektromagnetisk inferens. Dette kan føre til lavere dataoverføringshastigheter, støy eller manglende evne til å koble til. Hvis det skjer, kan du forsøke følgende:
 - Prøv å koble dette systemet til BLUETOOTH-enheten når du er minst 10 meter unna det trådløse lokale nettverket.
 - Slå av utstyret med det trådløse lokale nettverket når du bruker BLUETOOTH-enheten innenfor 10 meter.
- Radiobølgene som sendes av dette systemet, forstyrrer kanskje bruken av noen medisinske enheter. Ettersom slik interferens kan føre til tekniske feil, må du alltid skru av strømmen på dette systemet og BLUETOOTH-enheten på følgende steder:
 - På sykehus, på tog, i fly, på bensinstasjoner og på alle steder der det kan finnes brennbare gasser
 - Nær automatiske dører eller brannalarmer
- Dette systemet støtter sikkerhetsfunksjoner som følger BLUETOOTH-spesifikasjonen som et verktøy for å ivareta sikkerheten under kommunikasjon ved hjelp av BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerheten kan imidlertid være utilstrekkelig avhengig av innstillingsinnhold og andre faktorer, så du må alltid være forsiktig når du utfører kommunikasjon ved hjelp av BLUETOOTH-teknologi.
- Sony kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for skader eller andre tap som oppstår som følge av informasjonslekkasjer under kommunikasjon med BLUETOOTH-teknologi.

- BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke nødvendigvis garantert med alle BLUETOOTH-enheter som har samme profil som dette systemet.
- BLUETOOTH-enheter som er koblet til dette systemet, må følge BLUETOOTH-spesifikasjonen fra Bluetooth SIG, Inc., og hver enhet må være sertifisert for overholdelse. Selv når en enhet er i samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen, kan det imidlertid være tilfeller der egenskapene eller spesifikasjonene til BLUETOOTH-enheten gjør det umulig å koble til eller fører til forskjellige kontrollmetoder, visning eller betjening.
- Støy kan forekomme eller lyden kan forsvinne, avhengig av BLUETOOTH-enheten som er koblet til dette systemet, kommunikasjonsmiljøet eller omgivelsene.

Spesifikasjoner

Hovedenhet

LYD- OG STRØMSPESIFIKASJONER

UTGANGSEFFEKT OG TOTAL HARMONISK FORVRENGNING:

(Bare for modeller i USA)

Med belastning på 3 ohm og begge kanaler i drift:
fra 120 Hz – 10 000 Hz. 30 watt nominelt per kanal med minste RMS-effekt, med en total harmonisk forvrengning på maksimalt 0,7 % fra 250 milliwatt til nominell utgangseffekt.

Forsterkerdel

MHC-ECL99BT

USA-modell:

Fronthøytaler:
Utgangseffekt (referanse):
235 W + 235 W
(per kanal ved 3 ohm, 1 kHz)
Basshøytaler:
Utgangseffekt (referanse):
230 W (ved 3 ohm, 100 Hz)

Andre modeller:

Fronthøytaler:
Utgangseffekt (nominell):
60 W + 60 W (ved 3 ohm, 1 kHz,
total harmonisk forvrengning 1 %)
Utgangseffekt (referanse):
235 W + 235 W
(per kanal ved 3 ohm, 1 kHz)
Basshøytaler:
Utgangseffekt (referanse):
230 W (ved 3 ohm, 100 Hz)

MHC-ECL77BT

USA-modell:

Utgangseffekt (referanse):
235 W + 235 W
(per kanal ved 3 ohm, 1 kHz)

Brasil-modell:

Utgangseffekt (referanse):
320 W (160 W per kanal ved
3 ohm, 1 kHz, total harmonisk
forvrengning 10 %)

Andre modeller:

Utgangseffekt (nominell):
60 W + 60 W (ved 3 ohm, 1 kHz,
total harmonisk forvrengning 1 %)
Utgangseffekt (referanse):
235 W + 235 W
(per kanal ved 3 ohm, 1 kHz)

Inngang

Modeller i Midtøsten, Afrika og

Latin-Amerika:

AUDIO IN L/R: Følsomhet 800 mV,
impedans 10 kΩ

Andre modeller:

AUDIO IN (stereo-minikontakt):
Følsomhet 800 mV, impedans 10 kΩ

Effekt

FRONT SPEAKERS (MHC-ECL99BT)/
SPEAKERS (MHC-ECL77BT):
Tåler impedans på 3 ohm
SUBWOOFER (bare MHC-ECL99BT):
Tåler impedans på 3 ohm

CD-spillerdell

System: CD-system og digitalt lydsystem

Egenskaper for laserdiode

Utstrålingsvarighet: Kontinuerlig
Lasereffekt*: Mindre enn 44,6 μW
* Denne effekten er verdimålingen
på en avstand på 200 mm fra
objektivlinseoverflaten på den
optiske blokken med en åpning
på 7 mm.

USB-del

ψ-port (USB-port): Type A,
maks. strømstyrke 1,5 A

Støttede lydformater

(bare MP3-plater og USB-enheter)

Støttet bithastighet:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA*: 32 kbps – 192 kbps, VBR

Samplingsfrekvenser:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* Bare USB-enheter

Tunerdel

FM-stereo

Modell i Nord-Amerika:

FM, superheterodyn tuner

Andre modeller:

FM/AM, superheterodyn tuner

Antenne:

FM-antenneledning
AM-løkkeantenne (bortsett fra
modeller i Nord-Amerika)

FM-tunerdel:

Innstillingsområde:
Modeller i Nord-Amerika og Brasil:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(trinn på 100 kHz)
Andre modeller:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(trinn på 50 kHz)

AM-tunerdel (bortsett fra modeller
i Nord-Amerika):

Innstillingsområde:
Modeller i Europa og Russland:
531 kHz – 1 602 kHz (trinn på 9 kHz)
Modeller i Afrika og Midtøsten:
531 kHz – 1 602 kHz (trinn på 9 kHz)
531 kHz – 1 610 kHz (trinn på 10 kHz)
Andre modeller:
531 kHz – 1 710 kHz (trinn på 9 kHz)
530 kHz – 1 710 kHz (trinn på 10 kHz)

BLUETOOTH-del

Kommunikasjonssystem:

BLUETOOTH Standard versjon 3.0

Utgang:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:

Synslinje på omtrent 10 m¹⁾

Frekvensbånd:

2,4 GHz-bånd

(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Modulasjonsmåte:

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-profiler²⁾:

A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

SPP (Serial Port Profile)

Støttede kodeker:

SBC (Sub Band Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)³⁾

- ¹⁾ Den faktiske avstanden varierer, avhengig av faktorer som hindringer mellom enheter, magnetiske felt i nærheten av mikrobølgeovner, statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet, antenneytelse, operativsystem, programvareversjon osv.

- ²⁾ BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.

- ³⁾ Bortsett for modeller i Nord-Amerika

Høytaler

Fronthøytaler

Modeller i Nord-Amerika, Europa, Russland og Australia: SS-EC719iP

Andre modeller: SS-ECL77BT

Høytaltersystem: Toveis høytaltersystem, bassrefleks

Høytalerenheter:

Basselement: 160 mm, konisk type

Diskanthøytaler: 40 mm, hornstype

Nominell impedans: 3 ohm

Dimensjoner (B/H/D):

Ca. 230 mm × 304 mm × 205 mm

Vekt: Ca. 2,5 kg netto per høytaler

Antall: 2 deler

Basshøytaler bare for MHC-ECL99BT

Modeller i Nord-Amerika, Europa og Russland: SS-WG919iP

Andre modeller: SS-WEC99BT

Høytaltersystem: Basshøytaltersystem, bassrefleks

Høytalerenhet: 200 mm, konisk type

Nominell impedans: 3 ohm

Dimensjoner (B/H/D):

Ca. 280 mm × 304 mm × 290 mm

Vekt: Ca. 5,0 kg netto per høytaler

Antall: 1 del

Generelt

Strømkrav:

Modell i Nord-Amerika: 120 V
vekselstrøm, 60 Hz
Modeller i Mexico og Brasil:
120 V – 240 V vekselsstrøm, 60 Hz
Andre modeller: 120 V – 240 V
vekselsstrøm, 50/60 Hz

Strømforbruk:

MHC-ECL99BT: 90 W

MHC-ECL77BT: 75 W

Strømforbruk i standby

(i strømsparingsmodus):

Når standbymodus for BLUETOOTH
er slått av: 0,5 W (Eco-Mode)

Når standbymodus for BLUETOOTH
er slått på: 4 W

(alle trådløse nettverksporter på)

Dimensjoner (B/H/D, inkludert største utstikkende deler) (høytalere unntatt):

MHC-ECL99BT: Ca. 193 mm ×
300 mm × 260 mm

MHC-ECL77BT: Ca. 193 mm ×
300 mm × 260 mm

Vekt (høytalere unntatt):

MHC-ECL99BT: Ca. 3,1 kg

MHC-ECL77BT: Ca. 3,1 kg

Antall for hovedenhet: 1 del

Medfølgende tilbehør:

Fjernkontroll (1)

R6-batteri (AA) (1)

FM-antenneledning (1)

AM-løkkeantenne (1) (bortsett
fra modeller i Nord-Amerika)

Design og spesifikasjoner kan endres
uten nærmere varsel.

Merknad om lisenser og varemerker

- MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter brukes på lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- Windows Media er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Dette produktet er beskyttet av visse opphavsrettigheter tilhørende Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av denne teknologien utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et autorisert Microsoft-datterselskap.
- BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker hos Sony Corporation er under lisens. Andre varemerker og -navn tilhører de respektive eierne.
- N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
- Android™ er et varemerke som tilhører Google Inc.
- Google Play™ er et varemerke som tilhører Google Inc.
- iPhone og iPod touch er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke for Apple Inc.
- "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at et elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for enten iPod eller iPhone, og at det er sertifisert av utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarter. Apple er ikke ansvarlig for betjening av denne enheten eller samsvaret med sikkerhetsstandarter og regulerende standarter. Vær oppmerksom på at bruk av dette tilbehøret med iPod® eller iPhone® kan påvirke den trådløse ytelsen.
- Alle andre varemerker og registrerte varemerker tilhører de respektive eierne.™- og ®-merkene vises ikke i denne bruksanvisningen.

<http://www.sony.net/>

