



Televizors

Ekspluatācijas norādījumi

Daļas un vadības ierīces

Televizora pieslēgšana internetam

Televizora skatīšanās

Navigācija izvēlnē Home

Pievienotā aprīkojuma attēlu skatīšana

Papildu informācija

BRAVIA

Satura rādītājs

BŪTISKS PAZIŅOJUMS	3
Drošības informācija	3
Piesardzības pasākumi	5

Daļas un vadības ierīces

Televizors	7
Tālvadības pults	8

Televizora pieslēgšana internetam

Interneta savienojuma uzstādīšana	10
1. veids: Drošs tīkls ar WPS (Wi-Fi Protected Setup™)	10
2. veids: Drošs tīkls bez WPS (Wi-Fi Protected Setup™)	11
3. veids: Nedrošs tīkls ar jebkāda veida bezvadu LAN maršrutētāju	11
4. veids: Vadu tīkla uzstādīšana	11
Vadu tīkla sagatavošana	12
Tīkla statusa apskatīšana	12
Ja neizdodas pieslēgties internetam	12
Konfidencialitātes polit.	12

Televizora skatīšanās

Skatīšanās veida maiņa	13
Ekrāna formāta maiņa	13
Ainas izvēles iestatījums	13

Navigācija izvēlnē Home

Interneta saturs	14
Digitālais progr. saraksts	15
Digitāla EPG	15
Lietotnes	15
Televizora izmantošana fotoattēla ietvara režīmā	15
FM radio klausīšanās (tikai Krievijā un Ukrainā)	16
Fotoattēlu kopīgošana +	17
Ieraksti	17
Vide	18
Foto/mūzikas/video failu atskaņošana, izmantojot USB	18
Mājas tīkls	19
Pieslēgšanās mājas tīklam	19
Attēlotājs	19
Attēlošanas iestatījumi multivides serveriem	20
Iestatījumi	20
Sistēmas iestatīšana	20
Klientu atbalsts	28

Pievienotā aprīkojuma attēlu skatīšana

Savienojuma shēma	30
Audio un video aprīkojuma izmantošana	31
Ekrāna spoguļošanas lietošana	31
Televizora uzstādīšana pie sienas	32

Papildu informācija

Traucējummeklēšana	33
Attēls	33
Skaņa	34
Kanāli	34
Tīkls	34
Vispārīgi	35
Specifikācijas	36

Ievads

Paldies, ka izvēlējāties šo Sony produktu.

Pirms televizora darbināšanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to, lai tajā ietvertā informācija būtu pieejama nākotnē.

Piezīme.

- Burts "x" modeļa nosaukumā apzīmē ciparu, kas norāda televizora dizainu, krāsu vai tajā izmantoto sistēmu.
- Pirms televizora lietošanas, lūdzu, izlasiet sadaļu "Drošības informācija" (3. lpp.).
- Uzsākšanas ceļvedī un šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli un ilustrācijas ir tikai informatīvi materiāli un var atšķirties no reālā izstrādājuma izskata.

Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta

Uzlīmes ar televizora modeļa numuru, ražošanas datumu (gads/mēnesis) un elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem atrodas televizora vai iepakojuma aizmugurē. Strāvas adaptera modeļa numurs un sērijas numurs uzlīmes atrodas strāvas adaptera apakšpusē.

BRĪDINĀJUMS

LAI NOVĒRSTU
AIZDEĢŠANOS, NEKAD
NEĻAUJIET ŠIM PRODUKTAM
ATRASTIES SVEČU VAI CITU
ATKLĀTAS LIESMAS AVOTU
TUVUMĀ.



BŪTISKS PAZIŅOJUMS

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japānā, vai produkts ražots Sony Corporation uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību, pamatojoties uz Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācijā. Apkopes un garantijas servisa gadījumā vērsieties adresē, kas norādīta atsevišķos apkopes vai garantijas dokumentos.

Paziņojums par bezvadu signālu

Ar šo "Sony Corporation" deklarē, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
<http://www.compliance.sony.de/>



Drošības informācija

BRĪDINĀJUMS


Baterijas nedrīkst pārāk sakarst, piemēram, tās nedrīkst pakļaut saules staru, uguns vai citu siltuma avotu iedarbībai.

Uzstādīšana/iestatīšana

Televizora uzstādīšana un izmantošana ir jāveic atbilstoši šiem norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem triecieniem, bojājumiem un/vai ievainojumiem.


Uzstādīšana

- Televizors ir jāuzstāda netālu no viegli pieejamas strāvas padeves rozetes.
- Novietojiet televizoru uz stabilas, horizontālas virsmas, lai nepieļautu tā nokrišanu un cilvēku ievainošanu, kā arī televizora bojājumus.
- Uzstādiet televizoru tā, lai televizora galda statīvs neizvirzītos uz āru no televizora statīva (neietilpst komplektā). Ja galda statīvs izvirzās uz āru no televizora statīva, televizors var apgāzties, nokrist un izraisīt ievainojumus vai televizora bojājumus.

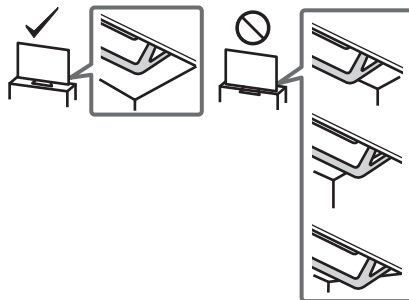

- Uzstādīšana pie sienas ir jāveic tikai kvalificētam servisa personālam.
 - Drošības apsvērumu dēļ ir ļoti ieteicams izmantot tikai Sony piederumus, tai skaitā:
Kronšteins montāžai pie sienas – SU-WL450
 - Montāžas āķu piestiprināšanai pie televizora izmantojiet tikai kronšteina montāžai pie sienas komplektā iekļautās skrūves. Komplektā iekļautās skrūves ir jāizvieto, kā norādīts attēlā, mērot no montāžas āķa pievienošanas virsmas. Skrūvju diametrs un garums ir atšķirīgs atkarībā no balsteņa montāžai pie sienas modeļa.
- Citu skrūvju izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji bojājumi, tas var nokrist utt.

8 ~ 12 mm




Skrūve (komplektā ar kronšteinu montāžai pie sienas)
Montāžas āķis
Āķa piestiprināšana televizora aizmugurē

LV

Transportēšana

- Pirms televizora transportēšanas atvienojiet visus vadus.
- Liela televizora transportēšanai ir nepieciešami divi vai trīs cilvēki.
- Pārnēsājot televizoru ar rokām, turiet to, kā parādīts attēlā. Nedrīkst saspiest/pakļaut slodzei LCD paneli un ekrāna ietvaru.

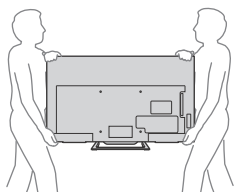


- Televizora transportēšanas laikā nepakļaujiet to grūdieniem vai pārmērīgām vibrācijām.
- Transportējot televizoru remonta veikšanai vai pārvācoties uz citu dzīvesvietu, iepakojiet to, izmantojot oriģinālo kastī un iepakojuma materiālus.

Ventilācija


- Nekad neko neievietojiet korpusā.
- Ap televizoru atstājiet brīvu vietu atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.
- Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, ļoti ieteicams izmantot "Sony" kronšteinu montāžai pie sienas.

Uzstādīts pie sienas

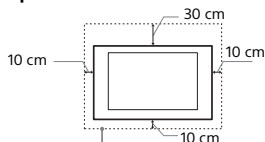

Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.


Uzstādīts ar statīvu

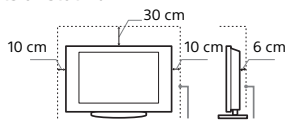

Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.

- Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un novērstu netīrumu vai putekļu uzkrāšanos, rīkojieties šādi:
 - Nenovietojiet televizoru plakaniski, neuzstādiet to otrādi, at muguriski vai sāniski.
 - Nenovietojiet televizoru uz skapja, paklāja, gultas vai skapi.
 - Nepārkļāviet televizoru ar audumu, piemēram, aizkariem, vai tādiem priekšmetiem, kā, piemēram, avizes.
 - Neuzstādiet televizoru atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.

Tādējādi tiek bloķēta gaisa cirkulācija.

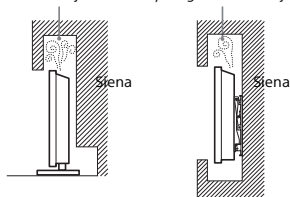

Strāvas padeves vads

- Strāvas padeves vads un kontaktligzda ir jālieto atbilstoši šiem norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem triecieniem, bojājumu rašanās un/vai ievainojumu gūšanas:
- Izmantojiet tikai Sony ražojuma strāvas padeves vadus.
 - Pilnībā ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
 - Darbiniet televizoru tikai ar 220 V - 240 V maiņstrāvas padevi.
 - Pievienojot vadus, drošības dēļ atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas un uzmanieties, lai kājas neaizķertos aiz vadiem.
 - Pirms darbību veikšanas ar televizoru vai tā pārvietošanas atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas.
 - Neļaujiet strāvas padeves vadam atrasties tiešā siltuma avotu tuvumā.
 - Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un regulāri to tīriet. Ja kontaktdakšu pārkļāj putekļi un tie uzkrāj mitrumu, var tikt bojāta kontaktdakšas izolācija, kā rezultātā var notikt aizdegšanās.

Piezīme.

- Neizmantojiet komplektā iekļauto strāvas padeves vadu ar citu aprīkojumu.
- Strāvas padeves vadu nedrīkst pārmērīgi saspiest, saliekt vai savērt. Tādējādi var tikt atsegtas vai bojātas vadu dzīslas.
- Neveiciet strāvas padeves vada modifikācijas.
- Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas padeves vada.
- Veicot vada atvienošanu no rozetes, nevelciet aiz vada.
- Nepievienojiet pārāk daudzas ierīces vienai kontaktligzdai.
- Neizmantojiet vaļīgas kontaktligzdas.

PIEZĪME PAR STRĀVAS ADAPTERI

Brīdinājums

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma ietekmei.

Lai novērstu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku, novietojiet uz ierīces ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Neuzstādiet šo aprīkojumu noslēgtās vietās, piemēram, grāmatplauktos vai līdzīgās nišās.

- Nodrošiniet, lai aprīkojuma tuvumā būtu uzstādīta viegli pieejama kontaktligzda.
- Izmantojiet komplektā iekļauto strāvas adapteri un strāvas vadu.
- Neizmantojiet citus strāvas adapterus. To lietošana var izraisīt darbības traucējumus.
- Pievienojiet strāvas adapteri viegli pieejamai kontaktligzdai.
- Netiniet strāvas vadu ap strāvas adapteri. Tādējādi var pārraut galveno vadu un/vai izraisīt multivides uztvērēja darbības traucējumus.



- Nepieskarieties strāvas adapterim ar mitrām rokām.
- Pamanot strāvas adaptera darbības traucējumus, nekavējoties atvienojiet to no kontaktligzdas.
- Kamēr komplekts ir pievienots kontaktligzdai, tas nav atvienots no strāvas avota pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- Lietojot adapteri ilgu laiku, tas var uzkarst – to var just, pieskaroties adapterim.

Aizliegtais izmantojums

Neuzstādiet/neizmantojiet televizoru zemāk uzskaitītajās un tām līdzīgās vietās, vidēs vai situācijās, jo pretējā gadījumā var tikt traucēta televizora normāla darbība un izraisīta aizdegšanās, elektriskie triecieni, bojājumi un/vai gūti ievainojumi.

Atrašanās vietas:

- Ārpus telpām (tiešā saules staru ietekmē), pludmalē, uz kuģa vai cita ūdens transportlīdzekļa, medicīniskās iestādēs, nestabilās vietās, ūdens tuvumā vai vietās, kur ierīce tiek pakļauta lietus vai dūmu iedarbībai.
- Ja televizors ir novietots publiskās pirts vai karstavota ģērbtuvē, televizoru var bojāt gaisā esošais sērs u. c.



- Lai attēlu kvalitāte būtu labāka, nevērsiet ekrānu tieši pret saulesgaismu vai mākslīgās gaismas avotu.
- Centieties nepārvietot televizoru no aukstas telpas siltā telpā. Straujas temperatūras svārstību rezultātā var kondensēties mitrums. Šādā gadījumā var pasliktināties televizora attēla un/vai krāsu kvalitāte. Ja mitrums tomēr ir kondensējies, ļaujiet tam pirms televizora ieslēgšanas pilnībā izgarot.

Vide:

- Karstas, mitras vai ļoti putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt insekti, kur ierīce var tikt pakļauta mehāniskām vibrācijām, uzliesmojošu/degošu objektu tuvumā (sveču utt.). Televizoru nedrīkst pakļaut šķidrumu ietekmei un uz tā nedrīkst novietot ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Nenovietojiet televizoru mitrā vai putekļainā vietā vai telpā, kurā ir eļļaini dūmi vai tvaiki (plīts vai mitrinātāju tuvumā). Rezultātā iespējama aizdegšanās, elektriskie triecieni vai deformācija.
- Neuzstādiet televizoru vietās, kur tas varētu būt pakļauts īpaši augstai temperatūrai, piemēram, tiešos saules staros, radiatora vai sildīšanas ventilatora tuvumā. Šādās vietās televizors var pārkarst, un tādējādi televizora karkass var deformēties un/vai televizors var sākt darboties kļūdaini.



Situācija:

- Neizmantojiet televizoru, kad jūsu rokas ir slapjas, kad ir nopemta daļa no korpusa vai ir pievienotas papildierīces, kuru izmantošanu neiesaka ražotājs. Pērkona negaisu laikā atvienojiet televizoru no strāvas padeves tīkla un gaisa antenas.
- Neuzstādiet televizoru tā, lai tas izslietos gaisā. Tāpēc iespējami ievainojumi vai bojājumi, cilvēkam vai priekšmetam ietrienoties televizorā.



Bojātās sastāvdaļas:

- Nemetiet priekšmetus pret televizoru. Trieciena rezultātā var tikt bojāts ekrāna stikls un izraisīti ievainojumi.
- Ja televizora virsmā parādās plaisas, nepieskarieties tam pirms kontaktdakšas atvienošanas no rozetes. Pretējā gadījumā pastāv iespēja saņemt elektrisko triecienu.

Kad televizors netiek izmantots

- Ja televizors vairākas dienas netiks izmantots, ekoloģisku un drošības apsvērumu dēļ tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
- Televizors netiek atvienots no elektrotīkla, kad tas tiek vienkārši izslēgts, tāpēc atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, lai televizoru pilnībā atvienotu no elektrotīkla.
- Tomēr dažu televizoru funkciju pareizai darbībai var būt nepieciešama televizora atrašanās gaidstāves režīmā.

Bērniem

- Nelaujiet bērniem kāpt uz televizora.
- Uzglabājiet nelielus piederumus bērniem nepieejamā vietā, jo piederumus var nejauši norīt.

Ja notiek šādas problēmas...

Nekavējoties **izslēdziet** televizoru un atvienojiet to no strāvas padeves tīkla, ja notiek kāda no šīm problēmām. Vērsieties pie izplatītāja vai Sony servisa centrā, lai jūsu televizoru pārbaudītu kvalificēti servisa darbinieki.

Kad:

- Ir bojāts strāvas padeves vads.
- Valģija kontaktlīdzda.
- Televizors ir guvis bojājumus nomešanas vai trieciena saņemšanas rezultātā.
- Caur atvēršiem korpusu iekļūst šķidrums vai cieti priekšmeti.

Par LCD ekrāna temperatūru

Kad LCD ekrāns tiek izmantots ilgā laika posmā, aptverošās apmales sasilst. Pieskaroties tām ar roku, sajūtīsīt siltumu.

Piesardzības pasākumi

Televīzijas skatīšanās

- Lai attēlu kvalitāte būtu labāka, nevērsiet ekrānu tieši pret saulesgaismu vai mākslīgās gaismas avotu.
- Televīzijas skatīšanās veiciet mērenā apgaismojumā, jo televīzijas skatīšanās nepietiekama apgaismojuma apstākļos var ilgstošā laika periodā piepūlē acis.
- Izmantojot austiņas, noregulējiet skaļumu, lai izvairītos no pārmērīga skaļuma, kas var izraisīt dzirdes bojājumus.

LCD ekrāns

- Kaut arī LCD ekrāna ražošanā ir izmantotas augstas precizitātes tehnoloģijas, un 99,99% vai vairāk pikselu ir efektīvi, ekrānā var būt redzami melni punkti vai spilgti punkti (sarkanā, zilā, vai zaļā krāsā). Tā ir LCD ekrāna strukturāla īpašība un nenorāda uz darbības traucējumiem.
- Nespiediet un neskrāpējiet priekšējo filtru un nenovietojiet priekšmetus uz televizora virsmas. Attēls var kļūt nevienāds, vai LCD ekrāns var tikt bojāts.
- Ja televizors tiks izmantots aukstā vietā, var notikt attēla "izsmērēšanās" vai attēls var kļūt tumšs. Tas nenorāda uz darbības traucējumiem. Šis parādības pazudīs, kad paaugstināties apkārtējā temperatūra.
- Ja ilgstošā tiek rādīti nekustīgi attēli, var rasties attēla dubultošanās. Pēc dažiem mirkliem tā var pazust.
- Televīzora izmantošanas laikā ekrāns un korpusu uzsilst. Tas nav darbības traucējums.
- LCD ekrāns satur nelielu šķidro kristālu daudzumu. Atbrīvojoties no tā, ievērojiet vietējos noteikumus un likumdošanas aktus.

Apiešanās ar televizora ekrāna virsmu/ korpusu un to tīrīšana

Pirms tīrīšanas obligāti atvienojiet televizora strāvas padeves vadu no rozetes.

Lai novērstu materiāla sadrupšanu vai ekrāna pārkļāvuma bojājumus, ir jāievēro šādi drošības noteikumi.

- Lai notīrītu putekļus no ekrāna virsmas/korpusa, viegli noslaukiet to ar mikstas drānas gabalu. Ja putekļus tādējādi neizdodas notīrīt, noslaukiet ar vāji tīrīšanas līdzekļa šķīdumā viegli samitrinātu mikstas drānas gabalu.
- Nekad nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši virsū televizoram. Tas varētu notecēt līdz ekrāna vai ārējo daļu apakšmalai, iekļūst televizora iekšienē un izraisīt televizora bojājumus.
- Nekad neizmantojiet abrazīvus materiālus, sārmains/pulveri vai gaistošus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai insekticīdu. Šādu vielu izmantošana vai to ilgstoša saskarsme ar gumijas vai vinila materiāliem var izraisīt ekrāna virsmas vai korpusa materiāla bojājumus.
- Noregulējot televizora lēnī, televizora pārvietošanu veiciet lēnām, lai novērstu tā nokrišanu vai noslīdēšanu no galda statīva.



Neobligātie piederumi

- Neobligātajām sastāvdaļām vai jebkuram elektromagnētiskā starojuma avotam nav jāatrodas televizora tuvumā. Pretējā gadījumā var rasties attēla kropļojumi vai skaņas defekti.
- Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu elektromagnētiskās saderības (EMC) direktīvā noteiktajiem ierobežojumiem, izmantojot par 3 metriem īsāku savienojuma signāla kabeli.

Ieteikumi par F veida kontaktu

Iekšējā vada izvirzījums no savienojuma daļas nedrīkst pārsniegt 1,5 mm.



(F veida kontakta atsaucis zīmējums)

Bīdīnājums par tālvadības pults lietošanu

- Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti.
- Neizmantojiet kopā dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas baterijas.
- No izlietotajiem baterijām atbrīvojieties videi draudzīgā veidā. Noteiktos reģionos var būt attiecīgi noteikumi, kas regulē atbrīvošanos no baterijām. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm.
- Esiet uzmanīgi, apejoties ar tālvadības pulti. Nepieļaujiet tās nokrišanu vai uzķepšanu uz tās, kā arī nepakļaujiet to jebkāda veida šķidruma iedarbībai.
- Nenovietojiet tālvadības pulti siltuma avota tuvumā vai mitrā telpā, kā arī nepakļaujiet tiešai saules staru ietekmei.

Ierīces bezvadu funkcija

- Neizmantojiet šo ierīci medicīniskā aprīkojuma (elektrokardiostimulatoru u.c.) tuvumā, jo var rasties medicīniskā aprīkojuma darbības traucējumi.
- Lai arī šī ierīce pārraida/saņem kodētus signālus, uzmanieties no to nepilnvarotas pārtveršanas. Mēs neuzņemamies atbildību par problēmām, kas var rasties tās rezultātā.

Atbrīvošanās no televizora



Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot



attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.



Atbrīvošanās no izlietotām baterijām (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma norāda, ka šī produkta komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīs baterijas, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Par visām citām baterijām skatiet nodaļu par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Televizors

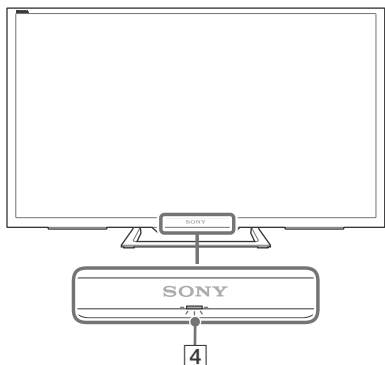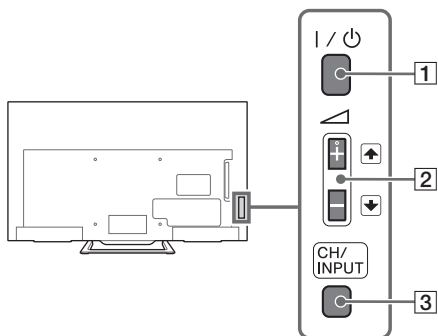

3 CH/INPUT

Pārslēdz no iepriekšējā/nākamā kanāla CH ekrāna ievades atlasē ekrānā un pretēji.

4 (Sensori/LED indikatori)

- Saņem signālus no tālvadības pults. Neaizsedziet sensoru. Aizsedzot sensoru, tiks ietekmēta tā darbība.
- Iedegas dzeltens, ja funkcija [Izslēgšanas taimeris] vai [Ieslēgšanas taimeris] ir iestatīta (26. lpp.) vai televizors darbojas fotoattēla ietvara režīmā (15. lpp.).
- Iedegas zaļš, ja funkcijas [Energijas taupīšana] iestatījums ir [Izslēgt attēlu] (28. lpp.).
- Iedegas zaļš, kad televizors ir ieslēgts.
- Neiedegas, ja televizors darbojas gaidstāves režīmā.
- Mirgo tālvadības pults darbības laikā.

Piezīme.

- Pirms maiņstrāvas vada atvienošanas pārliecinieties, ka televizors ir pilnīgi izslēgts.

Padoms.

- Pogai + ir pogas izcilnis. Strādājot ar televizoru, izmantojiet to atsaucei.

1 I/Power (Barošana)

Televizora ieslēgšana vai pārslēgšana gaidstāves režīmā.


Piezīme.

- Lai pilnīgi atvienotu televizoru no maiņstrāvas barošanas, izņemiet spraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.

2 (Skaļums/vienuma atlase)

- Skaļuma palielināšanai/samazināšanai vai nākamā (+) vai iepriekšējā (-) kanāla atlasei, kad parādīts iepriekšējā/nākamā kanāla CH pārslēgšanas paziņojums, nospiežot pogu **CH/INPUT**.
- Kad ir nospiesta poga **CH/INPUT**, lai parādītu ievades atlasē izvēlni, – pārvieto uz augšu/uz leju atlasīto ieejas avotu.

Tālvadības pults

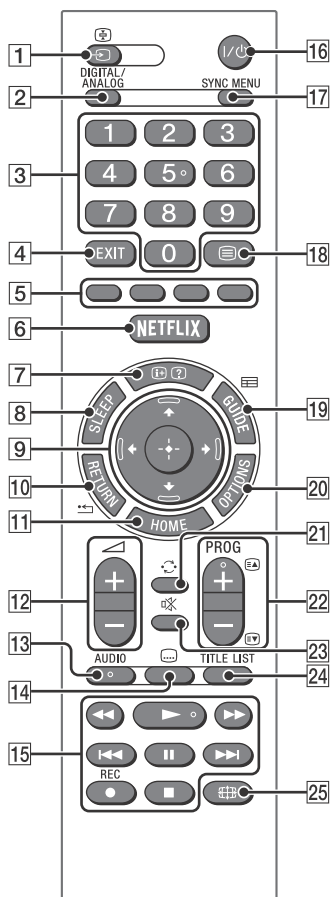

1 ➡/⏮ (Ievades atlase/teksta turēšana)

- Parāda un atlasa ievades avotu (31. lpp.).
- Teksta režīmā – tur pašreizējo lapu.

2 DIGITAL/ANALOG

Digitālās vai analogās ievades pārslēgšana.

3 Ciparu pogas

- Kanālu atlasei. Lai ievadītu kanālu numurus, sākot no 10. kanāla, ātri ievadiet nākamo ciparu.
- Lai atlasītu lapu teksta režīmā, ievadiet lapas trīsciparu numuru.

4 EXIT*

Atgriežas jebkuras parādītās izvēlnes iepriekšējā ekrānā vai izejā. Kad pieejams interaktīvās lietotnes pakalpojums, nospiediet, lai izietu no pakalpojuma.

5 Krāsu taustiņi

Parāda darbību ceļvedi (ja ir pieejami krāsu taustiņi).

6 NETFLIX*

Nospiediet, lai piekļūtu "NETFLIX" tiešsaistes pakalpojumam.

7 ⓘ/? (Informācija/teksta atklāšana)

- Parāda informāciju. Nospiediet vienu reizi, lai parādītu informāciju par skatīto programmu/ievadi. Nospiediet vēlreiz, lai noņemtu ekrānu no displeja.
- Strādājot teksta režīmā, atklāj slēpto informāciju (piem., atbildes uz jautājumiem).

8 SLEEP*

Nospiediet atkārtoti, līdz televizors parāda laiku minūtēs, pēc kāda vēlaties, lai televizors izslēdzas ([Izslēgts]/[15 min]/[30 min]/[45 min]/[60 min]/[90 min]/[120 min]). Lai atslēgtu izslēgšanas taimeri, turpiniet spiest **SLEEP**, līdz parādās [Izslēgts].

9 ↕/↔/↔/↔/⏮ (Vienuma atlase/ievadišana)

- Vienumu atlase vai pielāgošana.
- Atlasītā vienuma apstiprināšana.

10 ↩ RETURN

- Atgriežas jebkuras parādītās izvēlnes iepriekšējā ekrānā.
- Aptur fotoattēlu/mūzikas/video failu atskaņošanu.

11 HOME

Parāda vai atceļ izvēlni.

12 ▲/▼ (Skaļums)

Regulē skaļumu.

13 AUDIO

Atlasiet pašreiz skatītās programmas daudzvalodu avota skaņu vai duālo skaņu (atkarībā no programmas avota).

14 ⋮ (Subtitri)

Maina subtitru iestatījumu (22. lpp.).

15

- Pārvaldiet multivides saturu televizorā un pievienotajā ar BRAVIA Sync savietojamā ierīcē.
- Šo taustiņu var izmantot, lai pārvaldītu VOD (pieprasītā video pakalpojuma) atskaņošanu.
Pieejamība atkarīga no pieprasītā video pakalpojuma. (izņemot modeli KDL-32R40xC, KDL-40R45xC)

16 (televizora gaidstāve)

Televizora ieslēgšana vai pārslēgšana gaidstāves režīmā.

17 SYNC MENU

Nospiediet, lai parādītu BRAVIA Sync izvēlni un pēc tam atlasītu pievienoto HDMI aprīkojumu sarakstā [Ierīces atlase]. Izvēlnē BRAVIA Sync var atlasīt šeit norādītās opcijas.

Ierīces vadība:

Ar BRAVIA Sync vadību savietojama aprīkojuma vadībai izmantojiet [Ierīces vadība]. Lai vadītu aprīkojumu, atlasiet opcijas [Sākums (izvēlne)], [Opcijas], [Satura saraksts] un [Atslēgt strāvu].

Skaļruņi:

Atlasiet [TV skaļruņi] vai [Audio sistēma], lai iegūtu televizora skaņas izvadu no televizora skaļruņiem vai pievienotā audio aprīkojuma.

TV vadība:

Izmantojiet izvēlni [TV vadība], lai vadītu televizoru, izmantojot izvēlni [Sākums (izvēlne)] vai [Opcijas].

Atgriezies pie TV:

Atlasiet šo iespēju, lai atgrieztos pie TV programmas.

18 (Teksts)

Teksta režīmā tiek parādīta teksta apraide. Ikreiz, nospiežot , displejā šādā secībā tiek parādīti šādi ekrāni:
Teksts → Teksts virs televīzijas attēla (jauktais režīms) → Bez teksta (iziet no teksta pakalpojuma)

19 GUIDE (EPG)

Attēlo Digitālo EPG (Elektroniskais programmu ceļvedis) (15. lpp.).

20 OPTIONS

Parāda dažu iestatījumu izvēlni īsinājumiem sarakstu.
Sarakstā redzamās opcijas var atšķirties atbilstīgi pašreizējai ievadei un saturam.

21 (Pāriet)

Atgriezies iepriekšējā kanālā vai ievadē, kas skatīta ilgāk par 15 sekundēm.

22 PROG +/-

- Atlasa nākamo (+) vai iepriekšējo (-) kanālu.
- Strādājot teksta režīmā, atlasa nākamo () vai iepriekšējo () lapu.

23 (Izslēgt skaņu)

Izslēdz skaņu. Nospiediet vēlreiz, lai no jauna ieslēgtu skaņu.

24 TITLE LIST

Attēlo nosaukumu sarakstu.

25 (Platuma režīms)

Ekrāna displeja regulēšana. Spiediet atkārtoti, lai atlasītu vēlamo platuma režīmu (13. lpp.).

* Tālvadības pults pogu atrašanās vieta, pieejamība un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts/reģiona/televizora modeļa.

Padoms.

- Skaitlīm 5,  un pogām **PROG +** un **AUDIO** ir pogu izcilņi. Strādājot ar televizoru, izmantojiet pogu izcilņus atsaucēi.

Piezīme.


- Ja atlasīti subtitri, un lietotājs palaiž digitālā teksta lietotni, izmantojot teksta pogu, noteiktos apstākļos subtitru attēlošana var tikt pārtraukta. Kad lietotājs aizver digitālā teksta lietotni, subtitru dekodēšana atsākas automātiski.

Televizora pieslēgšana internetam (izņemot modeli KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Interneta savienojuma uzstādīšana

Izmantojot tīkla funkciju, varat pievienot televizoru internetam. Uztādīšanas procedūra ir atšķirīga atkarībā no tīkla un LAN maršrutētāja tipa. Pirms interneta savienojuma uzstādīšanas pārlecinieties, ka ir uzstādīts LAN maršrutētājs. Pārbaudiet savu bezvadu LAN vidi, izmantojot šo tabulu.

Bezvadu LAN

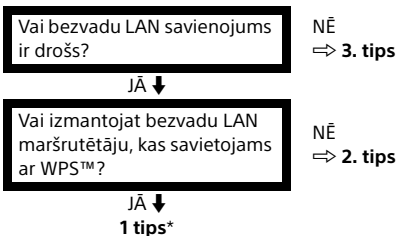

Vadu LAN ⇒ 4. tips

* 1. tipu iespējams vieglāk uzstādīt, ja Jūsu maršrutētājam ir automātiskā iestatījumu poga, piem., AOSS. Lielākajai daļai jaunāko maršrutētāju ir šāda funkcija. Pārbaudiet maršrutētāju.

1. veids: Sekojiet droša tīkla ar WPS™ konfigurācijai.
2. veids: Sekojiet droša tīkla bez WPS™ konfigurācijai.
3. veids: Sekojiet nedroša tīkla ar jebkāda veida bezvadu LAN maršrutētāju konfigurācijai.
4. veids: Sekojiet vadu tīkla uzstādījumu konfigurācijai.

1. veids: Drošs tīkls ar WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

WPS standarts mājas bezvadu tīkla drošību padara tik vienkāršu – tikai nospiediet WPS pogu uz bezvadu LAN maršrutētāja. Pirms bezvadu LAN uzstādīšanas pārbaudiet WPS pogas atrašanās vietu uz maršrutētāja un tās lietošanu.

Drošības nolūkā [WPS (PIN)] nodrošina PIN kodu Jūsu maršrutētājam. PIN kods tiek atjaunināts katru reizi, kad tiek atlasīta iespēja [WPS (PIN)].

1 Nospiediet HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].

2 IP adreses iestatījumi/starpniekserveris:
- automātiskie iestatījumi:
[Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Vienkāršs]
- manuālie iestatījumi:
[Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Lietpratējs]
→ [Wi-Fi uzstādīšana]

3 Atlasiet [WPS (spiedpoga)], lai izvēlētos metodi ar pogas nospiešanu, vai [WPS (PIN)], lai izvēlētos metodi ar PIN kodu.

Piezīme.

WPS pogas nosaukums var mainīties atkarībā no maršrutētāja (piem., AOSS poga).

4 Sekojiet norādēm uzstādījumu ekrānā.

Piezīme.

- Ja tīkla uzstādīšanai izmantojat WPS, tiek aktivizēti bezvadu LAN maršrutētāja drošības uzstādījumi, un jebkāds aprīkojums, kas pirms tam bijis pievienots bezvadu LAN ar nedrošu statusu, tiks atvienots no tīkla.
Šādā gadījumā aktivizējiet atvienotā aprīkojuma drošības iestatījumus un tad pievienojiet to atkārtoti. Jūs varat arī deaktivizēt bezvadu LAN maršrutētāja drošības iestatījumus un pēc tam pieslēgt aprīkojumu televizoram ar nedrošu statusu.
- Lai izmantotu tīklu ar IPv6, atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [IPv6/IPv4 prioritāte] → [IPv6], un no izvēlnes [Uzstādīt tīkla savienojumu] atlasiet [Vienkāršs].
- Kad ir izvēlēts IPv6, nav iespējams uzstādīt HTTP starpniekserveri.

2. veids: Drošs tīkls bez WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Lai uzstādītu bezvadu LAN, būs nepieciešams SSID (bezvadu tīkla nosaukums) un drošības atslēga (WEP vai WPA atslēga). Ja Jums tādas nav zināmas, skatiet informāciju maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatā.

1 Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].

2 IP adreses iestatījumi/starpniekserveris:
- automātiskie iestatījumi:
[Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Vienkāršs]
- manuālie iestatījumi:
[Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Lietpratējs]
→ [Wi-Fi uzstādīšana]

3 Atlasiet [Skenēt] un tad izvēlieties tīklu no skenēto bezvadu tīklu saraksta.

4 Sekojiet norādēm uzstādījumu ekrānā.

Piezīme.

- Lai izmantotu tīklu ar IPv6, atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [IPv6/IPv4 prioritāte] → [IPv6], un no izvēlnes [Uzstādīt tīkla savienojumu] atlasiet [Vienkāršs].
- Kad ir izvēlēts IPv6, nav iespējams uzstādīt HTTP starpniekserveri.
- Lūdzu, pārliecinieties, ka paroles ievadīšanas brīdī apkārtnē ir droša.

3. veids: Nedrošs tīkls ar jebkāda veida bezvadu LAN maršrutētāju

Lai uzstādītu bezvadu LAN, nepieciešams SSID (bezvadu tīkla nosaukums).

1 Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].

2 IP adreses iestatījumi/starpniekserveris:
- automātiskie iestatījumi:
[Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Vienkāršs]
- manuālie iestatījumi:
[Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Lietpratējs]
→ [Wi-Fi uzstādīšana]

3 Atlasiet [Skenēt] un tad izvēlieties tīklu no skenēto bezvadu tīklu saraksta.

4 Sekojiet norādēm uzstādījumu ekrānā.

Piezīme.

- Drošības atslēga (WEP vai WPA atslēga) nebūs nepieciešama, jo šajā solī Jums nav jāizvēlas neviena drošības metode.
- Lai izmantotu tīklu ar IPv6, atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [IPv6/IPv4 prioritāte] → [IPv6], un no izvēlnes [Uzstādīt tīkla savienojumu] atlasiet [Vienkāršs].
- Kad ir izvēlēts IPv6, nav iespējams uzstādīt HTTP starpniekserveri.

4. veids: Vadu tīkla uzstādīšana

Ja nepieciešams, ievadiet attiecīgās maršrutētāja burtu un skaitļu vērtības. Vienumi, ko nepieciešams uzstādīt (piem., IP adrese, apakštīkla maska, lietojuma slāņa protokols), var atšķirties atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja vai maršrutētāja. Vairāk informācijas meklējiet jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja dotajās lietošanās rokasgrāmatās vai tajās, kas pievienotas maršrutētājam.

1 Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].

2 IP adreses iestatījumi/starpniekserveris:
- automātiskie iestatījumi:
[Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Vienkāršs]
- manuālie iestatījumi:
[Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Lietpratējs]
→ [Vadu savienojuma uzstādīšana]


3 Sekojiet norādēm uzstādījumu ekrānā.

Funkciju [Tīkla uzstādīšana] var veikt arī no izvēlnes [Automātiskā ieslēgšana].

Piezīme.

- Iespējama jūsu vadu/bezvadu tīkla automātiska konfigurēšana.
 - Pieslēdzoties ar LAN kabeli: Vadu savienojums
 - Savienojot ar iebūvētu bezvadu LAN: Bezvadu savienojums
 - Pieslēdzoties ar abiem kabeliem: Vadu savienojums
- Iestatiet [Vienkāršs] un IP adrese tiks uzstādīta automātiski. Starpniekserveris netiek izmantots.
- Lai izmantotu tīklu ar IPv6, atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [IPv6/IPv4 prioritāte] → [IPv6], un no izvēlnes [Uzstādīt tīkla savienojumu] atlasiet [Vienkāršs].
- Kad ir izvēlēts IPv6, nav iespējams uzstādīt HTTP starpniekserveri.

Vadu tīkla sagatavošana

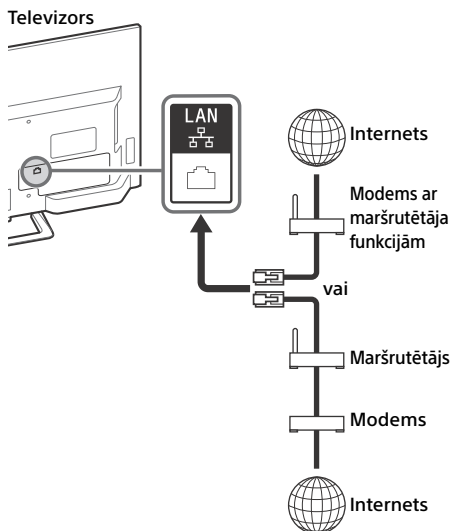

Piezīme.

- Lokālā tīkla (LAN) savienojumam izmantojiet 7. kategorijas kabeli (neietilpst komplektā).

Tīkla statusa apskatīšana

Varat apstiprināt tīkla statusu.

- 1 Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].
- 2 Atlasiet [Skatīt tīkla iestatīšanu un statusu].

Ja neizdodas pieslēgties internetam

Izmantojiet diagnostiku, lai pārbaudītu tīkla savienojuma kļūdu iespējamās iemeslus, kā arī tīkla iestatījumus.

- 1 Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].
- 2 Atlasiet [Skatīt tīkla iestatīšanu un statusu].
- 3 Atlasiet [Pārbaudīt savienojumu]. Tas var ilgt vairākas minūtes. Diagnostiku nevar atcelt, ja esat izvēlējies [Pārbaudīt savienojumu].

Konfidencialitātes polit.

Kad izmantosiet šīs funkcijas, lai pieslēgtos internetam, Sony Corporation globālais serveris saņems noteiktu informāciju, kas uzskatāma par privātu, un ir nepieciešama jūsu piekrišana, lai pakalpojuma sniedzēji varētu to izmantot.

- Sistēmas programmatūras atjaunināšana, pieslēdzoties Sony Corporation globālajiem serveriem ar interneta starpniecību.
- Interneta saturs vai citi interneta pakalpojumi no tādiem pakalpojuma sniedzējiem kā YouTube.

Šim televizoram ir iestatījumu ekrāni Automātiskā ieslēgšana vai Uzstādījumu izvēlnē, lai jūs apstiprinātu savu piekrišanu Privātuma politikas noteikumiem, kad būsiat ar tiem iepazinies. Ja vēlaties lietot šīs funkcijas, lūdzu, atzīmējiet [Atļauts] katrā iestatījumu ekrānā. Ja tiek atzīmēts [Atspējot], divas augšējās funkcijas nebūs pieejamas. Šo uzstādījumu Jūs varat mainīt, nospiežot **HOME**, pēc tam izvēlieties [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [konfidencialitātes polit.].

Televizora skatīšanās

- 1 Lai ieslēgtu televizoru, nospiediet televizora vai tālvadības pults pogu I/⏻.
- 2 Lai pārslēgtu no digitālā režīma analogajā un pretēji, nospiediet **DIGITAL/ANALOG**.
- 3 Lai atlasītu televizora kanālu, nospiediet ciparu pogas vai **PROG +/-**.
- 4 Lai regulētu skaļumu, nospiediet **△ +/-**.

Digitālajā režīmā

Īsu brīdi tiek parādīts informācijas karodziņš. Karodziņā var būt norādītas šādas ikonas.


- : Datu pakalpojums (aprāides lietojumprogramma)
- : Radio pakalpojums
- : Šifrēts/abonējams pakalpojums
- : Pieejamas vairākas audio valodas
- : Pieejami subtitri
- : Subtitri un/vai skaņa pieejama cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
- : Ieteicamais minimālais vecums pašreizējai programmai (3–18 gadi)
- : Vecāku kontrole
- : Bloķēt digitālo programmu
- : Pieejama skaņas vadība cilvēkiem ar redzes traucējumiem
- : Pieejama subtitru atskaņošanas iespēja
- : Pieejama daudzkanālu skaņas iespēja

Skatīšanās veida maiņa


Ekrāna formāta maiņa

- 1 Lai atlasītu vēlamu ekrāna formātu, atkārtoti nospiediet .


[Palielinājuma]*




[Pilnekrāna]




[14:9]*



[Parasts]



[Tālummainīt]*




* Iespējams, tiks apcirpta attēla augšējā un apakšējā daļa.

Piezīme.


- HD avota attēliem nevar atlasīt opciju [14:9].

HDMI datora ievadei (datora tveršana)


[Parasts]



[Pilnekrāna 1]



[Pilnekrāna 2]




Ainas izvēles iestatījums

- 1 Nospiediet **OPTIONS**.
 - 2 Lai atlasītu [Ainas izvēle], nospiediet /, un pēc tam – .
- Atlasot vēlamu ainas opciju, tiek automātiski iestatīta optimāla atlasītās ainas skaņas un attēla kvalitāte. Opcijas, kuras var atlasīt, atšķiras. Opcijas, kuras nav pieejamas, ir attēlotas pelēkā krāsā.

Navigācija izvēlnē Home

Nospiežot pogu **HOME**, lietotājs var piekļūt dažādiem televizora iestatījumiem un funkcijām.

1 Nospiediet **HOME**.

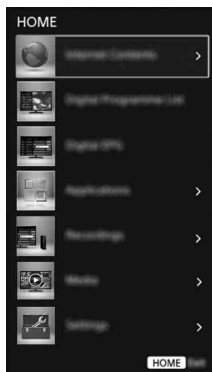

2 Lai atlasītu opciju, nospiediet $\uparrow/\downarrow$; pēc tam nospiediet $\odot$.

Interneta saturs

(izņemot modeli KDL-40R45xC,
KDL-32R40xC)

Interneta saturs nodrošina visdažādāko izklaides veidu pieejamību tieši jūsu televizorā. Izveidojot interneta savienojumu, varat izbaudīt iecienītāko interneta saturu.

Piezīme.

- Pārlicinieties, ka jūsu televizors ir pievienots internetam, un pabeidziet [Tīkla uzstādīšana] (24. lpp.).

Interneta satura izmantošana

1 Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Interneta saturs].

2 Nospiediet $\uparrow/\downarrow$, lai izvēlētos vēlamo video pakalpojumu no pakalpojumu saraksta, un nospiediet $\odot$.

3 Nospiediet $\odot$, lai sāktu skatīt vēlamo interneta saturu.

Izīšana no Interneta satura

Nospiediet **HOME**.

Piezīme.

- Ja šajā solī saskaraties ar grūtībām, pārbaudiet, vai interneta savienojums ir iestatīts pareizi.
- Interneta satura interfeiss atkarīgs no interneta satura sniedzēja.
- Lai atjaunotu interneta satura pakalpojumus, nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Interneta satura atsvaidzināšana].

NETFLIX izmantošana


Nospiediet **NETFLIX** pogu uz tālvadības pults, lai skatītu izvēlni.

Piezīme.

- Iespējams, ka uz starpniekservera nav iespējams izmantot Netflix.

Digitālais progr. saraksts

- 1 Digitālajā režīmā nospiediet **HOME**.
- 2 Lai atlasītu [Digitālais progr. Saraksts], nospiediet $\uparrow/\downarrow$, un pēc tam – $\rightarrow$.

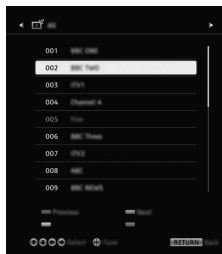

- 3 Lai atlasītu programmu, nospiediet $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, un pēc tam – $\rightarrow$.

Favorītu saraksta lietošana


Favorītu funkcija ļauj izveidot iecienītāko programmu sarakstus (ne vairāk kā četrus). Lai izveidotu favorītu sarakstu vai parādītu to, televizora skatīšanās laikā nospiediet $\rightarrow$.

Padoms.

- Lai redīgētu favorītu sarakstu, nospiediet zilo pogu. Izpildiet ekrāna apakšējā daļā redzamos norādījumus.

Digitāla EPG

- 1 Digitālajā režīmā nospiediet $\equiv$ **GUIDE**.

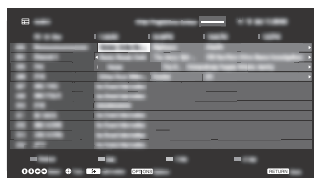

- 2 Lai atlasītu programmu, nospiediet $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, un pēc tam – $\rightarrow$.

Lietotnes

Televizora izmantošana fotoattēla ietvara režīmā

Fotoattēla ietvara režīmā tiek parādīts fotoattēls vienlaikus arī pulkstenis un televizors, un var arī klausīties mūziku vai FM radio.

- 1 Nospiediet **HOME**.
- 2 Lai atlasītu [Lietotnes], nospiediet $\uparrow/\downarrow$, un pēc tam – $\rightarrow$.
- 3 Lai atlasītu [Fotoattēla ietvara režīms], nospiediet $\uparrow/\downarrow$, un pēc tam – $\rightarrow$.



Fotoattēla ietvara atvēršana paralēli USB multivides atskaņošanai

- 1 Atskaņojot fotoattēlu vai mūzikas failus, nospiediet **OPTIONS**.
- 2 Lai atlasītu opciju [Fotoattēla ietvara režīms] un palaistu fotoattēla ietvara režīmu, nospiediet $\uparrow/\downarrow$, un pēc tam – $\rightarrow$.

Displeja režīma atlase

Fotoattēla ietvara režīma displeju var mainīt, sadaļā [Foto rāmja iestatījumi] (25. lpp.) atlasot opciju [Displeja režīms].

Pulksteņa displeja režīma atlase

Var atlasīt vienu no trijiem pulksteņa displeja režīmiem, sadaļā [Foto rāmja iestatījumi] (25. lpp.) atlasot opciju [Pulksteņa displejs].

Piezīme.

- Šim televizoram nav pulksteņa rezerves baterijas. Notiekot barošanas padeves traucējumiem vai atvienojot barošanas vadu, pašreizējā datuma un laika iestatījums tiek atjaunots automātiski.

Ilgums

Lai taupītu enerģiju, televizors nepārtraukti atskaņo fotoattēla ietvara režīmā līdz 24 stundām un pēc tam automātiski izslēdzas. Pēc strāvas automātiskās atslēgšanas neizmantojiet fotoattēla ietvara režīmu vismaz vienu stundu, lai nepieļautu paneļa attēla nospieduma izveidi ekrānā.

Opcijas [Ilgums] iestatījumu var mainīt sadaļā [Foto rāmja iestatījumi] (25. lpp.).

Lai nepieļautu paneļa attēla nospieduma izveidi ekrānā, fotoattēla, pulksteņa un kalendāra atskaņšanās vieta reizi stundā automātiski mainās.

FM radio klausīšanās (tikai Krievijā un Ukrainā)

- 1 Nospiediet **HOME**.
- 2 Lai atlasītu [Lietotnes], nospiediet /, un pēc tam – .
- 3 Lai atlasītu [FM Radio], nospiediet /, un pēc tam – .
- 4 Lai atlasītu FM radio staciju, nospiediet **PROG +/-**.

FM radio režīma aizvēršana

- 1 Nospiediet  **RETURN**.

Radio staciju iepriekšēja iestatīšana

Izmantojot FM radio funkciju pirmo reizi, nospiediet **HOME** un atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Kanāla iestatīšana] → [FM Radio Set-Up] → [Automātiskā noskaņošana].

Iepriekš iestatīto radio staciju maiņa

- 1 FM radio režīmā nospiediet **OPTIONS**.
- 2 Lai atlasītu [FM Radio Presets], nospiediet /, un pēc tam – .
- 3 Lai atlasītu maināmo radio staciju, nospiediet /, un pēc tam – .
- 4 Lai mainītu FM frekvenci un rediģētu FM radio stacijas nosaukumu, nospiediet /, un pēc tam – .

Piezīme.

- Ja stacijas skaņa ir nekvalitatīva, skaņas kvalitāti var uzlabot, nospiežot .
- Ja FM stereo programmā dzirdams statisks troksnis, spiediet **AUDIO**, līdz tiek parādīts simbols [Mono]. Programma tiks atskaņota bez stereo efekta, taču mazināsies troksnis.

Fotoattēlu kopīgošana +

(izņemot modeli KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Pievienojiet, kopējiet un skatiet favorītos iekļautos fotoattēlus televizorā, izmantojot savas ierīces (piem., viedtālrunus vai planšetdatorus).

- 1 Nospiediet **HOME**.
- 2 Lai atlasītu [Lietotnes], nospiediet /, un pēc tam – .
- 3 Lai atlasītu [Fotoattēlu kopīgošana +], nospiediet /, un pēc tam – .
- 4 Lai pievienotu ierīci televizoram, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 5 Kad visi savienojumi ir izveidoti, ierīcē atveriet tīmekļa pārlūku un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai piekļūtu vietradim URL.

Fotoattēlu parādīšana televizorā

- 1 Lai sāktu, pieskarieties ierīcei.
- 2 Atlasiet fotoattēlu.
Atlasītais fotoattēls tiek automātiski attēlots televizorā.

Televizorā parādīta attēla saglabāšana

- 1 Ierīcē pieskarieties sīktēlam, pēc tam pieskarieties fotoattēlam un turiet to, lai atvērtu kontekstizvēlni.

- 2 Atlasiet [Labi].

Piezīme.

- Lai saglabātu līdz 50 attēliem, pievienojiet USB zibatmiņas disku.
- Televizoram vienlaikus var pievienot līdz 10 viedtālruniem vai planšetdatoriem.
- Maksimālais katra fotoattēla faila lielums ir 20 MB.
- Jūs varat pievienot arī fona mūziku līdz 30 MB.
- Tiek atbalstīts operētājsistēmas Android 2.3 vai jaunāku versiju noklusējuma pārlūks.
- Tiek atbalstīts operētājsistēmas iOS noklusējuma pārlūks, tomēr dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no jūsu iOS versijas.

Ieraksti

- 1 Digitālajā režīmā nospiediet **HOME**.
- 2 Lai atlasītu [Ieraksti], nospiediet /, un pēc tam – .
- 3 Nospiediet /, tad , lai izvēlētos [Nosauk. saraksts], [Taimera saraksts], [Kļūdu saraksts], [Manuālais ier. taimeris].

Piezīme.

(izņemot modeli KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

- Ierakstīšanas laikā nav iespējams atvērt [Izvēlnē] → [Interneta saturs]
- Lai ierakstītu pašreiz skatīto programmu digitālajā režīmā, izmantojot USB HDD ierakstīšanas funkciju, nospiediet pogu **REC**.

LV

Navīgācija izvēlnē Home

Vide

Foto/mūzikas/video failu atskaņošana, izmantojot USB

Foto/mūzikas/video failus, kas saglabāti Sony digitālajā fotokamerā vai videokamerā, var skatīt televizorā, izmantojot USB kabeli vai USB krātuves ierīci.

- 1 Pievienojiet televizoram atbalstītu USB ierīci.
- 2 Nospiediet **HOME**.
- 3 Lai atlasītu [Vide], nospiediet $\swarrow/\searrow$, un pēc tam – $\odot$.
- 4 Lai atlasītu [Foto], [Mūzika] vai [Video], nospiediet $\swarrow/\searrow$, un pēc tam – $\odot$.
- 5 Parādās [Ierīces atlase]. Nospiediet $\swarrow/\searrow$, lai izvēlētos ierīci. (izņemot modeli KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)
- 6 Lai atlasītu failu vai mapi, nospiediet $\swarrow/\searrow/\swarrow/\searrow$, un pēc tam – $\odot$.
- 7 Pievienojot vairāk nekā vienu USB ierīci, nospiediet sarkano pogu, lai atlasītu [Atskaņošanas opcijas], pēc tam nospiediet [Ierīces atlase], lai atlasītu attiecīgo USB ierīci (Tikai modeļiem KDL-40R45xC, KDL-32R40xC).

Atskaņošanas opcijas

Lai parādītu USB atskaņošanas iestatījumus, sīktēlu skatā nospiediet sarkano pogu.

USB multivides attēla un skaņas kvalitātes pielāgošana

- 1 Video atskaņošanas laikā nospiediet **OPTIONS**.
- 2 Lai atlasītu [Attēls] vai [Skaņa], nospiediet $\swarrow/\searrow$, un pēc tam – $\odot$.
- 3 Lai atlasītu un regulētu vienumu, nospiediet $\swarrow/\searrow/\swarrow/\searrow$, pēc tam – $\odot$.

Fotoattēlu parādīšana slīdrādē (foto)

- 1 Lai sāktu slīdrādi, sīktēlu skatā nospiediet zaļo pogu.
Lai iestatītu opciju [Slīdrādes efekts] un [Slīdrādes ātrums], nospiediet **OPTIONS** → [Atskaņošanas opcijas].
Lai apturētu slīdrādi, nospiediet **RETURN**.

Piezīme.

- Kad televizors piekļūst USB ierīcē saglabātiem datiem, ievērojiet tālāk minētos norādījumus:
 - Neizslēdziet televizoru.
 - Neatvienojiet USB kabeli.
 - Neizņemiet USB ierīci.Šādi rīkojoties, iespējams sabojāt USB ierīcē saglabātos datus.
- Sony neuzņemas atbildību par ierakstīšanas vidē esošo datu bojājumiem vai zudumiem, kas radušies televizoram pievienoto ierīču darbības traucējumu dēļ.
- USB ierīces failu sistēma atbalsta šādus formātus: FAT16, FAT32 un NTFS.
- Atsevišķos gadījumos faila un mapes nosaukums var tikt attēlots nepareizi.
- Pievienojot Sony digitālo fotokameru, iestatiet kameras USB savienojuma režīmu "Auto" (Automātisks) vai "Mass Storage" (Lielapjoma atmiņa). Papildinformāciju par USB savienojuma režīmu skatiet digitālās kameras komplektā iekļautajos norādījumos.
- Izmantojiet USB atmiņas ierīci, kas ir savietojama ar USB lielapjoma atmiņas ierīces kategorijas standartu.
- Ja atlasītajam failam ir nederīga vai nepilnīga konteineru informācija, failu nevar atskaņot.

USB video formāts

- AVI (.avi)
Video kodeks: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG
Audio kodeks: PCM, MPEG1 1/2 slāņi, MPEG2 AAC (2 kanāli), MPEG4 AAC (2 kanāli), MPEG4 HE-AAC (2 kanāli), Dolby Digital (2 kanāli), Dolby Digital Plus (2 kanāli), WMA v8, MP3

- ASF (.wmv, .asf)
Video kodeks: WMV v9, Xvid, VC-1
Audio kodeks: MP3, WMA v8
- MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
Video kodeks: MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG
Audio kodeks: MPEG1 1/2 slāņi, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC
- MKV (.mkv)
Video kodeks: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8
Audio kodeks: PCM, MPEG1 1/2 slāņi, MP3, MPEG2 AAC (2 kanāli), MPEG4 AAC (2 kanāli), MPEG4 HE-AAC (2 kanāli), Dolby Digital (2 kanāli), WMA v8, Dolby Digital Plus (2 kanāli), DTS, DTS 2.0, VORBIS
- WebM (.webm)
Video kodeks: VP8
Audio kodeks: VORBIS
- PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Video kodeks: MPEG1, MPEG2
Audio kodeks: MPEG1 1/2 slāņi, MP3, Dolby Digital (2 kanāli), Dolby Digital Plus (2 kanāli), DTS, DTS 2.0
- TS (.ts, .m2ts)
Video kodeks: MPEG2, H.264, VC-1
Audio kodeks: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2 kanāli), DTS, DTS 2.0

USB mūzikas formāts

- LPCM (.wav)
- MPEG1 audio slānis3 (.mp3)
- WMA v8 (.wma)

USB foto formāts

- JPEG (.jpg, .jpeg)

Piezīme.

- Iepriekš norādīto formātu failu atskaņošana netiek garantēta.

Mājas tīkls

(izņemot modeli KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Pieslēgšanās mājas tīklam

Varat izbaudīt dažādu saturu (piem., foto/ mūziku/video failus), kas noglabāti uz DLNA Certified™ multimediju serveriem. Mājas tīkla funkcija ļauj jums izbaudīt interneta saturu arī citās istabās.

Atskaņot foto/mūziku/video

1 Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Vide] → [Foto], [Mūzika] vai [Video] → izvēlētajā multivides serverī.

2 Atlasiet no saraksta failus vai mapes, ko vēlaties atskaņot.

Piezīme.

- Serverim jābūt ar DNLA Certified™ sertifikātu.
- Failiem, kas atrodas tīkla ierīcēs, jābūt šādos formātos:
 - Nekustīgi attēli: JPEG
 - Mūzika: MP3, lineārs PCM, WMA
 - Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), WMV
- Atkarībā no faila, atskaņošana var nebūt iespējama pat tad, ja izmantojat atbalstītos formātus.

Attēlotājs

Varat TV ekrānā skatīt attēlus, klausīties mūziku un atskaņot video failus, kas noglabāti tīkla ierīcēs (piemēram, digitālajās fotokamerās, mobilajos telefonos, datoros), tieši pārvaldot konkrēto ierīci. Tīklam jābūt savietojamam ar attēlotāju.

Attēlotāja iestatījumu pielāgošana

Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Mājas tīkla iestatīšana] → [Renderer] → vēlamie iestatījumi.

Attēlošanas iestatījumi multivides serveriem

Atlasiet mājas tīkla serverus, ko attēlot sākuma izvēlnē. Sākuma izvēlnē iespējams automātiski attēlot līdz 10 serveriem.

- 1 Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Mājas tīkla iestatīšana] → [Servera parādīšanas iestatījumi].
- 2 Atlasiet serveri, ko attēlot sākuma izvēlnē.

Iestatījumi

Sistēmas iestatīšana

Piezīme.

- Opcijas, kuras var regulēt, ir atkarīgas no situācijas. Opcijas, kuras nav pieejamas, ir pelēkas vai netiek parādītas.
- Satelīta funkcijas ir pieejamas tikai satelīta modeļiem.



Attēls

Attēlu režīms

Attēlu režīma iestatīšanai. Opcijas, kuras var atlasīt, atšķiras atbilstīgi sadaļas [Ainas izvēle] iestatījumiem.

Atjaunot

Atjauno uz noklusējuma iestatījumiem visus sadaļas [Attēls] iestatījumus, izņemot [Attēlu režīms] iestatījumus.

Fona apgaismojums

Regulē fona apgaismojuma spilgtumu.

Kontrasts

Palielina vai samazina attēla kontrastu.

Spilgtums

Padara attēlu gaišāku vai tumšāku.

Krāsas

Palielina vai samazina krāsas intensitāti.

Nokrāsa

Palielina vai samazina zaļo un sarkano toņu intensitāti.

Asums

Uzlabo vai samazina attēla asumu.

Krāsu temperatūra

Regulē attēla balto krāsu.

Traucējumu samazināšana

Samazina traucējumu apjomu attēlā (graudains attēls), ja ir vājš apraides signāls.

MPEG traucējumu reducēšana

Samazina traucējumu apjomu attēlā, strādājot ar MPEG formātā saspiestu video.

Filmu režīms

Nodrošina uzlabotu attēla kustības kvalitāti, atskaņojot BD (Blu-ray diskus) un DVD vai VCR attēlus, kas uzņemti filmā, samazinot attēla aizmiglojumu un graudainību. Lai attēlotu filmas saturu bez izmaiņām, atlasiet [Automātiski].

Piezīme.

- Ja attēlā ir neregulāri signāli vai pārāk daudz trokšņa, opcija [Filmu režīms] automātiski atslēdzas pat tad, ja atlasīta opcija [Automātiski].

Papildu iestatījumi

Ļauj iestatīt sadaļas [Attēls] papildu iestatījumus.

Atjaunot: atjauno visu papildu iestatījumu noklusējuma iestatījumus.

Pielāg. kontrasta uzlabošana:

automātiski regulē sadaļu [Fona apgaismojums] un [Attēls] iestatījumus, izvēloties vispiemērotākos atbilstīgi ekrāna spilgtumam. Šis iestatījums ir īpaši efektīvs attēliem ar tumšām ainām – tas palielinās kontrasta atšķirību tumšākās attēla ainās.

Melnās krāsas korekcija: uzlabo attēla melnās zonas, pastiprinot kontrastu.

Gamma: regulē attēla gaišo un tumšo zonu līdzsvaru.

Skaidra baltā krāsa: akcentē balto krāsu.

Dabīgas krāsas: padara krāsas spilgtākas.

LED kustību režīms: samazina miglainību video fragmentos, kontrolējot LED fona apgaismojuma avotu; samazina spilgtumu.

Skaņa

Skaņas režīms

Atlasiet atbilstīgi skatāmajam saturam.

Atjaunot

Atiestatiet [Ekvalaizers], [Vokāls], [Automātiskais skaļums] un [Skaļuma nobīde] iestatījumus.

Ekvalaizers

Regulē skaņas frekvences iestatījumus.

Vokāls

Padara vokāla skaņu tīrāku.

Automātiskais skaļums

Samazina skaļuma līmeņa starpību visās programmās un reklāmās (piem., reklāmas bieži ir skaļākas nekā programmas).

Līdzsvars

Akcentē kreisās vai labās puses skaļruņa līdzsvaru.

Skaļuma nobīde

Regulē pašreizējās ievades skaļuma līmeni atbilstīgi pārējām ievadēm.

Duālā skaņa

Iestata skaļruņa skaņas iestatījumu [Mono], [Stereo], [A] vai [B].

Piezīme.

- Ja signāls ir ļoti vājš, automātiski ieslēdzas monofoniska skaņa.
- Ja NICAM programmas stereo skaņa ir ar traucējumiem, atlasiet opciju [Mono]. Tiek ieslēgta monofoniska skaņa, bet samazinās traucējumi.

- Katras programmas pozīcijas iestatījumos [Duālā skaņa] tiek saglabāts atmiņā.
- Ja atlasīta opcija [Mono], nevar klausīties stereo apraides skaņu.

Padoms.

- Atlasot citu televizoram pievienotu aprīkojumu, iestatiet opcijas [Duālā skaņa] iestatījumu [Stereo], [A] vai [B].

Papildu iestatījumi

Dinamiskais diapazons: Kompensē dažādu kanālu skaņas līmeņa atšķirības.

Piezīme.

- Efekts var nedarboties vai tā ietekme var atšķirties – tas ir atkarīgs no programmas, neatkarīgi no opcijas [Dinamiskais diapazons] iestatījuma.

HE-AAC audio līmenis: Regulē HE-AAC audio skaņas līmeni.

MPEG audio līmenis: Regulē MPEG audio skaņas līmeni.

Ekrāns

Ekrāna formāts

Informāciju par platuma režīmu skatiet 13. lpp.

Automātiskais formāts

Automātiski maina opcijas [Ekrāna formāts] iestatījumu, pielāgojot ievades signālam.

Lai saglabātu savu iestatījumu, iestatiet [Izslēgts].

Padoms.

- Pat tad, ja opcijas [Automātiskais formāts] iestatījums ir [Izslēgts] vai [Izslēgts], ekrāna formātu vienmēr var modificēt, atkārtoti nospiežot .

4:3 pēc noklusējuma

Iestata 4:3 ievades formāta noklusējuma opciju [Ekrāna formāts].

Automāt. parādīšanas apgabals

Automātiski regulē attēlu, iestatot vispiemērotāko parādīšanas apgabalu.

Parādīšanas apgabals

Regulē attēla parādīšanas apgabalu.

Horizontālā nobīde

Regulē attēla horizontālo pozīciju.

Vertikālā nobīde

Regulē attēla vertikālo pozīciju.

Vertikālais izmērs

Regulē attēla vertikālo izmēru, ja opcijas [Ekrāna formāts] iestatījums ir [Palielinājuma].

PC noregulēšana

Atlasa ekrāna režīmu vai regulē attēla parādīšanas pozīciju, saņemot datora ievades signālu.



Kanāla iestatīšana

Analogā uzstādīšana

Analogā automātiskā noskaņošana: noskaņo visus pieejamos analogos kanālus. Parasti šī darbība nav jāveic, jo kanāli jau ir noskaņoti, televizoru sākotnēji uzstādot. Tomēr šo opciju var izmantot noskaņošanas darbības atkārtotai (piem., lai atkārtoti noskaņotu televizoru pēc dzīvesvietas maiņas vai meklētu jaunus kanālus, kuru apraidi ir sācis pakalpojuma sniedzējs).

Manuālā programmu iestatīšana:

nospiediet **PROG +/-**, lai atlasītu programmas numuru un kanālu, un pēc tam nospiediet [TV sistēma]/[Kanāls]/[APR]/[Audio filtrs]/[Izlaist]/[Krāsu sistēma]. Nevar atlasīt programmu, kuras numuram iestatīta opcija [Izlaist].

Programma:

programmu kanālu manuāla iepriekšēja iestatīšana.

Programmu kārtošana: maina secību, kādā kanāli saglabāti televizorā.

Digitālā uzstādīšana

Digitālā noskaņošana:

Digitālā automātiskā noskaņošana

Pieejamo digitālo kanālu noskaņošana. Izmantojot šo opciju, var atkārtoti noskaņot televizoru pēc dzīvesvietas maiņas vai meklēt jaunus kanālus, kuru apraidi ir sācis pakalpojuma sniedzējs.

Automāt. noskaņošanas diapazons

[Parasts]: meklē reģionā/valstī pieejamos kanālus.

[Pilns]: meklē pieejamos kanālus neatkarīgi no reģiona/valsts.

Piezīme.

- Opciju [Digitālā automātiskā noskaņošana] var izmantot pēc dzīvesvietas maiņas, pakalpojuma sniedzēja maiņas vai jaunu kanālu meklēšanai.

Programmu saraksta rediģēšana

Izmantojot šo opciju, var noņemt televizorā saglabātos nevajadzīgos digitālos kanālus un mainīt televizorā saglabāto digitālo kanālu secību.

Digitālā manuālā noskaņošana

Manuāla digitālo kanālu noskaņošana.

Subtitru uzstādīšana:

Subtitru iestatīšana

Ja atlasīta opcija [Ar dzirdes traucējumiem], kopā ar subtitriem var tikt parādīti arī daži vizuāli palīgīdzekļi (ja TV kanāli nodrošina šādas informācijas apraidi).

Sākotnējā vēlamā valoda

Atlasiet valodu, kādā vēlams attēlot subtitrus.

Papildus vēlamā valoda

Atlasiet papildus vēlamo valodu, kurā attēlot subtitrus.

Audio uzstādīšana:

Audio veids (audio apraksts)

Parasts

Parasta audio veida nodrošināšana.

Audio apraksts

Nodrošina vizuālās informācijas audio aprakstu (stāstījumu), ja televīzijas kanāli raida šādu informāciju.

Ar dzirdes traucējumiem

Ja atlasīta opcija [Ar dzirdes traucējumiem], tiek ieslēgta apraide ar palīgīdzekļiem, kas ir piemērota personām ar dzirdes traucējumiem.

Runāti titri

Ja TV kanāli pārraida runātu titru audio versiju, pārslēdzas uz to.

Sākotnējā vēlamā valoda

Atlasiet programmai izmantojamo vēlamo valodu. Daži digitālie kanāli var raidīt vienu programmu vairākās audio valodās.

Papildus vēlamā valoda

Atlasiet programmai izmantojamo papildus vēlamo valodu. Daži digitālie kanāli var raidīt vienu programmu vairākās audio valodās.

Audio balanss

Regulē televizora galvenās skaņas un audio apraksta izejas līmeni.

Padoms.

- Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja opcija [Audio apraksts] sadaļā [Audio veids (audio apraksts)] ir iestatīta.

Ceļveža uzstādīšana:**Atjaunināt ceļvedi gaidstāvē**

Televizors saņem EPG datus, kamēr tas ir gaidstāves režīmā.

Tehniskā uzstādīšana:**Ierīces servisu atjauninājums**

Ļauj televizoram atrast un saglabāt jaunus digitālos pakalpojumus, tiklīdz tie ir pieejami.

Pakalpojuma aizstāšana

Atlasiet opciju [Ieslēgts], lai automātiski mainītu kanālu, kad apraides pakalpojuma sniedzējs maina skatītās programmas pārraides kanālu.

Programmu saraksta pārsūtīšana

Importēt vai eksportēt programmas, izmantojot USB ierīci.

Satelīttelevīzijas iestatīšana:

Ļauj automātiski noskaņot satelīta kanālus.

Digitālā satelīta noskaņošana

Pieejamo satelīta pakalpojumu noskaņošana. Izmantojot šo opciju, var atkārtoti noskaņot televizoru pēc dzīvesvietas maiņas vai meklēt jaunus kanālus, kuru apraide ir sācis pakalpojuma sniedzējs.

Satelīttelevīzijas programmu saraksta rediģēšana

Izmantojot šo opciju, var noņemt televizorā saglabātos nevajadzīgos satelīta pakalpojumus un mainīt televizorā saglabāto satelīta pakalpojumu secību.

Satelīta pakalpojumu atjaunināšana

Ļauj televizoram atrast un saglabāt jaunus satelīta pakalpojumus, tiklīdz tie ir pieejami.

CA moduļa uzstādīšana:

Ja lieto nosacītās piekļuves moduli (CAM) un skatīšanās karti, ļauj piekļūt maksas televīzijas pakalpojumam.

CA moduļa PIN:


Ļauj ievadīt nosacītās piekļuves moduļa (CAM) 8 ciparu PIN kodu, kas jāsaglabā televizorā.

Dzēst pakalpojumu sarakstu ():

Dzēš pakalpojumu sarakstu. Lai dzēstu, atlasiet [Jā].

Interaktīvās lietotnes iestatīšana:

Interaktīvās lietotnes pakalpojums piedāvā augstas kvalitātes digitālo tekstu un grafiku, kā arī uzlabotas opcijas. Pakalpojumu nodrošina raidorganizācijas.

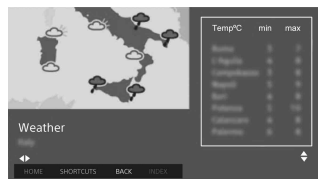

Interaktīvā lietotne

Atļauj tādu raidījumu skatīšanu, kam piesaistīti interaktīvie pakalpojumi.

Lietotnes automātiska palaišana

Automātiski atver lietotnes, kas saistītas ar pārraidi.

Lietotne (prog. [pašreizējā programma])

Atļauj interaktīvo lietotņu pakalpojumu pašreizējai programmai.

Piezīme.

- Interaktīvais pakalpojums pieejams tikai tad, ja to nodrošina raidorganizācija.
- Pieejamās funkcijas un ekrāna saturs atkarīgs no raidorganizācijas.

FM Radio Set-up (tikai Krievijā un Ukrainā)

Opcija paredzēta, lai varētu iepriekš iestatīt līdz 30 FM radio stacijām, kuras var uztvert attiecīgajā reģionā.

Automātiskā noskaņošana: ļauj automātiski noskaņot un saglabāt visus pieejamos kanālus.

FM Radio Presets: ļauj manuāli noskaņot un saglabāt katru pieejamo kanālu atsevišķi.

Piezīme.

- Lai iespējotu šo funkciju, ieslēdziet FM radio režīmu, izmantojot iespēju Sākums (izvēlne) (16. lpp.), un pēc tam iestatiet vēlamās FM radio stacijas, veicot iepriekš norādītās darbības.



Vecāku kontrole

PIN kods

Uzstāda PIN kodu, lai bloķētu kanālus, ārējo ievadi, kā arī interneta pakalpojumus un visus ar kanālu noskaņošanu saistītus iestatījumus. Lai ievadītu četr ciparu PIN kodu, izmantojiet tālvadības pults pogas **0-9**.

PIN koda mainīšana

Atlasiet, lai mainītu PIN kodu.

Vecāku vērtējuma

Skatīšanās vecuma ierobežojuma iestatīšana. Lai skatītu jebkuru programmu, kurai iestatīts skatīšanās vecuma ierobežojums, ir jāievada PIN kods.

Iestatījumu aizsardzība

Atļauj vai atslēdz drošības uzstādījumus darbībā, kas saistītas ar programmām.

Bloķēt digitālo programmu

Digitālā kanāla skatīšanās bloķēšana. Lai skatītu bloķētu kanālu, atlasiet [Atbloķēt].

Bloķēt satelītprogrammu

Satelīta programmas skatīšanās bloķēšana. Lai skatītu bloķētu programmu, atlasiet [Atbloķēt].

Ārējas ievades bloķēšana

Ārējas ievades skatīšanās bloķēšana. Lai skatītu interneta saturu, atlasiet [Atbloķēt].

Piezīme.

- Bloķētam kanālam vai ārējai ieejai ievadot pareizu PIN kodu, funkcija [Vecāku kontrole] tiks uz laiku deaktivizēta. Lai no jauna aktivizētu funkcijas [Vecāku kontrole] iestatījumus, izslēdziet un ieslēdziet televizoru.

Padoms.

- Ja PIN kods ir pazaudēts, skatiet 35. lpp.

Ierakstu uzraudzības bloķēšana (tikai Apvienotajai Karalistei)

Ierakstīto saturu var bloķēt, izmantojot bloķēšanas funkciju, kas piekļuves nodrošināšanai pieprasa ievadīt paroli.

Interneta bloķēšana (izņemot modeli KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Bloķē interneta satura skatīšanu.

Lai skatītu interneta saturu, atlasiet [Atbloķēt].



Iestatīšana

Tīkls (izņemot modeli KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Tīkla uzstādīšana: Nosaka tīkla statusa iestatījumus.

IPv6/IPv4 prioritāte: Pārslēgties starp [IPv6] un [IPv4 (ieteicams)].

Piezīme.

- Lai izmantotu tīklu ar [IPv6], atlasiet [IPv6] un pēc tam no izvēlnes [Uzstādīt tīkla savienojumu] atlasiet [Vienkāršs].
- Kad ir izvēlēts IPv6, nav iespējams uzstādīt HTTP starpniekserveri.
- Kad izvēlēts IPv6, nav iespējams skatīt dažas interneta vietnes, lietotnes vai saturu.

Lebūvēts Wi-Fi: Maina iebūvētā bezvadu LAN statusu uz [Ieslēgts] vai [Izslēgts].

Ja neizmantojat iebūvēto bezvadu LAN, nomainiet tā statusu uz [Izslēgts].

Kad pārslēdzat no [Izslēgts] uz [Ieslēgts], mainiet iestatījumus sadaļā [Tīkla uzstādīšana].

Wi-Fi Direct: Ieslēdziet/izslēdziet, lai izveidotu televizora un ierīces ar Wi-Fi Direct funkciju, piemēram, datora, mobilā tālruņa vai digitālās kameras, savienojumu.

Wi-Fi Direct iestatījumi: Iestatiet, lai ierīce ar Wi-Fi direct funkciju izveidotu savienojumu ar televizoru, izmantojot Wi-Fi Direct funkciju. Ja savienojumu nevar izveidot, nospiediet taustiņu **OPTIONS** un atlasiet [Manuāli].

Ierīces nosaukums: mainiet pievienotajā ierīcē parādīto televizora nosaukumu.

Interneta satura atsvaidzināšana: Atkārtoti pieslēdzas internetam, lai saņemtu pieejamos interneta satura pakalpojumus.

Mājas tīkla iestatīšana:

Servera parādīšanas iestatījumi
Parāda sarakstu ar pieejamajiem serveriem. Jūs varat atlasīt serveri, ko parādīt sākuma izvēlnē.

Servera diagnostika

Nosaka, vai televizoru iespējams pievienot visiem mājas tīklā esošajiem serveriem.

Attālā startēšana

Šī funkcija ļauj mājas tīklam pievienotai ierīcei ieslēgt televizoru.

Piezīme.

- Ja uzstādīts [Ieslēgts], palielināsies elektroenerģijas patēriņš laikā, kad televizors ir gaidstāves režīmā.

Renderer

Funkcija Renderer

Ļauj televizoram atskaņot foto/ mūzikas/video failus uz ierīces (piemēram, digitālajā fotokamerā), vadot ierīci ar tīkla starpniecību.

Funkc. Renderer piekļuves vadība

Ļauj piekļūt no konkrētas vadības ierīces.

Funkcijas Renderer uzstādīšana

Pielāgo [Funkcijas Renderer uzstādīšana] detalizētos iestatījumus.

Konfidencialitātes polit.

Atlasiet [Atļauts] vai [Atspējot] lai apstiprinātu Privātuma politikas noteikumus. (12. lpp.)

Foto rāmja iestatījumi

Displeja režīms: Ļauj atlasīt displeja režīmu. Skatiet 15. lpp.

Pulksteņa displejs: Ļauj atlasīt pulksteņa displeju.

Piezīme.

- Šī opcija ir pieejama tad, ja opcijas [Displeja režīms] iestatījums ir [Attēls un pulkstenis] vai [Pilinekrāna pulkstenis].

Audio lietotne: Iestata audio lietotni [FM Radio], [Mūzika] vai [Izslēgts].

Attēlu izvēle: atlasiet attēlu.

Mūzikas izvēle: atlasiet mūziku.

Slīdrādes iestatīšana: atlasiet attēlojumu slīdrādes režīmā vai atsevišķu fotoattēlu attēlojumu.

Mūz. atskaņoš. iestat.: atlasiet visu ierakstu klausīšanās iespēju vai viena mūzikas ieraksta klausīšanās iespēju.

Ilgums: atlasiet laika periodu ([1 h], [2 h], [4 h] vai [24 h]), pēc kura televizors automātiski pārslēgsies gaidstāves režīmā.

Nedēļas pirmā diena: Iestata kalendārās nedēļas pirmo dienu: [Svētdiena] vai [Pirmdiena].

USB automātiskā palaišana

Atlasiet opciju [Ieslēgts], lai gadījumā, kad USB pieslēgvietai pievieno USB ierīci, automātiski skatītu pēdējā atskaņotā foto/mūzikas/video faila sīktēlu.

Pulkstenis/Taimeris

Taimera un pulksteņa iestatīšana.

Izslēgšanas taimeris: Iestata laiku minūtēs, kādu vēlaties, lai televizors darbotos pirms automātiskas izslēgšanās.

Ieslēgšanas taimeris: Iestatītajā laikā ieslēdz televizoru (kas darbojas gaidstāves režīmā) un parāda lietotāja izvēlētu kanālu vai ievadi. Pirms šīs funkcijas iestatīšanas pārliecinieties, vai ir iestatīts pareizs pašreizējais laiks.

Pulksteņa iestatīšana: Iestata pašreizējo laiku un datumu. Šo funkciju var iestatīt arī sākotnējās iestatīšanas laikā.

Automātiski/Manuālā

Atlasiet [Manuālā], lai iestatītu pašreizējo laiku manuāli.

Automātiskā laika josla

Iestatiet, vai automātiski jāatlasa pašreizējā laika josla.

Ieslēgts: atbilstīgi kalendāram automātiski pārslēdz ziemas un vasaras laiku.

Izslēgts: laiks tiek parādīts atbilstīgi opcijā [Laika josla] iestatītajai laika joslu atšķirībai.

Automātiskais vasaras laiks

Iestatiet, vai automātiski jāpārslēdz ziemas un vasaras laiks.

Datums

Uzstādīt datumu.

Laiks

Uzstādīt laiku.

Laika josla

Ļauj manuāli atlasīt laika joslu, kurā atrodaties, ja tā nav vienāda ar attiecīgās valsts/reģiona noklusējuma laika joslu.

Ierakstīšanas uzstādījumi

HDD reģistrēšana ierakstīšanas funkcijai/reģistrācijas atcelšana.

Automātiskā ieslēgšana

Tiek palaista sākotnējās iestatīšanas procedūra. Izmantojot šo opciju, var atkārtoti noskaņot televizoru pēc dzīvesvietas maiņas vai meklēt jaunus kanālus, kuru apraide ir sācis apraides pakalpojuma sniedzējs.

Valoda/Language

Atlasiet valodu, kurā attēlot izvēlnes.

Automātiskās ieslēgšanas logotips

Atlasiet [Ieslēgts], lai parādītu logotipu, ieslēdzot televizoru. Lai to atspējotu, atlasiet [Izslēgts].

LED indikators

Lai iedegtos LED indikators, atlasiet [Ieslēgts]. Lai to atspējotu, atlasiet [Izslēgts].

AV iestatīšana

AV iestatījumi: nosaukuma piešķiršana ārējai aprīkojuma ieejai.

Atļauts: atlasiet opciju [Automātiski], lai, pievienojot aprīkojumu, parādītu tikai nosaukumus; atlasiet opciju [Vienmēr], lai rādītu neatkarīgi no savienojuma statusa.

Krāsu sistēma: Atkarībā no kopējā video signāla, kas nāk no ievades avota, izvēlas krāsu sistēmu ([Automātiski], [PAL], [SECAM], [NTSC3.58], [NTSC4.43], [PAL60]).

AV2/Component izeja: atlasiet opciju [Automātiski], lai televizors noteiktu ievadi un pārslēgtu darbību no Component video ligzdas uz video ligzdu un pretēji, kad tiek pievienota Component video ligzda vai video ligzda.

Piezīme.

- Component video ligzdu un video ligzdu nevar izmantot vienlaikus.

Skalruni: atlasiet skaņas izvadi: no televizora skalruniem vai no ārēja audio aprīkojuma.

Austiņas/audio izeja: Iestata skaņas izvadi uz televizoram pievienotu aprīkojumu: austiņām, ārējām audio sistēmām vai aktīvo zemfrekvences skaļruni (Subwoofer). Atlasot funkciju [Audio izeja] vai [Subwoofer], atvienojiet televizora austiņas.

Austiņu skaļruņu saite: Ieslēdz/izslēdz televizora iekšējos skaļruņus, kad televizoram tiek pievienotas austiņas.

Austiņu skaļums: Regulē austiņu skaļumu.

Piezīme.

- Šī opcija nav pieejama, ja opcijas [Austiņas/Audio izeja] iestatījums ir [Audio izeja] vai [Subwoofer].

Audio izeja:

Mainīga: izmantojot ārēju audio sistēmu, audio izejas skaļuma izvadi var vadīt, izmantojot televizora tālvadības pulti.

Fiksēta: audio izvade televizorā ir fiksēta. Skaļuma regulēšanai (un citu audio iestatījumu vadībai) izmantojiet audio uztvērēja sistēmas skaļuma vadību.

Padoms.

- Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas [Austiņas/audio izeja] iestatījums ir Audio izeja.

Digitālā audio izeja: Iestata audio signālu, kas tiek izvadīts, pievienojot digitālās audio izejas (optiskā) kabeli vai HDMI kabeli. Pievienojot aprīkojumu, kas ir savietojams ar Dolby Digital vai DTS sistēmām, iestatiet opciju [Automātiski]. Pievienojot aprīkojumu, kas nav savietojams ar Dolby Digital vai DTS sistēmām, iestatiet opciju [PCM].

Televizora atrašanās vieta: uzlabo skaļruņu iestatījumu kvalitāti atbilstīgi televizora atrašanās vietai, iestatot [Uz galda] vai [Piest. pie sienas].

BRAVIA Sync iestatījumi

Ļauj televizoram izveidot sakarus ar aprīkojumu, kas ir savietojams ar BRAVIA Sync vadības funkciju un ir pievienots televizora HDMI pieslēgvietām. Ievērojiet, ka sakaru iestatījumi jāveic arī pievienotajā aprīkojumā.

BRAVIA Sync vadība: Iestata, vai jāsaista televizora un pievienotā (ar BRAVIA Sync vadības funkciju savietojama) aprīkojuma darbības. Ja iestatījums ir [Ieslēgts], ir pieejamas tālāk norādītās funkcijas. Ja ir pievienots īpašs Sony aprīkojums, kas ir savietojams ar BRAVIA Sync vadības funkciju, šis iestatījums pievienotajam aprīkojumam tiek piemērots automātiski.

Automātiska ierīces izslēgšanās: Ja iestatījums ir [Ieslēgts], pievienotais aprīkojums, kas ir savietojams ar BRAVIA Sync vadības funkciju, izslēgsies, televizoram pārslēdzoties gaidstāves režīmā.

Automātiska televizora ieslēgšanās: Ja iestatījums ir [Ieslēgts], televizors ieslēdzas, kad tiek ieslēgts pievienotais, ar BRAVIA Sync vadības funkciju savietojamais aprīkojums.

BRAVIA Sync ierīču saraksts: parāda pievienotā, ar BRAVIA Sync vadības funkciju savietojamā aprīkojuma sarakstu. Lai atjauninātu funkcijas [BRAVIA Sync ierīču saraksts] datus, atlasiet [Atļaut].

Ierīces vadības taustiņi: lai vadītu pievienoto aprīkojumu, atlasiet televizora tālvadības pults pogu funkcijas.

Nav

Deaktivizē vadību ar televizora tālvadības pulti.

Parasts

Pamata darbības, piemēram, navigācijas pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi un citas).

Noskaņošanas taustiņi

Pamata darbības un ar kanāliem saistītu darbību pogas, piemēram, **PROG +/-** vai **(0-9)** un citas. Noderīgi, ja uztvērēja vai dekodera un citu ierīču vadībai izmanto tālvadības pulti.

Izvēlnes taustiņi

Pamata darbības un pogu **HOME/ OPTIONS** darbības.

Noderīgi, ja BD atskaņotāja un citu ierīču izvēlnes tiek atlasītas, izmantojot tālvadības pulti.

Noskaņ. un izvēlnes taust.

Pamata darbības, ar kanāliem saistītu darbību pogas un poga **HOME/ OPTIONS**.

Piezīme.

- Ir aprīkojums, kas savietojams ar funkciju [BRAVIA Sync vadība], taču neatbalsta funkciju [Ierīces vadības taustiņi].

Tīkla uzstādīšana (Tikai Apvienotajā Karalistē - modelis KDL-40R453C, KDL-32R403C)

Funkcija ļauj iestatīt televizora Ethernet pieslēgvietas IP iestatījumus un izveidot tīkla savienojumu.

Piezīme.

- Lokālā tīkla (LAN) savienojumam izmantojiet 5. kategorijas kabeli (neietilpst komplektā).
- Šis televizors atbalsta papildu saturu/ pakalpojumus, kurus nodrošina "MHEG Internet Connected Service" funkcija. Interneta sniegtās standarta iespējas (IPTV/tīmekļa pakalpojumi/e-pasts u. c.) šajā televizorā netiek atbalstītas.

Klientu atbalsts

Nodrošina informāciju par Jūsu televizora modeli, programmatūru u. c.

Papildinformāciju skatiet 28. lpp.



Atjaunot

Atjauno pašreizējo Eko iestatījumu noklusējuma vērtības.

Enerģijas taupīšana

Samazina televizora elektroenerģijas patēriņu, regulējot fona apgaismojumu. Atlasot opciju [Izslēgt attēlu], attēls tiek izslēgts. Skaņas iestatījumi netiek mainīti.

Televizora izslēgšana gaidstāves laikā

Izslēdz televizoru, kad tas iepriekš iestatītu laika periodu nav lietots.

Klientu atbalsts

Modeļa nosaukums

Parāda televizora modeļa nosaukumu.

Programmatūras versija

Parāda televizora pašreizējās programmatūras versiju.

Digitāls

Atlasiet [Informācija par sistēmu], lai parādītu televizora digitālo kanālu informāciju.

Ārējās ieejas

Atlasiet [Skatīt AV iestatījumi], lai skatītu vai pārvaldītu televizora ievadi.

Attēla pārbaude

Skatīt Pārbaudīt attēlu: ļauj pārbaudīt attēla stāvokli displejā.

USB sistēmas atjaunināš. (Tikai modelim KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Atlasiet, lai atjauninātu sistēmu.

Programmatūras atjaunināšana (izmņemot modeli KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Atjaunina televizora sistēmu, izmantojot USB atmiņu vai ar tīkla starpniecību. Izvēlieties [USB] vai [Tīkls], lai veiktu atjaunināšanu.

Piezīme.

- Programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu, var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.

Aut. programmatūras lejupielāde

Atlasiet opciju [Ieslēgts], lai automātiski lejupielādētu programmatūru, izmantojot apraides signālu vai tīklu. Lai to atspējotu, atlasiet [Izslēgts].

Rūpnīcas iestatījumi

Atjauno visu iestatījumu rūpnīcas iestatījumus. Kad šis process ir pabeigts, tiek parādīts sākotnējās iestatīšanas ekrāns.

Piezīme.

- Procesa laikā nedrīkst izslēgt televizoru (process ilgst apmēram 30 sekundes) vai spiest pogas.
-

Inicializēt personisko informāciju (izņemot modeli KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Jūs varat izdzēst televizorā noglabāto personīgo informāciju.

Produkta atbalsts


Parāda informāciju par produktu – televizoru.

Savienojuma shēma

Televizoram var pievienot plašu papildaprīkojuma klāstu.

Piezīme.

- Atkarībā no televizora modeļa, lielas USB ierīces pieslēgšana vai traucēt citām pieslēgtām ierīcēm.

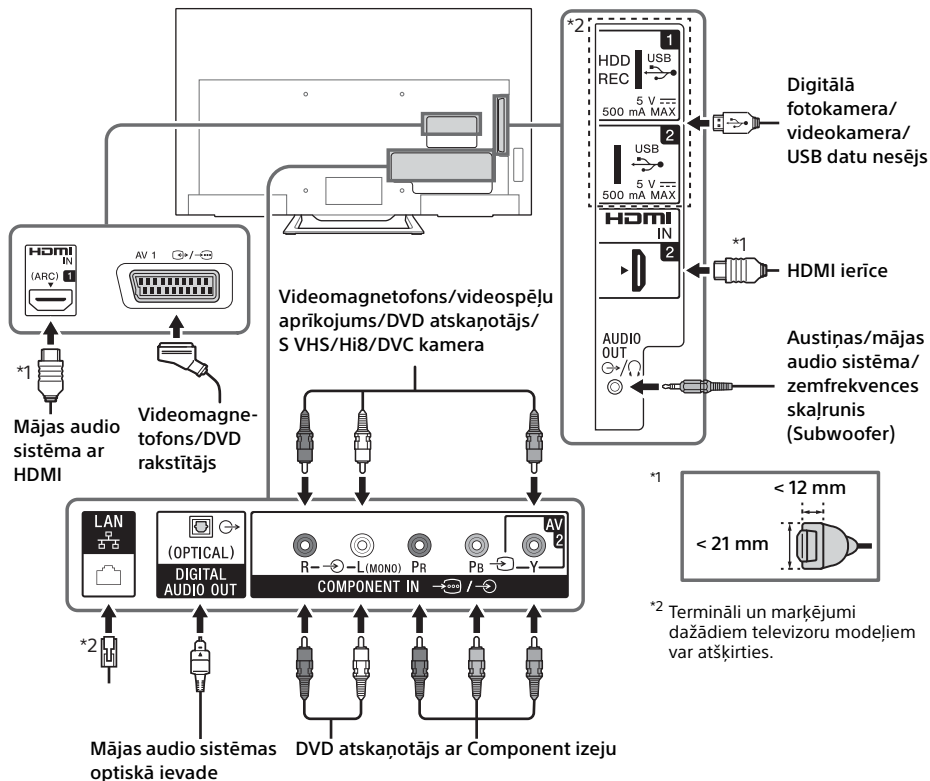

Attēla kvalitāte

- AV kompozītais kabelis
- Antenas kabelis
- Component kabelis
- HDMI kabelis



Standarta definīcijas (SD) videoierakstu attēla signāla vertikālā izšķirtspēja ir 480 (NTSC) vai 576 (PAL/SECAM) rindas.



Augstas definīcijas (HD) videoierakstu attēla signāla vertikālā izšķirtspēja ir 720 vai 1080 rindas.

Audio un video aprīkojuma izmantošana

- 1 Ieslēdziet pievienoto aprīkojumu.
 - 2 Lai parādītu ievades avotu, nospiediet .
 - 3 Lai atlasītu ievades avotu, nospiediet /, pēc tam – .
- Ja 5 sekundes netiek veikta neviena darbība, tiek atlasīts iezīmētais viens.

Piezīme.

- Pievienojot digitālo audio sistēmu, kas nav savietojama ar Audio Return Channel (ARC) tehnoloģiju, izmantojot HDMI kabeli, lai izvadītu digitālu skaņu, ligzdai DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ir jāpievieno optiskais audio kabelis.
- Pievienojot HDMI kabeli, pārliecinieties, vai izmantojat kabeli "HighSpeed HDMI Cable" ar kabeļa veida logotipu (ieteicamais SONY kabelis).
- Pievienojot mono aprīkojumu, ievietojiet audio kabeli ligzdā L (mono).

BRAVIA Sync ierīču lietošana

Pievienojot televizoru ar BRAVIA Sync savietojamam aprīkojumam, šīs ierīces var vadīt vienlaikus.

Pārliecinieties, vai iepriekš ir veikti nepieciešamie iestatījumi. BRAVIA Sync vadības funkcijas iestatījumi jāiestata gan televizorā, gan pievienotajā aprīkojumā. Informāciju par iestatījumiem televizorā skatiet sadaļā [BRAVIA Sync iestatījumi] (27. lpp.). Informāciju par pievienotā aprīkojuma iestatījumiem skatiet pievienotā aprīkojuma ekspluatācijas norādījumos.

Ekrāna spoguļošanas lietošana (izņemot modeli KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Ekrāna spoguļošanas funkcija parāda savietojamās ierīces (piem., viedtālruna) ekrānu lielajā televizora ekrānā, izmantojot Miracast tehnoloģiju.

Lai lietotu šo funkciju, nav nepieciešams bezvadu maršrutētājs (vai piekļuves punkts).

- 1 Nospiediet pogu /, pēc tam atlasiet [Ekrāna spoguļošana], izmantojot pogas /.
- 2 Lietojiet ar ekrāna spoguļošanas funkciju saderīgu ierīci, lai savienotu to ar televizoru. Pēc savienojuma izveides ekrāns tiks parādīts gan ierīcē, gan televizorā.
Papildinformāciju skatiet ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

Pievienoto ierīču saraksta skatīšana/ierīces reģistrācijas atcelšana

Kad parādīts ekrāna spoguļošanas funkcijas gaidstāves ekrāns, nospiediet **OPTIONS**, pēc tam atlasiet [Rādīt ierīču sarakstu/dzēst]. Lai atceltu ierīces reģistrāciju, sarakstā atlasiet dzēšamo ierīci un nospiediet . Pēc tam apstiprināšanas ekrānā atlasiet [Jā].

Parādīt paziņojumu par reģistrāciju, pievienojot ierīci televizoram

Aktivizējot šo funkciju, var izvairīties no nejaušas savienojuma izveides ar ierīci.

Kad parādīts ekrāna spoguļošanas funkcijas gaidstāves ekrāns, nospiediet **OPTIONS**, pēc tam atlasiet [Paziņojums par reģistrāciju] → [Ieslēgts].

Ievērojiet: ja ierīces reģistrēšanas pieprasījums vienu reizi ir noraidīts, savienojumu ar ierīci nevarēs izveidot, kamēr tā nebūs izdzēsta no ierīču saraksta.

Joslas iestatījuma maiņa (pieredzējušiem lietotājiem)

Kad parādīts ekrāna spoguļošanas funkcijas gaidstāves ekrāns, nospiediet **OPTIONS**, pēc tam atlasiet [Joslas iestatījums].

Piezīme.

- Pievienojamajām ierīcēm jāatbilst turpmāk norādītajām prasībām:
— Ierīces, kas savietojamas ar ekrāna spoguļošanu: 2,4 GHz savienojums (5 GHz netiek atbalstīts).
- Informāciju par jūsu ierīces atbalstīto bezvadu joslu skatiet ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

Televizora uzstādīšana pie sienas

Šajā televizora lietošanas rokasgrāmatā aprakstītas tikai sagatavošanās darbības pirms televizora uzstādīšanas pie sienas.

Klientiem:

Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos Sony stingri iesaka televizora uzstādīšanai pieaicināt Sony izplatītāja vai licencētu uzņēmēju speciālistus. Neuzstādiet to saviem spēkiem!

Sony izplatītājiem un apakšuzņēmējiem:

Šīs ierīces uzstādīšanas, periodiskās apkopes un pārbaudes procesā ievērojiet visas prasības par drošību.

Šīs ierīces uzstādīšanai nepieciešamas pienācīgas zināšanas, īpaši posmā, kad jānosaka, vai siena ir pietiekami izturīga pret televizora svara slodzi. Stiprinot šo ierīci pie sienas, noteikti pieaiciniet Sony izplatītāja vai licencēta uzņēmuma speciālistus; ierīces uzstādīšanas gaitā pievērsiet pienācīgu vērību drošībai. Sony neuzņemas atbildību ne par kādiem bojājumiem vai traumām nepareizas apstrādes vai uzstādīšanas gaitā.

Lai televizoru uzstādītu pie sienas, izmantojiet kronšteinu montāžai pie sienas SU-WL450 (neietilpst komplektā).

Uzstādot kronšteinu montāžai pie sienas, skatiet arī kronšteina montāžai pie sienas komplekta ekspluatācijas instrukciju un uzstādīšanas rokasgrāmatu.



Instrukcijas jūsu televizora uzstādīšanai uz kronšteina montāžai pie sienas skatiet mājas lapā:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual

Traucējummeklēšana

Ja mirgo sarkans LED indikators, saskaitiet, cik reizes tas mirgo (mirgošanas intervāls ir trīs sekundes).

Ja mirgo sarkans LED indikators, atjaunojiet televizora darbību, uz divām minūtēm atvienojot no televizora maiņstrāvas vadu; pēc tam ieslēdziet televizoru. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar izplatītāju vai Sony servisa centru un norādiet, cik reizes mirgo sarkanais LED indikators (mirgošanas intervāls ir trīs sekundes). Lai izslēgtu televizoru, nospiediet tā pogu I/⏻, atvienojiet maiņstrāvas vadu un informējiet izplatītāju vai Sony servisa centru.

Ja LED indikators nemirgo, pārbaudiet turpmāk norādīto.

Ja problēmu neizdodas novērst, kvalificētam tehniķim jāveic televizora apkope.

Attēls

Nav attēla (tumšs ekrāns) un skaņas

- Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.
- Pievienojiet televizoru maiņstrāvas rozetei un nospiediet televizora vai tālvadības pults pogu I/⏻.

No video ievades ligzdai pievienota aprīkojuma ekrānā netiek parādīts attēls vai izvēlnes informācija

- Nospiediet , lai parādītu pievienotā aprīkojuma sarakstu, pēc tam atlasiet vēlamo ievadi.
- Pārbaudiet televizora un papildaprīkojuma savienojumu.

Attēli dubultoņas

- Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu, atrašanās vietu vai virzienu.

Ekrānā redzami tikai traucējumi

- Pārbaudiet, vai antena nav salauzta vai saliekta.
- Pārbaudiet, vai nav beidzies antenas ekspluatācijas termiņš (no trijiem līdz pieciem gadiem standarta apstākļos, no viena līdz diviem gadiem – pie jūras).

Izkropļots attēls (punktu rindas vai strīpas)

- Novietojiet televizoru vietā, kur tā darbību netraucē elektrisko trokšņu avoti, piemēram, automašīnas, motocikli, matu žāvētāji vai papildaprīkojums.
- Uzstādot papildaprīkojumu, starp aprīkojumu un televizoru atstājiet brīvu vietu.
- Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.
- Antenas kabelis nedrīkst atrasties līdzās citiem savienojošajiem kabeļiem.

Attēla vai skaņas traucējumi, skatoties televīzijas kanālu

- Regulējiet, izmantojot funkciju [APR] (Automatic Fine Tuning – APR; automātiska precīza regulēšana), lai iegūtu labāku attēla uztveršanas kvalitāti.

Ekrānā redzami mazi, melni punkti un/vai gaiši punkti

- Displeja attēls sastāv no atsevišķiem pikseļiem. Mazi, melni punkti un/vai gaiši punkti (pikseļi) ekrānā neliecina par darbības traucējumiem.

Deformētas attēla kontūras

- Mainiet pašreizējo opcijas [Filmu režīms] iestatījumu (20. lpp.).

Programmās nav krāsu

- Atlasiet [Atjaunot] (20. lpp.).

Skatot signālu no  /  ligzdām Y, Pb, Pr, attēls nav krāsains vai krāsas ir nevienmērīgas

- Pārbaudiet  /  ligzdu Y, Pb, Pr savienojumus; pārbaudiet, vai ligzdas ir cieši ievietotas attiecīgajās vietās.

Ekrānā netiek parādīts attēls no pievienotā aprīkojuma

- Ieslēdziet pievienoto aprīkojumu.
- Pārbaudiet kabeļa savienojumu.
- Nospiediet , lai parādītu pievienotā aprīkojuma sarakstu, pēc tam atlasiet vēlamo ievadi.
- Digitālajā fotokamerā pareizi ievietojiet atmiņas karti vai citu atmiņas ierīci.
- Izmantojiet digitālās fotokameras atmiņas karti vai citu atmiņas ierīci, kas formatēta atbilstīgi digitālās fotokameras komplektā iekļautajai lietošanas rokasgrāmatai.
- Netiek garantēta visu USB ierīču darbība. Darbības atšķiras arī atkarībā no izmantotās USB ierīces funkcijām un atskaņotā video.

Izvēlnē nevar atlasīt pievienoto aprīkojumu vai nevar pārslēgt ievadi

- Pārbaudiet kabeļa savienojumu.

Skaņa

Nav skaņas, bet attēla kvalitāte ir laba

- Nospiediet $\triangleleft$ +/- vai $\otimes$ (Izslēgt skaņu).
- Pārbaudiet, vai opcijas [Skaļruņi] iestatījums sadaļā [AV iestatīšana] ir [TV skaļruņi] (26. lpp.).
- Pārbaudiet, televizoram nav pievienotas austiņas.

Nav skaņas, vai skaņa ir traucēta

- Pārbaudiet, vai iestatīts atbilstošs televizora sistēmas iestatījums (21. lpp.).

Kanāli

Nevar atlasīt vēlamo kanālu

- Pārlēdziet no digitālā režīma analogajā režīmā vai pretēji un atlasiet vēlamo digitālo/analogo kanālu.

Daži kanāli ir tukši

- Kanāls ir kodēts/pieejams tikai abonentiem. Abonējiet maksas televīzijas pakalpojumu.
- Kanāls tiek izmantots tikai datu pārraidei (nav ne attēla, ne skaņas).
- Sazinieties ar apraides pakalpojuma sniedzēju, lai iegūtu informāciju par pārraidi.

Netiek rādīti satelīta pakalpojumi

- Sazinieties ar vietējo uzstādītāju, lai noskaidrotu, vai attiecīgajā apgabalā tiek piedāvātas digitālās pārraides.
- Uzstādiet plašāka diapazona antenu.

Tīkls

* Ieraksta laikā nevar izmantot VOD pakalpojumu.

Kāda veida ierīces iespējams pievienot, lai lietotu ekrāna spoguļošanas funkciju?

- Iespējams pievienot savietojamās Sony ekrāna spoguļošanas ierīces (Xperia).

Dažkārt pazūd video vai skaņa

- Ja izmantojat bezvadu LAN, tādās ierīces, kas izplata radioviļņus, piemēram, citas bezvadu LAN ierīces vai mikroviļņus krāsnis, var traucēt ekrāna spoguļošanas funkcijas darbībai. Novietojiet televizoru vai ar ekrāna spoguļošanu savietojamas Sony ierīces (Xperia) tālāk no šādām ierīcēm vai izslēdziet tās, ja iespējams.

- Komunikācijas ātrums var mainīties atkarībā no attāluma vai šķēršļiem starp ierīcēm, kā arī ierīču konfigurācijas, radioviļņu stāvokļa, līniju sastrēgumiem vai jūsu izmantotās ierīces. Radioviļņu stāvokļa dēļ iespējams komunikācijas pārrāvums.

Nav iespējams atskaņot dažus maksas saturu vienumus.

- Avotierīcei jābūt savietojamai ar HDCP (augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) 2.0/2.1 sistēmu. Nav iespējams atskaņot dažus maksas satura vienumus ar nesavietojamas avotierīces starpniecību.

Nav pieejamas lietotnes

- Pārbaudiet, vai maršrutētāja/modema LAN kabelis vai maiņstrāvas vads pievienots pareizi.
- * Lai pieslēgtos internetam, vispirms jāpievieno jūsu maršrutētājs/modems. Lai uzzinātu maršrutētāja/modema iestatījumus, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.
- Mēģiniet izmantot lietotnes vēlāk. Lietotņu satura nodrošinātājs serveris, iespējams, nedarbojas.

Izmantojot bezvadu LAN, dažkārt video straumēšanas kvalitāte ir slikta.

- Bezvadu interneta savienojuma kvalitāte atkarīga no attāluma un šķēršļiem (piem., sienas) starp televizoru un bezvadu maršrutētāju (piekļuves punktā), vides ietekmes, kā arī bezvadu maršrutētāja kvalitātes (piekļuves punktā).

Bezvadu LAN savienojums neizdodas, vai radio uztvērēja stāvoklis ir slikts

- Pārbaudiet televizora un bezvadu maršrutētāja (piekļuves punktā) uzstādīšanas atrašanās vietu. Signālu apraides stāvokli var ietekmēt šādi faktori.
 - Citas tuvumā novietotas bezvadu ierīces, mikroviļņu krāsnis, dienasgaismas spuldzes u. c.
 - Starp bezvadu maršrutētāju (piekļuves punktā) un televizoru ir grīdas vai sienas.Ja problēma netiek atrisināta, pārbaudot iepriekš minētos apstākļus, mēģiniet izveidot LAN vadu savienojumu.

Slikta interneta video attēla kvalitāte

- Kvalitāte ir atkarīga no oriģinālā video, ko nodrošina interneta satura sniedzējs, kā arī no jūsu savienojuma joslas platumā.

Dažkārt interneta saturs neattēlo detaļas (jo īpaši kustīgās vai tumša apgaismojuma ainās)

- Video kvalitāte un attēla lielums atkarīgs no platjoslas ātruma un satura sniedzēja darbības.

Interneta saturs ar labu attēlu, bet bez skaņas

- Kvalitāte ir atkarīga no oriģinālā satura, ko nodrošina interneta satura sniedzējs, kā arī no jūsu savienojuma joslas platuma.
- Ņemot vērā interneta video raksturu, ne visiem video ir skaņa.

Jūsu televizors nepieslēdzas serverim

- Pārbaudiet LAN kabeli vai savienojumu ar serveri un televizoru.
- Pārbaudiet, vai tīkls jūsu televizorā iestatīts pareizi.

Ekrānā parādās paziņojums, ka jūsu televizors nevar izveidot savienojumu ar tīklu

- Pārbaudiet tīkla iestatījumus. Nospiediet **HOME**, tad atlasiet iespēju [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana] → [Skatīt tīkla iestatīšanu un statusu]. Ja visi tīkla iestatījumi uzrāda “-”, jūsu serveris, iespējams, nav pievienots pareizi. Lai uzzinātu vairāk par savienojumu, pārbaudiet tīkla savienojumu un/vai servera lietošanas rokasgrāmatu.
- Pārkonfigurējiet tīkla iestatījumus.
- Ja LAN kabelis pievienots aktīvam serverim, un televizoram ir IP adrese, pārbaudiet DNLA Certified™ multimediju serveru savienojumus un konfigurāciju.

Piezīme.

- Savu IP adreses konfigurāciju varat apskatīt, atlasot iespēju [Skatīt tīkla iestatīšanu un statusu].

DLNA Certified™ multimediju serveris nav pieejams, kaut arī tas ir redzams sarakstā [Vide] sākuma izvēlnē

- Pārbaudiet LAN kabeli/savienojumu vai servera savienojumus. Iespējams, televizora savienojums ar serveri ir pārtraukts.
- Veiciet [Servera diagnostiku], lai pārbaudītu, vai multivides servera savienojums ar televizoru ir izveidots pareizi. Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Mājas tīkla iestatīšana] → [Servera diagnostika].

Izmantojot attēlotāja funkcijas, nav iespējams atskaņot mūzikas failus.

- Dažas lietotnes vienlaicīgi ar mūzikas atskaņošanu parāda fotoattēlu failu, kas iepriekš instalēts datorā, izmantojot attēlotāja funkciju. Iepriekš instalētais fotoattēla fails var liegt atskaņot mūziku līdz brīdim, kad tas tiek nomaiņīts.

Jūs nevarat pieslēgties internetam.

- Pārbaudiet, vai maršrutētāja/modema LAN kabelis vai maiņstrāvas vads pievienots pareizi.
- * Lai pieslēgtos internetam, vispirms jāpievieno jūsu maršrutētājs/modems. Lai uzzinātu maršrutētāja/modema iestatījumus, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.

Jums nav YouTube lietotājvārda

- Ja jums nav YouTube lietotājvārda un paroles, reģistrējieties, izmantojot zemāk norādīto adresi. <http://www.google.com/device> (Jūs varat reģistrēt YouTube lietotājvārdu un paroli arī savā datorā.)
Pēc lietotājvārda pierēģistrēšanas uzreiz varat sākt lietot pakalpojumu.

Vispārīgi

Televizors automātiski izslēdzas (televizors pārslēdzas gaidstāves režīmā)

- Pārbaudiet, vai nav aktivizēta opcija [Izslēgšanas taimeris] (26. lpp.).
- Pārbaudiet, vai nav aktivizēta opcija [Ilgums], izmantojot sadaļas [Izslēgšanas taimeris] (25. lpp.) vai [Foto rāmja iestatījumi] (25. lpp.).
- Pārbaudiet, vai nav aktivizēta opcija [Televizora izslēgšana gaidstāves laikā] (28. lpp.).

Nevar atlasīt dažus ievades avotus

- Atlasiet [AV iestatījumi]; ievades avotam atlasiet [Vienmēr] (26. lpp.).

Nedarbojas tālvadības pults

- Nomainiet baterijas.

Sarakstā [BRAVIA Sync ierīču saraksts] netiek parādīts HDMI aprīkojums

- Pārbaudiet, vai aprīkojums ir savietojams ar BRAVIA Sync vadības funkciju.

Sadaļā [BRAVIA Sync vadība] nevar atlasīt [Izslēgts]

- Ja ir pievienota ar BRAVIA Sync vadību savietojama audio sistēma, šajā izvēlnē nevar atlasīt opciju [Izslēgts]. Lai mainītu audio izeju, ieslēdzot televizora skaļruni, izvēlnē [Skaļruņi] atlasiet [TV skaļruņi] (26. lpp.).

Aizmirsta funkcijas [Vecāku kontrole] parole

- Nospiediet **HOME** un atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Vecāku kontrole] → [PIN kods]; pēc tam ievadiet PIN kodu 9999 (PIN kods 9999 tiek vienmēr pieņemts).

Ekrānā tiek parādīts uzraksts Store Display Mode (Saglabāt displeja režīmu) vai Promoting Feature Logo (Veicināšanas funkcijas logotips)

- Uz tālvadības pults nospiediet pogu  **RETURN**; pēc tam nospiediet **HOME** un atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Automātiskā ieslēgšana]. Pārliedzieties, vai sadaļā [Atrašanās vieta] ir atlasīta opcija [Mājas].

Specifikācijas

Sistēma

Paneļa sistēma

LCD (Šķidro kristālu displejs) panelis, LED fona apgaismojums

Televizora sistēma

Analogais: atkarībā no valsts/reģiona atlasēs:

B/G, D/K, L, I

Digitālais: DVB-T/DVB-C

DVB-T2*¹

Satelīts*¹: DVB-S/DVB-S2

Krāsu/video sistēma

Analogais: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43

Digitālais: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4

AVC HP@L4.0, MP@L4.0

Kanālu pārklājums

Analogais: UHF/VHF/kabelis atkarībā no valsts/apgabala atlasēs.

Digitālais: UHF/VHF/kabelis atkarībā no valsts/apgabala atlasēs.

Satelīts*¹: IF frekvence 950-2150 MHz

Skaņas izvade (tikai 19,5 V barošana)

5 W + 5 W

Bezvadu tehnoloģija

Protokols IEEE802.11b/g/n

(izmērot modeli KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Ievades/izvades ligzdas

Antena/kabelis

75 omu ārējais terminālis, kas paredzēts VHF/UHF

Satelītantena*¹

Sievišķais F tipa savienotājs, IEC169-24, 75 omi.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V, 22 kHz tonis, viena kabeļa sadale, EN50494.

/ AV1

21 adatas SCART tipa savienotājs (CENELEC standarts), tostarp audio/video ievade, RGB ievade un televizora audio/video izvade.

COMPONENT IN / AV2

COMPONENT IN

Atbalstītie formāti: 1080p(50, 60 Hz), 1080i(50, 60 Hz), 720p(50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i

Y: 1 Vp-p, 75 omi, 0,3 V negatīvā sinhronizācija

Pb: 0,7 Vp-p, 75 omi

Pr: 0,7 Vp-p, 75 omi

Video ievade (austiņu ligzda)

COMPONENT IN / AV2

Audio ievade (austiņu ligzdas)

HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2

HDMI video: 1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i(50, 60 Hz), 720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i

Datora ievade:

(izšķirtspēja, horizontālā frekvence, vertikālā frekvence)

Modeļiem KDL-48R55xC / 40R55xC / 40R45xC

640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz

800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz

1024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz

1280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz

1280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz

1360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz

1280 × 1024, 64,0 kHz, 60 Hz

* 1920 × 1080, 67,5 kHz, 60 Hz

* Izmantojot HDMI ievadi, 1080p sinhronizācija tiks veikta kā video sinhronizācija, nevis datora sinhronizācija.

Modeļiem KDL-32R50xC / 32R40xC

640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz

800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz

1024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz

1280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz

1280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz

1360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz

Audio: divkanālu lineārais PCM: 32, 44,1 un

48 kHz, 16, 20 un 24 biti, Dolby Digital

ARC (Audio Return Channel) (tikai HDMI IN 1)

➡ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitālā optiskā ligzda (divkanālu lineārais PCM, Dolby Digital, DTS)

➡ AUDIO OUT / 🔊 (Stereo mini ligzda)

Austiņas, audio izvads, Subwoofer

🔌 (Tikai modelim KDL-40R45xC / 32R40xC)

USB pieslēgvietā

🔌 1 (HDD REC), 🔌 2 (izņemot modeli

KDL-40R45xC / 32R40xC)

USB pieslēgvietā



Nosacītās piekļuves modulis (CAM) slots

DC IN 19.5 V 🔌

Mainstrāvas adaptera ieeja

📶 LAN (atkarībā no valsts/apgabala)

10BASE-T/100BASE-TX savienotājs (Savienojuma ātrums var mainīties atkarībā no tīkla darbības vides. 10BASE-T/100BASE-TX komunikācijas ātrums un kvalitāte šim televizoram netiek garantēts.)

Citi rādītāji

Papildpiederumi

Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL450

Ekspluatācijas temperatūra

0–40 °C

Ekspluatācijas mitrums

10–80 % relatīvais mitrums (bez kondensāta)

Energopadeve un citi rādītāji

Energopadeves prasības

19,5 V līdzstrāva, ar mainstrāvas adapteri

Nomināls: ievade 220 – 240 V mainstrāva, 50 Hz

Energoefektivitātes kategorija

KDL-48R55xC: A++

KDL-40R55xC: A+

KDL-40R45xC: A+

KDL-32R50xC: A+

KDL-32R40xC: A+

Ekrāna izmērs (diagonāli) (apm.)

KDL-48R55xC: 48 collas / 120,9 cm

KDL-40R55xC / 40R45xC: 40 collas/101,6 cm

KDL-32R50xC / 32R40xC: 32 collas/80,0 cm

Elektroenerģijas patēriņš

Režīmā [Standarta]

KDL-48R55xC: 46 W

KDL-40R55xC: 43 W

KDL-40R45xC: 45 W

KDL-32R50xC: 31 W

KDL-32R40xC: 31 W

Režīmā [Spilgts]

KDL-48R55xC: 85 W

KDL-48R553C: 74 W

KDL-48R550C: 74 W

KDL-40R555C: 71 W

KDL-40R553C: 58 W

KDL-40R550C: 58 W

KDL-40R455C: 63 W

KDL-40R453C: 50 W

KDL-40R450C: 50 W

KDL-32R505C: 59 W

KDL-32R503C: 45,8 W

KDL-32R500C: 45,8 W

KDL-32R405C: 58 W

KDL-32R403C: 45 W

KDL-32R400C: 45 W

Vidējais elektroenerģijas patēriņš gadā*2

KDL-48R55xC: 67 kWh

KDL-40R55xC: 63 kWh

KDL-40R45xC: 66 kWh

KDL-32R50xC: 45 kWh

KDL-32R40xC: 45 kWh

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē*³

KDL-48R55xC: 0,5 W
KDL-40R55xC: 0,5 W
KDL-40R45xC: 0,5 W
KDL-32R50xC: 0,5 W
KDL-32R40xC: 0,5 W

Ekrāna izšķirtspēja

KDL-48R55xC / 40R55xC / 40R45xC: 1920 punkti
(horizontāli) × 1080 rindas (vertikāli)
KDL-32R50xC / 32R40xC: 1366 punkti (horizontāli)
× 768 rindas (vertikāli)

Izmēri (apm.) (p × a × dz)

ar galda statīvu

KDL-48R55xC: 108,9 × 67,2 × 20,1 cm
KDL-40R55xC / 40R45xC: 92,4 × 58,0 × 16,6 cm
KDL-32R50xC / 32R40xC: 73,8 × 47,0 × 15,1 cm

bez galda statīva

KDL-48R55xC: 108,9 × 63,8 × 6,5 cm
KDL-40R55xC / 40R45xC: 92,4 × 54,6 × 6,5 cm
KDL-32R50xC / 32R40xC: 73,8 × 44,1 × 6,5 cm

Svars (apm.)

ar galda statīvu

KDL-48R55xC: 11,0 kg
KDL-40R55xC / 40R45xC: 8,7 kg
KDL-32R50xC / 32R40xC: 6,3 kg

bez galda statīva

KDL-48R55xC: 10,4 kg
KDL-40R55xC / 40R45xC: 8,1 kg
KDL-32R50xC / 32R40xC: 5,8 kg

*¹ Ne visi televizori ir aprīkoti ar DVB-T2 vai DVB-S/S2 tehnoloģiju vai satelītentenas termināli.

*² Elektroenerģijas patēriņš gadā, aprēķiniem izmantojot televizora elektroenerģijas patēriņu 4 stundas dienā, 365 dienas gadā. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš ir atkarīgs no televizora lietošanas.

*³ Norādītais elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā ir sasniegts, kad televizors pabeidz nepieciešamo iekšējo procesu darbību.

Piezīme.

- Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/ reģiona/televizora modeļa/pieejamības noliktavā.
- Izņemiet no televizora nosacītās piekļuves moduļa (CAM) slotas plastmasas karti tikai tāpēc, lai ievietotu CAM viedkarti.
- Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Piezīmes par digitālās televīzijas funkciju

- Jebkuras ar digitālo televīziju (DVB) saistītās funkcijas darbosies tikai valstīs vai apgabalos, kur tiek pārraidīti DVB-T/DVB-T2* (MPEG-2 un H.264/ MPEG-4 AVC) zemes apraides digitālie signāli vai kur ir pieejami saderīgi DVB-C (MPEG-2 un H.264/ MPEG-4 AVC) kabeļtelevīzijas pakalpojumi. Lūdzu, vērsieties pie vietējā izplatītāja, lai pārliecinātos, vai varat uztvert DVB-T/DVB-T2* signālu savā dzīvesvietā, vai sazinieties ar kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu, vai tā sniegtie kabeļtelevīzijas pakalpojumi ir saderīgi darbībai ar šo televizoru.
- Kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem vai pieprasīt jūsu piekrišanu pakalpojuma sniegšanas noteikumiem.
- Šis televizors atbilst DVB-T/DVB-T2* un DVB-C specifikācijām, bet netiek garantēta saderība ar DVB-T/DVB-T2* digitālo zemes apraidi un DVB-C kabeļtelevīziju nākotnē.
- Dažas digitālās televīzijas funkcijas var nebūt pieejamas dažās valstīs/apgabalos, un DVB-C kabeļtelevīzija var nedarboties pareizi ar dažiem pakalpojumu sniedzējiem.

* Ne visos televizoros ir iekļautas 2. paaudzes T2* digitālās video apraides tehnoloģijas.

Informācija par preču zīmēm

- Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface un HDMI logotips ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.
- Ražots atbilstīgi Dolby Laboratories licencei.
Dolby un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.
- "BRAVIA" un BRAVIA ir Sony Corporation preču zīmes.
- "Blu-ray Disc", "Blu-ray" un "Blu-ray Disc" logotips ir Blu-ray Disc Association preču zīmes.
- Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Ražots atbilstīgi DTS Inc. licencei.
DTS, simbols un DTS un simbols kopā ir reģistrētas preču zīmes, un DTS 2.0+ Digital Out ir DTS, Inc. © DTS, Inc. preču zīme. Visas tiesības rezervētas.
- TUXERA ir uzņēmuma Tuxera Inc. reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.
- Windows Media ir reģistrēta preču zīme vai uzņēmuma Microsoft Corporation preču zīme ASV un citās valstīs.
- Šis izstrādājums satur tehnoloģiju, uz kuru attiecas noteiktas uzņēmuma Microsoft intelektuālā īpašuma tiesības. Šis tehnoloģijas izmantošana vai izplatīšana ārpus šī izstrādājuma bez atbilstošas(-ām) Microsoft licences(-ēm) ir aizliegta.
Izņemot modeli KDL-40R45xC, KDL-32R40xC
- Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast un Wi-Fi Protected Setup ir Wi-Fi Alliance preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Tikai satelīta modeļiem:

- DiSEqC™ ir EUTELSAT preču zīme.
Šis televizors atbalsta DiSEqC 1.0. Šis televizors nav paredzēts motorizēto antenu vadībai.



(izņemot modeļi KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)





Noderīga informācija par Sony produktiem

www.sony.eu/support

<http://www.sony.net/>

©2015 Sony Corporation



4562101211

4-562-101-21(1)