

SONY®

3-300-262-11(1)

GIGAJUKE

Průvodce pro rychlé připojení a nastavení

cz

Síťový audiosystém s pevným diskem

NAS-SC55PKE

© 2008 Sony Corporation



Kontrola požadovaných položek

NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá ze síťového audiosystému s pevným diskem NAS-S55HDE (dále uváděný jako „hudební server „GIGA JUKE”“), bezdrátového síťového audiosystému NAS-C5E (uváděný dále jako „bezdrátový přehrávač „GIGA JUKE”“) a bezdrátové stanice.

Pomocí NAS-SC55PKE je možné snadné vzájemné propojení přístrojů prostřednictvím bezdrátové sítě pomocí připojení Instant (S-IWS*), které umožňuje přehrávání hudebních dat uložených na hudebním serveru „GIGA JUKE“ prostřednictvím reproduktorů bezdrátového přehrávače „GIGA JUKE“ umístěného v jiné místnosti.


Podrobnosti o připojení Instant (S-IWS) se dočtete v tomto návodu. Podrobnosti o ovládání hudebního serveru „GIGA JUKE“ a bezdrátového přehrávače „GIGA JUKE“ naleznete v návodech k obsluze pro příslušná zařízení.

* S-IWS (Sony Instant Wireless Audio Setup) je funkce pro automatické připojení a nastavení bezdrátové sítě po zapnutí zařízení.


Poznámka

Pro připojení hudebního serveru „GIGA JUKE“ a bezdrátového přehrávače „GIGA JUKE“ k Internetovému připojení vašeho počítače je doporučeno použití AOSS připojení. Podrobnosti viz část „Připojení hudebního serveru „GIGA JUKE“ a bezdrátového přehrávače „GIGA JUKE“ k Internetu a počítači (AOSS připojení)“ na zadní straně.

Hudební server „GIGA JUKE“ (NAS-S55HDE), bezdrátový adaptér a prodlužovací USB kabel (Viz návod k obsluze NAS-S55HDE.)

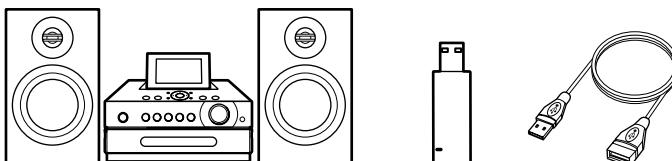


Bezdrátový přehrávač „GIGA JUKE“ (NAS-C5E), napájecí adaptér a síťový kabel (Viz návod k obsluze NAS-C5E.)




Přiložený napájecí kabel je vybaven feritovým filtrem. Tento napájecí kabel je určen výhradně pro použití s NAS-C5E.

Bezdrátová stanice (WAP-NA1), síťový (LAN) kabel, napájecí adaptér a síťový kabel

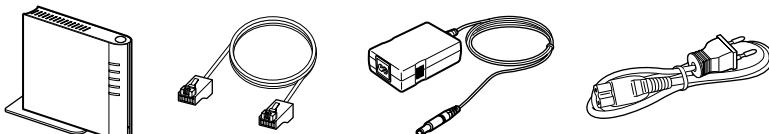

Připojení


Pro poslech hudebních dat z hudebního serveru „GIGA JUKE“ pomocí bezdrátového přehrávače „GIGA JUKE“ je potřeba tato zařízení připojit pomocí bezdrátové stanice.

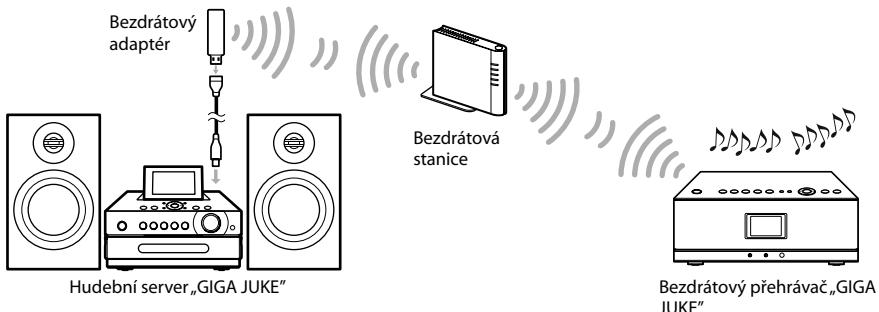

Poznámka

V případě, že jsou hudební server „GIGA JUKE“, bezdrátový přehrávač „GIGA JUKE“ a bezdrátová stanice navzájem příliš vzdálené, mohou se při nastavení objevit problémy. V takovém případě umístěte zařízení blíže k sobě.


KROK 1 Zapnutí bezdrátové stanice

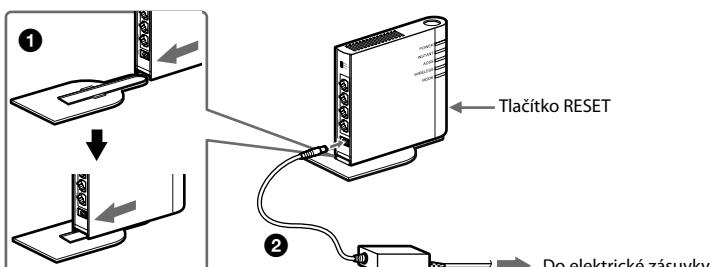

- ① K bezdrátové stanici připevněte přiložený stojánek.
- ② Pro připojení bezdrátové stanice k elektrické zásuvce použijte přiložený napájecí adaptér.

Počkejte, až se rozsvítí kontrolka INSTANT a zhasne kontrolka AOSS. (Může to chvíli trvat.) Neproběhne-li tento postup, stiskněte tlačítko RESET. Pro stisknutí tlačítka RESET použijte nástroj s hrotom, například malý špendlík.

KROK 2 Připojení hudebního serveru „GIGA JUKE“ a bezdrátové stanice

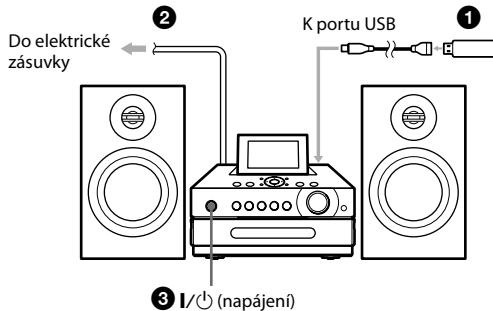

- ① Dodávaný bezdrátový adaptér připojte do zásuvky USB na hudebním serveru „GIGA JUKE“.

Poznámka

Pro připojení bezdrátového adaptéru do zásuvky USB na zadní straně hudebního serveru „GIGA JUKE“ použijte přiložený prodlužovací USB kabel.


- ② Napájecí kabel hudebního serveru „GIGA JUKE“ zapojte do elektrické zásuvky.
Hudební server „GIGA JUKE“ se automaticky zapne, provede výchozí nastavení a poté se vypne.
- ③ Stiskněte tlačítko **I/○** (napájení) pro zapnutí hudebního serveru „GIGA JUKE“.

Hudební server „GIGA JUKE“ zahájí proces připojení k bezdrátové stanici. Jakmile je připojení dokončeno, je indikováno zobrazením okna.



Jazyk zobrazený na displeji závisí na jazyku, který je nastaven v hudebním serveru „GIGA JUKE“. Podrobnosti o nastavení jazyka na displeji viz návod k obsluze hudebního serveru „GIGA JUKE“.


KROK 3 Připojení bezdrátového přehrávače „GIGA JUKE“ a bezdrátové stanice

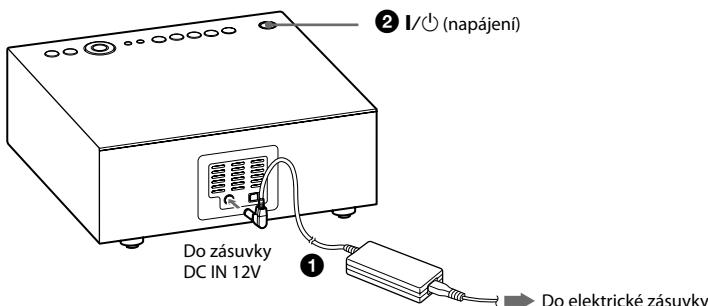

① Pro připojení bezdrátového přehrávače „GIGA JUKE“ k elektrické zásuvce použijte přiložený napájecí adaptér.

② Stiskněte tlačítko **I/⊕ (napájení)** pro zapnutí bezdrátového přehrávače „GIGA JUKE“.

Bezdrátový přehrávač „GIGA JUKE“ zahájí proces připojení k bezdrátové stanici.

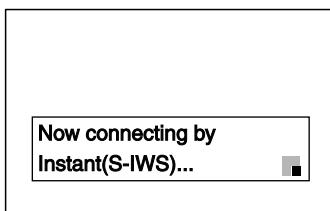


Jazyk zobrazený na displeji závisí na jazyku, který je nastaven v bezdrátovém přehrávači „GIGA JUKE“.

Podrobnosti o nastavení jazyka na displeji viz návod k obsluze bezdrátového přehrávače „GIGA JUKE“.

Jakmile se zobrazí „Instant (S-IWS) setting with wireless station is completed.“ (Přednastavené (S-IWS) připojení k bezdrátové stanici je dokončeno.), zvolte [OK]. Zobrazí se název hudebního serveru „GIGA JUKE“. Propojení mezi hudebním serverem „GIGA JUKE“ a bezdrátovým přehrávačem „GIGA JUKE“ je dokončeno.

KROK 4 Kontrola propojení

- 1** Na bezdrátovém přehrávači „GIGA JUKE“ zkontrolujte, zda se ve výběru serveru zobrazuje hudební server „GIGA JUKE“ (například „NAS-S55HDE“) a pak stiskněte ENTER.

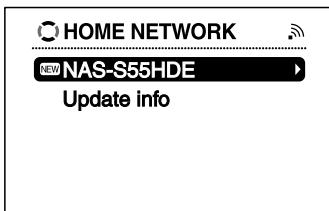

Pokud se název hudebního serveru „GIGA JUKE“ neobjevuje, vyberte [Update info] (Aktualizovat informace).

- 2** Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr položky, kterou chcete přehrátav.

Můžete vybrat následující položky:

- ▶ Playlist (Seznam skladeb)
- ▶ Artist (Interpret)
- ▶ Album (Album)
- ▶ Genre (Žánr)
- ▶ Year (Rok)
- ▶ All Tracks (Všechny skladby)
- ▶ Select Server (Výběr serveru)
 - Pro přesun do nadřazené složky stiskněte **◀**. Stisknete-li **◀** po dosažení nejvyšší složky, se zobrazení vrátí do okna přehrávání.
 - Pro přesun do podsložky stiskněte **▶**.
 - Po výběru složky stiskněte **◀◀/▶▶** na dálkovém ovladači pro rolování seznamu.


- 3** Pro přepnutí zobrazení stiskněte ENTER nebo **▶** a vyberte skladbu, kterou chcete přehrátav.

Přístroj zahájí přehrávání od zvolené skladby a zobrazí obrazovku přehrávání.

Zkontrolujte, zda je slyšet zvuk z reproduktorů bezdrátového přehrávače „GIGA JUKE“.

Připojení hudebního serveru „GIGA JUKE“ a bezdrátového přehrávače „GIGA JUKE“ k Internetu (připojení Instant (S-IWS))

Přiložený síťový (LAN) kabel použijte pro připojení bezdrátové stanice k zařízení (například širokopásmový směrovač nebo rozbočovač), které je připojeno k Internetu. Podrobnosti o nastavení širokopásmového směrovače naleznete v příslušeném návodu k obsluze.

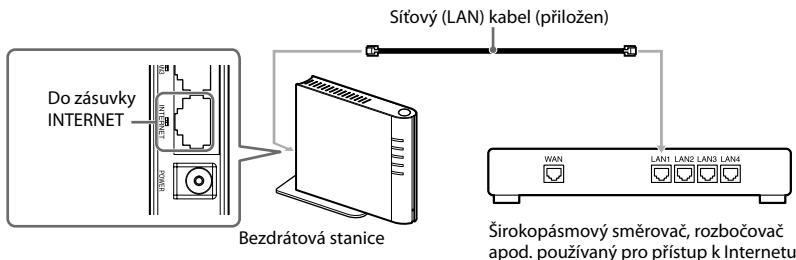

Poznámka

Použití bezdrátového připojení Instant (S-IWS) může vést ke snížení úrovni zabezpečení vaší domácí sítě. Pro získání vyšší úrovni zabezpečení než s připojením S-IWS je doporučeno použití AOSS.

Připojení hudebního serveru „GIGA JUKE“ a bezdrátového přehrávače „GIGA JUKE“ k Internetu a počítači (AOSS připojení)

Pro připojení hudebního serveru „GIGA JUKE“ a bezdrátového přehrávače „GIGA JUKE“ k Internetovému připojení vašeho počítače je doporučeno použití AOSS připojení.



- 1** Přepínač režimu provozu na bezdrátové stanici nastavte do polohy „MODE 2“ (Režim 2) a pak připojte bezdrátovou stanici k širokopásmovému směrovači.
- 2** Na hudebním serveru „GIGA JUKE“ proveděte AOSS připojení stisknutím tlačítka SETTINGS (Nastavení) a výběrem [Network setting] (Nastavení sítě) – [Manual setting] (Ruční nastavení) – [Wireless LAN setting] (Nastavení bezdrátové sítě) – [Access point setting] (Nastavení přístupového bodu) – [Automatic setting : AOSS] (Automatické nastavení - AOSS).
Postupujte podle pokynů, které uvidíte na displeji.
- 3** Na bezdrátovém přehrávači „GIGA JUKE“ proveděte AOSS připojení stisknutím tlačítka SETTINGS (Nastavení) a výběrem [Network setting] (Nastavení sítě) – [Manual setting] (Ruční nastavení) – [Connection setting] (Nastavení připojení) – [AOSS].
Postupujte podle pokynů, které uvidíte na displeji.

Odstaňování problémů

| Problém | Příčiny/řešení |
|--|---|
| Připojení Instant (S-IWS) není možné (Na displeji nastavení sítě hudebního serveru „GIGA JUKE“ se nezobrazí „Wireless LAN Instant (S-IWS) Connected.“ (Bezdrátová síť (LAN) - Připojení Instant (S-IWS) - připojeno). Bezdrátový přehrávač „GIGA JUKE“ se nepřipojí k hudebnímu serveru „GIGA JUKE“ (Název hudebního serveru „GIGA JUKE“ se neobjevuje na displeji výběru serveru v bezdrátovém přehrávači „GIGA JUKE“). | <p>→ Provedte následující postup:</p> <p>1 Odpojte napájecí adaptér od bezdrátové stanice a zkontrolujte, zda je přepínač provozního režimu nastaven v poloze „AUTO“. Je-li k bezdrátové stanici připojen přiložený síťový kabel (LAN), odpojte jej.</p> <p>2 Znovu připojte síťový adaptér, chvíli počkejte a pak stiskněte tlačítko RESET. Pro stisknutí tlačítka RESET použijte nástroj s hrotom, například malý špendlík. Počkejte až se rozsvítí kontrolka INSTANT a zhasne kontrolka AOSS (může to chvíli trvat). Neproběhne-li tento postup, stiskněte tlačítko RESET znovu.</p> <p>3 Je-li síťový kabel (LAN) připojen k hudebnímu serveru „GIGA JUKE“, odpojte jej.</p> <p>4 Dodávaný bezdrátový adaptér připojte do zásuvky USB na hudebním serveru „GIGA JUKE“.</p> <p>5 Na hudebním serveru „GIGA JUKE“ spusťte funkci připojení Instant (S-IWS) stisknutím SETTINGS (Nastavení) a výběrem [Network setting] (Nastavení sítě) – [Auto setting] (Automatické nastavení). Nebo stisknutím SETTINGS (Nastavení) a výběrem [Network setting] (Nastavení sítě) – [Manual setting] (Ruční nastavení) – [Wireless LAN setting] (Nastavení bezdrátové sítě) – [Access point setting] (Nastavení přístupového bodu) – [Automatic setting: Instant (S-IWS)] (Automatické nastavení - připojení Instant S-IWS).</p> <p>6 Na bezdrátovém přehrávači „GIGA JUKE“ spusťte připojení Instant (S-IWS) stisknutím SETTINGS (Nastavení) a výběrem [Network setting] (Nastavení sítě) – [Auto setting] (Automatické nastavení). Nebo stisknutím SETTINGS (Nastavení) a výběrem [Network setting] (Nastavení sítě) – [Manual setting] (Ruční nastavení) – [Connection setting] (Nastavení připojení) – [Instant (S-IWS)].</p> |

| Problém | Příčiny/řešení |
|--|---|
| Hudební server „GIGA JUKE“ nebo bezdrátový přehrávač „GIGA JUKE“ se nepřipojí k Internetu. | <p>→ Provedte následující postup:</p> <p>1 Odpojte napájecí adaptér od bezdrátové stanice a zkontrolujte, zda je přepínač provozního režimu nastaven v poloze „MODE 2“. Je-li k bezdrátové stanici připojen přiložený síťový kabel (LAN), odpojte jej.</p> <p>2 Připojte bezdrátovou stanici k širokopásmovému směrovači přiloženým síťovým (LAN) kabelem. Při propojování bezdrátové stanice a širokopásmového směrovače připojte přiložený síťový (LAN) kabel do zásuvky INTERNET na bezdrátové stanici (viz vyobrazení v levém sloupci).</p> <p>3 Znovu připojte síťový adaptér, chvíli počkejte a pak stiskněte tlačítko RESET. Po stisknutí tlačítka RESET použijte nástroj s hrotom, například malý špendlík. Počkejte až se rozsvítí kontrolka INSTANT a zhasne kontrolka AOSS (může to chvíli trvat). Neproběhne-li tento postup, stiskněte tlačítko RESET znovu.</p> <p>4 Je-li síťový kabel (LAN) připojen k hudebnímu serveru „GIGA JUKE“, odpojte jej.</p> <p>5 Dodávaný bezdrátový adaptér připojte do zásuvky USB na hudebním serveru „GIGA JUKE“.</p> <p>6 Při použití připojení Instant (S-IWS): Na hudebním serveru „GIGA JUKE“ stiskněte SETTINGS (Nastavení) a vyberte [Network setting] (Nastavení sítě) – [Auto setting] (Automatické nastavení). Nebo stiskněte SETTINGS (Nastavení) a vyberte [Network setting] (Nastavení sítě) – [Manual setting] (Ruční nastavení) – [Wireless LAN setting] (Nastavení bezdrátové sítě) – [Access point setting] (Nastavení přístupového bodu) – [Automatic setting: Instant (S-IWS)] (Automatické nastavení - připojení Instant S-IWS). Při použití připojení AOSS: Proveďte krok 2 v části „Připojení hudebního serveru „GIGA JUKE“ a bezdrátového přehrávače „GIGA JUKE“ k Internetu a počítači (AOSS připojení)“ (viz výše).</p> <p>7 Při použití připojení Instant (S-IWS): Na bezdrátovém přehrávači „GIGA JUKE“ stiskněte SETTINGS (Nastavení) a vyberte [Network setting] (Nastavení sítě) – [Auto setting] (Automatické nastavení). Nebo stiskněte SETTINGS (Nastavení) a vyberte [Network setting] (Nastavení sítě) – [Manual setting] (Ruční nastavení) – [Connection setting] (Nastavení připojení) – [Instant (S-IWS)].</p> <p>Při použití připojení AOSS: Proveďte krok 3 v části „Připojení hudebního serveru „GIGA JUKE“ a bezdrátového přehrávače „GIGA JUKE“ k Internetu a počítači (AOSS připojení)“ (viz výše).</p> |

Více informací viz stránka zákaznické podpory Sony Europe, <http://support.sony-europe.com/> (pouze pro zákazníky v Evropě).

Obchodní značky

- „GIGA JUKE“ a příslušné logo jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- „AOSS“ je obchodní značka společnosti Buffalo Inc.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.