



Audio Sistem Shtëpiak

Manual përdorimi

Nisja

Disku/USB Playback

USB Transfer

Rregullues

BLUETOOTH

Rregullimi i zërit

Operacione tjera

Informacione shitesë

PARALAJMËRIM

Për të shmangur rrezikun nga zjarri ose shok elektrik mos e ekspozoni aparatin në shi dhe lagështi.

Për të ulur rrezikun nga zjarri, mos e mbulonit hapjen për ventilim të aparatit me gazetë, mbulesa, perde, etj.

Mos ekspozoni aparatin në flakë të hapur (për shembull qiri të ndezur).

Për të ulur rrezikun nga shoku elektrik, mos ekspozoni aparatin në pikëtim ose spërkatje, dhe mos vendosni gjëra të mbushur me lëngje si vazo mbi aparatin.

Mos instaloni aparatin në vend të mbyllur si raft për libra ose vitrina.

Meqë kyçësja kryesore përdoret për të shkyçur njësinë nga rryma kryesore, lidheni njësinë në një prizë të afërt. Nëse vëreni ndonjë parregullsi më njësinë, menjëherë largojeni kyçësen kryesore nga priza e rrymës.

Mos ekspozoni bateritë ose pajisjet në ngrohje të tepërt, si dritë dielli ose zjarr. Kjo njësi nuk është shkyçur nga rryma deri sa kyçësja kryesore është lidhur në prizë, madje edhe nëse vetë njësia është shkyçur. Vlefshmëria e CE shenjes është kufizuar vetëm në ato vende që është zbatuar në mënyrë ligjore dhe kryesisht në vendet e EEA (Rajoni Ekonomik i Evropës). Kjo njësi është testuar dhe është konstatuar që plotëson kufizimet e caktuar nga EMC direktiva që përdoret një kordon lidhës më të shkurtë se 3 metra.

KUJDES

Përdorimi i instrumenteve optike me këtë produkt do të rrisë rrezikun për sytë.



Kjo pajisje është klasifikuar si një PRODHIM LASERI KLASA sipas IEC 60825-1:2007. Kjo shenjë gjendet në pjesën e jashtme të pasme.

Për konsumatorët në Evropë



Largimi i baterive dhe pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në produktin, bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.

Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative në mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve që mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Për produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkuorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar. Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike.

Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në

pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

Shënim për konsumatorët: informatat në vijim vlejné vetëm për pajisjet që shiten në vendet që zbatojnë Direktivat e BE-së.

Ky produkt është prodhuar nga ose në emër të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Pyetjet në lidhje me pajtueshmërinë e produkteve në bazë të legjislacionit të Bashkimit Evropian do t'i drejtohen përfaqësuesit të autorizuar, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çështje servisimi ose garanci ju lutemi drejtohuni në adresën e dhënë në dokumentet e veçanta për servisim ose garanci.

Me këtë, Sony Corporation, deklaron që kjo kamerë digjitale është në pajtim me kërkesat themelore dhe dispozitat tjera relevante të Direktivës 1995/5/EC.

Për më tepër detaje, ju lutem shkoni në këtë URL:

<http://www.compliance.sony.de/>



Ky Audio Sistem Shtëpiak është synuar për lëshim audio dhe video të disqeve ose USB pajisjeve, muzikë nëpërmjet NFC pajisjeve kompatible ose BLUETOOTH pajisje dhe FM/AM kërkues. Ky sistem përmban edhe karioke.

Për konsumatorët në Australi



**Largimi i baterive dhe
pajisjeve të vjetra
elektrike dhe elektronike
(vlejné për Bashkimin
Evropian dhe shtete tjera
evropiane me sisteme të
ndarë të grumbullimit)**

Për konsumatorët në Emiratet e Bashkuara Arabe

TRA
REGISTERED No:
ER0119223/13
DEALER No:
DA0063360/11

Njoftim për licencën dhe shenjën

- **DVD** është shenjë e DVD Format/ Logo Licensing Corporation.
- “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO”, dhe “CD”, Logot janë shenja dalluese.
- MPEG Layer-3 audio teknologjia koduese dhe patentat e licencuar nga Fraunhofer IIS and Thomson.
- Windows Media është shenjë dalluese e regjistruar ose shenjë dalluese e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
- Ky produkt është i mbrojtur nga disa të drejta intelektuale të Microsoft Corporation. Përdorimi ose shpërndarja e teknologjisë së këtij produkti është i ndaluar pa licencë nga Microsoft ose ndonjë filiale e autorizuar.
- “WALKMAN” dhe “WALKMAN” logo janë shenja dalluese të Sony Corporation.
- Ky sistem inkorporon obly* Digital.

* Prodhuar nën licencën e Dolby Laboratories. Dolby dhe double-D simbolet janë shenja të Dolby Laboratories.

- Bluetooth® shenja fjalë dhe logot janë shenja të regjistruara nga Bluetooth SIG, Inc. dhe gjitha përdorimet nga Sony Corporation është me licencë. Shenjat tjera dhe emrat tjera janë të pronarëve të tyre përkatës.
- N Mark është shenjë dalluese ose shenjë e regjistruar e NFC Forum, Inc në Shtetet e Bashkuara dhe në vende tjera.
- Android™ është shenjë dalluese e Google Inc.
- Google Play™ është shenjë dalluese e Google Inc.
- Apple, Apple logo, iPhone, dhe iPod touch janë shenja dalluese të Apple Inc., të regjistruara në ShBA dhe shtete tjera. App Store është shenjë shërbimi i Apple Inc.
- Made for iPod™ dhe “Made for iPhone” do të thonë që një aksesori elektronik është bërë për t’u lidhur posaçërisht me iPod ose iPhone, respektivisht dhe është certifikuar nga zhvilluesi për të përmbushur standardet e performancës së Apple-it. Apple nuk është përgjegjës për operimin e kësaj pajisjeje ose përputhshmëria e saj me standardet e sigurisë dhe të rregulloreve. Ju lutemi, dini që përdorimi i këtij aksesori me iPod ose iPhone mund të ndikojë performancat pa tel.
- KY PRODUKT ËSHTË LICENCUAR NEN MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENCË PËR PËRDORIM PERSONAL DHE JO-KOMERCIAL TË KONSUMATORËVE PËR
(I) ENKODIM TË VIDEOS NË PËRPUTHJE ME MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”)

DHE/OS E

(II) DEKODIM TË MPEG-4 VIDEO QË KA QENË E ENKODUAR NGA KONSUMATORI NË AKTIVITETE PERSONALE DHE JO-KOMERCIALE DHE/OSE ËSHTË MARRË NGA NDONJË VIDEO PROVAJDER I LICANCUAR PËR TË SIGURUAR MPEG-4 VIDEO.

NUK JEPET ASNJË LICENCË OSE DO TË SUPOZOHET PËR ASNJË PËRDORIM. INFORMACIONE TJERA PËRFSHIRË EDHE ME PËRDORIMET PROMOCIONALE, TË BRENDSHME DHE KOMEZIONALE MUND TË MERREN NGA MPEG LA, L.L.C.

[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- Të gjitha shenjat tjera dalluese dhe shenjat e regjistruara dalluese janë të mbajtëse të tyre përkatës.
- Në këtë manual, shenjat TM dhe ® nuk janë specifikuar.

Mbi këtë manual

- Ky manual sqaron kryesisht përdorimin e telekomandës, por edhe disa përdorime mund të bëhen me butonat në njësinë që kanë emrin e ngjashëm ose të njëjtë.
- Ikonat, si , që janë dhënë në fillim të sqarimeve tregojnë për llojin e mediave që mund të përdoren me funksionin që sqarohet.
- Disa ilustrime janë prezantuar si vizatime koncepti dhe mund të jetë ndryshe nga produkti i vërtetë.
- Opsionet e shfaqura në ekranin e TV mund të dalloj nga pjesa.
■ Rregullimi fabrik është nënvizuar.
- Teksti i futur në kllapa ([--]) që paraqitet në TV ekranin dhe teksti i futur në thonjëza (“--”) paraqitet në ekranin.

Tabelë e përmbajtjes

Mbi këtë manual.....	4
Paketimi.....	7
Disqe/skedarë që lëshohen në disk/USB pajisje.....	7
Udhëzim për pjesë dhe kontrolle....	

Nisja

Lidhja e sigurt e sistemit.....	15
Bërja e rregullimi të “shpejtë”. ..	16
Ndryshimi i ngjyrës së sistemit (Përveç modelet e Amerikës Latine, Evropiane dhe Ruse)	17
Rregullimi i orës.....	17
Ndryshimi i modit të	

Disc/USB Playback

Lëshimi i diskut.....	18
Përdorime tjera	19
Përdorimi i modit	22
Kufizimi i lëshimit të diskut (Parental Control).....	24
Shikimi i informacioneve të diskut dhe USB pajisjes.....	25
Përdorimi i menysë për rregullim....	26

USB Transfer

Transferimi i muzikës.....	29
----------------------------	----

Kërkues

Dëgjim i radios.....	32
----------------------	----

BLUETOOTH

Për teknologjinë pa tel Bluetooth.....	33
Lidhje BLUETOOTH me një Prekje me NFC.....	35
Rregullimi i audio kodekseve të BLUETOOTH.....	36
Rregullimi i modit stendbaj të BLUETOOTH.....	36
Rregullimi i sinjalit BLUETOOTH.....	37
Përdorim i “SongPal” nëpërmjet BLUETOOTH.....	37

Rregullim i zërit

Rregullim i zërit.....	38
Zgjedhja e Virtual Football modit.....	38
Krijimi i efektit tuaj të zërit	39
Krijimi i atmosferës së ahengut(DJ EFFECT)	39

Operacione tjera

Përdorimi i funksionit	
Party Chain.....	40
Këndimi: Karaoke	42
Përdorimi i dritës së altoparlantëve.....	43
Përdorim i tajmerëve.....	43
Përdorim i pajisjeve opsionale	44
Çaktivizimi i butonave në njësi (Child Lock).....	45
Rregullim i funksionit automatik stendbaj.....	45
Përditësimi i softuerit	45

Informacione shtesë

Mënyanim i problemeve.....	46
Përkujdesje.....	53
Specifikime.....	55
Lista e kodeve të gjuhës.....	58
Indeks	60

Paketimi

- Telekomanda (1)
- R03 (AAA madhësi) bateri (2)
- FM tel/AM rreth antenë (1)
- AC kordon (kryesori) (1)
- AC Karrikuës (1) (jepet vetëm për disa rajone)
AC karrikuësi nuk mund të përdoret në Kili. Përdoren karrikuësin në vendet ku paraqitet nevoja.

Disqe/skedarë që lëshohen në disk/USB pajisje

Disqe që lëshohen

- DVD VIDEO
- DVD-R/DVD-RW në DVD VIDEO format ose video mod
- DVD+R/DVD+RW në DVD VIDEO format
- VIDEO CD (Ver. 1.0, 1.1, dhe 2.0 disqe)
- Super VCD
- CD-R/CD-RW/CD-ROM në VIDEO CD format ose super VCD format
- AUDIO CD
- CD-R/CD-RW në AUDIO CD format

Skedarë që lëshohen në disqe/USB pajisje

- Muzikë: MP3 skedarë¹⁾²⁾ (.mp3), WMA skedarë¹⁾³⁾ (.wma), AAC skedarë¹⁾³⁾ (.m4a/.mp4/.3gp)
- Foto: JPEG skedarë¹⁾ (.jpg/.jpeg/.jpe)
- Video: MPEG4 skedarë¹⁾ (.mp4/.m4v), Xvid skedarë¹⁾ (.avi)

Shënime

- Disqet duhet të jenë në formatet vijuese:
 - CD-ROM/-R/-RW në DATA CD format që përmbajnë MP3¹⁾²⁾, JPEG⁴⁾, MPEG4⁵⁾ dhe Xvid skedarë, dhe përputhet me ISO 9660⁶⁾ Level 1/Level 2 ose Joliet (formati i zgjeruar

- DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW in DATA DVD format që përmbajnë MP3¹⁾²⁾, JPEG⁴⁾, MPEG4⁵⁾ dhe Xvid skedarë, dhe përputhet me UDF (Universal Disk Format).

- Sistemi do të mundohet të lëshojë me emërimet më lartë madje edhe nëse nuk është në MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG4/Xvid format. Lëshimi i këtyre të dhënave mund të krijojë zhurmë që mund të dëmtojë sistemi në altoparlantëve

¹⁾ MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) është format standard përcaktuar nga ISO/MPEG për të dhëna të kompresuar. MP3 skedarët duhet të jenë MPEG 1 Audio Layer 3 format.

²⁾ Skedarët me të drejta kopjimi (Digital Rights Management) nuk mund të lëshohen në sistem.

³⁾ USB pajisje vetëm.

⁴⁾ JPEG skedarë duhet të përputhen me DCF formatin. (DCF "Design rule for Camera File System": Image standarde për për aparate digjitale të rregulluar nga Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).)

⁵⁾ MPEG4 skedarët duhet të incizohen në MP4. Video kodekset dhe audio kodekset që përmbahen janë:

- Video kodekset: MPEG4 Simple Profile (AVC nuk përmbahet)

- Audio kodekset: AAC-LC (HE-AAC nuk përmbahet.)

⁶⁾ Format logjik të skedarëve dhe dosjeve në CD-ROMs, përcaktuar nga ISO (International Organization for Standardization).

Disqe/skedarë që nuk mund të lëshohen

- Nuk mund të lëshoni disqet më poshtë:
 - BDs (Blu-ray Discs)
 - CD-ROM incizuar në PHOTO CD format
 - Pjesë të CD-Extra ose Mixed CDs*
 - CD disqe grafike
 - Super Audio CD
 - DVD Audio
 - DATA CD/DATA DVD disk i krijuar në Packet Write format
 - DVD-RAM

- DATA CD/DATA DVD që nuk është finalizuar mirë
- CPRM (Content Protection for Recordable Media) compatible DVD-R/-RW incizuar në Copy-Once programe
- Disk që nuk ka format standard (p.sh. zemër, katro, yll)
- Disk që ka letër ngjitëse, letër ose etiketë të ngjitur
- Nuk mund të lëshoni skedarët vijuese
 - JPEG skedarë më të mëdhenj se 3,072 (gjerë) × 2,048 (lartë) pikselë në modin normal ose më tepër se 3,300,000 piksel në JPEG modin progresiv që kryesisht përdoret në ueb faqe.
 - Video dosje që është më e madhe se 720 (gjerë) × 576 (lartë) pikselë.
 - Video dhe pamje me gjerësi të madhe dhe gjatësi.
 - WMA skedarë WMA DRM, WMA Lossless, ose WMA PRO format.
 - AAC skedarë në AAC DRM ose AAC Lossless format.
 - AAC skedarë që është enkoduar në 96 kHz.
 - Skedarë që janë enkriptuar ose mbrojtur me fjalëkalime.
 - Skedarë me DRM (Digital Rights Management) mbrojtje.
 - MP3 PRO audio skedarë mund të lëshohet si MP3 file.
 - Sistemi mund mos të lëshojë Xvid skedarë ose skedarë që është Kombinuar nga dy ose më tepër xvid skedarë.
 - Sistemi nuk mund të lëshojë disa Xvid skedarë që janë më të gjatë se 2 orë.
- * CD e miksuar. Ky format i incizuar me këngë dhe audio skedarë (AUDIO CD data) në këngën e dytë dhe tretë të një seance.

Shënime mbi CD-R/-RW dhe DVD-R/-RW/+R/+RW

- Në disa raste, CD-R/-RW dhe DVD-R/-RW/+R/+RW nuk mund të lëshohen në këtë sistem për shkak të cilësisë së incizimit ose kushteve fizike të diskut ose veçorive të pajisjes së incizimit dhe softuerit të autorizimit. Për më tepër informacione, shikoni udhëzimet e përdorimit të pajisjes së incizimit.
- Disa funksione mund mos të funksionojnë me disa DVD+Rs/+RW, madje edhe nëse është finalizuar mirë. Në këtë rast, shikoni diskun me shikimin normal.

Shënime mbi disqet

- Ky produkt është dizajnuar për të lëshuar disqe që përpunohen me Compact Disc (CD) standard.
- DualDisc dhe disa disqe muzikore të enkoduar me teknologji për mbrojtje të kopjimit nuk përpunohen me CD standard. Andaj, këto disqe mund mos të jenë compatible me këtë produkt.

Shënime mbi disqet me shumë sesione

Ky sistem mund të lëshojë sesione të shumta në disk kur incizohen në formatin e njëjtë në sesionin e fundit. Megjithatë, nuk garantohej që mund të punojë.

Shënim mbi DVD VIDEO dhe VIDEO CD dëgjimin

Disa përdorime për DVD VIDEO ose VIDEO CD mund të jenë të kufizuara qëllimisht nga prodhuesit e softuerit. Andaj, disa veçori shikimi mund mos të jenë të gatshme. Siguroni që të lexoni manualin e DVD VIDEO ose VIDEO CD.

Shënime mbi skedarët që lëshohen

- Mund të zgjat më shumë lëshimi kur :
 - DATA CD/DATA DVD/USB pajisja është incizuar me strukturë të ndërlikuar të sistemit/
 - audio skedarët, pamjet ose video skedarët në dosje tjetër sapo janë lëshuar.
- Sistemi mund të lëshojë DATA CD/ DATA DVD ose USB pajisje në kushtet vijuese:
 - në thellësi deri më 8 dosje
 - deri më 300 dosje
 - deri më 999 skedarë në disk
 - deri 2,000 skedarë në USB pajisje
 - deri 650 skedarë në një dosjeKëto numra mund të dallojnë varësisht nga konfiguracioni i tyre.
- Dosjet që nuk kanë audio skedarë, pamje ose vide kërcehen.
- Skedarët e transferuar nga pajisje si kompjuter mund mos të lëshohen në renditjen në të cilën janë transferuar.
- Rendi i lëshimit mund mos të jetë i rendit varësisht nga softueri që përdoret për krijimin e audio skedarëve, pamjeve ose videove.
- Kompatibilitet me gjitha MP3/WMA/ AAC/MPEG4/Xvid softuer enkodimi, pajisje incizimit dhe medie incizuese nuk mund të garantohet.
- Varësisht nga Xvid skedari, fotografia mund mos të jetë e pastër ose zëri mund të kërcejë.

Shënime mbi USB pajisjet

- Ky sistem nuk garantohet të punojë me gjitha USB pajisjet.
- Ndonëse ka një lloj ndërlikimi të funksioneve për USB pajisjeve, përmbajtja që lëshohet e USB pajisjeve të lidhur me sistemin janë muzikë, foto dhe video. Për detaje, shikoni manualin e përdorimit të USB pajisjes.

- Kur të vendoset USB pajisje, sistemi lexon gjitha skedarët në USB pajisjen. Nëse ka shumë dosje dhe skedarë në pajisjen, mund të kalojë kohë më e gjatë për të mbaruar leximin e gjithëve.
 - Mos e lidhni sistemin dhe USB pajisjen me anë të USB gllavinës.
- Me disa USB pajisje të lidhura, mund të ketë një vonesë para se të kryhet operimi nga sistemi.
- Rendi i lëshimit për sistemin mund të jetë ndryshe nga rendi i USB pajisjes së lidhur.
- Para përdorimit të USB pajisjes, siguroni që mos të ketë asnjë virus në pajisjen.

Ueb faqe për pajisje kompatible

Kontrolloni ueb faqet më poshtë për informacionet më të reja për USB dhe BLUETOOTH pajisjet kompatible.

Për konsumatorët në Amerikën Latine:

<<http://esupport.sony.com/LA>>

Për konsumatorët në Evropë dhe Rusi:


<<http://www.sony.eu/support>>

Për konsumatorët në vendet/rajonet tjera:

<<http://www.sony-asia.com/support>>

Udhëzuesi për pjesët dhe kontrollet

Paneli lartë

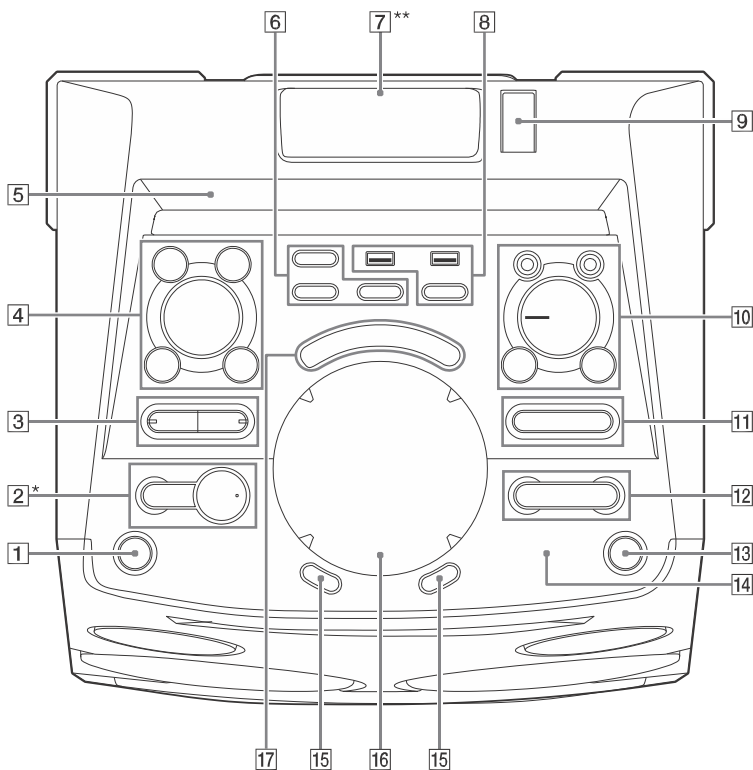


* ► butoni, ka pikë prekëse. Përdorni pikat prekëse si referencë gjatë përdorimit të sistemit.

** Mos shikoni drejt në dirën që emetohet kur Party Light (faqe 43) është kyçur.

Shënim

Kur të shtypni butonat në njësinë, shtypni në pjesën e printuar të butonave.

Paneli përpara

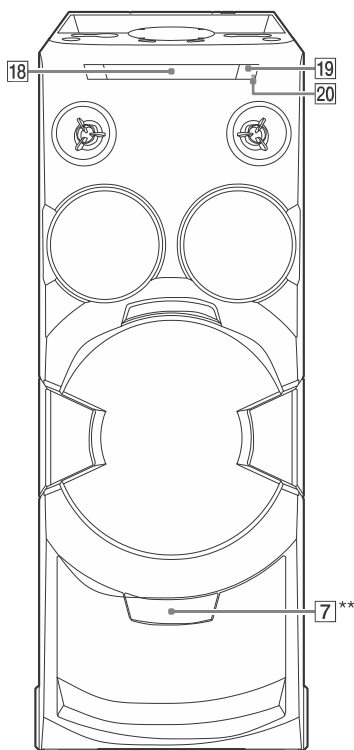

** Mos shikoni drejt në dirën që emetohet kur Party Light (faqe 43) është kyçur.

1 (on/standby)

Kyç sistemin dhe e vendos në modin standby.

2 ► (play)

Fillon dëgjimin.
Shtypni ► në njësinë për më tepër se 2 sekonda, do të shfaqet demonstrimi i zërit në sistem.
Shtyp ■ për të ndaluar demonstrimin.

■ (stop)

Ndalon dëgjimin.
Shtyp dy herë për të anuluar dëgjimin.

3 BLUETOOTH

Shtyp për të zgjedhë BLUETOOTH funksionin.

PAIRING

Shtypni për të aktivizuar modin e çiftimit të BLUETOOTH funksionit.

BLUETOOTH indikatori (faqe 33)

MEGA BASS (faqe 38)

MEGA BASS indikatori (faqe 38)

4 FUNCTION*

SOUND FIELD*

* Shtyp këtë buton, pastaj ktheni MULTI CONTROL levën për të zgjedhë funksionin ose fushën e zërit dhe shtypni ENTER.

LIGHT MODE (faqe 43)

ENTER

Hyn në rregullimin.

MULTI CONTROL

Selects a FUNCTION, SOUND FIELD or LIGHT MODE.

5 Ekрани

6 FOOTBALL (faqe 38)

Shtyp këtë buton vazhdimisht për të zgjedhë "ON NARRATION" ose "OFF NARRATION".

PARTY LIGHT (faqe 43)

PARTY CHAIN (faqe 41, 42, 51)

7 Party Light (faqe 43)

Prodhon dritë për mjedis të ngjashëm me aheng.

8 USB (USB) 1 (PLAY) port

Lidhet me USB pajisje zgjedhore.

USB (USB) 2 (REC/PLAY) port

Lidhet dhe transferohet me USB pajisje zgjedhore.

REC TO USB

Transferon muzikën në USB pajisje zgjedhore që është lidhur me USB 2 port.

9 Kontrolluesi i dritave

Rrotulloni kontrolluesin e dritave për të ndryshuar LED skemën (vetëm për Party Light).

10 MIC 1/2 kyçësja

Lidh mikrofonin.


VOCAL FADER (faqe 42)

MIC ECHO (faqe 42)

MIC LEVEL (MIN/MAX)

Përshtat zërin e mikrofonit.

Diapazoni i zërit të mikrofonit

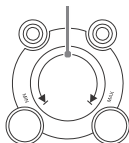

11 [] +/- (select folder)

Zgjedh dosjen në disk ose USB pajisje.

12 [◀◀/▶▶] (go backward/go forward) (faqe 18, 20, 21, 34)

TUNING+/- (faqe 32)

13 GESTURE ON/OFF (faqe 12, 39, 43)

Kyç Motion Gesture funksionin ose shkyç.

14 [N] (N-Mark) (faqe 35)

VOLUME +/-

15 Rregullon zërin.

16 GESTURE CONTROL

Kontrollon operimet ose efekte me Motion Gesture në katër mode: PLAYBACK (faqe 12), DJ (faqe 39), SAMPLER (faqe 39) dhe LIGHT (faqe 43).

Shtyp GESTURE ON/OFF (ON) për të aktivizuar Motion Gesture funksionin.

GESTURE CONTROL ndriçon.

Prekni zonë 1 ose zonë 2 vazhdimisht për të zgjedhë modin që doni.



Modi i GESTURE CONTROL i zgjedhur dhe indikator i ndriçojnë.

Kur PLAYBACK mode zgjidhet, mund të kontrolloni lëshimin e diskut, USB pajisjes dhe BLUETOOTH pajisjes gjatë CD/ DVD, USB ose BLUETOOTH funksionin. Lëvizni dorën drejt GESTURE CONTROL si më poshtë.

Për të	Lëvizni në këtë drejtim
Mbrapa	← (zona 2 në zona 1)
Përpara	→ (zona 1 në zona 2)
Play	↑ (zona 4 në zona 3)
Stop	↓ (zona 3 në zona 4)
Rritje të zërit	↻ (drejt akrepave)
Ulje të zërit	↻ (kundër akrepave)

Shënim

Siguroini që dora juaj mos të prek GESTURE CONTROL kur të bëni lëvizjen.

Shtyp GESTURE ON/OFF (ON) për të aktivizuar Motion Gesture funksionin. GESTURE CONTROL fiket.

17 GESTURE CONTROL mod indikator

Ndriçon varësisht nga modi i zgjedhur.


18 Kapaku i diskut

19 ▲ (open/close)

Vendos ose largon diskun.

20 Censori i telekomandës

Telekomanda

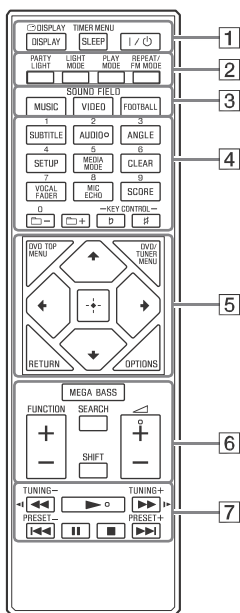

Shënime

- Butonat numerik 2/AUDIO, + dhe butonat kanë pikë prekje.

Përdorni

Pikën prekëse si referencë gjatë përdorimit të sistemit.

- Për të përdorur butonat me ngjyrë peme, shtyp **SHIFT** () dhe pastaj shtyp butonin.

- DISPLAY** (faqe 17, 26, 32, 34)
 DISPLAY (faqe 23, 25)

SLEEP (faqe 44)

TIMER MENU (faqe 17, 44)

(on/standby)

Kyç sistemin ose e vendos në modin standby.

- PARTY LIGHT** (faqe 43)

LIGHT MODE (faqe 43)

PLAY MODE (faqe 23, 24, 31)

REPEAT/FM MODE (faqe 25, 33)

- SOUND FIELD butonat** (faqe 39)

MUSIC, VIDEO, FOOTBALL

- Butonat numerike**

Zgjedh këngën, kapitullin ose skedarin. Kyçet ose memoroni radio. Shënon fjalëkalimin.

SUBTITLE (faqe 21)

AUDIO (faqe 22, 26)

ANGLE (faqe 21)

SETUP (faqe 17, 25, 27, 51)

MEDIA MODE (faqe 19, 20, 24, 32)

CLEAR (faqe 21, 24)

VOCAL FADER (faqe 43)

MIC ECHO (faqe 42)

+/- **(select folder)**

Zgjedh dosjen në diskun ose USB pajisjen.

KEY CONTROL **(faqe 43)**

- DVD TOP MENU**

Shfaq DVD titujt në TV ekranin.

DVD/TUNER MENU (faqe 19, 21, 34)

RETURN (faqe 19, 24)

OPTIONS

Hyn ose del në menyë me opsione.

Zgjedh opsionet në meny.

Hyn në rregullimet.

6 MEGA BASS (faqe 38)

FUNCTION +/–

Zgjedh funksionin.

SEARCH (faqe 19, 20, 23)

SHIFT

Shtyp për të aktivizuar butonat me ngjyrë peme.

 +/–

Rregullon zërin.

7 <<</>>> (rewind/fast forward) (faqe 20, 34)

 **(faqe 20)**

Shikon Slow-motion Play.

TUNING+/– (faqe 32)

 **(play)**

Fillon shikimin.

 **(go backward/go forward) (faqe 18, 20, 21, 34)**

PRESET+/– (faqe 33)

 **(pause) (faqe 18, 20, 34)**


 **(stop)**

Ndalon shikimin.

Shtyp dy herë për të anuluar ose vazhduar shikimin.

Ndalon demonstrimin e me zë të integruar.

Lidhja e sigurt e sistemit

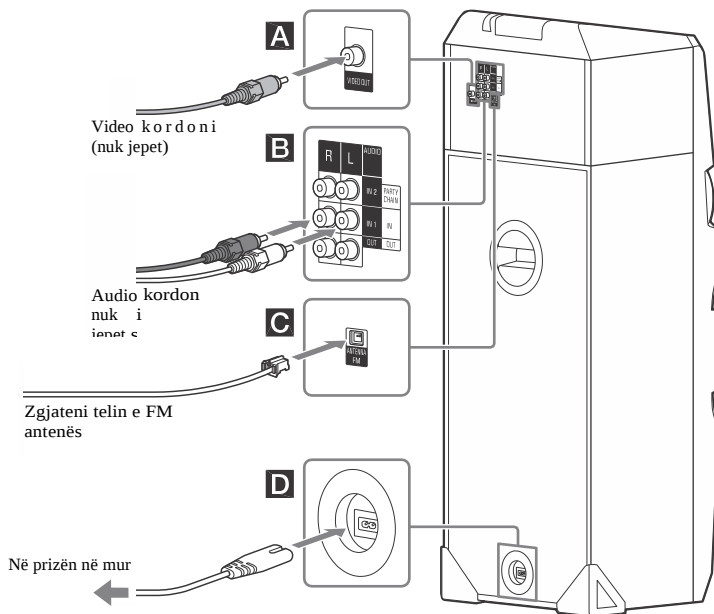

A VIDEO OUT kyçëse

Përdorni video kordonin (nuk jepet) për të lidhur video kyçësen e TV pajisjes ose projektorit.

Shënim

Mos e lidhni këtë njësi në TV me anë të video dekut.

B Audio

Përdorni audio kordon (nuk është dhënë) për të bërë cilëndo lidhje si në vijim:

- AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R kyçëset

- Lidhni me kyçëset për audio hyrje të pajisjes zgjedhore.

– Lidhni me ndonjë audio sistem tjetër për Party Chain funksionin (faqe 40).

- AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R kyçëset

– Lidhni me kyçëset për audio dalje të TV ose audio/video pajisjes. Zëri emetohet nga sistemi.

– Lidhni me ndonjë audio sistem tjetër për Party Chain funksionin (faqe 40).

- AUDIO IN 2 L/R kyçëset

Lidhni me kyçëset për audio dalje të kompjuterit ose lojës. Zëri emetohet nëpërmjet sistemit.

C Antena

Gjeni një vend dhe orientim që ofrojnë pranim të mirë, kur e rregulloni antenën. Mbani antenën larg nga kordonët e altoparlantëve dhe nga kordoni elektrik dhe USB kordoni për të shmangur zhurmën.

D Power


Kyçni kordonin elektrik në prizë muri.

Shënime

- Nëse adaptuesi i dhënë në kyçës nuk përshtatet me prizën tuaj të murit, hiqeni nga kyçësi (vetëm për modelet me adaptues).
- Demonstrimi shfaqet në panelin e ekranit. Shtypni ?/1 për kyçje të sistemit dhe demonstrimi mbaron automatikisht.

Vënia e baterive

Vëni baterinë e dhënë R03 (madhësi AA) duke përshtatur polaritetet si më poshtë.

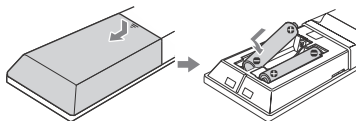

Shënime

- Mos përzieni bateri të vjetra me të reja ose lloje të ndryshme të baterive.
- Nëse nuk e përdorni telekomandën kohë më të gjatë, hiqni bateritë për të shmangur mundësinë e dëmtimit nga rrjedhja e baterive dhe korrozioni.

Bërja e rregullimi të “shpejtë”

Para përdorimit të sistemit, mund të bëni rregullimet minimale bazë në “QUICK” rregullimin

1 Kyçeni TV pajisjen dhe zgjidhni video sinjalin.


2 Shtyp për të kyçur sistemin.

3 Shtyp FUNCTION +/- vazhdimisht për të zgjedhë “DVD/CD”, “USB 1”, ose “USB 2”.

Mesazhi udhëzues [Press ENTER to run QUICK SETUP.] paraqitet në fund të TV ekranit.

4 Shtyp + pa mos vendosur diskun ose lidhje me USB pajisje.

LANGUAGE SETUP] paraqitet në TV ekranin. Opsionet e dhënë mund të dallojnë varësisht nga vendi ose rajoni.

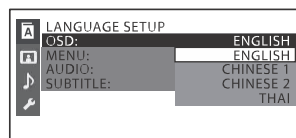

5 Shtyp /< > vazhdimisht për të zgjedhë gjuhën dhe shtyp + [VIDEO SETUP] paraqitet në TV ekranin.

6 Shtyp /< > vazhdimisht për të zgjedhë rregullimin që përputhet me TV llojin dhe shtyp + Pasi [QUICK SETUP is complete.] të paraqitet në TV ekran, sistemi është gati për dëgjim.

Rregullimi i opsionit manualisht

Shiko “Using the Setup Menu” (faqe 26).

Për të ndalë “QUICK” rregullimin. Shtyp SETUP.

Shënim

Mesazhi për udhëzim paraqitet kur të kyçni sistemin për herën e parë ose pasi të keni bërë “RESET” (faqe 52).

Ndryshimi i ngjyrës së sistemit

(Përveç modelet e Amerikës Latine, Evropiane dhe Ruse)

Vendosni sistemin e ngjyrës në PAL ose NTSC varësisht nga sistemi i ngjyrës së TV pajisjes tuaj.

Çdo herë që të bëni procedurën më poshtë, sistemi i ngjyrës ndryshon sipas rendit: NTSC → PAL

Përdorni butonat në njësinë për të bërë këtë operacion.

- 1 Shtyp për të kthyer sistemin.
- 2 Shtyp FUNCTION, dhe pastaj rrotulloni VOLUME/MULTI CONTROL këmbëzën për të zgjedhë "DVD/CD", dhe shtyp ENTER.
- 3 Mbaj shtypur DJ OFF dhe FOOTBALL për më tepër se 3 sekonda.
"COLOR NTSC" ose "COLOR PAL"
paraqitet në ekran.

Rregullimi i orës

Nuk mund të rregulloni orën në Modin e Kursimit të Energjisë.

- 1 Shtypni për kyçe të sistemit.
- 2 Mbaj shtypur SHIFT, dhe shtyp TIMER MENU.
"PLAY SET" paraqitet në ekran.
Shtyp  vazhdimisht deri të zgjedhë "CLOCK SET", dhe shtyp .
- 3 Shtypni /  me përsëritje për të rregulluar orën, shtypni .
- 4 Shtypni /  me përsëritje për të rregulluar minuta, .

Ndryshimi i modit të lëshimit

Shtypni me përsëritje DISPLAY derisa sistemi është i shkyçur.

Demonstration

Demonstrimi kyçet.

No display (Power Saving Mode)

Ekrani fiket për kursim të energjisë.

Kohëmatësi dhe ora vazhdojnë të punojnë brendshëm.

Clock

Ekrani i orës automatikisht kthehet në Modin e Kursimit të Energjisë pas disa sekondash

Lëshimi i diskut

DVD-V VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USB


1 Shtyp FUNCTION +/- vazhdimisht për “DVD/CD”, “USB 1”, ose “USB 2”.

Mund të përdorni edhe butonat në njësinë. Shtyp FUNCTION, dhe pastaj rrotullor VOLUME/MULTI CONTROL këmbëzën për “DVD/CD”, “USB 1”, ose “USB 2”, dhe shtyp ENTER.

2 Për DVD/CD funksionin:

Shtyp ▲ në njësinë për të hapur kapakun e diskut për të vendosur diskut me etiketën nga lartë.


Kur të lëshoni disk 8cm siç është CD e thjeshtë, vendosni në rrethin e brendshëm të vendit

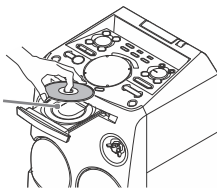

Shtyp ▲ në njësinë për të mbyllur kapakun e diskut. Mos e shtyni me forcë kapakun e diskut për të mbyllur sepse kjo mund të shkaktojë defekt.

Për USB funksionin:

Lidhni USB pajisjen në
 (USB) 1 ose (USB) 2

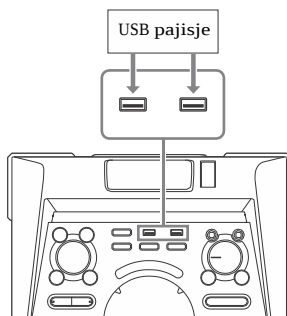

Shënime

- Mund të përdorni iPhone/iPod me këtë sistem me BLUETOOTH lidhje vetëm.
- Mund të përdorni USB adaptor (nuk jepet) për të lidhur USB pajisjen në njësinë nëse USB pajisja nuk mund të kyçet në

3 **DATA CD DATA DVD USB vetëm**

Shtyp MEDIA MODE vazhdimisht për të zgjedhë media ([MUSIC]/[VIDEO]/[PHOTO]) që doni.

4 Shtyp ► për të filluar.

Për	Shtyp
Ndalë dëgjimin	■
Pauzuar	
Dëgjim të vazhduar ose kthim në dëgjim normal	▶
Anuluar pikën e vazhdimit	■ dy here
Zgjedhë këngë, skedarë, kapitull ose skenë	◀ ose ▶ gjatë dëgjimit. Ose mbani shtyp SHIFT, pastaj shtyp butonat numerike dhe shtyp . (Oper[im]) mund të ndalohet nga disku ose USB pajisja)


Për të zgjedhë USB memorien

Mund të zgjidhni cilën memorie të përdorni si burim për dëgjim ose destinacion transferimi nëse USB ka memorie të brendshme dhe kartë memorie. Siguroni që të zgjidhni memorien para se të filloni me dëgjimin ose transferimin/


- 1 Shtyp **OPTIONS**.
- 2 Shtyp **↖** vazhdimisht për të "MEM SEL", dhe shtyp **+**.
- 3 Shtyp **↖** vazhdimisht për të zgjedhë memorien dhe shtyp **+**.
Për të dalë nga menya e opsioneve, shtyp **OPTIONS**.

Për të lëshuar nga ndonjë audio ose video skedar specifik

- 1 Shtyp **MEDIA MODE** vazhdimisht për të zgjedhë **[MUSIC]** ose **[VIDEO]**.
- 2 Shtyp **SEARCH** për të shfaqur Folder List.

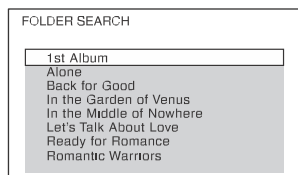

- 3 Shtyp **↖** vazhdimisht për të dosjen që doni.
- 4 Shtyp **+** për të shfaqur File List.

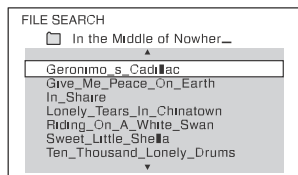

- 5 Shtyp **↖** / **↘** vazhdimisht për të zgjedhë dosjen që doni dhe shtyp **+**.

Për të lëshuar nga skedari specifik (slide show)

- 1 Shtyp **MEDIA MODE** vazhdimisht për të zgjedhë **[PHOTO]**.
- 2 Shtyp **DVD/TUNER MENU**. Fotografi me gisht për 16 pamjet e para JPEG në dosjen e zgjedhur shfaqet në TV ekranin.



Nëse ka më tepër se 16 JPEG skedarë në dosjen e zgjedhur, në të djathtë paraqitet shiriti për rrëshqitje.

- 3 Shtyp **↖** **↖** **↖** vazhdimisht për të zgjedhë skedarin që doni dhe shtyp **▶**.

Përdorime tjera

DVD-V **VIDEO CD** **C D** **DAT1 CD** **DAT1 DVD** **USB**

Varësisht nga lloji i diskut ose skedarit, funksioni mund mos të punojë.

Për	Shtyp
Shikuar DVD meny	DVD/TUNER MENU
Shikuar Listën e Dos	SEARCH. Shtyp
skedarit	Për të larguar Listën e Dosje ose Skedarit.
Kthyer në Listën e Dosjes	
kur je në Listën e skedarit	

Për	Shtyp
Për të gjetur një pikë në përshpejtim para ose mbrapa (Lock Search)	▶▶ ose ◀◀ gjatë dëgjimit. Me çdo shtypje të butonit, shpejtësia e dëgjimit ndryshon.
Shikuar kornizë për kornize (Slow-motion)	dhe shtyp ◀◀ os ▶▶. Me çdo shtypje të ◀◀ or ▶▶ shpejtësia e dëgjimit ndryshon.
Shikuar pamjet në formë gisht	DVD/TUNER MENU
Për të lëvizur në formën gisht	↑ / ↓ / ← / →
Shikuar një pamje	[+] në formën gisht.
Filluar prezantimin me pamje	▶. Mund të ndryshoni intervalin e prezantimit (faqe 27), dhe të shtoni efekte në prezantim (faqe 27).
Ndaluar prezantimin	■
Shikuar pamjen vijuese ose paraprake gjatë prezantimit	◀◀ ose ▶▶
Rrotulloni pamjen me 90 gradë	↶ / ↷ gjatë shikimit të pamjeve. Shtyp CLEAR për të kthyer në shikimin origjinal.

Kërkimi i një kënge specifike

CD

Mbj shtyp SHIFT, dhe pastaj shtyp butonat numerik për të zgjedhë këngën që doni, shtyp [↑].

Kërkimi duke përdorur SEARCH butonin

- 1 Shtyp SEARCH për të shfaqur Track List.
- 2 Shtyp ⚡ ↻ vazhdimisht për të zgjedhë këngën që doni dhe pastaj shtyp [↑].

Kërkimi i titullit specifik/ Kapitullit/skenës/këngës

DVD-V

VIDEO CD

- 1 Shtyp SEARCH vazhdimisht gjatë dëgjimit për të zgjedhë modin e kërkimit.
- 2 Mbj shtyp SHIFT, dhe pastaj shtyp butonat numerik për të shënuar titullin, kapitullin, skenën, këngën ose numrin e indeksit që doni dhe pastaj shtypni butonin [↑]. Fillon dëgjimi.

Shënim

- Për VIDEO CD me PBC dëgjim, shtypni SEARCH për të kërkuar skenën.
- Për VIDEO CD pa PBC dëgjim, shtypni SEARCH për të kërkuar këngën dhe indeksin.

Kërkimi me kodet e kohës

DVD-V

- 1 Shtyp SEARCH vazhdimisht gjatë Dëgjimit për të zgjedhë modin e kërkimit me kohë.
- 2 Mbj shtyp SHIFT, dhe pastaj shtyp butonat numerik për të shënuar kodin e kohës dhe shtypni [↑].

Shembull: Për të gjetur skenë në 2 orë, 10 minua dhe 20 sekonda, mbaj shtyp SHIFT, dhe shtyp 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).

Shtyp CLEAR për të anuluar numrin.

Kërkimi me DVD meny

DVD-V

- 1 Shtyp DVD/TUNER MENU.
- 2 Shtyp ⚡ ⚡ ⚡ ↻ se mbaj shtyp SHIFT, dhe pastaj shtyp butonat numerike për të zgjedhur titullin që doni të shikoni dhe pastaj shtypni [↑].

Ndryshimi i këndeve

DVD-V

Shtyp ANGLE vazhdimisht gjatë dëgjimit për të zgjedhë këndin që dëshironi.

Shfaqja e titrave

DVD-V

Shtyp SUBTITLE vazhdimisht gjatë dëgjimit për të zgjedhë gjuhën e titrave që doni ose të shkyçni titrat.

Ndryshimi i gjuhës/zërit

DVD-V

VIDEO CD

C D

DATA CD

DATA DVD

USB

Shtyp AUDIO vazhdimisht gjatë dëgjimit për të zgjedhë audio formati ose modin që doni.

DVD VIDEO

Mund të lëvizni audio formatin ose gjuhën kur burimi përmban më tepër audio formate ose audio me shumë gjuhë.

Kur të shfaqen 4 numra, ata tregojnë kodin e gjuhës. Shikoni “Lista e kodeve të gjuhës” *faqe 58) për të konfirmuar se cilin kod e përfaqëson. Kur gjuha e njëjtë shfaqet dy ose më tepër herë, DVD VIDEO është incizuar në format të shumë gjuhëve.

VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD (MP3 file) ose USB pajisje (audio skedarë)

Mund të ndryshoni muzikën.

- [STEREO]: Zëri stereo.
- [1/L]/[2/R]: Zëri monaural i kanalit të majtë ose të djathtë.

SUPER VIDEO CD

- [1:STEREO]: Stereo zëri i audio këngës 1.
- [1:1/L]/[1:2/R]: Zëri monaural i kanalit të majtë ose të djathtë të këngës 1.
- [2:STEREO]: Stereo zëri i audio audio këngës 2.
- [2:1/L]/[2:2/R]: Zëri monaural i kanalit të majtë ose të djathtë të audio këngës 2

Lëshimi i VIDEO CD me PBC opsion

VIDEO CD

Mund të përdorni PBC (Playback Control) menjëherë për VIDEO CD interaktiv.

1 Shtyp për të lëshuar VIDEO CD në PBC.

PBC menyja paraqitet në TV ekranin.

2 Mbaj shtyp SHIFT, dhe pastaj shtyp butonat numerik për të shënuar numrin e opsionit që doni dhe shtyp .

3 Vazhdoni shikimin sipas udhëzimeve në menjëherë.

Shënimi

PBC anulohet kur Repeat Play aktivizohet.

Anulimi i PBC shikimit

1 Shtyp ose , ose mbaj shtyp SHIFT, dhe pastaj shtyp butonat numerike për të zgjedhë këngën kur të ndalet.

2 Shtyp ose .

Dëgjimi fillon nga kënga e zgjedhur.

Për të kthyer në PBC dëgjim

Shtyp  dy herë dhe pastaj shtyp .

Multi-disc resume play

DVD-V VIDEO CD

Ky sistem mund të ruajë pika për vazhdim deri më 6 disqe dhe vazhdon me diskun kur të vendosni diskun e njëjtë sërish. Nëse e ruani një pikë vazhdimi për diskun e 7-të, pika e vazhdimisht për diskun e parë do të fshihet.

Për të aktivizuar këtë funksion, vendosni [MULTI-DISC RESUME] në [SYSTEM SETUP] në [ON] (faqe 28).

Shënim

Për të dëgjuar nga fillimi i diskut, shtyp  dy herë dhe shtyp .

Përdorimi i modit të dëgjimit

Dëgjimi në rendin original (Normal Play)

C D DATA CD DATA DVD USB

Shtyp **PLAY MODE** vazhdimisht kur ndalon dëgjimi.

■ Kur lëshoni disk

- [DISC]: lësho disk.
- [FOLDER]*: lësho gjitha audio skedarët në dosjen e caktuar të diskut.

* Cannot be selected for AUDIO CD.

■ Kur lëshoni USB pajisje

- [ALL USB DEVICES]: lësho gjithë USB pajisjet.
- [ONE USB DEVICE]: lësho USB pajisjen.
- [FOLDER]: lësho gjitha audio skedarët në dosjen e caktuar në USB pajisjen.

Dëgjimi në renditje të përzier (Shuffle Play)

C D DATA CD DATA DVD USB

Shtyp **PLAY MODE** vazhdimisht kur ndalon dëgjimi.

■ Kur lëshoni disk

- [DISC (SHUFFLE)]: përziej gjitha audio skedarët në disk.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: përziej gjithë audio skedarët në dosjen e caktuar në disk.

* Cannot be selected for AUDIO CD.

■ Kur lëshoni USB pajisje

- [ALL USB DEVICES (SHUFFLE)]: përziej gjithë audio skedarët në USB pajisjet.
- [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: përziej gjithë audio skedarët në USB pajisjen.
- [FOLDER (SHUFFLE)]: përziej gjithë audio skedarët në dosjen e caktuar në USB pajisjen.

Shënim

- Shuffle Play nuk mund të bëhet për pamje dhe video skedarë.
- Shuffle Play anulohet kur të:
 - shkyçni sistemin.
 - Hapni hapakiun e diskut.
 - Të bëni USB transferim (përveç REC1 Transfer).
 - transferoni muzikë nga disku në USB pajisje (përveç REC1 Transfer).
 - ndryshoni MEDIA MODE.
 - ndryshoni USB memorien e zgjedhur.
- Shuffle Play mund të anulohet kur të Zgjidhni dosje ose këngë për të dëgjuar.

Krijimi i programit tuaj (Program Play)

CD DATA CD DATA DVD USB

Mund të krijoni një program deri me 25 hapa në renditjen tuaj që të dëgjoni.

Mund të programoni audio këngët/skedarët nga disku aktuale ose USB 1.

1 Shtyp **FUNCTION +/-** vazhdimisht për të zgjedhë “DVD/CD” ose “USB 1”.

2 (DATA CD DATA DVD USB) **vetëm**
Shtyp **MEDIA MODE** vazhdimisht për të zgjedhë [MUSIC].

3 Kur të ndalojë dëgjimi, shtyp **PLAY MODE** vazhdimisht për të zgjedhë [PROGRAM].

4 Shtyp **SEARCH**.
Folder List ose Track List paraqitet në ekranin e TV-së.

5 (DATA CD DATA DVD USB) **vetëm**
Shtyp **↑/↓** vazhdimisht për të zgjedhë dosjen dhe shtyp **[+]**.
File List paraqitet në ekranin e TV.

6 Shtyp **↑/↓** vazhdimisht për të zgjedhë këngën ose skedarin që doni dhe shtyp **[+]**.
Numri i hapit të programit paraqitet në anën e majtë të këngës ose skedarit të zgjedhur.

7 Për të programuar këngë ose skedarë tjerë në dosjen e njëjtë, përsëritni hapin 6.
Për të programuar në dosje tjera, shtyp **RETURN** për të kthyer në Folder List dhe përsëritni hapat 5 dhe 6.

8 Shtyp **▶** për të filluar Program Play.
Program List shfaqet në ekranin e TV.
Kur Program Play të mbarojë, mund të rivendosni programin e njëjtë duke shtypur **▶**.

Fshirja e hapit të programuar

- 1 Përdorni procedurën e njëjtë si në hapin 4 dhe 5 të “Krijimi programit tuaj”.
- 2 Shtyp **✱** vazhdimisht për këngën ose skedarin që doni të fshini dhe shtyp **[+]**.
Numri i hapit të programuar zhduket.

Për të fshirë hapi ne fundit nga lista e programit
Shtyp **CLEAR**.

Për të shfaqur Program List

Mbaj shtyp **SHIFT**, dhe shtyp **[C]** DISPLAY vazhdimisht.

Të anulohet Program Play

Kur dëgjimi ndalon, shtyp **PLAY MODE** vazhdimisht për të zgjedhë mode tjera.

Shënime

- Program Play nuk mund të bëhet për pamje dhe video skedarë.
- Program Play anulohet kur të:
 - Hapni hapakuin e diskut.
 - ndryshoni MEDIA MODE.
 - ndryshoni USB memorien e zgjedhur.
- (DVD/CD funksion vetëm). Lista e Programeve fshihet kur të hapni kapakun. (USB funksion vetëm) anulohet kur të:
 - bëni diçka për të fshirë.
 - largoni USB pajisjen.
 - ndryshoni USB memorien e zgjedhur.

Dëgjimi i vazhduar (Repeat Play)

DVD-V

VIDEO CD

C D

DATA CD

DATA DVD

USB

Shtyp REPEAT vazhdimisht

. Varësisht nga lloji i diskut ose skedarit, disa rregullime mund mos të jenë të gatshme.

- [OFF]: nuk lëshon këngë vazhdimisht.
- [ALL]: përsërit gjithë këngët ose skedarët në modin e zgjedhur.
- [DISC]: përsërit gjithë përmbajtjen (DVD VIDEO dhe VIDEO CD vetëm).
- [TITLE]: përsërit vetëm titullin aktual (DVD VIDEO vetëm).
- [CHAPTER]: përsërit kapitullin aktual (DVD VIDEO vetëm).
- [TRACK]: përsërit këngën aktuale.
- [FILE]: përsërit video skedarin aktual.

Për anulim të Repeat Play

Shtyp REPEAT vazhdimisht për të zgjedhë [OFF].

Shënime

- “↶” ndriçon në ekran kur Repeat Play është në [ALL] ose [DISC].
- “↶” ndriçon në ekran kur Repeat Play është në [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ose [FILE].
- Nuk mund të bëni Repeat Play me VIDEO CD gjatë PBC shikimit.
- Varësisht nga DVD VIDEO, nuk mund të bëni Repeat Play.
- Repeat Play anulohet kur të:
 - Hapni hapakiun e diskut.
 - shkyçni sistemin (DVD VIDEO dhe VIDEO CD vetëm).
 - ndryshon funksionin (DVD VIDEO dhe VIDEO CD vetëm).
 - bëni USB transferim (përveç REC1 Transfer).
 - transferoni muzikë nga disku në USB pajisje (përveç REC1 Transfer).
 - ndryshon MEDIA MODE.
- ndryshoni USB memorien e zgjedhur.

Kufizimi i lëshimit të diskut

(Parental Control)

DVD-V

Mund të kufizoni shikimin e DVD VIDEO sipas një niveli të paracaktuar. Skenat mund të kërcehen ose të ndryshohen me skena tjera.

- 1 Kur të ndalojë shikimi, shtyp **SETUP**.
- 2 Shtyp **↶** vazhdimisht për [SYSTEM SETUP], dhe shtyp **+**.
- 3 Shtyp **↶** vazhdimisht për [PARENTAL CONTROL], dhe shtyp **+**.
- 4 Shënoni ose sërish fjalëkalimin me 4 shifra me butonat numerik dhe shtyp **+**.
- 5 Shtyp **↶** vazhdimisht për [STANDARD], dhe shtyp **+**.
- 6 Shtyp **↶** vazhdimisht për **Rajonin gjeografik për kufizimin e shikimit dhe pastaj shtyp **+****.
Zgjidhet rajoni.
Kur të zgjidhni [OTHERS], shënoni kodin e rajonit për rajonin gjeografik që doni sipas “Parental Control area code list” në faqen 59 me anë të butonave numerik.
- 7 Shtyp **↶** vazhdimisht për [LEVEL], dhe shtyp **+**.
- 8 Shtyp **↶** vazhdimisht për **nivelin që doni dhe shtypni **+****.
Sa më e ulët vlera, aq më i rreptë kufizimi.

Për shkyçje të “PARENTAL CONTROL” funksionit

Vendos [LEVEL] në [OFF] në hapin 8.

Për të lëshuar diskun që ka “PARENTAL CONTROL” të caktuar

- Vendosni diskun dhe shtyp. Ekrani për të shënuar fjalëkalimin paraqitet në TV ekranin.
- Shënoni fjalëkalimin prej 4 numrave me butonat numerik dhe shtypeni . Sistemi fillon.

Nëse e harroni fjalëkalimin

Largoni diskun dhe përsëritni hapat 1 deri 3 të “Kufizimi i shikimit të diskut” (faqe 24). Shënoni shifrën “199703” me anë të butonave numerike dhe pastaj shtypni .

Ndiqui udhëzimet në ekran dhe shënoni fjalëkalimin e ri me 4 shifra.

Pastaj, vendosni diskun dhe shtyp . Duhet të vendosni fjalëkalimin e ri.


Shikimi i informacioneve të diskut dhe USB pajisjes

DVD-V VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USB

Informacione në TV ekranin

Mbaj shtyp SHIFT, dhe pastaj shtyp

 DISPLAY vazhdimisht gjatë shikimit.

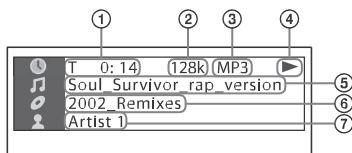

① Informacione për shikim

Koha e shikimit, koha e mbetur dhe informacione mbi datën¹⁾.

② Bit rate

③ Lloji i skedarit

④ Statusi i shikimit

⑤ Emri²⁾/këngës/skedarit³⁾

⑥ Album²⁾/emri i

dosjes³⁾/kapitullit/ numri i indeksit

⑦ Emri i artistit²⁾3)

Paraqitet kur lëshoni audio skedar.

- Informacionet mbi datën shfaqen kur Exif (Exchangeable Image File Format) është incizuar në JPEG skedar. Exif është format i kamerës digjitale të përcaktuar nga Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).
- Nëse audio skedari ka ID3 tag, sistemi do të shfaq emrin e albumit/emrin e titullit nga ID3 tag informacione. Sistemi përmban ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
- Nëse skedari ose dosja përmbajnë shenja që nuk mund të shfaqen, ata shenja do të shfaqn si “ _ ”.

Shënime

- Varësisht nga burimi që lëshohet, disa informacione mund mos të shfaqen.
- disa shenja mund mos të shfaqen.
- Varësisht nga modi i shikimit, informacionet e shfaqura mund të jenë të ndryshëm.

Shfaqja e audio informacioneve

(DVD VIDEO dhe vetëm video skedarëve) Shtyp AUDIO vazhdimisht gjatë dëgjimit.

Informacionet në ekranin

Shtyp DISPLAY vazhdimisht kur sistemi është kyçur.

Mund të shikoni informacionet sipas:

- kohës së dëgjimit, koha e mbetur e këngës, titullit, kapitullit
- numrit të skenës
- emri i dosjes
- titull, dhe informacione albumi

Shënime

- Emri i diskut ose këngës mund mos të shfaqet varësisht nga teksti
- Koha e lëshimit të MP3 skedarëve dhe video skedarëve mund mos të shfaqet drejtë.
- Koha e mbetur e një audio skedari i enkouar me anë të VBR (variable bit rate) nuk shfaqet drejtë.

Përdorimi i menysë për rregullim

Mund të bëni rregullime të ndryshme të fotografisë dhe zërit. Opsionet e shfaqur mund të dallojnë nga shteti në shtet

Shënim

Rregullimet e shikimit të ruajtur në disk kanë prioritet mbi rregullimet e vendosur. Andaj, disa prej rregullimeve mund mos të zbatohen.

1 Kur të ndalojë shikimit, shtyp SETUP.

Menyja për rregullim paraqitet në TV ekranin.

2 Shtyp vazhdimisht për [LANGUAGE SETUP], [VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP], ose [SYSTEM SETUP], dhe shtyp .

3 Shtyp vazhdimisht për opsionin që doni dhe shtyp .

4 Shtyp vazhdimisht për rregullimin që doni dhe shtyp .

Opsioni zgjidhet dhe rregullimi është kompletuar.

Për të dalë nga menyja

Shtyp SETUP.



Rregullimi i gjuhës – [LANGUAGE SETUP]

[OSD]

Zgjedh gjuhën e menyve në ekran.

[MENU]

DVD-V

Zgjedh gjuhën për DVD.

[AUDIO]

DVD-V

Ndryshon gjuhën e këngëve me zë.

Kur të zgjidhni [ORIGINAL], gjuha që ka prioritet në disk do të zgjidhet.

[SUBTITLE]

DVD-V

Ndryshon gjuhën e titrave të incizuar në DVD VIDEO.

Kur të zgjidhni [AUDIO FOLLOW], gjuha e titrave ndryshon sipas gjuhës që keni zgjedhë për këngën.

Shënim

Nëse zgjidhni [OTHERS] në [MENU], [AUDIO], dhe [SUBTITLE], shënoni kodin e gjuhës nga “Language code list” (faqe 58) me anë butonave numerike.




Rregullimi i TV ekranit [VIDEO SETUP]

[TV TYPE]

DVD-V

[16:9]: Zgjidhni këtë kur e lidhni me TV me ekran të gjerë ose TV me funksion mod i gjerë.



[4:3 LETTER BOX]: Zgjedh këtë kur të lidhni 4:3 ekran TV pa funksion të modit gjerë. Ky rregullim shfaq pamje të gjerë me shirita të zi në fund dhe në maje.



[4:3 PAN SCAN]: Zgjedh këtë kur të lidhni 4:3 ekran TV pa funksion të modit gjerë. Ky rregullim shfaq fotografi të plotë në gjithë ekranin, me anë të prerë.



[COLOR SYSTEM (VIDEO CD)]

(Përveç modelet e Amerikës Latine, Evropiane dhe Ruse)

DVD-V

Zgjedh sistemin e ngjyrës (PAL ose NTSC).

[AUTO]: Emeton video sinjal Sipas sistemit të ngjyrës që përdoret në disk. Zgjedh këtë rregullim nëse TV sistemi përdor sistem të dyfishtë.
[PAL]: Emeton video sinjal në PAL.
[NTSC]: Emeton video sinjal në NTSC.

Për detaje, shiko “Ndryshimi i ngjyrës së sistemit” (faqe 17).

[BLACK LEVEL]

(Vetëm për modelet Amerikane)

Zgjedh nivelin e zezë (të rregullimit) për emetimin e video sinjaleve nga VIDEO OUT kyçësja.

[ON]: Vendos nivelin e zezë të sinjalit dalës në nivelin standard.

[OFF]: Zvogëlon nivelin standard të zezë. Përdorni këtë kur pamja duhet tepër e bardhë.

[PAUSE MODE]

DVD-V

[AUTO]: Fotografia, përfshirë Subjektet që lëvizin në mënyrë dinamike, emetohet pa hije. Zakonisht zgjidhet ky rregullim.

[FRAME]: Fotografia, përfshirë edhe subjektet që nuk lëvizin në mënyrë dinamike, emetohen në rezolucion të lartë.

[PHOTO EFFECT]

DATA CD DATA DVD USA

(Vetëm JPEG skedarë)

[MODE 1]: Pamja lëviz nga maja për në fund.

[MODE 2]: Pamja lëviz nga e majta në të djathtë.

[MODE 3]: Pamja zgjerohet nga qendra.

[MODE 4]: Pamja i rrotullon pa rend efektet.

[MODE 5]: Pamja vijuese rrëshqet mbi pamjen aktuale.

[OFF]: Shkyç.

[PHOTO INTERVAL]

DATA CD DATA DVD USA

(Vetëm JPEG skedarë)

[NORMAL]/[FAST]/[SLOW 1]/[SLOW 2]: Zgjedh kohëzgjatjen e prezantimit. [SLOW 2] është më ngadalë se [SLOW 1].



Rregullimi i audio opsioneve – [AUDIO SETUP]

[AUDIO DRC]

(Dynamic Range Compression)

DVD-V

Përdoret për të shikuar filma në zë të ultë gjatë natës.

[OFF]: Shkyç.

[STANDARD]: Diapazoni dinamik kompresohet sipas parametrave të inxhinierit incizues.

[TRACK SELECTION]

DVD-V

[OFF]: Shkyç.

[AUTO]: Jep prioritet skedarit të zërit që përmban numrin më të lartë të kanaleve kur të shikoni DVD VIDEO në të cilën formate të shumtë audio (PCM, MPEG, ose Dolby Digital) janë incizuar.

[SCORE MODE]

[BEGINNER 1]*/[BEGINNER 2]/[EXPERT 1]*/[EXPERT 2]: Zgjedh modin e regjistrimit për matjen e këndimit në modin Karaoke Mode.

[DEMO]: Modi i demonstrimit. Rezultati shfaqet pa dallim nga këndimi.

* Rezultati shfaqet gjatë këndimit.

[A/V SYNC]

DVD-V

VIDEO CD

DATA CD

DATA DVD

(Vetëm video skedarë)

[OFF]: Shkyç.

[ON]: Përshtat vonesën mes fotografisë dhe zërit.

[DOWNMIX]

DVD-V

Zgjedh audio sinjalet dalëse për të lëshuar audio me shumë kanale.

[NORMAL]: Emeton audio me në stereo sinjal me 2 kanale.

[DOLBY SURROUND]: Emeton audio me shumë kanale në sinjal surround me 2 kanale.



Rregullimi i sistemit [SYSTEM SETUP]

[SCREEN SAVER]

Parandalon dëmtim të TV-së. Shtyp çdo butona për të anuluar.

[ON]: Kyç funksionin screen saver nëse nuk përdorni sistemin për rreth 15 minuta.

[OFF]: Shkyç.

[BACKGROUND]

Zgjedh ngjyrën në prapavije ose fotografinë për të shfaqur në TV ekran. [JACKET PICTURE]: Etiketa (fotografi) që është incizuar në disk paraqitet në prapavijë. [GRAPHICS]: Fotografi e caktuar që gjendet në sistem paraqitet në prapavijë. [BLUE]: Ngjyra në prapavijë është blu. [BLACK]: Ngjyra në prapavijë është e zezë.

[PARENTAL CONTROL]

Vendos kufizimet e shikimit. Për detaje, shikoni “Kufizimi i shikimit të diskut” (faqe 25).

[MULTI-DISC RESUME]

DVD-V

VIDEO CD

[ON]: Ruan pikën e vazhdimet në memorie deri më 6 disqe. [OFF]: Ruan pikën e vazhdimet vetëm për diskun aktual.

[RESET]

Kthen “SETUP” rregullimet në ato fabrike. Për detaje, shikoni “Kthimi i “SETUP” rregullimeve në fabrike” (faqe 51).

Transferimi i muzikës

Mund të transferoni muzikë nga burim i zërit në USB pajisje të lidhur me
↓ (USB) 2 port.

Audio formati i skedarëve të transferuar nga ky sistem është MP3. Mirëpo, mund të transferojë edhe WMA dhe AAC skedarë nga USB 1.

Shënime

- Mos largoni USB pajisjen gjatë transferimit ose fshirjes. Nëse po, mund të prishni të dhënat në USB pajisjen ose të dëmtoni vetë USB pajisjen.
- MP3/WMA/AAC skedarë të transferuar me bit rate të njëjtë sikur ato origjinale.
- Kur transferohet nga AUDIO CD, TUNER, AUDIO IN 1 ose AUDIO IN 2 funksion, mund të zgjidhni bit rate para transferimit.
- USB transferimi dhe fshirja anulohen kur kapaku i diskut është hapur.

Shënim mbi përmbajtjen e mbrojtur

Muzika e transferuar është kufizuar vetëm për përdorim privat. Përdorim i muzikës jashtë këtij kufiri kërkon leje nga bartësit e të drejtave.

Zgjedhja e USB memories

Shih faqe 19.

Për të zgjedhë bit rate

Mund të zgjidhni bit rate më të lartë për të transferuar muzikën më cilësi.

- 1 Shtyp OPTIONS.
- 2 Shtyp ▲/ ▼ vazhdimisht për "BIT RATE", dhe shtyp .
- 3 Shtyp ▲/ ▼ vazhdimisht për bit rate që doni dhe shtyp .

- 128 KBPS: MP3 këngë të enkoduar duhet të jenë të vogël dhe me cilësi më të dobët.
- 256 KBPS: MP3 këngë që kanë madhësi më të madhe dhe cilësi më të lartë.

Për të dalë nga menyja, shtyp
OPTIONS në njësinë.


Transferimi i muzikës nga disku në USB pajisje ose analog audio pajisje

Mund të transferoni me lehtësi gjithë muzikën nga
↓ (USB) 2 port si në vijim:

- Transferim i Sinkronizuar: Transfoni tërë muzikën nga disku ose USB 1 në USB2.
- REC1 Transfer: Transferoni njëkëngë ose audio skedar gjatë dëgjimit.
- Transfer Analog: Transferoni zë prej funksionit TUNER, AUDIO IN 1, ose AUDIO IN 2.

Përdorni butonat në njësinë për të bërë këtë operacion.

- 1 Lidhni USB pajisje për transferim në
↓ (USB) 2 port siç treguar më poshtë.

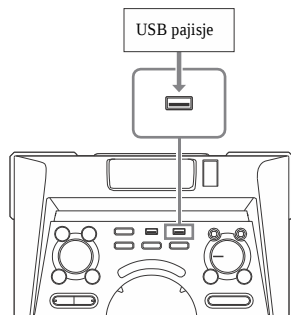

2 Për Transferim të Sinkronizuar dhe REC1 Transferim:

(Për diskun)

Shtypni FUNCTION, pastaj ktheni këmbëzën VOLUME/MULTI CONTROL për të zgjedhur “DVD/CD”, pastaj shtypni ENTER. Nëse sistemi nis lëshim automatikisht, shtypni dy herë  për të ndaluar lëshimin.

(Për USB)

Shtypni FUNCTION, pastaj ktheni këmbëzën VOLUME/MULTI CONTROL për të zgjedhur “USB 1”, pastaj shtypni ENTER. Lidhni një USB pajisje të cilën doni të transferoni në (USB) 1 port.

Për transferim Analog:

Shtypni FUNCTION, pastaj ktheni levën VOLUME/MULTI CONTROL për të zgjedhur burimin (“TUNER FM”/ “TUNER AM”/“AUDIO IN 1”/ “AUDIO IN 2”) që doni të transferoni, pastaj shtypni ENTER.

3 Për Transferim të Sinkronizuar:

Kur ndalon dëgjimi, shtyp PLAY MODE në telekomandë vazhdimisht për të zgjedhur modin e dëgjimit.

Shënime

- Nëse filloni transferimi në Shuffle Play (“FLDR SHUF”), modi i dëgjimit ndryshon në “FLDR” automatikisht.
- Nëse filloni transferimi në Shuffle Play (përveç “FLDR SHUF”), Repeat Play ose Program Play pa hapa, modi i zgjedhur mund të ndryshojë në Normal Play automatikisht.

Për REC1 Transfer:

Zgjidhni këngën ose skedarin që doni të transferoni dhe filloni dëgjimin.

4 Shtyp REC TO USB.

“PUSH ENTER” paraqitet në ekranin.

5 Për Transferim të Sinkronizuar dhe

REC1 Transferim:

Shtyp ENTER.

Transferimi fillon kur “DON’T REMOVE” paraqitet në ekran.

Për Transferim Analog:

Shtyp ENTER dhe nisni lëshimin e burimit.

Transferimi fillon kur “DON’T REMOVE” paraqitet në ekran.

Kur mbaron transferimi

Disku apo pajisja USB ndalon me punë automatikisht (për Transferim të Sinkronizuar) ose vazhdon me lëshimin (për transferim REC1).

Për të ndaluar transferimin

Shtyp .

Për të krijuar skedar të ri MP3 (vetëm për transfer analog)

Shtyp REC TO USB gjatë transferimit analog.

“NEW TRACK” shfaqet në panelin e ekranit.

Një MP3 skedar i ri gjithashtu krijohet automatikisht pas përfundimit të transferimit.

Shënime

- Kur krijohet skedar i ri MP3, transferimi nuk është i mundshëm për kohëzgjatjen e procesit.
- Nëse shtypni REC TO USB përsëri pas disa sekondash, do të krijohet skedar i ri MP3.

Shënime mbi transferimin

- Gjatë transferimit (përveç transferimit analog), nuk prodhohet asnjëfarë zëri.
- Informatat CD-TEXT nuk transferohen në skedarët e krijuar MP3.
- Transferi ndalohet automatikisht nëse:
- USB pajisja nuk ka më vend në dispozicion gjatë transferit.
- numri i audio skedarëve ose dosjeve në USB pajisjen e arrin përkufizimin.

- Nëse ndonjë dosje apo skedar që mundoheni ta transferoni veç ekziston në pajisjen Usb me emrin e njëjtë, numër rendor shtohet pas emrit pa mos fshirë origjinalin.
- Nuk mund të bëni operacionet në vijim gjatë transferimit :
- Nxirrni diskut.
- Zgjidhni këngë apo skedar tjetër.
- Pazoni dëgjimin ose të gjeni ndonjë pike në këngë ose skedar.
- Ndryshoni funksionin ose shiritin.
- Kur transferoni muzikë në Walkman® me “Media Manager for WALKMAN”, siguron që të transferoni MP3 format.
- Kur të lidhni Walkman® me sistemin, siguron që të lidhni pas në ekran “Creating Library” ose “Creating Database” ne Walkman® është zhdukur.

Rregullat e krijimit të dosjeve dhe skedarëve

Numri maksimal i MP3 skedarëve që mund të krijohen

- 298 dosje
- 650 skedarë në dosje
- 650 skedarë në dosje REC1-CD ose REC1-MP3.

Këto numra mund të ndryshojnë varësisht nga konfiguracioni i skedarit apo dosjes. Kur transferoni në USB pajisje, “MUSIC” dosja krijohet drejt nën “ROOT”. Dosjet dhe skedarët krijohen brenda “MUSIC” dosjes sipas metodës së transferimit dhe burimit sipas.

Transferim i sinkronizuar

Burimi	Emri i dosjes	Emri i skedarit
Audio	Njësoj sikur burimi	
AUDIO CD	“CDDA0001”*	“TRACK001”*

REC1 Transfer

Burimi	Emri i dosjes	Emri i skedarit
Audio skedarë	“REC1-MP3”	Njësoj sikur burimi
AUDIO CD	“REC1-CD”	“TRACK001”*

Transferim analog

Burimi	Emri i dosjes	Emri i skedarit
FM	“TUFM0001”*	“TRACK001”*
AUDIO IN 1/ AUDIO IN 2	“EXAU0001”*	

* Dosjet dhe numrat e skedarëve caktohet me rend.

Fshirja e audio skedarëve dhe dosjeve nga USB pajisja

1 Shtyp FUNCTION +/- vazhdimisht për të zgjedhur “USB 1” ose “USB 2”.

2 Shtyp MEDIA MODE vazhdimisht për të zgjedhur [MUSIC].

3 Kur lëshimi ndalohe, shtypni OPTIONS.

4 Shtyp $\uparrow/\downarrow$ vazhdimisht për të “ERASE”, pastaj shtyp $\boxed{+}$.
Lista e dosjeve shfaqet në TV ekranin.

5 Shtyp $\uparrow/\downarrow$ vazhdimisht për të zgjedhë dosje, pastaj shtyp $\boxed{+}$.

6 Shtyp $\uparrow/\downarrow$ vazhdimisht për të zgjedhur audio skedarin që doni ta fshini pastaj $\boxed{+}$.

Zgjidh [ALL TRACKS] për zgjidhje të gjitha audio skedarëve në dosjen. “FLDR ERASE” ose “TRK ERASE” dhe “PUSH ENTER” shfaqet në panelin e ekranit.

Për anulim, shtyp $\blacksquare$.

7 Shtyp $\boxed{+}$.
“COMPLETE” shfaqet në panelin e ekranit.

Për të dalë nga menyja OPTIONS, shtyp OPTIONS.

Shënime

- Dosja që përmban audio skedarë ose nën-dosje të formatit të ndryshëm nga MP3/WMA/AAC nuk mund të fshihet.
- Nuk mund të fshini audio skedarë apo dosje kur është zgjedhur Shuffle Play ose Program Play. Vendosni modin e lëshimit në Normal Play para fshirjes.
- Operacioni i fshirjes është i ndaluar kur kapaku i diskut është i hapur.

Kërkues

Dëgjim i radios

1 Shtyp FUNCTION +/- vazhdimisht për të zgjedhë “TUNER FM” ose “TUNER AM”.

Gjithashtu mund të përdorni butonat në njësi. Shtyp FUNCTION, pastaj ktheni këmbëzën VOLUME/MULTI CONTROL për të zgjedhë “TUNER FM” ose “TUNER AM”, pastaj shtyp ENTER.

2 Zgjidhni funksionin rregullues.

Për kërkim automatik:

Mbani shtypur TUNING +/- deri sa indikatori i frekuencës ndryshon dhe pastaj lëshojeni.

Kërkimi ndalon automatikisht kur gjendet stacion. “TUNED” dhe “STEREO” (për FM stereo programe vetëm) ndriçon në ekranin.

Nëse “TUNED” nuk ndriçon dhe kërkimi nuk ndalon, shtyp  për të ndaluar kërkimin. Pastaj, bëni kërkimin manual (më poshtë).

Shënim

Kur të gjeni FM stacion që ofron RDS shërbime, informacionet si emri i servisit ose emri i stacionit jepet nga transmetimi. Mund të kontrolloni RDS informacionet duke shtypur DISPLAY vazhdimisht.

Këshillë

Për të ulur zhurmën në FM stereo të dobët, shtyp FM MODE vazhdimisht deri sa “MONO” të ndriçojë në ekran.

Para-zgjedhja e radio

Mund të ruani deri më 20 FM dhe 10 AM stacione si stacionet tuaja të preferuara.

- 1 **Kapni stacionin që doni.**
- 2 **Shtyp DVD/TUNER MENU.**
- 3 **Shtyp $\uparrow/\downarrow$ vazhdimisht për para-zgjedhje të numrit që doni shtypni $\boxed{+}$.**
 “COMPLETE” shfaqet në panelin e ekranit. Stacioni është ruajtur. Nëse ndonjë stacion vetëm më është caktuar në numrin për memorim, stacioni është zëvendësuar me të riun.

Për të kapur stacion të para-zgjedhur

Shtyp PRESET+/- vazhdimisht për zgjedhje të numrit të para-zgjedhur që doni.

Gjithashtu mund të mbani të shtypur SHIFT, pastaj shtypni butonat numerik dhe pastaj shtypni $\boxed{+}$ për të zgjedhur stacion të para-zgjedhur.

BLUETOOTH

Për teknologjinë pa tel Bluetooth

Teknologjia pa tel BLUETOOTH është teknologji pa tel me shtrirje të shkurtër që mundëson komunikim të të dhënave pa tel mes pajisjeve digjitale. Teknologjia pa tel BLUETOOTH vepron në shtrirje prej afro 10 metrash.

Versioni, profilet dhe kodekset e mbështetura

Për më tepër detaje, shihni “pjesën BLUETOOTH” (faqe 56).

Pajisje të mbështetura BLUETOOTH

Për më tepër detaje, shihni “Faqe internet për pajisje të mbështetura” (faqe 9).

Për indikatorin BLUETOOTH

Indikatorin BLUETOOTH ndizet ose ndriçon me dritë të kaltër për të treguar statusin BLUETOOTH -it.

Status i sistemit	Status i
BLUETOOTH standby	Ndriçon ngadalë
BLUETOOTH çiftim	Ndriçon shpejt
BLUETOOTH lidhja është krijuar	Ndizet

Çiftim i këtij sistemit me pajisje BLUETOOTH

Çiftimi është operacion ku pajisjet BLUETOOTH regjistrohen njëra me tjetrën prej më parë. Kur të kryhet operacioni i çiftimit, nuk ka nevojë të kryhet përsëri

1 Vendosi pajisjen BLUETOOTH në afërsi prej 1 metri (3 hapa) nga sistemi.

2 Shtypni BLUETOOTH në njësi që të

zgjidhni funksionin BLUETOOTH.

“BLUETOOTH” shfaqet në panelin e ekranit.

Shënim

Nëse sistemi është lidhur me pajisje BLUETOOTH, shtypni BLUETOOTH të çlidhni pajisjen BLUETOOTH.

3 Mbani të shtypur PAIRING në njësi

për dy ose më tepër sekonda.

“PAIRING” ndriçon në panelin e ekranit.

4 Bëni procedurën e çiftimit në

pajisjen BLUETOOTH.

Për më tepër detaje, shihni udhëzimet për përdorim të pajisjes tuaj BLUETOOTH.

5 Zgjidhni “MHC-V7D” në ekranin.

Kryeni këtë hap brenda 5 minutave, përndryshe çiftimi do të anulohet. Në atë rast, përsëritni nga hapi 1.

Shënim

Nëse nevojitet fjalëkalim për pajisjen BLUETOOTH, vëni “0000”. “Passkey” mund të quhet “Passcode”, “PIN code”, “PIN number”, ose “Password”.

6 Bëni lidhjen BLUETOOTH në

pajisjen BLUETOOTH.

Emri i pajisjes BLUETOOTH shfaqet në panelin e ekranit. Varësisht nga pajisja BLUETOOTH, lidha mund të nis automatikisht pasi të mbarojë çiftimi. Mund të kontrolloni adresën e pajisjes BLUETOOTH duke shtypur me përsëritje DISPLAY.

Shënim

• Mund të çiftoni deri më 9 pajisje BLUETOOTH. Nëse çiftohet pajisja e 10-të BLUETOOTH, pajisja me çiftim më të vjetër do të fshihet.

• Nëse doni çiftim me pajisje tjetër BLUETOOTH, përsëritni hapat 1 deri 6.

Për të anuluar operacionin e çiftimit

Mbajeni të shtypur PAIRING në njësi për 2 ose më tepër sekonda derisa “BLUETOOTH” të shfaqet në panelin

Lëshimi i muzikës nga një pajisje BLUETOOTH

Mund të punoni me një pajisje BLUETOOTH me lidhje të sistemit dhe pajisjes BLUETOOTH me përdorim të AVRCP. Kur të jenë lidhur sistemi dhe pajisja BLUETOOTH, mund të kontrolloni lëshimin duke shtypur ► II, ■, ◀◀/▶▶ dhe ◀◀/▶▶.

Kontrolloni gjërat në vijim para se të lëshoni muzikë:

-Që është kyçur funksioni

BLUETOOTH i pajisjes BLUETOOTH.

-Që ka mbaruar çiftimi (faqe 34).

1 Shtypni BLUETOOTH në njësi që të zgjidhni funksionin BLUETOOTH.

“BLUETOOTH” shfaqet në panelin e ekranit.

2 Kryeni lidhjen me pajisjen BLUETOOTH.

Shtyp BLUETOOTH në njësi për të lidhur me pajisjen e fundit të lidhur BLUETOOTH. Kryeni lidhjen BLUETOOTH nga pajisja BLUETOOTH nëse pajisja nuk është e lidhur. Kur të bëhet lidhja, emri i pajisjes BLUETOOTH do të shfaqet në panelin e ekranit.

- 3** Shtyp ► për nisje të lëshimit.
Varësisht nga pajisja BLUETOOTH
- mund të duhet të shtypni ► dy herë.
 - mund të duhet të nisni lëshimin nga një burim audio në pajisjen BLUETOOTH.

4 Rregulloni nivelin e zërit.

Së pari rregulloni nivelin e zërit në pajisjen BLUETOOTH, nëse zëri është akoma tepër i ulët, rregulloni nivelin e zërit në sistem.

Shënime

- Kur sistemi nuk është i lidhur me asnjë pajisje BLUETOOTH, sistemi do të lidhet automatikisht me pajisjen e fundit BLUETOOTH me të cilën është lidhur kur të shtypni BLUETOOTH në njësi ose □.
- Nëse mundoheni të lidhni edhe një pajisje BLUETOOTH me sistemin, pajisja BLUETOOTH që është lidhur në momentin, do të çlidhet.

Për të çlidhur pajisjen BLUETOOTH

Shtypni BLUETOOTH në njësi.
“BLUETOOTH” shfaqet në panelin e ekranit.

Varësisht nga pajisja BLUETOOTH, lidhja BLUETOOTH mund të anulohet automatikisht kur të ndalni lëshimin.

Për të fshirë informatat e çiftimit

Përdorni butonat në njësi për të kryer këtë operacion.

- 1 Shtypni BLUETOOTH për të zgjidhur funksionin BLUETOOTH.
“BLUETOOTH” shfaqet në panelin e ekranit.
Nëse sistemi është lidhur me pajisje BLUETOOTH, emri i pajisjes BLUETOOTH shfaqet në panelin e ekranit. Shtypni BLUETOOTH për të çlidhur pajisjen BLUETOOTH.

- 2** Mbani të shtypur ENTER □ – për rreth 3 sekonda.
“BT HISTORY CLEAR” shfaqet në panelin e ekranit dhe tërë informatat e çiftimit fshihen.

Lidhje BLUETOOTH me një Prekje me NFC

NFC (Komunikim në Fushë të Afërt) është teknologji që mundëson komunikim pa tel me shtrirje të shkurtër mes pajisjeve të ndryshme, si celulare dhe IC shenja.

- Kur prekni sistemin me smartfon që mundëson NFC, sistemi automatikisht:
- kyçet në funksion BLUETOOTH.
 - kompletion çiftimit.
 - kompletion lidhjen BLUETOOTH.

Smartfonë të përshtatshëm


Smartfonët me funksion të brendshëm NFC (OS: Android 2.3.3 ose më vonë, përveç Android 3.x)

Shënime

- Sistemi njeh dhe lidhet vetëm me një smartfon që mundëson NFC për njëherë. Nëse mundoheni të lidhni edhe një smartfon që mundëson NFC me sistemin, smartfoni që ka qenë i lidhur në momentin do të çlidhet.
- Varësisht nga smartfoni juaj që mundëson NFC, mund të duhet të kryeni prej më parë veprimet në vijim në smartfonin tuaj që mundëson NFC.
- Kyçni funksionin NFC. Për më tepër detaje, shihni udhëzimet për përdorim të smartfonit që mundëson NFC.

- Nëse smartfoni juaj me NFC ka OS version më të vjetër se Android 4.1.x, shkarkoni dhe nisni aplikacionin “NFC Easy Connect”. “NFC Easy Connect” është aplikacion falas për Android smartfonët që mund të merret nga Google Play. (Ky aplikacion mund të mos jetë në dispozicion në disa shtete/rajone.)

1 Prekeni smartfonin me shenjën N në njësi deri sa të dridhet smartfoni.

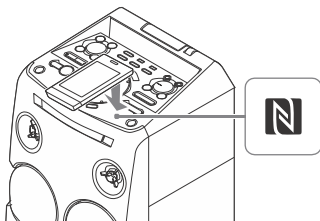

Kompletoni lidhjen duke ndjekur udhëzimet e dhëna në smartfon. Kur do të kryhet lidhja BLUETOOTH, emri i pajisjes BLUETOOTH shfaqet në panelin e ekranit.

2 Nisni lëshim të audio burimit nga një audio burim në smartfon.

Për më tepër detaje, shihni udhëzimet për përdorim të pajisjes tuaj BLUETOOTH.

Këshillë

Nëse çiftimi dhe lidhja BLUETOOTH nuk funksionojnë, bëni këtë.

- Hiqni kutinë nga smartfoni nëse përdorni kuti që blihet në shitore.
- Prekeni smartfonin me shenjën N në njësi përsëri.
- Nisni nga fillimi aplikacionin “NFC Easy Connect”.

Për të çlidhur smartfonin

Prekeni përsëri smartfonin me shenjën N në njësi.

Rregullimi i audio kodekseve të BLUETOOTH

Mund të pranoni të dhëna në format kodeksi AAC ose SBC nga pajisje BLUETOOTH.

1 Shtyp OPTIONS.

2 Shtyp $\uparrow$ / $\downarrow$ vazhdimisht për të zgjedhur “BT AAC”, pastaj shtyp $\boxed{+}$.

3 Shtyp $\uparrow$ / $\downarrow$ vazhdimisht për të zgjedhur zgjedhjen.

- ON: Mundëson pranim në format kodeksi AAC.
- OFF: Pranim në format kodeksi SBC. Për të dalë nga menyuja e opsioneve, shtypni OPTIONS.

Shënime

- Mund të dëgjoni zë me kualitet të lart nëse zgjidhet AAC. Nëse nuk mund të dëgjoni AAC zë nga pajisja juaj, zgjidhni “OFF”.
- Nëse e ndërroni këtë rregullim derisa sistemi është lidhur me pajisje BLUETOOTH, pajisja BLUETOOTH do të çlidhet. Për t’u lidhur me pajisjen BLUETOOTH, përsëri bëni lidhjen BLUETOOTH.

Rregullimi i modit stendbaj të BLUETOOTH

Modi stendbaj i BLUETOOTH s-it i mundëson sistemit të kyçet automatikisht kur të kryeni lidhjen BLUETOOTH nga një pajisje BLUETOOTH.

1 Shtyp OPTIONS.

2 Shtyp $\uparrow$ / $\downarrow$ vazhdimisht për të zgjedhur “BT STBY”, pastaj shtyp

3 Shtyp $\uparrow/\downarrow$ vazhdimisht për të zgjedhë rregullimin.

- ON: Sistemi kyçet automatikisht kur krijoni lidhje BLUETOOTH nga një pajisje BLUETOOTH.
- OFF: Shkycë këtë funksion. Për të dalë nga menyja e opsioneve, shtyp OPTIONS.

Rregullimi i sinjalit BLUETOOTH

Mund të lidheni me sistemin nga një pajisje e çiftuar BLUETOOTH në të gjitha funksionet kur sinjali BLUETOOTH është kyçur. Sinjali BLUETOOTH është i kyçur prej fillimi.

Përdorni butonat në njësi për të kryer këtë operacion.

Mbani të shtypur DJ OFF dhe  + për rreth 3 sekonda.

“BT ON” ose “BT OFF” shfaqet në panelin e ekranit.

Notes

- Nuk mund të kryeni funksionet në vijim kur sinjali BLUETOOTH është shkycur:
 - Çiftim ose/dhe lidhje me pajisje BLUETOOTH
 - Fshirje e informatave të çiftimit
 - Përdorim i “SongPal” me anë të BLUETOOTH -it
 - Ndryshoni audio kodekset e BLUETOOTH.
- Nëse e prekni sistemin me smartfon që përshtatet me NFC ose e kyçni modin stendbaj të BLUETOOTH -it, sinjali BLUETOOTH do të kyçet automatikisht.

Përdorim i “SongPal” nëpërmjet BLUETOOTH

Për aplikacionin

Aplikacioni i dedikuar për këtë model është në dispozicion në Google Play dhe në Shitoren e Aplikacioneve. Kërkoni “SongPal” ose skanoni QR kodin më poshtë e pastaj shkarkoni aplikacionin pa pagesë që të mësoni më tepër për veçoritë e volitshme.



Teknologjia BLUETOOTH funksionon me iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod taç (gjenerata e 5-të), iPod taç (gjenerata e 4-të).

Shënim

Nëse aplikacioni “SongPal” nuk funksionon si duhet, çlidheni dhe lidheni pajisjen BLUETOOTH duke shtypur BLUETOOTH në njësi (faqe 35).

Rregullim i zërit

Që të	Bëni këtë
Përforconi basin dhe të krijoni zë më të fuqishëm	Shtypni MEGA BASS në njësinë.
Ulni zërin e basit (BASS CUT)	Mbaj shtypur MEGA BASS në njësi për 2 ose më shumë sekonda. Për të anuluar BASS CUT efektin, shtyp BASS BAZUCA sërish
	Shënime
	- Indikatori MEGA BASS në njësi ndriçon kur efekti BASS CUT është kyçur. - BASS CUT efekti shkyçet automatikisht kur të shkyçni sistemin ose aktivizoni modin e Futbollit mode (faqe 38).
Të zgjidhni efekt zëri të rregulluar prej më parë	Shtyp MUSIC ose VIDEO. Gjithashtu mund të përdorni butonat në njësi. Shtyp SOUND FIELD, pastaj ktheni këmbëzën VOLUME/MULTI CONTROL për të zgjedhur efektin e zërit që doni, pastaj shtypni ENTER. Për të anuluar efektet e zërit të rregulluara prej më parë, shtyp MUSIC vazhdimisht për të zgjedhur “FLAT”. Gjithashtu mund të përdorni edhe butonat në njësi për të zgjedhur “FLAT”.

Zgjedhja e Virtual Football modit

Mund të ndjeni një shije të pranish në stadiumin kur të shikoni transmetim të ndeshjes në futboll.

Shtyp FOOTBALL vazhdimisht gjatë një transmetimi të futbollit.

- ON NARRATION: Mund të kënaqeni në ndjenjën e të qenit në stadiumin e futbollit me anë të brohoritjeve të përmirësuar.
- OFF NARRATION: Mund të kënaqeni në ndjenjën e të qenit në stadiumin e futbollit me anë të uljes së nivelit të zërit të komentit përveç brohoritjeve të përmirësuar.

Anulimi i Virtual Football modit

Shtyp MUSIC vazhdimisht për të zgjedhur “FLAT”.

Shënime

- Ju rekomandojmë që të zgjidhni modin e futbollit kur të shikoni transmetim të futbollit.
- Nëse dëgjoni zë jonormal në përmbajtjen kur “NARRATION OFF” zgjidhet, “NARRATION ON” rekomandohet.
- Kjo veçori nuk përmban zë monaural.
- Mund të zgjidhni Virtual Football modin vetëm gjatë AUDIO IN 1 ose AUDIO IN 2 funksionit.

Krijimi i efektit tuaj të zërit

Mund të rritni ose ulni nivelet e një shiriti specifik dhe pastaj të ruani rregullimin në memorie si “CUSTOM EQ”.

1 Shtyp **OPTIONS**.

2 Shtyp **/** vazhdimisht për të
 
 zgjedhë “EQ EDIT”, e **shtyp**.

3 Shtyp **+/+** vazhdimisht për të
 rregulluar barazuesin, e **shtyp** 

4 Përsërit hapin 3 për rregullim të nivelit të shiritëve tjerë të frekuencës dhe efektit të zërit.

Për të dalë nga menyja e opsioneve, shtyp **OPTIONS**.

Zgjedhja e rregullimit të barazuesit

Shtyp **MUSIC** vazhdimisht për “CUSTOM EQ”.


Krijimi i atmosferës së ahengut

(DJ EFFECT)

Përdorni butonat dhe **Gesture Control** në njësinë për të bërë këtë operacion.

1 Shtyp **Gesture ON/OFF** për të aktivizuar **Motion Gesture** funksionin. **Gesture Control** ndriçon.

2 Prekni zonë 1 ose zonë 2 vazhdimisht për të zgjedh “DJ” ose “SAMPLER” modin.

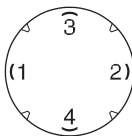

Gesture Control modi i zgjedhur indiaktori ndriçon.

3 Për DJ modin:

Lëvizni dorën mbi **Gesture Control**.

DJ Effect	Lëvizni në këtë drejtim
FLANGER: Krijon efekte të thella të përzierjes sikur zhumra e një aeroplani.	◀ (zona 2 në zona 1)
ISOLATOR: Izolon një shirit specifik të frekuencës duke përshtatur frekuenca tjera. Për shembull, nëse doni të fokusoheni në zërat vokale.	➡ (zona 1 2 në zona 2)
WAH: Krijoni efekt special të “Wah-wah” zërit duke lëvizur frekuencën lart dhe poshtë automatikisht.	↑ (zona 4 në zona 3)
PAN: Krijoni një ndjenjë të Zërit që lëviz nëpër altoparlantë mes kanaleve të majtë dhe	↓ (zona 3 në zona 4)

Prekni në zonë 3 ose 4 për të shkyçur efektin.

Lëvizni↻ (clockwise) ose ↺ (anticlockwise) për të rregulluar nivelin e efektit.

Për “SAMPLER” mode:

Lëviz ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ për të emetuar **SAMPLER** efekte të zërit.

Mund të prekni edhe në zonë 3 ose zonë 4 për të emetuar zëra të tupanëve.

Shënim

Siguroi që dora juaj mos të prek **Gesture Control** kur të bëni lëvizjet.

Për çaktivizim të Motion Gesture

Shtyp **Gesture ON/OFF**. **Gesture Control** fiket.

Shënime

- DJ EFFECT anulohet automatikisht kur të:
 - shkyçni sistemin
 - ndryshoni funksionin
 - ndryshoni shiritin
 - aktivizoni ose çaktivizoni PARTY CHAIN funksionin
 - aktivizoni Football mode
- Nëse aktivizoni DJ EFFECT gjatë Transferimit, efekti i zërit nuk do të transferohet në USB pajisjen.

Operacione tjera

Përdorimi i funksionit Party Chain

Mund të lidhni më tepër audio sisteme në një zinxhir për të krijuar ambient më interesant zbavitjeje dhe të krijoni dalje më të lart të zërit.


Aktivizoni një sistem në zinxhir të jetë “Nikoqir i Zbavitjes” dhe të ndajë muzikën. Sistemet tjera do të jenë “Mysafir në Zbavitje” dhe do të lëshojnë muzikë njëjtë si “Nikoqiri i Zbavitjes”.

Rregullimi i Party Chain

Mund të rregulloni një Zinxhir Zbavitjeje duke i lidhur të gjitha sistemet me përdorim të audio kordonëve (nuk janë dhënë).


Para se të lidhni kordonët, sigurohuni që keni hequr kordonin elektrik.

ANëse të gjithë sistemet kanë funksionin Party Chain

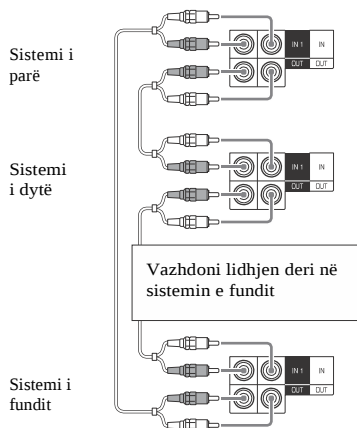

- Sistemi i fundit duhet të jetë i lidhur me sistemin e parë.
- Cilido sistem mund të jetë nikoqir në këtë lidhje.
- Mund të zgjidhni nikoqir të ri kur funksioni Zinxhir Zbavitjeje aktivizohet. Për më tepër detaje, shihni “Zgjidhja e Nikoqirit të ri” (faqe 41)

B Nëse njëri prej sistemeve nuk ka funksionin Party Chain

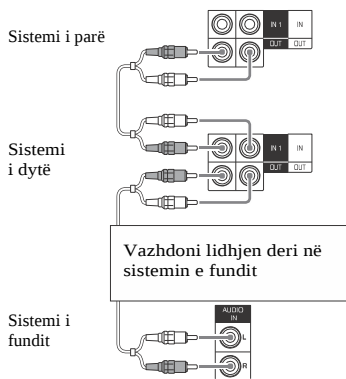

- Sistemi i fundit nuk është lidhur me sistemin e parë.
- Lidhni sistemin i cili nuk ka funksionin Party Chain si sistem i fundit. Sigurohuni që keni zgjedhur funksionin audio in në sistemin e fundit.
- Duhet të zgjidhni sistemin e parë si nikoqir që të gjithë sistemet të lëshojnë muzikën e njëjtë kur të aktivizohet funksioni Party Chain.

Përdorim i Party Chain

Përdorni butonat në njësi për të kryer këtë veprim.

1 Kyçni kordonin elektrik dhe kyçni të gjithë sistemet.

2 Rregulloni nivelin e zërit në secilin sistem.

3 Aktivizoni funksionin Party Chain në sistemin që doni të jetë Party Host.

Shtypni FUNCTION, pastaj ktheni këmbëzën VOLUME?MULTI CONTROL që të zgjidhni funksionin që doni (përveç AUDIO IN 1 në lidhjen A (faqe 40)), pastaj shtypn ENTER.

“PARTY CHAIN” shfaqet në panelin e ekranit. Sistemi nis zbavitjen dhe sistemet tjerë automatikisht bëhen Mysafir në Zbavitje. Të gjitha sistemet lëshojnë muzikën e njëjtë sikur nikoqiri.

Shënime

- Varësisht nga njësia e tërë e sistemeve që keni lidhur, Mysafir në Zbavitje mund të lëshojë muzikë me pak vonesë.
- Ndërrimi i nivelit dhe efektit të zërit në Mysafirin në zbavitje nuk do të ndikojë në daljen tek Nikoqiri i Zbavitjes.
- Mysafiri në Zbavitje vazhdon të lëshojë burimin e muzikës si Nikoqir Zbavitjeje edhe kur të ndërroni funksionin në Mysafir Zbavitjeje.
- Kur përdorni mikrofonin në Nikoqir, zëri nuk do të emetohet nga Mysafiri.
- Kur Zinxhir Zbavitjeje funksioni aktivizohet kur ndonjë prej sistemeve është duke bërë transferim në USB, Zinxhir Zbavitjeje funksionin nuk do të aktivizohet në atë sistem dhe sistemet e lidhur pas tij. Zinxhir Zbavitjeje funksioni do të aktivizohet vetëm pasi që sistemi të kompletojë ose të ndalojë USB transferimin.
- Për më tepër detaje për operacionet e sistemeve tjera, shihni udhëzimet për përdorim të sistemit.

Për të zgjedhur Nikoqir të Ri Zbavitjeje

Përsëritni hapin 3 nga “Përdorimi i Party Chain” në sistemin i cili doni të jetë Nikoqiri i ri i Zbavitjes.

Nikoqiri aktual i Zbavitjes automatikisht do të bëhet Mysafir Zbavitjeje. Të gjithë sistemet lëshojnë muzikën e njëjtë si Nikoqiri i Ri i Zbavitjes.

Shënime

► Mund të zgjidhni vetëm edhe një sistem si Nikoqiri i Ri i Zbavitjes pasi të gjithë sistemet kanë mbaruar funksionin Zinxhir Zbavitjeje.

• Përsëritni hapin më lart nëse sistemi i zgjedhur nuk bëhet Nikoqiri i Ri Zbavitjeje pas disa sekondash.

Që të çaktivizoni Zinxhirin e Zbavitjes

Shtypni PARTY CHAIN në njësinë e

Nikoqirit të Zbavitjes.

Shënim

Përsëritni hapin më lart nëse sistemi nuk çaktivizon Zinxhirin e Zbavitjes pas disa sekondash.

Vendosja e Party Chain modit të zërit

Mund të vendosni modin e zërit kur Party Chain funksioni është aktivizuar.

1 Shtyp OPTIONS.

2 Shtyp vazhdimisht për "P.CHAIN MODE", dhe shtyp .

3 Shtyp vazhdimisht për "STEREO", "RIGHT CH" ose "LEFT CH", dhe shtyp .

► STEREO: emeton stereo zë.

► RIGHT CH: emeton zë monaural nga kanali i djathtë.

► LEFT CH: emeton zë monaural nga kanali i majtë.

Për të ndalë nga menyja, shtyp OPTIONS.

Këndimi: Karaoke

Përgatitja për këndim

1 Kyç MIC LEVEL në MIN për të ulur nivelin e zërit të mikrofonit.

2 Lidhni mikrofonin në

MIC kyçësen e njësisë.

Lidhni ndonjë mikrofon tjetër nëse doni të këndonit në duet.

3 Niseni muzikën dhe përshtatni zërin. Kyç MIC LEVEL për të përshtatur zërin e mikrofonit.

4 Filloni të këndonit bashkë me këngën.

Shënim

• Karaoke Modi kuçet kur mikrofonit të lidhet gjatë DVD/CD, USB 1, ose USB 2 funksionit.

• Nëse ka pengesa:

- lëvizni mikrofonin më larg altoparlantëve.

- ndryshoni drejtimin e mikrofonit.

- uleni MIC LEVEL.

- shtyp  për të siguruar nivelin e duhur të zërit ose shtyp MIC ECHO vazhdimisht për të përshtatur jehonën.

► Zëri nga mikrofonit nuk do të transferohet në USB paaisien gjatë USB transferimit.

Përdorimi i Vocal Fader

Mund të zvogëloni zërin e vokalit në stero burimin.

Shtyp VOCAL FADER vazhdimisht për "V.FADER ON".

Për të anuluar Vocal Fader efektin, shtyp VOCAL FADER vazhdimisht për të zgjedhë "V FADER OFF".

Shënim

Për të përdorur Vocal Fader gjatë DVD/CD, USB 1, ose USB 2 funksionit, siguroni që të kyçni Karaoke Mode duke e lidhur mikrofonin.

Ndryshimi i butonave (Key Control)

Shtyp **KEY CONTROL** për të përshtatur zërit në **Karaoke Mode**.

Zgjedhja e modit për rezultat (Score Mode)

Kur Karaoke Mode është kyçur, mund të përdorni modin e rezultatit. Rezultati njehsohet në shkallë nga 0 deri 99 duke krahasuar zërin tuaj me burimin e muzikës.

- 1 Fillojeni lëshimin e diskut.
- 2 Shtyp **SCORE** para këndimit të këngës në **Karaoke Mode**.
- 3 Pas këndimit për më tepër se një minutë, shtyp **SCORE** serish për të shikuar rezultat.

Zgjedhja e nivelit të Score Mode

Shikoni [SCORE MODE] në “Rregullimi i audio opsioneve [AUDIO SETUP]” (faqe 28).

Përdorimi i Party Light

Shtyp **PARTY LIGHT** vazhdimisht për të zgjedhë “**LED ON**”.

Shtyp **LIGHT MODE** vazhdimisht për të ndryshuar modin e ndriçimit. Mund të zgjidhni “**ALL ON**”, “**WALL**” ose “**FLOOR**”.

Mund të përdorni edhe butonat në njësinë. Shtypni **LIGHT MODE**, dhe kyçni **MULTI CONTROL** levën për të zgjedhë “**ALL ON**”, “**WALL**”, ose “**FLOOR**”, dhe shtyp **ENTER**.

Për të shkyçur, **Party Light**, shtyp **PARTY LIGHT** vazhdimisht për të zgjedhë “**LED OFF**”.


Shënime

- Mos shikoni drejt në dritën që emetohet kur **Party Light** është kyçur.
- Nëse ndriçimi shkëlqen, kyçni dritat e dhomës ose shkyçni ndrimin.

Ndryshimi i efekteve të dritës

Përdorni **GESTURE CONTROL** në njësinë për të bërë këtë operacion.

- 1 Shtyp **GESTURE ON/OFF** për të aktivizuar **Motion Gesture** funksionin. **GESTURE CONTROL** ndriçon.
- 2 Prekeni zonë 1 ose zonë 2 vazhdimisht për të zgjedhë “**LIGHT**” modin.



GESTURE CONTROL mod indikatorin ndriçon.

- 3 Lëviz për të ndryshuar skemën e **LED**.

Shënim

Siguroni që dora juaj mos të prek **GESTURE CONTROL** kur të bëni lëvizjet.

Për çaktivizim të Motion Gesture

Shtyp **GESTURE ON/OFF**. **GESTURE CONTROL** fiket.

Përdorim i tajmerëve

Sistemi ofron tre funksione tajmeri. Nuk mund të aktivizon dy **Play Timer** dhe **Recording Timer** në kohën e njëjtë. Nëse përdorni ndonjë me **Sleep Timer**, **Sleep Timer** ka prioritet.

Sleep Timer

Sistemi shkyçet pas kohës së dhënë prej më parë.

Shtyp SLEEP me përsëritje.

Për të anuluar Kohëmatësin, shtypni me përsëritje SLEEP që të zgjidhni “OFF”.

Këshillë

Të shihni sa kohë ka mbetur para se të fiket sistemi, shtypni SLEEP.

Play Timer/Recording Timer

Siguroi që të keni rregulluar orën (faqe 17).

Play Timer:

Mund të zgjoheni në disk, kërkues ose USB pajisje në kohën e caktuar.

Recording Timer:

Mund të transferoni muzikë nga radio stacion në USB pajisje në kohën e caktuar.

1 Për Play Timer:

Përgatitni burimin e zërit dhe shtyp VOLUME +/- për të rregulluar zërin. Për të filluar nga një këngë ose skedar, krijoni programin tuaj (faqe 24)

Për Recording Timer:

Kërkoni radio stacionin e caktuar (faqe 34).

2 Shtyp SHIFT, dhe shtyp TIMER MENU.

3 Shtyp vazhdimisht për “PLAY SET” ose “REC SET”, dhe shtyp .

4 Vendosni tajmerin për dëgjim ose transferim.

Shtyp  vazhdimisht për orën minutë, dhe shtyp .

5 Përdorni procedurën e njëjtë si në 4 për të caktuar kohën për dëgjim ose transferim.

6 Shtyp vazhdimisht për burimin e zërit që doni dhe shtyp .

Për Recording Timer:

Lidhni USB për transferim në

 B port.

7 Shtyp “/1 për të shkyçur sistemin.

Kontrollimi i trajmerit ose aktivizimi i tajmerit sërish

1 Shtyp SHIFT, dhe shtyp TIMER MENU.

“TIMER SEL” ndriçon në ekran.

2 Shtyp .

3 Shtyp   vazhdimisht për “PLAY SEL” ose “REC SEL”, dhe shtyp .

Anulimi i tajmerit

Përsëritni procedurën e njëjtë si më lartë dhe zgjidh “TIMER OFF” në 3 dhe shtyp .

Shënime

- Sistemi kyçet më herën në kohën e caktuar. Nëse sistemi kyçet në kohën e caktuar ose nëse “STANDBY” ndriçon në ekran, Play Timer dhe Recording Timer nuk do të lëshojnë në transferim.
- Mos përdorni sistemin nga koha që sistemi të kyçet deri sa të dëgjimi ose transferimi të fillojë.

Përdorim i pajisjeve opsionale

1 Shtypni VOLUME – me përsëritje derisa “VOL MIN” të shfaqet në panelin e ekranit.

- 2 Lidhni pajisje opsionale (faqe 15).
- 3 Shtypni **FUNCTION** me përsëritje që të zgjidhni funksionin **AUDIO IN**.
- 4 Lëshoni pajisjen e lidhur.
- 5 Shtypni **VOLUME +** me përsëritje që të rregulloni nivelin e zërit.

Shënim

Sistemi mund të hyjë në mod stendbaj automatikisht nëse niveli i zërit i pajisjes së lidhur është tepër i ulët. Rregulloni nivelin e zërit të pajisjes. Që të shkyçni funksionin e modit automatik stendbaj, shihni “Rregullim i funksionit automatik stendbaj” (faqe 45).

Çaktivizimi i butonave në njësi

(Child Lock)

Mund të çaktivizoni butonat në njësi (përveç ...) që të shmangni keqpërdorim, si dinakëri fëmijësh.

Mbani të shtypur ■ në njësi për mbi 5 sekonda.

“CHILD” dhe “LOCK ON” shfaqen në panelin e ekranit.

Mund të përdorni sistemin vetëm me përdorim të butonave në telekomandë. Për anulim, mbani të shtypur ■ në njësi për më se 5 sekonda derisa “CHILD” dhe “LOCK OFF” shfaqen në panelin e ekranit.

Shënim

- Funksioni Child Lock do të anulohet kur të hiqni kordonin elektrik.
- Child Lock funksioni nuk mund të aktivizohet kur të hapni kapakun e diskut.

Rregullim i funksionit automatik stendbaj

Sistemi automatikisht hyn në mod stendbaj kur për afro 15 minuta nuk ka përdorim ose dalje të audio sinjalit.

Fillimisht, funksioni automatik stendbaj është i kyçur.

1 Shtypni **OPTIONS**.

2 Shtypni **↵** me përsëritje që të “AutoSTBY”, dhe shtyp **⏏**.

3 Shtypni **↵** me përsëritje që të “ON” ose “OFF”.

Për të dalë nga menyuja e opsioneve, shtypni **OPTIONS**.

Shënime

- Mesazhi “AutoSTBY” ndriçon në ekran rreth 2 minuta para se të hyjë në modin stendbaj.
- Sistemi mund mos të hyjë automatikisht në modin stendbaj në rastet në vijim:
 - kur zbulohet audio sinjal.
 - gjatë riprodhimit të audio skedarëve.
 - kur është në proces tameri
 - kur është lidhur mikrofoni.

Përditësimi i softuerit

Softueri i këtij sistemi mund të përditësohet. Mund të përditësoni sistemin nga ueb faqet më poshtë. Për konsumatorët nga Amerika Latine: <http://esupport.sony.com/LA> Për konsumatorët në Evropë dhe Rusi: <http://www.sony.eu/support> Për konsumatorët në vendet/rajonet tjera: <http://www.sony-asia.com/support> Ndiqni udhëzimet në internet për të përditësuar softuerin.

Mënyanim i problemeve

Nëse hasni në problem me sistemin tuaj, gjejeni në listën për mënyanim të problemeve më poshtë dhe merrni aksionin përmirësues. Nëse problemi vazhdon, konsultohuni me shpërndarësin më të afërt të Sony-it.

Mbani mend që nëse personeli shërbyes ndërron ndonjë pjesë gjatë riparimit, këto pjesë mund të

Nëse "PROTECT X" (X është numër) shfaqen në panelin e ekranit

Mënyherë shkyçeni kordonin elektrik dhe kontrolloni

- A jeni duke përdorur vetëm altot e dhënë?
- Nëse diçka i bllokoi vrimat e ventilimit të njësisë?

Pasi të kontrolloni këto më lart dhe ndreqjes së problemeve, kyçni kordonin elektrik dhe kyçni sistemin. Nëse problemi vazhdon, konsultohuni me shpërndarësin më të afërt të Sony-it.

Përgjithshëm

Rryma nuk kyçet.

- Kontrolloni kordonin e rrymës (kryesorin) nëse është lidhur mirë.

Sistemi ka hyrë në mod stendbaj.

- Kjo nuk është gabim. Sistemi automatikisht hyn në mod stendbaj pas rreth 15 minuta pa përdorim ose dalje audio sinjali. (faqe 45).

Rregullimi i orës ose kohëmatësit është anuluar.

- Kordoni elektrik është shkyçur ose ka pasur ndalim rryme. Rregulloni përsëri orën (faqe 17) dhe kohëmatësin (faqe 43).

Nuk ka zë.

- Rregulloni nivelin e zërit.
- Kontrolloni lidhjen e pajisjes opsionale, nëse keni (faqe 15).
- Kyçni pajisjen e lidhur.
- Nuk ka dëgjim gjatë Recording Timer.
- Largoni kordonin e rrymës dhe kyçni sërish kordonin për të kyçur njësinë.

Nuk ka zë nga mikrofoni.

- Rregulloni zërin e mikrofonit.
- Siguroni që mikrofoni të lidhet me MIC kyçësen drejtë.
- Siguroni që mikrofoni të jetë kyçur.

Ka zë ose zhurmë të lartë.

- Lëvizni sistemin larg burimeve të zhurmës.
- Lidhni sistemin në prizë tjetër muri.
- Instaloni filtër zhurme (blidhet në shitore) tek kordoni elektrik
- Shkyçni pajisjet elektrike përreth.
 - Mund të dëgjohet zhurmë nga ventilatorët e sistemit në stendbaj modin ose dëgjim në zë të ultë. Kjo nuk është defekt.

Kohëmatësi nuk funksionon.

- Kontrolloni rregullimet e kohëmatësit dhe rregulloni kohën saktësisht (faqe 43).
- Anuloni funksionin Kohëmatës Gjumi (faqe 43).

Telekomanda nuk funksionon.

- Hiqni pengesat mes telekomandës dhe njësisë.

- Lëvizni telekomandën më afër njësisë.
- Drejtoni telekomandën kah censored i njësisë.
- Zëvendësoni bateritë (R3/madhësi AA).
- Lëvizni njësinë më larg dritës fluoeshente.

Ka jehonë akustike.

- Uleni zërin.
 - Largoni mikrofonin më larg nga altoparlantët ose ndryshoni drejtimin e mikrofonit.

Parregullsia e ngjyrës në TV ekranin vazhdon.

- Shkycni TV pajisjen njëherë dhe pastaj kyçeni pas 15 ose 30 sekondave. Nëse parregullsia akoma vazhdon, vendosni altot më larg nga TV pajisja.

“CHILD LOCK” shfaqen kur të shtypni cilëndo buton në njësi.

- Shkycni funksionin Child Lock (faqe 45).

Motion Gesture funksioni nuk mund të aktivizohet

- Shtyp GESTURE ON/OFF vazhdimisht deri sa GESTURE CONTROL ndriçon.
- Siguroni që Child Lock funksioni nuk është aktivizuar (faqe 45).

Motion Gesture funksioni nuk punon mirë.

- Vendosni dorën më afër GESTURE CONTROL (faqe 12) kur të bëni lëvizjen.
- Bëjeni lëvizjen në shpejtësi më të ultë.
- Prekni zonë 1 ose zonë 2 vazhdimisht për të zgjedhur modin e lëvizjes (faqe 12).
- Instaloni filër për zhurmë (mund të blihet) në kordonin e rrymës (kryesorin).
- Shkycni pajisjet elektrike përreth.

Disku

Kapaku i diskut nuk hapet dhe “LOCKED” paraqitet në ekran.

- Konsultoni distributorin më të afërt Sony ose servisën më të afërt.

Kapaku i diskut nuk mbyllet.

- Vendosni diskun drejtë.

Disku nuk del.

- Nuk mund të nxirni diskun gjatë CD-USB Synchronized Transfer ose REC1 Transfer. Shtyp  për të anuluar transferimin dhe  OPEN/CLOSE në njësi për të nxjerrë diskun.
- Konsultoni distributorin më të afërt Sony.

Nuk fillon dëgjimi.

- Pastroni diskun (faqe 54).
- Ri-vendosni diskun.
- Vendosni disk që sistemi mund të lëshojë (faqe 7).
 - Largoni diskun dhe pastroni lagështinë nga disku dhe pastaj lëreni sistemin kyçur për disa minuta që lagështia të avullojë.
- Kodi i rajonit në DVD VIDEO nuk përputhet me sistemin.

Zëri kërcen.

- Pastroni diskun (faqe 54).
- Ri-vendosni diskun.
- Lëvizni njësinë në vend pa dridhje (p.sh. në majë të tavolinës).

Dëgjimi nuk fillon nga skedari i parë.

- Vendosni modin në Normal Play (faqe 23).
- Resume Play është zgjodhur. Shtyp  dy herë dhe pastaj shtyp  për të filluar me sistemin.

Nuk mund të bëni disa funksione si Stop, Lock Search, Slow-motion Play, Repeat Play, Shuffle Play, ose Program Play.

- Varësisht nga disku, mund mos të bëni disa prej operacioneve nga lartë. Shikoni manualin e përdorimit të dhënë me diskun.

DATA CD/DATA DVD (MP3, JPEG Ose Xvid) nuk mund të lëshohen.

- Të dhënat nuk janë ruajtur në formatin e mbështetur.
- Siguroni që të keni zgjedhur median e duhur para se të lëshoni.

Emri i dosjes, këngës skedarit dhe ID3 tag shkronjat nuk paraqiten në mënyrë të drejtë.

- ID3 tag nuk është Version 1(1.0/1.1) ose Version 2(2.2/2.3).
- Karakteret që mund të shfaqen në sistem janë këto:
 - Shkronja të mëdha (A deri Z)
 - Numra (0 në 9)
 - Simbole (< > * +, [] \ _) Karakteret tjera dalin si “ _ ”.

Zëri humb stereo efektin kur të lëshoni AUDIO CD, VIDEO CD, audio dhe video skedar ose DVD VIDEO.

- Largoni mikrofonat. “ ” zhduke nga paneli i ekranit.
- Siguroni që sistemi të jetë i lidhur mirë.
- Kontrolloni lidhet e altove (faqe 16).

USB Pajisje

Transferimi rezulton në gabim.

- Jeni duke përdorur USB pajisje të papërmbytur. Kontrolloni informacionet në ueb faqe për USP pajisje kompatible (faqe 9).
- USB pajisja nuk është formatuar mirë. Shikon udhëzimet në USB pajisjen për formatimin.

- Shkryçni sistemin dhe largoni USB pajisjen. Nëse USB pajisja ka kyçëse, kyçni USB pajisjen sërish pas largimit nga sistemi. Pastaj, bëjeni transferimin sërish.

- Nëse transferimi dhe fshirja përsëriten disa herë, struktura e skedarëve në USB pajisjen bëhen të fragmentuar. Shikoni manualin e dhënë me USB për mënyrën e trajtimit të këtij problemi.
- Pajisja USB është shkëputur apo rryma fikur gjatë transferimit. Fshini skedarin pjesërisht-të transferuar, dhe të kryeni transferimin përsëri. Nëse kjo nuk ka zgjidhur problemin, pajisje USB mund të jetë i prishur. Referojuni udhëzimeve operative e USB pajisjes si të merren me këtë problem.

Audio skedarët ose dosjet në USB pajisjen nuk mund të fshihen.

- Kontrolloni nëse pajisja USB është e mbrojtur.
- USB është shkëputur apo rryma e fikur gjatë operacionit shuaj. Fshini skedarin e pjesshëm. Nëse kjo nuk ka zgjidhur problemin, pajisje USB mund të jetë i prishur. Referojuni udhëzimeve operative të pajisjes USB se si të merren me këtë problem.

Nuk ka zë.

- Pajisja USB nuk është e lidhur në mënyrë korrekte. Shkryçni sistem dhe lidhni pajisjen USB, pastaj kyçeni dhe kontrolloni nëse "USB A" ose "USB B" dritat deri në panelin e ekranit.

Ka zhurmë, kërcim ose zë të prishur.

- Ju jeni duke përdorur një pajisje të papërmbytur USB. Kontrolloni informacionin në faqen e internetit në lidhje me pajisjet USB kompatible (faqe 9).

- Fikni sistemin dhe rilidhni USB pajisjen pastaj kyçeni sistemin.
- Të dhënat muzikë vetvete përmban zhurmë, ose shëndoshë është shtrembëruar. Zhurma mund të ketë hyrë gjatë procesit të transferimit. Fshini skedarin, dhe provoni të transferuar përsëri.
- Shkalla e bit e përdorur kur kodimin skedarëve audio ishte e ulët. Dërgo audio skedarë me normë më të lartë bit në pajisjen USB.

“READING” shfaqet për një kohë ose kalon shumë kohë para se të nis dëgjimi.

- Procesi i leximit mund të merr më shumë kohë në rastet kur.
 - Ka shumë dosje dhe skedarë në USB pajisja (faqe 9).
 - Struktura e skedarëve është e ndërlikuar.
 - Kapaciteti i memorisë është i lartë.
 - Memoria e brendshme është fragmentuar.

“NO FILE” paraqitet në ekranin.

- Sistemi ka hyrë në modin e përditësimit të softuerit. Gjitha butonat (përveç) janë të çaktivizuar. Shtyp në njësinë për të anuluar përditësimin e softuerit.

“OVER CURRENT” paraqitet.

- Ka një problem me nivelin e rrymës elektrike nga A port ose B port. Shkyçni sistemin dhe largoni USB pajisjen nga port. Siguroini që nuk ka problem me USB pajisjen. Nëse kjo vazhdon, kontaktoni distributorin e Sony.

Shfaqje të gabimeve.

- Të dhënat në USB pajisjen mund të jenë të korruptuar, bëjeni sërish transferimin.
- Karakteret që mund të shfaqen në sistem janë këto:

- Shkronja të mëdha (A deri Z)
- Numra (0 në 9)
- Simbole (< > * +, [] \ _) Karakteret tjera dalin si “ _”.

USB pajisja nuk njihet.

- Fikni sistemin dhe rilidhni USB pajisjen pastaj kyçeni sistemin.
- Kontrolloni informacionin në faqen e internetit në lidhje me pajisjet USB kompatible (faqe 9).
- USB nuk punon mire. Referojuni udhëzimeve operative të pajisjes USB se si të merren me këtë problem.

Dëgjimi nuk fillon.

- Fikni sistemin dhe rilidhni USB pajisjen pastaj kyçeni sistemin.
 - Kontrolloni informacionin në faqen e internetit në lidhje me pajisjet USB kompatible (faqe 9).

Dëgjimi nuk fillon nga kënga e parë.

- Vendosni modin në Normal Play (faqe 22).

Audio skedarë që nuk lëshohen.

- Siguroini të keni zgjedhë median e duhur para lëshimit.
- USB pajisje të formatuar me sisteme tjera përveç FAT16 ose FAT32 nuk përmbahen.*
- Nëse ka më tepër particione në USB pajisje që përdoret, skedarët mund mos të lëshohen.

* Ky sistem përmban FAT16 dhe FAT32, por disa USB pajisje mund mos të përmbajë gjithë këto FAT. Për detaje, shikoni manualin e USB pajisjeve ose kontaktoni prodhuesin.

Fotografia

Nuk ka fotografi.

- Kontrolloni që sistemi të jetë mirë i lidhur.
- Nëse kordonin për video është dëmtuar, ndryshojeni me të ri.
- Siguroni që të lidhni njësinë me video kyçësen e TV pajisjes tuaj (faqe 15).
- Siguroni që të kyçni TV pajisjen dhe të përdorni atë mirë.
- Siguroni që të zgjidhni video sinjalin në TV pajisjen që mund të shikoni pamjet nga sistemi.
- (Përveç modelet e Amerikës Latine, Evropiane dhe Ruse)
Siguroni që të vendosni sistemin e ngjyrës sipas sistemit të TV pajisjes.

Paraqitet zhurmë e fotografisë

- Pastroni diskun (faqe 54).
- Nëse video sinjali nga sistemi duhet të kalojë nëpër VCR në TV pajisje, mbrojtja nga kopjimi që është imponuar mbi disa DVD video programe mund të ndikojë në cilësinë.
- (Përveç modelet e Amerikës Latine, Evropiane dhe Ruse)
Kur të lëshoni VIDEO CD të incizuar në sistem tjetër nga ajo që keni vendosur në sistem, pamja mund të prishet (faqe 17, 27).
- (Përveç modelet e Amerikës Latine, Evropiane dhe Ruse)
Vendosni sistemin e ngjyrës sipas TV (faqe 17, 27).

Proportioni i TV ekranit nuk mund të ndryshohet.

- Proportioni është fiksuar në DVD VIDEO dhe video skedarin.
- Varësisht nga TV pajisja, ndoshta nuk mund të ndryshoni proporcionin,

Gjuha e zërit nuk mund të ndryshohet.

- Zëra me shumë gjuhë nuk incizohen në DVD VIDEO që lëshohen.
- DVD VIDEO ndalon ndryshimin e gjuhës.

Gjuha e titrave nuk mund të ndryshohet.

- Titrat me shumë gjuhë nuk incizohen në DVD VIDEO që lëshohen.
- DVD VIDEO ndalon ndryshimin e gjuhës.

Titrat nuk mund të shkyçen.

- DVD VIDEO ndalon shkyçjen e titrave.

Këndet nuk mund të ndryshohen.

- Shumë këndet nuk incizohen në DVD VIDEO që lëshohen.
- DVD VIDEO ndalon ndryshimin e këndeve.

Kërkues

Ka një zhurmë ose zukatje ose stacionet nuk mund të merren.

- Lidhni antenën mirë.
- Ndryshoni vendin e antenës dhe drejtimin për të pranuar më mirë.
- Shkyçni pajisjet elektrike përreth.

BLUETOOTH Pajisje

Nuk mund të kryhet çiftim.

- Lëvizni pajisjen BLUETOOTH më afër sistemit.
- Çiftimi mund të mos jetë në disponim nëse ka pajisje tjera BLUETOOTH rreth sistemit. Në këtë rast, shkyçni pajisjet tjera BLUETOOTH.
- Sigurohuni që keni fjalëkalimin e saktë në pajisjen BLUETOOTH.

Pajisja BLUETOOTH nuk mund të gjejë njësinë ose “BT OFF” shfaqet në ekran.

- Vëni sinjalin BLUETOOTH në “BT ON” (faqe 37).

Lidhja nuk është e mundshme.

- Pajisja *BLUETOOTH* me të cilën doni të lidheni nuk mbështet profilin A2DP dhe nuk mund të lidhet me sistemin.
- Mundësoni funksionin *BLUETOOTH* të pajisjes *BLUETOOTH*.
- Krijoni lidhje nga pajisja *BLUETOOTH*.

- Informatat për regjistrim të çiftimit janë fshirë. Kryeni përsëri çiftimin.
- Fshini informatat e regjistrimit të çiftimit në pajisje *BLUETOOTH* dhe kryeni çiftimin përsëri.

Zëri kërcen ose ndryshon ose lidhja humbet.

- Sistemi dhe pajisja *BLUETOOTH* janë larg njëra tjetrës.
 - Nëse ka pengesa mes sistemit dhe pajisjes tuaj *BLUETOOTH*, hiqni ose ikni pengesave.
- Nëse ka pajisje që prodhon rrezatim elektro-magnetik, si LAN pa tel, pajisje tjetër *BLUETOOTH* ose mikrovalë në afërsi, hiqni anësh.

Zëri i pajisjes tuaj *BLUETOOTH* nuk mund të dëgjohet në këtë sistem.

- Së pari rritni nivelin e zërit në pajisjen tuaj *BLUETOOTH*, pastaj rregulloni nivelin e zërit me *VOLUME +/-*.

Ka zë, zhurmë ose zë të penguar të lart.

- Nëse ka pengesa mes sistemit dhe pajisjes tuaj *BLUETOOTH*, hiqni ose ikni pengesave.
- Nëse ka pajisje që prodhon rrezatim elektro-magnetik, si LAN pa tel, pajisje tjetër *BLUETOOTH* ose mikrovalë në afërsi, hiqni anësh.
- Ulni nivelin e zërit të pajisjes së lidhur *BLUETOOTH*.

Zëri nga “Voice Playback” në “Fiestable” aplikacionin nuk emetohet.

- Demonstrimi me zë i integruar është aktivizuar. Shtyp  për të ndaluar demonstrimin. Pastaj, lëshojeni sërish.

Party Chain

Funksioni Party Chain nuk mund të aktivizohet.

- Kontrolloni lidhjen (faqe 40).
- Sigurohuni që audio kordonët janë lidhur si duhet.

“PARTY CHAIN” ndriçon në panelin e ekranit.

- AUDIO IN funksioni zgjidhet gjatë funksionit Party Chain. Shtypni *FUNCTION +/-* me përsëritje që të zgjidhni funksion tjetër.
- Ri-filloni sistemin.

Funksioni Party Chain nuk punon si duhet.

- Shkyçeni sistemin. Pastaj, kyçeni sistemin dhe aktivizoni funksionin Party Chain.

Për ri-rregullim të sistemit

Nëse sistemi akoma nuk funksionon si duhet, ri-rregulloni sistemin në rregullimet fillestare të fabrikës. Përdorni butonat në njësi për këtë.

1 Shkyçni dhe kyçni kordonin elektrik.

2 Shtypni  kyçje të sistemit.

3 Derisa mbani të shtypur , shtypni *FUNCTION* për afro 3 sekonda. “RESET” shfaqet në panelin e ekranit. Të gjitha rregullimet e vëna nga përdoruesi, si radio stacionet, kohëmatësit dhe ora kthehen në rregullimet fillestare të fabrikës.

Kthimi i “SETUP” rregullimeve në fabrike

Mund të ktheni “SETUP” rregullimet (përveç “PARENTAL CONTROL” rregullimet) në ato fabrike.

- 1 Shtyp SETUP.
- 2 Shtyp / vazhdimisht për select [SYSTEM SETUP], dhe shtyp .
- 3 Shtyp / vazhdimisht për [RESET], dhe shtyp .
- 4 Shtyp / vazhdimisht për [YES], dhe shtyp .

Duhen disa sekonda për të kompletuar Mos prekni butonin gjatë rikthimit.

Funksioni vetë-diagnozë

Kur shkronjat/numrat paraqiten në TV ekranin ose në panelin

Funksioni i vetë-diagnozës aktivizohet për të ndaluar sistemin nga defekti, numri i servisit me 5 shkronja (p.sh. C 13 50) me kombinim të një shkronje dhe 4 numra paraqiten. Në këtë rast, kontrolloni tabelën më poshtë.

3 shkronjat e para i numrit të servisit	Shkaku dhe veprimi për korrigjim
---	----------------------------------

C 13	Disku është përlyer. • Pastroni diskun me leckë të butë (faqe 54).
------	--

C 31	Disku nuk është vendosur mirë. • Rifilloni sistemin dhe vendosni diskun sërish drejtë.
------	--

3 shkronjat e para i numrit të servisit	Shkaku dhe veprimi për korrigjim
---	----------------------------------

E XX (XX është numër)	Për të parandaluar defekt, sistemi ka bërë funksionin e vetë-diagnozës. • Kontaktorni distributorin më të afër Sony ose servisin lokal të Autorizuar dhe jepni numrin e servisit me 5 shkronja. Shembull E 61 10
--------------------------	--

Mesazhe

Një nga këto mesazhe mund të shfaqet në panelin e ekranit gjatë përdorimit.

CANNOT PLAY

- Një disk që nuk mund të lëshohet është vendosur.
- DVD VIDEO me kodin e rajonit që nuk përmbahet është vendosur.

DATA ERROR

- Skedari nuk përputhet me formatin e duhur.
- Emërtimi nuk përputhet me formatin e skedarit.

DEVICE ERROR

Pajisja USB nuk është njohur ose është lidhur pajisje e panjohur.

DEVICE FULL

Memoria e USB pajisjes është plot.

ERASE ERROR

Fshirja e gjitha audio skedarëve dhe dosjeve në USB pajisjen ka dështuar.

FATAL ERROR

USB ishte larguar gjatë transferimit ose fshirjes dhe mund të jetë dëmtuar.

FOLDER FULL

Nuk mund të transferoni në USB pajisje sepse numri i dosjeve ka arritur maksimumin.

GUEST

Sistemi bëhet nikoqir kur funksioni Party Chain është aktivizuar.

HOST

Sistemi bëhet nikoqir kur funksioni Party Chain është aktivizuar.

NO DEVICE

Nuk është lidhur asnjë pajisje USB.

NO DISC

Nuk ka disk në kapakun e diskut.

NO MEMORY

Memoria e zgjedhur për dëgjim ose transferim nuk ka memorie të vendosur në USB pajisjen.

NO MUSIC

MP3/WMA/AAC të dhënat nuk ekzistojnë në modin MUSIC.

NO PHOTO

JPEG AAC të dhënat nuk ekzistojnë në modin PHOTO.

NO STEP

Të gjitha hapat e programuar janë fshirë.

NO VIDEO

MPEG4/Xvid AAC të dhënat nuk ekzistojnë në modin VIDEO.

NOT IN USE

Keni tentuar të bëni përdorim specifik në kushte ku ky përdorim është i ndaluar.

OVER CURRENT

Rrymë e tepër nga ishte zbuluar



(USB) port

PROTECT

USB pajisja është e mbrojtur.

PUSH STOP

Keni dashur të bëni një operacion që mund të behet vetëm kur është ndaluar dëgjimi.

READING

Sistemi por lexon informacionet nga disku ose USB pajisja. Disa operacione nuk mund të bëhen.

REC ERROR

Transferimi nuk ka filluar, është ndalur në gjysmë ose ndryshe nuk mund të përfundohet.

TIME NG

Koha e kyçe dhe shkycjes së Play Timer ose Recording Timer është e njëjtë.

TRACK FULL

Nuk mund të transferoni në USB pajisjen sepse numri i skedarëve ka arritur maksimumin.

Përkujdesje

Kur të mbani njësinë

Bëni procedurën vijuese për të mbrojtur mekanizimin e diskut. Përdorni butonat në njësinë për të bërë këtë operacion.

- 1 Shtyp për të kyçur sistemin.
- 2 Shtyp FUNCTION, dhe pastaj rrotulloni VOLUME/MULTI CONTROL këmbën për të zgjedhë "DVD/CD", dhe shtyp ENTER.
- 3 Largoni diskun.
Shtyp për të hapur dhe mbyllur kapakun e diskut.
Prit deri "NO DISC" të paraqitet në ekran.

4 Largoni kordonin e rrymës.

Shënime mbi disqet

- Para lëshimit, pastroni disqet me leckë nga qendra drejt jashtë në skajet.
- Mos pastroni disqet me tretës, si benzinë, hollues ose pastrues që blihen ose spërkatës anti-statik për LP vini.
- Mos ekspozoni disqet në dritë direkt ose burime të ngrohjes si ngrohje dhe mos e lini në makinë të parkuar në dritë dielli.

Për siguri

- Krejtësisht çlidhni kordonin elektrik (kryesorin) nga priza e murit (kryesorin) nëse nuk do të përdoret për kohë të gjatë.
- Kur shkyçni pajisjen, çdoherë kapni kyçësen. Asnjëherë mos e tërhiqni kordonin.
- Nëse hyn ndonjë objekt i fortë ose i lëngshëm në sistem, shkyçni sistemin nga priza dhe le ta kontrollojë personeli i kualifikuar para se ta përdorni përsëri.
- Kordoni me rrymë elektrike duhet të ndërrohet vetëm në shitore me shërbime të kualifikuara.

Për vendosje

- Mos e vëni sistemin në pozitë tatëpjetë ose në vende ku është shumë nxehtë, ftohtë, me pluhur, papastër ose me lagështi ose ku nuk ka ventilim të përshtatshëm ose nënshtruar dridhjeve, dritës direkt të diellit ose dritës së fortë.
- Kini kujdes kur vëni sistemin në sipërfaqe që kanë pasur trajtim të veçantë (për shembull, dyllë, vaj, lustër) pasi që mund të ketë njolla ose ndryshim në ngjyrë.
- Nëse sistemin keni sjellë nga një vend shumë i ftohtë direkt në një vend shumë të nxehtë ose nëse vendohet në dhomë me shumë lagështi, lagështia mund të kondensojë në lentën brenda njësisë dhe të shkaktojë funksionim të gabuar të sistemit. Në këtë situatë, shkyçni sistemin dhe lëni ashtu derisa lagështia të avullohet.

Për ngrohje të tepërt

- Ngrohja e tepërt e njësisë gjatë funksionimit është normale dhe nuk është shkak për brengosje.

- Mos prekni dollapin nëse është përdorë pa ndërprerë në nivel të lart të zërit pasi që dollapi mund të është nxehtë shumë
- Mos i pengoni vrimat e ventilimit.

Për sistemin e altoparlantëve

Sistemi i brendshëm i altoparlantëve nuk është magnetikisht i mbrojtur dhe fotografia në TV-të në afërsi mund të pengohen magnetikisht. Në këtë situatë, shkyçni TV-në, pritni 15-30 minuta dhe pastaj kyçeni përsëri. Nëse nuk ka përmirësim, lëvizni sistemin sa më larg TV-së

SHËNIM I RËNDËSISHËM

Kujdes: Nëse lini ndonjë pamje ose pamje në ekran të shfaqur për një kohë më të gjatë në TV pajisjen me anë të sistemit, rrezikoni që të dëmtoni përgjithmonë TV ekranin. TV me projektor janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj kësaj.

Pastrim i dollapit

Pastroni këtë sistem me leckë të butë pak të lagur me detergjent të butë. Mos përdorni prodhime abrazive, pudër fërkimi ose tretës si hollues, benzinë ose alkool.

Për komunikimin *BLUETOOTH*

- Pajisjet *BLUETOOTH* duhet të përdoren brenda përafërsisht 10 metrash (33 feet) (largësi e papenguare) nga njëra tjetra. Shtrirja e komunikimit efektiv mund të shkurtohet nën kushtet në vijim:
 - Kur një person, objekt metalik, mur ose pengesë tjetër ndodhet mes pajisjeve me lidhje *BLUETOOTH*
 - Vende ku është instaluar LAN pa tel
 - Rreth furrave mikrovale që përdoren
 - Vende ku ka valë tjera elektro-magnetike.

- Pajisje **BLUETOOTH** dhe LAN pa tel LAN (IEEE 802.11b/g) përdorin shtrirjen e njëjtë të frekuencës (2.4 GHz). Kur përdorni pajisjen tuaj *Bluetooth* afër një pajisjeje me mundësi LAN, mund të ketë pengesë elektro-magnetike. Kjo mund të shkaktojë transfer më të ngadalshëm të dhënave, zhurmë ose pamundësi për lidhje. Nëse ndodh kjo, provoni njërën prej këtyre ndreqjeve:
 - Mundohuni të lidhni këtë sistem dhe pajisjen **BLUETOOTH** kur të jeni së paku 10 metra (33 feet) larg pajisjes për LAN pa tel.
 - Shkycni pajisjen për LAN pa tel nga rryma kur e përdorni pajisjen tuaj **BLUETOOTH** brenda 10 metrave.
- Përdorni këtë sistem dhe **BLUETOOTH** pajisjen sa më afër që mundet.
- Radio valët të transmetuara nga kjo pajisje mund të pengojnë funksionimin e disa pajisjeve shëndetësore. Pasi që ky pengim mund të shkaktojë funksionim të keq, gjithmonë shkycni këtë sistem dhe pajisjen **BLUETOOTH** në vendet e ardhshme:
 - Në spitale, trena, aeroplanë, stacione, në pompa benzine dhe çfarëdo vendi ku mund të ketë gazra djegës.
 - Afër dyerve automatike ose alarm zjarri.
- Ky sistem mbështet funksione sigurie që janë në përputhje me specifikimet e **BLUETOOTH**-it si mundësi për të siguruar sigurinë gjatë komunikimit me teknologjinë **BLUETOOTH**. Sidoqoftë, kjo siguri mund të mos mjaftojë varësisht nga përmbajtja e rregullimeve dhe faktorë tjerë, ashtu që gjithmonë kini kujdes kur përdorni teknologjinë **BLUETOOTH**.
- Sony nuk të jetë përgjegjës në çfarëdo mënyrë për dëme ose humbje tjera që janë rezultat i informatave të marra gjatë komunikimit me **BLUETOOTH** teknologjinë.
- Komunikimi **BLUETOOTH** nuk është doemos i garantuar me të gjitha pajisjet **BLUETOOTH** që kanë profilin e njëjtë me këtë sistem.
- Pajisjet **BLUETOOTH** të lidhura me këtë sistem duhet të jenë në pajtim me specifikimet e **BLUETOOTH**-it të dhëna nga Bluetooth SIG, Inc. dhe duhet të jenë të certifikuar që janë në pajtim. Sidoqoftë, edhe kur pajisja është në pajtim me specifikimet e *Bluetooth*-it, mund të ketë raste ku karakteristikat apo specifikimet e pajisjes **BLUETOOTH** e bëjnë të pamundshme lidhjen ose mund të rezultojë në metoda të ndryshme të kontrollit, ekranit ose përdorimit.
- Zhurmë mund të ndodhë ose zëri mund të ndalet varësisht nga pajisja **BLUETOOTH** e lidhur me këtë sistem, ambientin e komunikimeve ose kushtet rrethuese.

Specifikime

Pjesa e përforcuesit

Janë matur vlerat në vijim

AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz

Dalje e rrymës (vlerësuar)

Kanali majtë/djathtë: 400 W + 400 W (për kanal në 4 ohm, 1 kHz, 1% THD)

RMS dalje e rrymës (reference)

Kanali majtë/djathtë: 720 W + 720 W ((për kanal në 4 ohm, 1 kHz)

Seksioni i altoparlantëve

Sistemi i altoparlantëve:

Tweeter + altoparlant të mesëm + Woofer

Tweeter L/R: 40 mm lloj koni

Mid L/R: 120 mm lloj koni

Woofer: 250 mm lloj koni

Hyrje

AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R

Voltazh 2 V, rezistencë 47 kilohm

AUDIO IN 2 L/R

Voltazh 2 V, rezistencë 47 kilohm

MIC 1, MIC 2

Ndjeshmëria 1 mV, impedancë

10 kilohm

🔌 (USB) 1, (USB) 2 port:

Tip A

Dalje

AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Voltazh 2 V, rezistencë 1 kilom
VIDEO OUT
Niveli maksimal i daljes 1 Vp-p,
jobalancuar, Sink. me impedancë
negative 75 ohm

Pjesa e USB

Bit rate e përmbajtur
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR, CBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps, VBR, CBR
Frekuenca mostër
WMA: 44.1 kHz
AAC: 44.1 kHz
USB pajisje të përmbajtura
Mass Storage Class
Rryma maksimale
1 A

Disk/USB seksion

Bit rate e përmbajtur
MPEG1 Layer-3:
32 kbps – 320 kbps, VBR
Frekuenca mostër
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Xvid
Video kodeks: Xvid
Bit rate: 4.854 Mbps (MAX)
Rezolucioni/Korniza:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps
Audio codec: MP3
MPEG4
File format: MP4 File Format
Video kodeks
MPEG4 Simple Profile
(AVC nuk është kompatible)
Bit rate: 4 Mbps
Rezolucioni/Korniza:
720 × 576, 30 fps
Audio kodeks: AAC-LC
(HE-AAC nuk është kompatible.)
DRM: nuk është kompatible

Pjesa e diskut

Sistemi
Kompakt disk dhe audio sistem
digjital

Laser Diode veçori

Kohëzgjatje e emisionit: Vazhdim
Laser dalje*: Më pak se 44.6 μW^1
* Kjo vlerë e dalës është matur në
distancë prej 200 mm nga sipërfaqja e
thjerrëzës së Optical Pick-up Block me
7 mm hapje.

Përgjigje e frekuencës

20 Hz – 20 kHz

Video color system format
NTSC and PAL

Pjesa e FM rregulluesit

FM stereo, FM superheterodyne kërkuës
Antena

FM antenë teli

Shtrirje rregullimi

87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz step)

BLUETOOTH Pjesa

Sistem komunikimi

BLUETOOTH Standard version 3.0

Dalje

BLUETOOTH Standard Power Class 2

Shtrirje maksimale e komunikimit

Vijë pamjeje përfaq. 10 m¹⁾

Shtrirje e frekuencës

2.4 GHz band (2.4000 GHz –
2.4835 GHz)

Metodë modulimi

FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

Profile të përshtatshme BLUETOOTH

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)

SPP (Serial Port Profile)

Kodekse të mbështetura

SBC (Sub Band Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

- 1) Shtrirja e vërtetë mund të ndryshojë
varësisht nga faktorë si pengesa mes
pajisjeve, fusha magnetike rreth furrës
mikroale, elektricitet statik, prekshmëri
pranimi, performanca e antenës, sistemi
operativ, aplikacioni i softuerit, etj.
2) Profilet standarde të BLUETOOTH-it
tregojnë qëllimin e BLUETOOTH
komunikimit mes pajisjeve.

Përgjithësisht

Kërkesa për rrymës

AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz

Përdorim i rrymës

220 W

Përdorim i rrymës (në mod Kursimi të

Energjisë)

0.5 W (Kur “BT STANDBY” i është
në “OFF”)

4 W (Kur “BT STANDBY” është në
“ON”)

Dimensione (w/h/d) (Përafër.)

340 mm × 924 mm × 320 mm

Masa (Përafër.)

19 kg

Dizajni dhe specifikimet mund të

ndërrohen pa paralajmërim.

<http://www.sony.net/>



MP3



* 4 5 6 4 6 8 1 3 * (1)