

# ***FM/MW/LW***

## ***Auto radio CD uređaj***

---

Upute za uporabu \_\_\_\_\_

**HR**

Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranu 10.



## ***CDX-R35MR***

## Dobrodošli!

Zahvaljujemo na kupnji ovog Sonyjevog auto radio CD uređaja. Na ovom uređaju možete uživati u sljedećim funkcijama:

### • Reprodukcijski disk

Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže CD TEXT\*), CD-R/CD-RW-diskove (MP3 zapise snimljene u Multi Session formatu (strana 14)) i ATRAC CD (formati ATRAC3 i ATRAC3plus (strana 14)).

| Vrsta diska     | Oznaka na disku                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CD-DA           |  |
| MP3<br>ATRAC CD |  |

### • Radijski prijem

- Možete pohraniti do 6 postaja po valnom području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
- Funkcija **BTM** (Best Tuning Memory): uređaj bira postaje jačih signala i pohranjuje ih.

### • Usluge RDS

Možete koristiti FM postaje sa sustavom podataka RDS.

### • Podešavanje zvuka

**EQ3:** Možete odabrati krivulju ekvilizatora za 7 glazbenih žanrova.

### • Mogućnost spajanja dodatnih uređaja

Osim reprodukcije na ovom uređaju, možete također upravljati vanjskim CD/MD izmjenjivačem.

\* *CD TEXT je CD-DA disk koji sadrži informacije poput naziva diska i zapisa te imena izvođača.*

Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u zasebnim uputama za ugradnju i povezivanje.

## CLASS 1 LASER PRODUCT

Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta uređaja.

### Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC položaj na kontaktu

Nakon gašenja automobila svakako pritisnite i zadržite **OFF** na uređaju za isključenje pokazivača.

U suprotnom se pokazivač neće isključiti te će uzrokovati potrošnju energije akumulatora.



### Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač

SonicStage i oznaka su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.

ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i njihove oznake su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.

## Početak

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Resetiranje uređaja .....        | 4 |
| Podešavanje točnog vremena ..... | 4 |
| Odvajanje prednje ploče .....    | 4 |
| Postavljanje prednje ploče ..... | 4 |
| Ulaganje diska u uređaj .....    | 5 |
| Vađenje diska .....              | 5 |

## Položaj kontrola i osnovne radnje

|                     |   |
|---------------------|---|
| Glavni uređaj ..... | 6 |
|---------------------|---|

## CD

|                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| Prikaz podataka .....                                                | 7 |
| Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom ..... | 7 |

## Radijski prijemnik

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Pohrana i prijem postaja .....        | 7 |
| Automatska pohrana — BTM .....        | 7 |
| Ručna pohrana .....                   | 7 |
| Prijem pohranjenih postaja .....      | 7 |
| Automatsko ugađanje .....             | 7 |
| RDS .....                             | 8 |
| Pregled .....                         | 8 |
| Podešavanje AF i TA/TP .....          | 8 |
| Odabir vrste programa (PTY) .....     | 9 |
| Podešavanje točnog vremena (CT) ..... | 9 |

## Ostale funkcije

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Promjena zvučnih postavki .....   | 9  |
| Podešavanje zvučnih značajki      |    |
| — BAL/FAD/SUB .....               | 9  |
| Podešavanje krivulje ekvilizatora |    |
| — EQ3 .....                       | 9  |
| Podešavanje opcija — SET .....    | 10 |
| Uporaba dodatne opreme .....      | 10 |
| CD/MD izmjenjivač .....           | 10 |
| Daljinski upravljač RM-X114 ..... | 11 |
| Zakretni upravljač RM-X4S .....   | 12 |

## Dodatne informacije


|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Mjere opreza .....          | 13 |
| Napomene o diskovima .....  | 13 |
| — O MP3 datotekama .....    | 14 |
| — O ATRAC CD-u .....        | 14 |
| Održavanje .....            | 15 |
| Vađenje uređaja .....       | 15 |
| Tehnički podaci .....       | 16 |
| U slučaju problema .....    | 16 |
| Prikaz/poruke grešaka ..... | 18 |

## Početak

### Resetiranje uređaja

Prije prvog korištenja uređaja, ili nakon zamjene ili prespajanja kontakata akumulatora, potrebno je resetirati uređaj.

Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET šiljatom predmetom, npr. kemijskom olovkom.



#### Napomena

Pritisak na tipku RESET će obrisati podešavanje sata te neke pohranjene informacije.

### Podešavanje točnog vremena

Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.

- 1 Pritisnite i zadržite (SEL).**  
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
- 2 Više puta pritisnite tipku (SEL) dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".**
- 3 Pritisnite (DSPL).**  
Trepće indikator sati.
- 4 Tipkama za ugađanje glasnoće (+/-) podesite sate i minute.**  
Za pomicanje digitalnog indikatora pritisnite (DSPL).
- 5 Pritisnite (SEL).**  
Sat se aktivira i pojavi se sljedeći izbornik.
- 6 Pritisnite i zadržite (SEL).**  
Podešavanje je dovršeno.

Za prikaz točnog vremena pritisnite (DSPL).  
Ponovno pritisnite (DSPL) za povratak na prethodni prikaz.

#### Na daljinskom upravljaču

U koraku 4 za podešavanje sata i minuta pritisnite ↑ ili ↓.

#### Savjet

Točno vrijeme je moguće podesiti automatski pomoću funkcije RDS (strana 9).

## Odvajanje prednje ploče

Možete odvojiti prednju ploču uređaja kako bi spriječili krađu.


### Alarm

Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.

#### 1 Pritisnite (OFF).

Uređaj se isključuje.

#### 2 Pritisnite ↑, zatim povucite prednju ploču prema sebi.

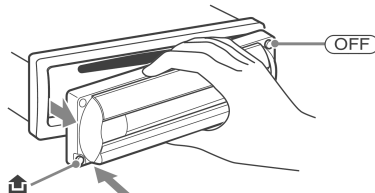


#### Napomene

- Nemojte jako pritiskati ploču ni pokazivač.
- Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.

### Postavljanje prednje ploče

Prislonite dio (A) prednje ploče na dio (B) uređaja, kao na slici te utisnite lijevu stranu dok ne klikne.

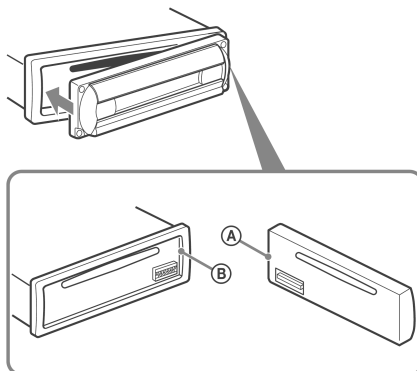


#### Napomene


Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.

## Ulaganje diska u uređaj

### 1 Otvorite ploču.

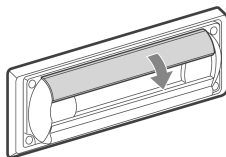


### 2 Umetnite disk (s naljepnicom prema gore).

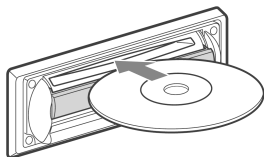



Počínje reprodukcija.

### 3 Zatvorite ploču.


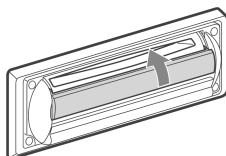


## Vađenje diska

### 1 Otvorite ploču.

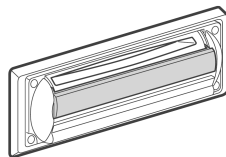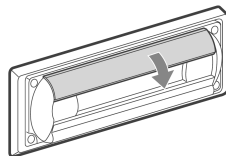

### 2 Pritisnite ▲.

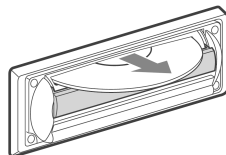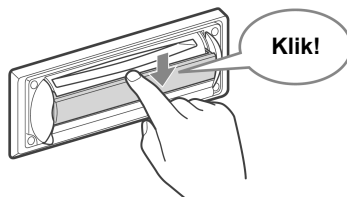

Disk se izbacuje.

#### **Napomena**


- Ne zatvarajte ploču tijekom ulaganja ili vađenja diska. Disk se može zaglaviti i oštetiti.
- Uređaj može izbaciti disk otvorite li ploču nasilu.

#### **Savjet**

Reprodukcija diska je moguća s otvorenom i zatvorenom pločom.

# Položaj kontrola i osnovne radnje

## Glavni uređaj

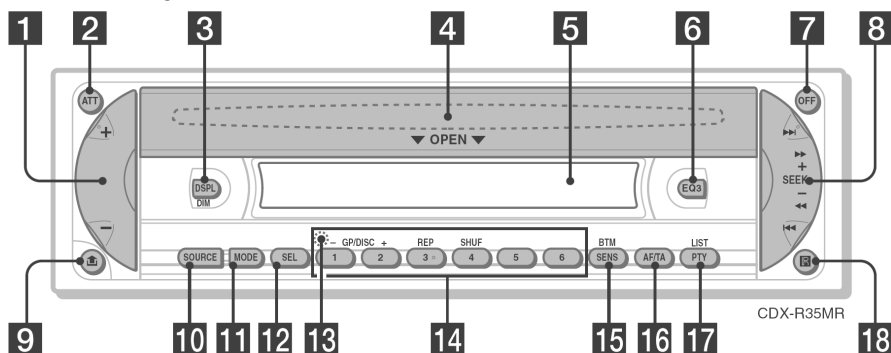

Za detalje pogledajte navedenu stranicu.  
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.

### 1 Tipke za podešavanje glasnoće (+/-)

Za ugađanje glasnoće.

### 2 Tipka ATT

Za isključenje zvuka. Za uključenje, pritisnite ponovo.

### 3 Tipka DSPL (pokazivač)/DIM (podešavanje svjetline pokazivača) 4, 7, 8

Za promjenu prikaza na pokazivaču (pritisnite); podešavanje svjetline pokazivača (pritisnite i zadržite).

### 4 OPEN za otvaranje ploče, uložnica diska (smještena iza ploče) 5

### 5 Pokazivač

### 6 Tipka EQ3 (ekvilizator) 9

Za odabir zvučnog ugođaja (XPLOD, VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM ili OFF).

### 7 Tipka OFF

Isključenje uređaja/zaustavljanje reprodukcije izvora.

### 8 Tipke SEEK +/-

CD:

Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje više zapisa (pritisnite, pritisnite ponovo unutar oko 1 sekunde i zadržite); brzo pretraživanje zapisa prema naprijed ili prema natrag (pritisnite i zadržite).

Radio:

Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite); za ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).

### 9 Tipka (otpuštanje prednje ploče) 4

### 10 Tipka SOURCE

Za uključenje uređaja/promjenu izvora (Radio/CD/MD\*<sup>1</sup>).

### 11 Tipka MODE 7, 10

Za odabir valnog područja (FM/MW/LW)/ za odabir uređaja\*<sup>2</sup>.

### 12 Tipka SEL (odabir) 4, 9, 10

Za odabir opcija podešavanja.

### 13 Tipka RESET (iza prednje ploče) 4

### 14 Brojčane tipke

CD/MD\*<sup>1</sup>:

①/②: GP\*<sup>3</sup>/DISC\*<sup>2</sup> -/+

Pritisnite za preskakanje grupa; pritisnite i zadržite za preskakanje više grupa.

③: REP 7

④: SHUF 7

Radio:

Pritisnite za prijem pohranjenih postaja; pritisnite i zadržite za pohranu radijske postaje.

### 15 Tipka SENS/BTM 7

Pritisnite za poboljšanje prijema:

LOCAL/MONO; pritisnite i zadržite za pokretanje funkcije BTM.

### 16 Tipka AF (alternativne frekvencije)/TA (prometne obavijesti) 8

Za podešavanje AF i TA/TP u RDS-u.

### 17 Tipka PTY (vrsta programa)/LIST 9, 11

Za odabir vrste programa u RDS-u; prikaz liste.

### 18 Senzor daljinskog upravljača


\*1 Kad je spojen MD izmjenjivač.

\*2 Kad je spojen CD/MD izmjenjivač.

\*3 Prilikom reprodukcije MP3/ATRAC CD-a kad nije spojen izmjenjivač. Ako je spojen izmjenjivač, postupak se razlikuje (pogledajte stranu 10).

Za detalje o odabiru CD/MD izmjenjivača pogledajte str. 10.

## Prikaz podataka



**A** Izvor

**B** Broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, naziv diska/ime izvođača, broj grupe\*<sup>1</sup>, naziv grupe, naziv zapisa, tekstualni podaci\*<sup>2</sup>, točno vrijeme

\*1 Broj grupe se prikazuje samo kod promjene grupe.

\*2 Pri reprodukciji MP3 zapisa prikazuju se ID3 podaci, a pri reprodukciji ATRAC CD-a se prikazuju tekstualni podaci SonicStage-a itd.

Za promjenu opcija u polju **B**, pritisnite **(DSPL)**, za pomicanje indikatora na pokazivaču **B** podesite "A.SCLR-ON" (strana 10).

### Savjet

Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti diska, formatu snimanja i podešenjima. Za detalje o MP3 zapisima pogledajte stranu 14; za ATRAC CD, pogledajte stranu 14.

## Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom

**1** Tijekom reprodukcije više puta pritisnite **(3)** (REP) ili **(4)** (SHUF) dok se ne pojavi željena postavka.

| Odaberite | Za reprodukciju               |
|-----------|-------------------------------|
| REP-TRACK | zapisa više puta.             |
| REP-GP*   | grupe više puta.              |
| SHUF-GP*  | grupe slučajnim redoslijedom. |
| SHUF-DISC | diska slučajnim redoslijedom. |

\* Tijekom reprodukcije MP3/ATRAC CD-a.

Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite "REP-OFF" ili "SHUF-OFF".

## Radijski prijemnik

### Pohrana i prijem postaja

#### Oprez

Kod ugađanja postaja za vrijeme vožnje, koristite funkciju "Best Tuning Memory" (BTM) kako bi spriječili eventualne prometne nezgode.

### Automatska pohrana — BTM

**1** Pritisnite **(SOURCE)** više puta dok se ne pojavi "TUNER".

Za promjenu valnog područja pritisnite **(MODE)** više puta. Možete birati između FM1, FM2, FM3, MW ili LW.

**2** Pritisnite i zadržite **(BTM)** dok ne zatrepće "BTM".

Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih frekvencija. Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni signal.

### Ručna pohrana

**1** Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od **(1)** do **(6)**) dok se na pokazivaču ne pojavi "MEM".

Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane tipke.

#### Napomena

Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.

#### Savjet

Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavku alternativne postaje (AF) i prometnih obavijesti (TA) (strana 8).

### Prijem pohranjenih postaja

**1** Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od **(1)** do **(6)**).

#### Na daljinskom upravljaču

Za odabir pohranjenih postaja pritisnite **↑** ili **↓**.

### Automatsko ugađanje

**1** Odaberite valno područje i zatim pritisnite **(SEEK) +/-** za traženje postaje.

Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ostvari prijem postaje. Ponovite opisani postupak dok se ne ostvari prijem željene postaje.


#### Savjet

Znate li frekvenciju postaje koju želite slušati, pritisnite i zadržite **(SEEK) +/-** dok se oznaka željene frekvencije ne pojavi na pokazivaču, a zatim više puta pritisnite **(SEEK) +/-** za precizno ugađanje frekvencije (ručno ugađanje).

## Pregled

"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja koji FM postajama omogućuje slanje dodatne digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.

## Podaci koji se prikazuju



- A** Valno područje, funkcija
- B** Frekvencija\*<sup>1</sup> (naziv postaje), programski broj, točno vrijeme, RDS podaci
- C** TA/TP\*<sup>2</sup>

\*1 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake frekvencije se prikazuje "\*".

\*2 "TA" trepće tijekom prometnih obavijesti. "TP" svijetli kod prijema postaje s prometnim programom.

Za promjenu prikazanih stavki **B** pritisnite **(DSPL)**.

## RDS usluge

RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:

### AF (alternativne frekvencije)

Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala. Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti program tijekom dugotrajnih putovanja bez potrebe ručnog ugađanja iste postaje.

### TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)

Pruža trenutne informacije o prometu u vidu obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo kakve prometne obavijesti/programa, trenutno odabran izvor se prekida.

### PTY (vrste programa)

Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa. Također traži odabranu vrstu programa.

### CT (točno vrijeme)

Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom podešavaju sat.

### Napomene

- Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće biti dostupne.
- RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.

## Podešavanje AF (alternativnih frekvencija) i TA (prometnih obavijesti)/TP (prometnog programa)

**1** Više puta pritisnite **(AF/TA)** dok se ne pojavi željena postavka.

| Odaberite         | Za                              |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>AF-ON</b>      | uključenje AF i isključenje TA. |
| <b>TA-ON</b>      | uključenje TA i isključenje AF. |
| <b>AF, TA-ON</b>  | uključenje AF i TA.             |
| <b>AF, TA-OFF</b> | isključenje AF i TA.            |

## Pohrana RDS postaja s funkcijama AF i TA

RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim AF/TA podešenjima.

Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za svaku.

**1** Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite postaju pomoću BTM ili ručno.

## Ugađanje glasnoće prometnih obavijesti

Možete podesiti razinu glasnoće prometnih obavijesti tako da ih ne propustite.

- 1** Više puta pritisnite tipku **(+/-)** za ugađanje glasnoće.
- 2** Pritisnite i zadržite **(AF/TA)** dok se ne pojavi "TA".

## Prijem hitnih obavijesti

Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.

## Slušanje lokalnog programa — REG

Kad je uključena funkcija AF: tvornička podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.

Ako napustite područje prijema toga lokalnog programa, podesite opciju "REG-OFF" (strana 10).

### Napomena

Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim područjima.

## Odabir vrste programa (PTY)

- 1 Tijekom FM prijema pritisnite **(PTY)**.



Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje se oznaka trenutne vrste programa.

- 2 Više puta pritisnite **(PTY)** dok se ne pojavi željena vrsta programa.

- 3 Pritisnite **(SEEK) +/-**.

Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi odabranu vrstu programa.

## Vrste programa

**NEWS** (novosti), **AFFAIRS** (vijesti), **INFO** (informacije), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (obrazovni program), **DRAMA** (dramski program), **CULTURE** (kultura), **SCIENCE** (znanost), **VARIED** (razno), **POP M** (popularna glazba), **ROCK M** (rock glazba), **EASY M** (lagana glazba), **LIGHT M** (lagana klasična glazba), **CLASSICS** (klasična glazba), **OTHER M** (druge vrste glazbe), **WEATHER** (vremenska prognoza), **FINANCE** (financije), **CHILDREN** (dječji programi), **SOCIAL A** (društvene teme), **RELIGION** (vjerski program), **PHONE IN** (telefonska javljanja), **TRAVEL** (putovanja), **LEISURE** (zabava), **JAZZ** (jazz glazba), **COUNTRY** (country glazba), **NATION M** (narodna glazba), **OLDIES** (evergrini), **FOLK M** (folklorna glazba), **DOCUMENT** (dokumentarni program)

### Napomena

Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.

## Podešavanje točnog vremena (CT)

- 1 Podesite "CT-ON" u izborniku (strana 10).

### Napomene

- Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema RDS postaje.
- Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog vremena će možda biti razlike.

## Ostale funkcije

### Promjena zvučnih postavki

#### Podešavanje zvučnih značajki — BAL/FAD/SUB

Možete podesiti balans između lijevog i desnog te između stražnjih i prednjih zvučnika (*fader*) i glasnoću subwoofera.

- 1 Više puta pritisnite tipku **(SEL)** dok se ne pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB".

Postavka se mijenja na sljedeći način:

**LOW\*1** → **MID\*1** → **HI\*1** →

**BAL** (lijevi-desni zvučnici) → **FAD**

(prednji-stražnji zvučnici) → **SUB**

(glasnoća subwoofera)\*2

\*1 Kad je uključena funkcija EQ3 (strana 9).

\*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB" (strana 10) prikazan je "ATT" s najnižim podešenjem i može se podesiti u najviše 20 koraka.

- 2 Pritisnite tipku glasnoće +/- za podešavanje odabrane postavke.

Nakon tri sekunde podešavanje je završeno, a na pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene reprodukcije/prijema.

### Na daljinskom upravljaču

U koraku 2 podesite odabranu opciju pritiskom na **←**, **↑**, **→** ili **↓**.


#### Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ3

Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje pohranjivanje vašeg podešenja ekvilizatora.

- 1 Odaberite izvor, zatim više puta pritisnite **(EQ3)** za odabir "CUSTOM".
- 2 Više puta pritisnite tipku **(SEL)** dok se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".

- 3 Pritisnite tipku glasnoće +/- za podešavanje odabrane postavke.

Razina zvuka se može podesiti u rasponu od -10 dB do +10 dB u koracima po 1 dB.



Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje. Za povratak na tvorničku postavku krivulje ekvilizatora, pritisnite tipku **(SEL)** prije dovršenja podešavanja.

Nakon 3 sekunde podešavanje je dovršeno i na pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene reprodukcije/prijema.

nastavlja se na sljedećoj stranici →

## Savjet

Druge postavke ekvilizatora su također podesive.

## Na daljinskom upravljaču

U koraku 3 podesite odabranu opciju pritiskom na **←**, **↑**, **→** ili **↓**.

## Podešavanje opcija — SET

- 1 Pritisnite i zadržite tipku **(SEL)**.  
Pojavi se prikaz za podešavanje.
- 2 Više puta pritisnite tipku **(SEL)** dok se ne pojavi željena opcija.
- 3 Pritisnite tipku glasnog **+/-** za odabir postavke (primjerice "ON" ili "OFF").
- 4 Pritisnite i zadržite tipku **(SEL)**.  
Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijava.

## Napomena

Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i postavci.

## Na daljinskom upravljaču

U koraku 3, za odabir podešenja pritisnite **←** ili **→**.

Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):  
"●" označava tvorničku postavku.

### CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (strana 4)

#### CT (točno vrijeme)

Za "CT-ON" ili "CT-OFF" (●) (strana 8, 9).

#### BEEP

Za "BEEP-ON" (●) ili "BEEP-OFF".

#### SUB/REAR\*<sup>1</sup>

Za promjenu audio izlaza.

– "SUB" (●): za izlaz preko subwoofera.

– "REAR": za izlaz preko pojačala.

#### DIM (svjetlina pokazivača)

Za podešavanje svjetline pokazivača.

– "DIM-ON": zatamnjenje pokazivača.

– "DIM-OFF" (●): uobičajena svjetlina.

#### DEMO\*<sup>1</sup> (prikaz mogućnosti uređaja)

Za "DEMO-ON" (●) ili "DEMO-OFF".

#### A.SCRL (Auto Scroll)

Za automatsko pomicanje dugih naziva nakon promjene diska/grupe/zapisa/albuma.

– "A.SCRL-ON": za pomicanje

– "A.SCRL-OFF" (●): za isključenje pomicanja.

#### REG\*<sup>2</sup> (lokalni prijem)

Za podešavanje "REG-ON" (●) ili "REG-OFF" (strana 8).

#### LPF\*<sup>3</sup> (niskopropusni filter)

Za odabir prekidne frekvencije subwoofera: "125Hz", "78Hz" ili "OFF" (●).

\*1 Kad je uređaj isključen.

\*2 Kod FM prijema.

\*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB".


## Uporaba dodatne opreme

## CD/MD izmjenjivač

### Odabir izmjenjivača

- 1 Pritisnite **(SOURCE)** više puta dok se ne pojavi "CD" ili "MD".
- 2 Pritisnite **(MODE)** više puta dok se ne pojavi željeni izmjenjivač.

Broj uređaja      Broj diska



Počinjte reprodukciju.

### Preskakanje albuma i diskova

- 1 Tijekom reprodukcije pritisnite **(1)/(2)** (GP/DISC).

| Za preskakanje     | Pritisnite <b>(1)/(2)</b>                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| grupe              | i otpustite (zadržite na trenutak).                    |
| grupe neprestano   | u roku 2 sekunde od prvog otpuštanja.                  |
| diskova            | više puta.                                             |
| diskova neprestano | zatim, ponovno pritisnite u roku 2 sekunde i zadržite. |

### Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom

- 1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite **(3)** (REP) ili **(4)** (SHUF) dok se ne pojavi željena postavka.

| Odaberite               | Za reprodukciju                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| REP-DISC* <sup>1</sup>  | diska više puta.                                |
| SHUF-CHGR* <sup>1</sup> | zapisa u izmjenjivaču slučajnim redoslijedom.   |
| SHUF-ALL* <sup>2</sup>  | zapisa u svim uređajima slučajnim redoslijedom. |

\*1 Kad je priključen jedan ili više CD/MD izmjenjivača.

\*2 Kad je priključen jedan ili više CD izmjenjivača ili dva ili više MD izmjenjivača.

Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite "REP-OFF" ili "SHUF-OFF".

## Savjet

"SHUF-ALL" neće reproducirati zapise slučajnim redoslijedom između CD uređaja i MD izmjenjivača.

## Pridjeljivanje naziva disku

Pri reprodukciji diska u CD izmjenjivaču funkcijom CUSTOM FILE, svakom disku možete pridijeliti naziv s do 8 znakova (Disk Memo).

Pridijelite li disku naziv, taj naziv se pojavljuje u listi (strana 11).

- 1 Tijekom reprodukcije diska kojem želite pridijeliti naziv, pritisnite i zadržite **(LIST)**.



- 2 Pritisnite tipku glasnoće +/- više puta dok se ne pojavi željeni znak.

Za pomak digitalne oznake, pritisnite **(SEL)**.

**A ↔ B ↔ C ... ↔ 0 ↔ 1 ↔ 2 ... ↔**

**+ ↔ - ↔ \* ... ↔ (razmak) ↔ A**

Ponavljajte ovaj postupak dok ne unesete cijeli naziv.

- 3 Pritisnite i zadržite **(LIST)**.  
Pridjeljivanje naziva je dovršeno i pokazivač se vrati u normalan reproduksijski mod.

Za prikaz naziva, pritisnite **(DSPL)** tijekom reprodukcije.

### Savjeti

- Za ispravljanje ili brisanje znaka, unesite preko njega novi znak ili "—".
- Disk Memo uvijek ima prednost pred snimljenim naslovom.
- Disku možete pridijeliti naziv na uređaju ako je spojen izmjenjivač s funkcijom CUSTOM FILE.
- "REP-TRACK" i reprodukcija svih zapisa su isključene dok se ne završi pridjeljivanje naziva.

### Na daljinskom upravljaču

U koraku 2, za odabir znaka pritisnite **↑** ili **↓**.

## Brisanje pridijeljenog naziva

- 1 Odaberite uređaj koji ima pohranjen naziv koji želite izbrisati, zatim pritisnite i zadržite **(LIST)**.
- 2 Pritisnite i zadržite **(DSPL)**.  
Pohranjeni naziv će treptati.
- 3 Pritisnite tipku glasnoće +/- više puta za odabir naziva koji želite izbrisati.
- 4 Pritisnite i zadržite **(SEL)**.  
Naziv je izbrisan. Ponovite korake 3 i 4 za brisanje drugih naziva.
- 5 Pritisnite i zadržite **(LIST)**.  
Uređaj se vrati u normalan reproduksijski mod.

### Na daljinskom upravljaču

U koraku 3, za odabir naziva pritisnite **↑** ili **↓**.

## Traženje diska po imenu — iz liste

Možete odabrati disk iz liste kad je spojen CD izmjenjivač s funkcijom CUSTOM FILE ili MD izmjenjivač.

Pridijelite li naziv disku, taj naziv će se pojaviti u listi.

- 1 Tijekom reprodukcije pritisnite **(LIST)**.  
Pojavi se broj diska ili naziv diska.
- 2 Pritisnite **(LIST)** više puta dok se ne pojavi željeni disk.  
Nakon 5 sekundi, uređaj se vrati u normalan reproduksijski mod.
- 3 Pritisnite **(SEEK)** +/- za reprodukciju diska.


### Na daljinskom upravljaču

U koraku 2, za odabir diska pritisnite **↑** ili **↓**.

## Daljinski upravljač RM-X114

### Položaj tipaka

Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču imaju iste funkcije kao i tipke na uređaju.

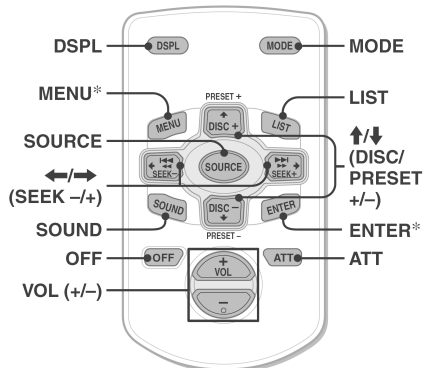

Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču se razlikuju i imaju različite funkcije od onih na uređaju.

#### • Tipke **←/→** (SEEK +/-)

Za upravljanje CD-om/radiom (isto kao **(SEEK)** +/- na uređaju. (Detalje o drugim funkcijama potražite u odjeljcima pod naslovom "Na daljinskom upravljaču" na svakoj stranici.)

#### • Tipka **SOUND**

Isto kao i tipka **(SEL)** na uređaju.

#### • Tipke **↑/↓** (DISC/PRESET +/-)

Za upravljanje CD-om, isto kao i tipke **(1)/(2)** +/- na uređaju. (Detalje o drugim funkcijama potražite u odjeljcima pod naslovom "Na daljinskom upravljaču" na svakoj stranici.)

\* Nije dostupno za ovaj uređaj.


nastavlja se na sljedećoj stranici →

### Napomena

Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača, nije moguće rukovanje daljinskim upravljačem, osim ako ne pritisnete tipku **(SOURCE)** na uređaju ili uložite disk kako biste uključili uređaj.

### Zamjena litijske baterije

U normalnim uvjetima baterije će trajati oko godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom CR2025 litijском baterijom. Korištenje druge baterije može dovesti do požara ili do eksplozije.

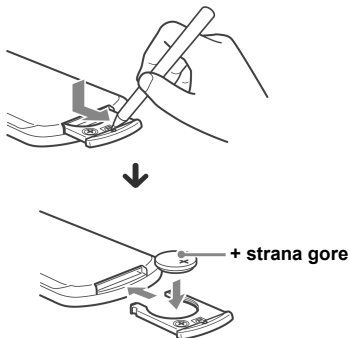

### Napomene o litijскоj bateriji

- Držite litijску bateriju van dohvata djece. Ako dođe do gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
- Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog kontakta.
- Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
- Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može doći do kratkog spoja.

### UPOZORENJE


Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog rukovanja.

Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacati u vatru.

## Zakretni upravljač RM-X4S


### Stavljanje naljepnice

Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja upravljača.

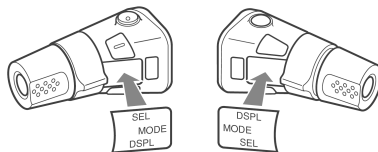

### Položaj kontrola

Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču upravljaju istim funkcijama kao one na uređaju.

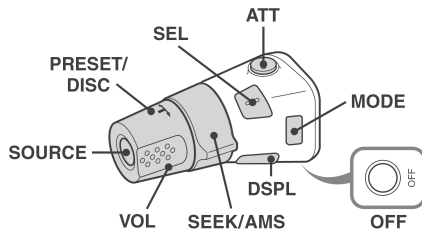

Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču zahtijevaju različite radnje od onih na uređaju.

- **Kontrola PRESET/DISC**

Za odabir pohranjene postaje; upravljanje diskom, isto kao i (GP/DISC) -/+ na uređaju (pritisnite i zakrenite).

- **Kontrola VOL (glasnoća)**

Isto kao i tipke +/- na uređaju (zakrenite).


- **Kontrola SEEK/AMS**

Isto kao i (SEEK) +/- na uređaju (zakrenite ili zakrenite i zadržite).

## Promjena smjera upravljanja

Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen na način prikazan na slici.


Za povećavanje

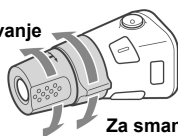

Za smanjivanje

Ako zakretni upravljač morate postaviti na desnoj strani upravljačke ploče, možete obrnuti smjer upravljanja.

- 1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL pritisnite i zadržite (SEL).

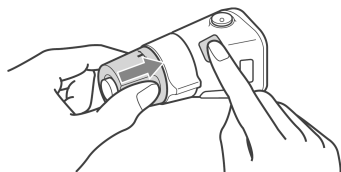

## Dodatne informacije

### Mjere opreza

- Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu, pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
- Električna antena se automatski izvlači kad uređaj radi.

### Napomene o kondenzaciji vlage

Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama unutar uređaja i na pokazivaču se može nakupiti vlaga i tada uređaj neće pravilno raditi. U tom slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok vlaga ne ispari.

### Za održavanje visoke kvalitete zvuka

Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete sok ili druga pića.

### Uvjeti uporabe

Ne izlažite uređaj duže vrijeme izravnom sunčevom svjetlu i ne koristite ga pored izvora topline. U protivnom se može pregrijati i pokvariti.

### Napomene o diskovima

- Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati njegovu površinu.
- Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
- Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj ploči u vozilu parkirano na suncu.
- Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpцу na disk, jer može doći do zaustavljanja rotacije te do kvara uređaja ili oštećenja diska.



- Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama. Uslijed uporabe takvih diskova može doći do sljedećih nepravilnosti u radu:
  - Nemogućnost izbacivanja diska (zbog odlijepljene naljepnice koja može zapeti u mehanizmu za izbacivanje diska).
  - Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka (primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost reprodukcije) uslijed skupljanja naljepnice izložene toplini i savijanja diska.
- Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata, zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom uređaju jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite takve diskove.

nastavlja se na sljedećoj stranici →

- Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
- Prije uporabe obrišite diskove krpom za čišćenje. Brišite ih ravnim potezima od središta prema rubu. Nemojte koristiti otapala poput benzina, razrjeđivača, komercijalnih sredstava za čišćenje ili antistatički raspršivač namijenjen čišćenju vinilnih ploča.



## Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima

- Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova (ovisno o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom stanju) neće biti moguća na ovom uređaju.
- U ovom uređaju nije moguća reprodukcija nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova.


## Glazbeni diskovi sa zaštitom od kopiranja

Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji podliježu CD standardu. U posljednje vrijeme pojedine tvrtke proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki od tih diskova možda se neće moći reproducirati u ovom uređaju jer ne podliježu CD standardu.

## Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda neće reproducirati na ovom uređaju zato jer ne odgovaraju CD standardu.

## Slijed reprodukcije MP3 zapisa

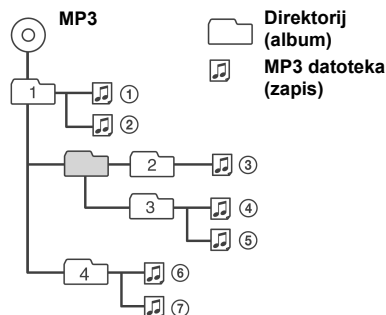

### Napomene

- Prije uporabe diska u uređaju obavezno ga finalizirajte.
- Kod pridjeljivanja naziva ne zaboravite dodati ekstenziju ".mp3".
- Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita, primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
- Tijekom reprodukcije MP3 datoteke VBR (promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.
- Ako je disk snimljen u Multi Session formatu prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet formata je CD-DA, ATRAC CD i MP3.
  - Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo CD-DA na prvoj sesiji.
  - Kad prvi zapis nije CD/DA, reproducira se ATRAC CD ili MP3 sesija. Ako disk nema podataka ovih formata, prikazuje se poruka "NO MUSIC".

## O ATRAC CD-u

### Format ATRAC3plus

ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) je tehnologija komprimiranja audio podataka koja audio CD podatke sažima na približno 1/10 izvorne veličine. ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može komprimirati audio CD podatke na otprilike 1/20 izvorne veličine. Ovaj uređaj podržava ATRAC3 i ATRAC3plus format.

### ATRAC CD

ATRAC CD je snimljeni audio podatkovni disk komprimiran na ATRAC3 ili ATRAC3plus format pomoću ovlaštenog softvera, primjerice SonicStage 2.0 ili noviji ili SonicStage Simple Burner.

- Maksimalan broj:
  - direktorija (grupa): 255
  - datoteka (zapis): 999
- Prikazuju se znakovi u nazivu direktorija/datoteka i tekstualni podaci SonicStage-a.

## O MP3 datotekama

MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a radi se o formatu kompresije koji audio podatke sažima na približno 1/10 izvorne veličine.

- Uređaj je kompatibilan s formatima ISO 9660 level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim formatima, ID3 podacima verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4, i Multi Session.
- Maksimalan broj:
  - direktorija (albuma): 150 (uključujući korijenski i prazne direktorije).
  - MP3 datoteka (zapis) i direktorija na disku: 300 (ako naziv direktorija/zapisa sadrži mnogo znakova, broj može biti i manji od 300).
  - prikazanih znakova po nazivu direktorija/zapisa je 32 (Joliet) ili 32/64 (Romeo); ID3 podaci mogu sadržavati 15/30 znakova (1.0, 1.1, 2.2 i 2.3) ili 63/126 znakova (2.4).

Za detalje o ATRAC CD-u, pogledajte upute za uporabu SonicStage ili SonicStage Simple Burner-a.

#### **Napomena**


ATRAC CD snimate pomoću autoriziranog softvera, primjerice SonicStage 2.0 ili kasniji ili SonicStage Simple Burner 1.0 ili 1.1.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi uređaja i nakon čitanja uputa, posavjetujte se sa Sonyjevim prodavateljem.

## Održavanje

### Promjena osigurača


Kod promjene osigurača koristite osigurače iste vrijednosti. Ako osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamijenite osigurač. Ako osigurač ponovo pregori, možda je riječ o kvaru na uređaju. U tom slučaju se obratite najbližem Sonyjevom dobavljaču.

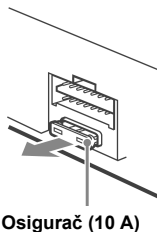


Osigurač (10 A)

### Čišćenje priključaka

Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do toga, skinite prednju ploču (strana 4) te očistite spojeve vatiranim štapićem natopljenim alkoholom. Ne primjenjujte prejak pritisak, jer bi moglo doći do oštećenja priključaka.

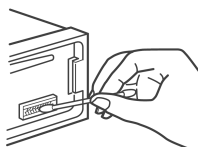

Glavni uređaj



Stražnja strana prednje ploče


#### **Napomene**

- Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugassite vozilo i izvadite ključ iz kontakt-brave.
- Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim predmetima.

## Vađenje uređaja


### 1 Skinite zaštitni okvir.

- 1 Izvadite prednju ploču (strana 4).
- 2 Zakvačite ključeve za vađenje na zaštitni okvir.

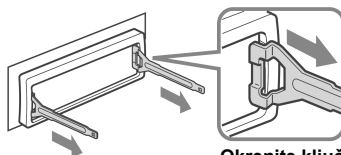


Okrenite ključ kao na slici.

- 3 Pomoću ključeva za vađenje izvadite zaštitni okvir.

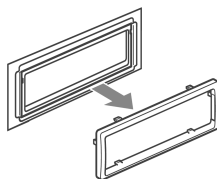


### 2 Izvadite uređaj

- 1 Istovremeno umetnite oba ključa za vađenje dok ne kliknu.

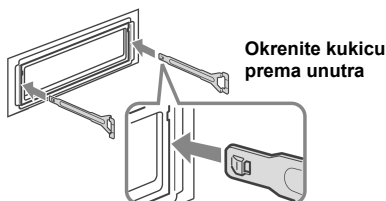


Okrenite kukicu prema unutra

- 2 Povucite ključeve za vađenje kako biste oslobodili uređaj.

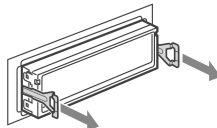

- 3 Izvadite uređaj iz ležišta.

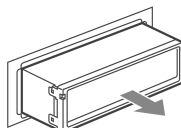

## Tehnički podaci

### CD uređaj

Omjer signal/šum: 120 dB

Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz

Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine

### Radijski prijemnik

#### FM

Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz

Priključak antene: Vanjski antenski priključak

Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz

Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf

Selektivnost: 75 dB na 400 kHz

Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)

Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)  
0,3 % (mono)

Odvajanje: 35 dB na 1 kHz

Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz

#### MW/LW

Opseg ugađanja:

MW: 531 – 1602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Priključak antene: Vanjski antenski priključak

Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz

Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV

### Pojačalo

Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)

Impedancija: 4 – 8 ohma

Maksimalna izlazna snaga: 50 W × 4 (na 4 ohma)

### Općenito

#### Izlazi:

Audio izlazi (prednji, sporedni/stražnji, mogućnost odabira)

Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene

Kontrolni izlaz pojačala snage

#### Ulazi:

ATT kontrolni priključak za smanjenje glasnoće pri telefonskom pozivu

BUS kontrolni ulazni priključak

BUS audio ulaz

Ulazni priključak daljinskog upravljača

Antenski ulaz

#### Tonske kontrole:

Niski tonovi: ± 10 dB na 60 Hz (XPLOD)

Srednji tonovi: ± 10 dB na 1 kHz (XPLOD)

Visoki tonovi: ± 10 dB na 10 kHz (XPLOD)

#### Napajanje:

12 V DC akumulator (negativni pol na uzemljenje)

Dimenzije: Približno 178 × 50 × 179 mm (š/v/d)

#### Dimenzije za ugradnju:

Približno 182 × 53 × 161 mm (š/v/d)

Masa: Približno 1,2 kg

#### Isporučeni pribor:

Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)

### Dodatna oprema:

Vodonepropustan daljinski upravljač: RM-X55M

Vodonepropustan zvučnik: XS-MP1620W, XS-MP1610W

Daljinski upravljač: RM-X114

Zakretni daljinski upravljač: RM-X4S

BUS kabel (isporučen s RCA priključkom):

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)

CD izmjenjivač (10 diskova): CDX-757MX

CD izmjenjivač (6 diskova): CDX-T70MX, CDX-T69

Selektor izvora: XA-C30, XA-C40

Selektor AUX-IN: XA-300

Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni pribor. Zatražite detaljne informacije.

Pazite da se ne namoče proizvodi koji nisu vodonepropusni.

Američki i strani patenti su licenca Dolby Laboratories.

MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.

### Napomena

*Uređaj se ne može spojiti na digitalno pretpojačalo ili ekvilizator kompatibilan sa sustavom Sony BUS.*

*Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni promjenama bez prethodne obavijesti.*

*Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.*



- Bezolovni lem se koristi za lemljenje određenih dijelova (više od 80%).
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim otisnutim programskim pločama.
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.
- Pakimi jastučići nisu izrađeni od polistirenske pjene.

## U slučaju problema

Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema koji se mogu pojaviti u radu s uređajem. Prije pregleda donje tablice, provjerite spojeve uređaja i postupke korištenja.

### Općenito

#### Nema napajanja uređaja.

- Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite osigurač.
- Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača, ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.  
→ Uključite uređaj.

#### Automatska antena se ne izvlači.

Antena nema relej.

---

### Nema zvuka.

- Glasnoća je preniska.
- Uključena je funkcija ATT ili je glasnoća stišana zbog telefonskog razgovora (Telephone ATT) (kad je spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT priključak).
- Kontrola *fader* (FAD) nije podešena za dvozvučnički sustav.
- CD uređaj ne podržava format diska (MP3/ATRAC CD).  
→ Reprodukcijski uređaj Sonyjevom CD uređaju koji podržava MP3 format ili u ovom uređaju.

---

### Nema zvučnog signala.

- Zvučni signal je isključen (strana 10).
- Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.

---

### Sadržaj memorije je izbrisan.

- Pritisnuli ste tipku RESET.  
→ Ponovo pohranite podešenja u memoriju.
- Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
- Kabel za napajanje nije ispravno spojen.

---

### Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena su obrisani.

### Osigurač je pregorio.

### Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.

Kabli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.

---

### Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.

- Podesili ste "DIM-ON" (strana 10).
- Oznake na pokazivaču se isključuju ako pritisnete i zadržite tipku (OFF).  
→ Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku (OFF) dok se prikaz ponovno ne uključi.
- Priključci su zaprljani (strana 15).

---

## CD/MD reprodukcija

---

### Uređaj automatski izbacuje disk.

Postoje problemi pri uporabi diska.  
→ Provjerite sljedeće:

---

### Ne možete uložiti disk.

- Već je uloženi drugi disk.
- Disk je nasilno uloženi naopako ili nepravilno.

---

### Reprodukcija ne započinje.

- Oštećen ili zaprljan disk.
- Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije audio (strana 14).

---

### Nije moguća reprodukcija MP3 datoteka.

Disk nije kompatibilan s MP3 formatom i verzijom (strana 14).

---

### Za početak reprodukcije MP3 zapisa treba duže vrijeme nego za ostale diskove.

Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak reprodukcije:

- diskovi komplicirane strukture.
- diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
- diskovi kojima možete dodati podatke.

---

### Nije moguća reprodukcija ATRAC CD-a.

- Disk nije snimljen ovlaštenim softverom, primjerice SonicStage ili SonicStage Simple Burner-om.
- Zapisi koji nisu sadržani u grupi se ne mogu reproducirati.

---

### Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.

- Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog problema.
- Funkcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".  
→ Podesite "A.SCRL-ON" (strana 10).

---

### Zvuk preskače.

- Niste dobro ugradili uređaj.  
→ Uređaj ugradite pod kutom manjim od 45° u stabilan dio automobila.
- Neispravan ili zaprljan disk.

---

### Ne rade tipke.

### Disk se ne izbacuje.

Pritisnite tipku RESET (strana 4).

---

## Prijem radijskih postaja

---

### Nije moguć prijem postaja.

### Zvuk je pun šumova.

- Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/bočnom staklu).
- Provjerite spoj antene.
- Antena se ne izvlači.  
→ Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
- Provjerite frekvenciju.

---

### Slušanje ugođenih postaja nije moguće.

- Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
- Signal s odašiljača je preslab.

---

### Nije moguće automatsko ugađanje.

- Nije ispravno podešena funkcija traženja lokalnih postaja.  
→ Pretraživanje se prečesto zaustavlja:  
Pritisnite (SENS) dok se ne pojavi "LOCAL-ON".  
→ Ugađanje se ne zaustavlja na postaji:  
Više puta pritisnite (SENS) dok se ne pojavi "MONO-ON" ili "MONO-OFF" (FM) ili "LOCAL-OFF" (MW/LW).
- Emitirani signal je preslab.  
→ Izvršite ručno ugađanje.

---

### Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".

- Ugodite točnu frekvenciju.
- Signal odašiljača je preslab.  
→ Pritisnite (SENS) za uključivanje mono prijema postaja "MONO-ON".

---

### FM stereo program se čuje mono.

Uređaj je podešen na mono prijem.  
→ Pritisnite (SENS) dok se ne pojavi "MONO-OFF".

---

nastavlja se na sljedećoj stranici →

## RDS

### Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje pretraživanje.

- Postaja nije TP ili ima slab signal.
- Isključite funkciju TA (strana 8).

### Nema prometnih informacija.

- Uključite funkciju TA (strana 8).
- Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
- Ugodite drugu postaju.

### PTY prikazuje "- - - - -".

- Trenutna postaja nije RDS postaja.
- RDS podaci nisu primljeni.
- Postaja ne emitira signal vrste programa.

## Prikaz/poruke grešaka

### BLANK\*<sup>1</sup>

- Na MD nisu snimljeni zapisi.\*<sup>2</sup>
- Reproducirajte MD sa snimljenim zapisima.

### ERROR\*<sup>1</sup>

- Disk je zaprljan ili uložen naopako.\*<sup>2</sup>
- Očistite ga ili uložite pravilno.
- Disk je prazan.
- Disk se ne može reproducirati zbog nekog problema.
- Uložite drugi disk.

### FAILURE

- Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
- Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje.

### LOAD

- Izmjenjivač učitava disk.
- Pričekajte dok ne završi.

### L. SEEK +/-

- Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom automatskog ugađanja.

### NO AF

- Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
- Pritisnite (SEEK) +/- dok trepće naziv postaje.
- Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").

### NO DATA

- Svi pridijeljeni nazivi su izbrisani ili nijedan nije pohranjen.

### NO DISC

- Disk nije uložen u CD/MD uređaj.
- Uložite diskove u izmjenjivač.

### NO ID3

- MP3 datoteka ne sadrži ID3 podatke.

### NO INFO

- ATrac3/ATrac3plus datoteka ne sadrži tekstualne podatke.

### NO MAG

- Spremnik za diskove nije umetnut u CD uređaj.
- Uložite spremnik u izmjenjivač.

## NO MUSIC

- Disk nema glazbenih datoteka.
- Uložite glazbeni disk u uređaj.

## NO NAME

- Disk ne sadrži naziv zapisa/grupe/diska.

## NO TP

- Uređaj nastavlja pretraživanje dok ne pronađe dostupnu TP postaju.

## NOT READ

- Uređaj nije učitao podatke s diska.
- Uložite disk i odaberite ga na listi.

## NOTREADY

- Poklopac MD uređaja je otvoren ili MD diskovi nisu dobro uloženi.
- Zatvorite poklopac ili pravilno uložite MD diskove.

## OFFSET

- Možda je posrijedi interni kvar.
- Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane prikazana, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.

## READ

- Uređaj učitava sve podatke zapisa i grupa s diska.
- Pričekajte dok završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi diska, možda će trebati duže od minute.

## RESET

- CD uređajem nije moguće upravljati zbog nekih problema.
- Pritisnite tipku RESET (strana 4).

## "LLLL" ili "rrrr"

- Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.

## "\_"

- Oznaka se ne može prikazati kod ovog uređaja.

\*<sup>1</sup> *Ukoliko dođe do greške tijekom reprodukcije CD-a ili MD-a, broj CD ili MD diska se ne pojavljuje na pokazivaču.*

\*<sup>2</sup> *Broj diska koji uzrokuje smetnje se prikazuje na pokazivaču.*

Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu. Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili problem.