


Kodune helisüsteem

Kasutusjuhend

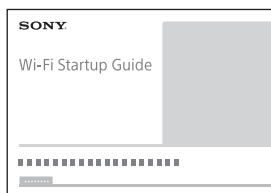

Vaadake teavet Wi-Fi-võrgu kaudu arvutisse või muusse seadmesse talletatud muusika kuulamise kohta Wi-Fi alustusjuhendist (eraldi dokument).

Alustamine	
Rakenduse SongPal teave	
CD kuulamine	
Raadio kuulamine	
USB-seadmel oleva faili kuulamine	
iPhone'i/iPadi/iPodi muusika kuulamine	
Muusika kuulamine ühendatud	
Muusika kuulamine BLUETOOTH-ühenduse	
Muusika kuulamine Wi-Fi-võrgu kaudu	
Lisateave	
Törkeotsing	
Ettevaatusabinõud ja spetsifikatsioonid	

HOIATUS

Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega. Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid).

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate, et seade ei tööta korralikult, ühendage toitepistik kohe vooluvõrgust lahti.

Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp.

Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse kätte, nagu päikesepaiste ja tuli.

Seade on vooluvõrgus seni, kuni see pole vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Liigne helirõhk kuularitest või kõrvaklappidest võib kahjustada kuulmist.


Ainult siseruumides kasutamiseks.

Soovitavad kaablid

Arvutite ja/või välisseadmetega ühendamiseks tuleb kasutada korralikult varjestatud ja maandatud kaableid ja pistikuid.

HOIATUS

Optiliste seadmete kasutamine selle tootega suurendab ohtu silmadele.



Seade on klassi CLASS 1 LASER toode. See märgistus paikneb seadme tagaküljel.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.

Selle toote on valmistanud Sony Corporation (aadressiga 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan) või selle esindaja. Küsimusi seoses toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega võite küsida volitatud esindajalt järgmisel aadressil: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa. Hooldus- või garantiiprobleemide tekkimisel võtke ühendust hooldus- või garantiidokumentides oleval aadressil.



See toode on mõeldud kasutamiseks järgmistes riikides.

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo

Käesolevaga kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele.

Lisateavet leiате järgmiselt veebisaidilt: <http://www.compliance.sony.de/>

Sagedusriba 5150–5350 MHz on mõeldud vaid siseruumides kasutamiseks.

Seadet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis esitatud piirangutele juhul, kui kasutatakse vähem kui 3 meetri pikkust ühenduskaablit.



Vanade akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid).

See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades nende toodete ja akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis ebakorrektse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastootlemine aitab säästa loodusressursse.

Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige tooted kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.

Enne süsteemi kasutamist

Sony parandab süsteemi tavapärase kasutamise käigus tekkinud rikked süsteemi piiratud garantiis kirjeldatud tingimustel. Sony ei vastuta aga kahjustatud või rikkega süsteemi tõrgetega töötamise tagajärgede eest.

Autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaadid

Toode on mõeldud CD-standardile vastavate ketaste esitamiseks. Viimasel ajal on mõned plaadifirmad turule toonud mitmeid autorikaitse tehnoloogia kodeeringuga muusikaplaate.

Pange tähele, et nende hulgas on plaate, mis ei vasta CD-standardile ja ei pruugi seetõttu selle tootega esitatavad olla.

Märkus DualDiscide kohta

DualDisc on kahepoolne ketas, mis ühendab ühele poolele salvestatud DVD-materjali teisel poolel oleva digitaalse helimaterjaliga. Kuna ketta helimaterjali pool ei vasta CD-standardile, ei ole taasesitus sellel tootel garanteeritud.

Kaasasolevad dokumendid



Kasutusjuhend (see dokument)

Hõlmab tähtsat ohutusteavet, BLUETOOTH-ühenduse loomise meetodeid, veaotsingu teavet jms.



Wi-Fi alustusjuhend (eraldi dokument)

Selgitab, kuidas kuulata Wi-Fi-võrgu kaudu muusikat, mis on talletatud arvutisse või muusse seadmesse.



Spikker (veebidokument arvuti/nutitelefoni jaoks)

Annab teavet süsteemi, erinevates operatsioonisüsteemides/seadmetes võrguühenduse loomise ja taasesitamise, traadita kohtvõrgu (LAN) ühenduse jms kohta.

http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/



Sisukord

Enne süsteemi kasutamist	3
Kaasasolevad dokumendid	4

Alustamine

Juhtnuppude asukohad ja funktsioonid	8
Patareide paigaldamine	11

Rakenduse SongPal teave

Mida saab SongPal teha?	12
-------------------------------	----

CD kuulamine

CD-DA/MP3-plaadi esitamine	13
Esitusrežiimi muutmine	13
Kava loomine (kava esitamine)	15

Raadio kuulamine

Raadiojaama häälestamine	16
Raadiojaamade eelhäälestamine	17
DAB automaatotsingu käsitsi käivitamine (ainult CMT-SX7B)	17

USB-seadmel oleva faili kuulamine

Faili esitamine USB-seadmest	18
USB-seadme ühendamine USB-pordiga seadme esiküljel	18
USB-seadme ühendamine USB-pordiga seadme taga	19
Esitatavad helivormingud	19

iPhone'i/iPadi/iPodi muusika kuulamine

Esitamine USB-ühenduse kaudu	20
Esitamine traadita ühenduse kaudu (AirPlay)	20

Muusika kuulamine ühendatud komponentidega

Muusika taasesitamine ühendatud komponentidega	21
Pistikusse OPTICAL IN ühendatud komponendist heli esitamine	21
Pistikusse LINE IN ühendatud komponendist heli esitamine.....	21

Muusika kuulamine BLUETOOTH-ühenduse kaudu

Süsteemi sidumine BLUETOOTH-seadmega ja muusika kuulamine ...	22
Muusika kuulamine registreeritud seadme kaudu.....	23
Muusika kuulamine ühe puutega toiminguga (NFC)	24
Esitamine kõrgkvaliteetse helikodekiga (AAC/LDAC).....	25

Muusika kuulamine Wi-Fi-võrgu kaudu

Võrguühenduse meetodi valimine	26
Arvutiga ühendamine	26
Sama muusika kuulamine mitmest kõlarist (funktsioon SongPal Link)	28
Mitmesuguste Interneti-põhiste muusikateenuste kuulamine	28

Lisateave

Automaatse ooterežiimi funktsiooni seadistamine	29
BLUETOOTH/võrgu ooterežiimi seadistamine	29
Juhtmeta signaali määramine olekusse ON/OFF.....	30
Heli reguleerimine.....	30
Kella seadistamine	31
Taimerite kasutamine	31
Unetaimeri seadistamine	31
Esitustaimerite seadistamine	31
Tarkvara värskendamine	33

Tõrkeotsing

Tõrkeotsing	34
Teated	39

Ettevaatusabinõud ja spetsifikatsioonid


Ettevaatusabinõud	41
Ühilduvad seadmed ja versioonid	42
iPhone/iPad/iPod või iTunes	42
DLNA-seade	42
USB-seade	42
BLUETOOTH-seade	43
BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia	43
Tehnilised andmed	45

Juhtnuppude asukohad ja funktsioonid

Märkus

- Selles juhendis kirjeldatakse süsteemi kasutamist kaugjuhtimispuldiga. Samu toiminguid saab teha seadmel olevate nuppudega, millel on samad või sarnased nimed.

Seade (eest)

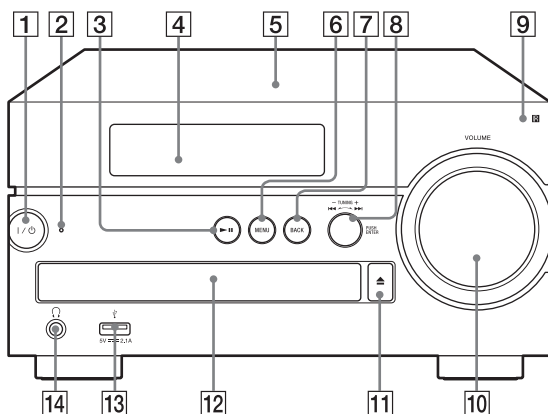

1 Nupp I/O (toide)

Kasutage toite sisse- või väljalülitamiseks.

2 Ooterežiimi näidik

Süttib toite sisselülitamisel kollase-rohelisena. See kustub, kui seade välja lülitatakse. Näidik vilgub punasena, kui süsteem tuvastab häire (leht 34). Kui süsteem on BLUETOOTHI/võrgu ooterežiimis, süttib näidik oranžina.

3 Nupp ►II (esitamine/peatamine)

Kasutage taasesituse alustamiseks või peatamiseks.

4 Ekraan

5 N-Mark

BLUETOOTHI ühe puutega registreerimiseks, ühendamiseks või eemaldamiseks asetage NFC-funktsiooniga nutitelefon/tahvelarvuti selle tähise lähedale (leht 24).

6 Nupp MENU

Kasutage menüü kuvamiseks. Vajutage menüü-üksuste valimiseks nuppe ▲/▼.

7 Nupp BACK

Kasutage eelmisele ekraanile naasmiseks.

8 Nupud ◀◀/▶▶ (eelmine/järgmine) / TUNING +/-

- Kasutage loo või faili algusesse liikumiseks.
- Kasutage soovitud raadiojaamale häälestamiseks.

Nupp PUSH ENTER

Kasutage nupuna ENTER.

9 Kaugjuhtimisandur

10 Ketas VOLUME

Kasutage helitugevuse reguleerimiseks.

11 Nupp ▲ (avamine/sulgemine)

Selle nupuga saate plaadisahtli avada või sulgeda.

12 Kettasahtel

Asetage CD sahtlisse sildipool ülal.


13 Port Ψ (USB FRONT)

Ühendage USB-seade (leht 18).

14 Pistik $\cap$ (kõrvaklapid)

Sellesse pistikusse saate ühendada kõrvaklapid.

Remote

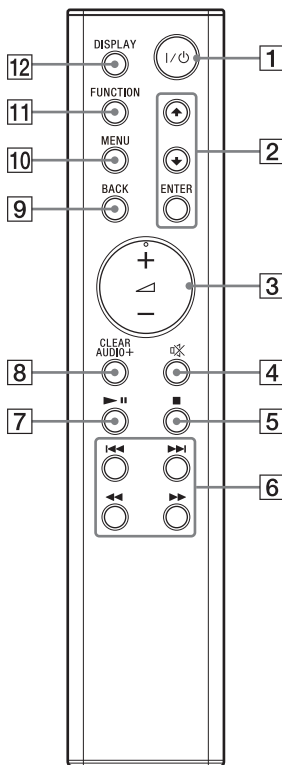

1 Nupp I/O (toide)

Kasutage toite sisse- või väljalülitamiseks.

2 Nupp $\uparrow/\downarrow$ /ENTER

Vajutage üksuse valimiseks nuppu $\uparrow/\downarrow$ ja seejärel sisestamiseks nuppu ENTER. Kasutage nuppe $\uparrow/\downarrow$ kausta (albumi), MP3-ketta või USB-seadme valimiseks.

3 Nupp $\triangle$ (helitugevus) +/-

Kasutage helitugevuse reguleerimiseks.

4 Nupp $\boxtimes$ (vaigistus)

Kasutage heli ajutiselt väljalülitamiseks. Heli taastamiseks vajutage nuppu uuesti.

5 Nupp $\blacksquare$ (katkestamine)

Kasutage taasesituse lõpetamiseks.

6 Nupud $\ll/\gg$ (eelmine/järgmine, PRESET +/-)

- Kasutage loo või faili algusesse liikumiseks.
- Kasutage registreeritud raadiojaama eelhäälestusnumbri valimiseks.

Nupud $\ll/\gg$ (edasi-/tagasikerimine, TUNING +/-)

- Kasutage loo või faili edasi-/tagasikerimiseks.
- Kasutage soovitud raadiojaamale häälestamiseks.

7 Nupp $\gg$ (esitamine/peatamine)

Kasutage taasesituse alustamiseks või peatamiseks.

8 Nupp CLEARAUDIO+

Aktiveerige Sony soovitatud helisätted.

9 Nupp BACK

Kasutage eelmisesse olekusse naasmiseks.

10 Nupp MENU

Kasutage menüü kuvamiseks. Vajutage menüü-üksuste valimiseks nuppe $\uparrow/\downarrow$.

11 Nupp FUNCTION


Vajutage funktsioonide muutmiseks. Iga vajutus vahetab järgmisele funktsioonile järgmises järjestuses:
CD $\rightarrow$ USB FRONT $\rightarrow$ USB REAR $\rightarrow$ BLUETOOTH $\rightarrow$ DAB* $\rightarrow$ TUNER FM $\rightarrow$ TUNER AM* $\rightarrow$ OPTICAL IN $\rightarrow$ LINE IN $\rightarrow$ NETWORK

* DAB on saadaval ainult mudelil CMT-SX7B ja TUNER AM on saadaval ainult mudelil CMT-SX7.


12 Nupp DISPLAY

Kasutage ekraanil kuvatava teabe muutmiseks, kui toide on sisse lülitatud. Tundmatu märgi asemel kuvatakse allkriips „_“. Vajutades seda nuppu, kui toide on välja lülitatud, kuvatakse kell. Kui aga vajutate BLUETOOTHi/võrgu ooterežiimis seda nuppu, ei kuvata kella.

Seade (tagant)

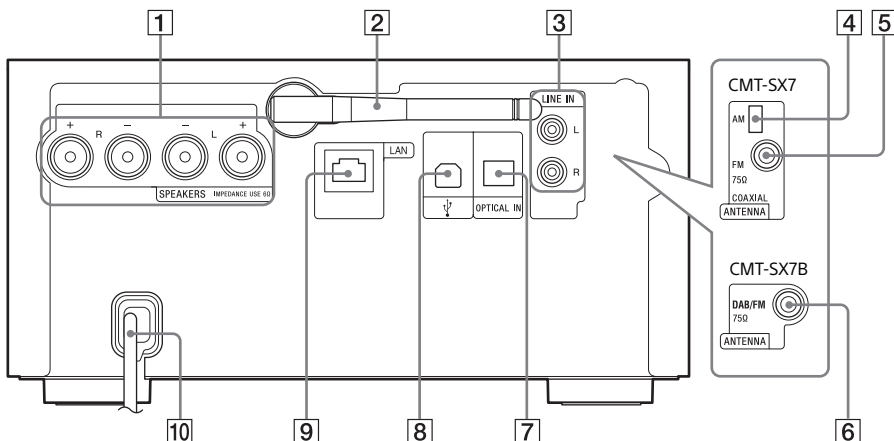


- 1 Pistikud SPEAKERS L/R (vasak/parem)**
Ühendage iga kõlar alloleva joonise järgi.

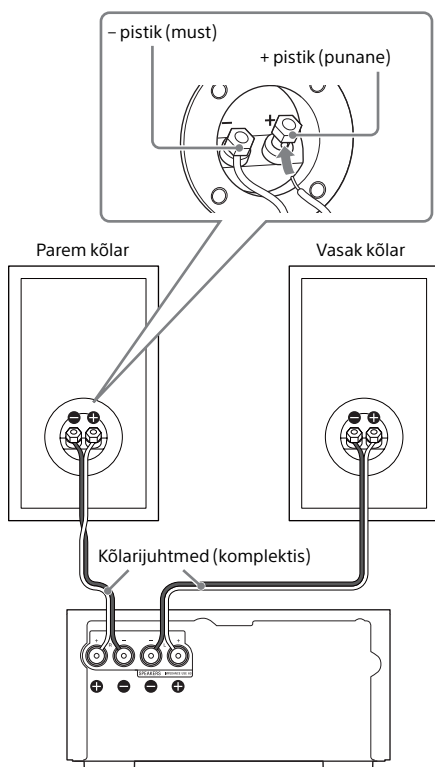

Märkus

- Ühendage kõlarijuhtmed, kui süsteem on välja lülitatud.

- 2 Traadita kohtvõrgu (LAN) antenn**
Traadita võrgu funktsiooni kasutamisel seadke antenn nii, nagu joonisel on näidatud.

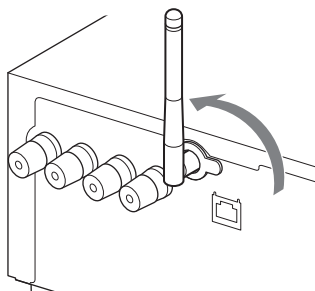


- 3 Pistik LINE IN (väline sisend)**
Ühendage väliste lisakomponentide väljundpistik audiokaabliga (ei ole seadmega kaasas).
- 4 AM ANTENNA (ainult CMT-SX7)**
Ühendage AM-raamantenn.
- 5 FM ANTENNA (ainult CMT-SX7)**
Ühendage FM-antenn.
- 6 DAB/FM ANTENNA (ainult CMT-SX7B)**
Ühendage FM-antenn.
Soovitame DAB ühenduse jaoks kasutada valikulist RF-kaablit.

Märkus


- Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea, ja kinnitage antennid stabiilsele pinnale (aken, sein jne).
- Hoidke antennid eemal seadmest, toitejuhtmest ja teistest AV-komponentidest, et vältida müra.
- Kinnitage FM-juheantenni ots kleeplindiga.

AM-raamantenni ettevalmistamine (ainult CMT-SX7)

- 1 Murdke antenni statiivi kokku, nagu joonisel näidatud.

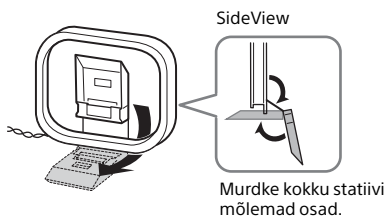

- 2 Kinnitage raami eenduv osa antenni statiivi külge.

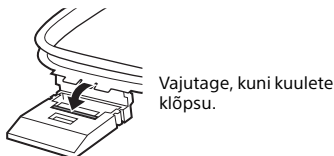

7 Pistik OPTICAL IN (optiline sisend)

Ühendage väliste lisakomponentide väljundpistik optilise kaabliga (ei ole kaasas).

Märkus

- Süsteem on ühilduv vaid PCM-vorminguga. Valige väliste komponendi väljundvorminguks PCM.

8 Port Ψ (USB REAR)

Ühendage arvuti või WALKMAN®, mis ühildub kõrge eraldusvõimega heliga. Kasutage USB-kaablit (pole kaasas) (leht 19). Kui ühendate seadmega WALKMAN®-i, kasutage valikulist kõrge eraldusvõimega heli USB-adaptori WM-PORT-kaablit* (pole kaasas) ja USB-kaablit (pole kaasas). Võite kasutada seda ka USB-DAC-na.

* Valikuline kõrge eraldusvõimega heli USB-adaptori WM-PORT-kaablit saab tellida lähimalt Sony edasimüüjalt.


9 LAN-pistik

Ühendage võrguseade LAN-kaabliga (pole kaasas) (leht 26).

10 toitejuhe (vahelduvvool)

Patareide paigaldamine

Paigaldage kaks komplektis olevat R03-patareid (suurus AAA), $\ominus$ sisestades otsa esimesena ja sobitades polaarsused järgmiselt.

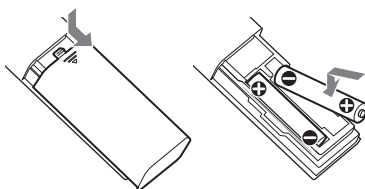

Märkus

- Tavalisel kasutamisel peaksid patareid vastu pidama umbes 6 kuud.
- Ärge kasutage koos vana ja uut patareid ega eri tüüpi patareisid.
- Kui te pulti pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage patareid, et vältida nende lekkimisest ja korrosioonist tekkivaid kahjustusi.

Rakenduse SongPal teave

Mida saab SongPal teha?

SongPal on rakendus, mis on mõeldud erinevate SongPaliga ühilduvate Sony heliseadmete juhtimiseks nutitelefonis/iPhone'i kasutades.

Otsige rakendust SongPal teenusest Google Play™ või App Store'ist ja laadige see alla.



Nutitelefonis/iPhone'is rakenduse allalaadimine võimaldab järgmist.

Muusikateenus*

Saate konfigurioneerida algsätteid muusikateenuste kasutamiseks. Muusikateenuste kasutamiseks on vaja kolmanda osalise rakendust.

Koduvõrgus olevate seadmete juhtimine

Saate oma võrgus esitada arvutisse või DLNA-serverisse salvestatud muusikat.

Süsteemis, kuid ka SongPali abil, saab kasutada järgmisi funktsioone.

- CD esitamine: saate esitada CD-d.
- USB kaudu ühendatud seadme juhtimine: saate esitada muusikat porti ⑤ (USB FRONT) ühendatud seadmest.
- Raadio kasutamine: saate vastu võtta raadiojaamu.


* Muusikateenused ja nende kättesaadavuse periood võivad olenevalt riigis ja piirkonnast erineda. Teatud teenused nõuavad eraldi registreerimist. Seadet tuleb vajaduse korral värskendada. Kolmandate osapoolte pakutavaid teenuseid võidakse muuta, katkestada või lõpetada ilma ette teatamata. Sony ei vastuta selliste olukordade eest.

Rakendusega SongPal juhitavad võimalused olenevad ühendatud seadmest.

Rakenduse spetsifikatsioonid ja disain võivad etteteatamata muutuda.



Kuvatakse koduvõrgus olevate seadmete ülevaade. Saate valida heli esitamiseks heliseadme või rühmitada heliseadmed SongPal Linkiga (mitme ruumi funktsioon).

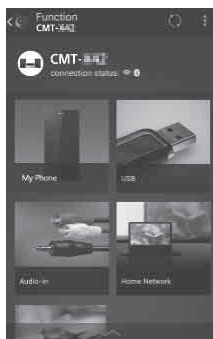

Saate valida taasesitamiseks heliallikad valitavate heliallikate loendist. Samuti saate määrata heliseadme mitmesuguseid heli- ja võrgusätteid.


► Vaadake üksikasju rakenduse SongPal spikrist.

<http://info.songpal.sony.net/help/>



CD-DA/MP3-plaadi esitamine

- 1 Vajutage nuppu FUNCTION, et valida CD.
- 2 Vajutage nuppu ▲ (avamine/sulgemine) kettasalve avamiseks.
- 3 Sisestage ketas sahtlisse nii, et sildiga külg (trükiga külg) on üles suunatud.

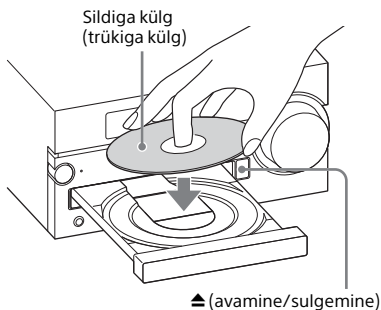

- 4 Vajutage nuppu ▲ (avamine/sulgemine) kettasalve sulgemiseks.
- 5 Vajutage nuppu ►|| (esitamine/peatamine).
Taasesitus algab.
Kaugjuhtimispuldil või seadmel olev nupp võimaldab edasi/tagasi kerida ning lugu, faili või kausta (MP3-ketta puhul) valida.

Märkus

- Kui märge „Reading” kaob ekraanilt, vajutage nuppu ►||.

CD väljutamine

Vajutage seadme nuppu ▲ (avamine/sulgemine).

Nõuanne


- Kui süsteem on välja lülitatud ja vajutate nuppu ▲ (avamine/sulgemine), lülitatakse süsteem sisse ja kettasahtel avaneb automaatselt.

Märkus

- Ärge sisestage ebatavalise kujuga CD-sid (nt südame-, ruudu- või tähekujulisi). See võib süsteemi jäädavalt kahjustada.
- Ärge kasutage CD-d, millel on kleeplint, kleepsud või liimi, kuna see võib rikke põhjustada.
- Ketast välja võttes ärge puudutage selle pinda.

Esitusrežiimi muutmine

Esitusrežiim võimaldab teil sama muusikat korduvalt taasesitada või juhuslikus järjekorras esitada.



- 1 Taasesituse lõpetamiseks vajutage nuppu ■.
Kui teete 4. etapis valiku „Repeat”, ei pea te taasesitust katkestama.
- 2 Vajutage nuppu MENU.
- 3 Vajutage nuppe ▲/▼, et valida CD Menu, seejärel vajutage nuppu ENTER.
- 4 Vajutage nuppe ▲/▼, et valida PLAYMODE või REPEAT, ja vajutage seejärel nuppu ENTER.
- 5 Esitusrežiimi valimiseks vajutage nuppu ▲/▼, seejärel vajutage nuppu ENTER.

Saate valida järgmised esitusrežiimid.

Playmode

Esitusrežiim	Efekt
Normal	Esitab loo või faili.
Folder*	Esitab kõik valitud kaustas olevad lood. Ekraanil süttib näidik FLDR.
Shuffle	Esitab kõik lood või failid juhuslikus järjekorras. Ekraanil süttib näidik SHUF.
Folder Shuffle*	Esitab kõik valitud kaustas olevad lood või failid juhuslikus järjekorras. Ekraanil süttib teade FLDR. SHUF.
Program	Esitab kavas olevad lood või failid. Ekraanil süttib näidik PGM. Üksikasju vaadake jaotisest „Kava loomine (kava esitamine)” (leht 15).

* Ainult MP3-ketta taasesituse ajal. CD (CD-DA) taasesitamisel töötab see režiim samamoodi kui tavapärase või juhusliku taasesituse ajal.

Repeat

Esitusrežiim	Efekt
All (esitab kõik lood korduvalt)	Süsteem esitab kõik kettal või kaustas olevad lood korduvalt. Ekraanil süttib kiri  .
One (esitab ühte lugu korduvalt)	Süsteem esitab valitud lugu korduvalt. Ekraanil süttib näidik  1.
Off	Tühistab korduva taasesituse.

Märkus MP3-ketaste esitamise kohta

- Ärge salvestage MP3-failidega plaadile mittevajalikke faile ega kaustu.
- Süsteem esitab ainult neid MP3-faile, mille faililaiend on .mp3. Isegi kui faililaiend on .mp3, aga tegemist ei ole MP3-helifailiga, võib selle esitamine tekitada valju müra, mis võib süsteemi kahjustada.
- Süsteemis kasutatavate MP3-kaustade ja -failide maksimaalne arv on:
 - 999* kausta (sh juurkaustu)
 - 999 faili
 - 250 faili ühes kaustas
 - 8 kaustatasandit (failide puustruktuuris)

* Siia kuuluvad kaustad, kus ei ole MP3- või muid faile. Süsteem võib tuvastada kaustade tegelikust arvust vähem kaustu, olenevalt nende struktuurist.

- Ühilduvust kõigi MP3 kodeerimis- või salvestusrakenduste, CD-R/RW-draivide ja salvestusmeediumitega ei tagata. Ühildumatud MP3-kettad võivad tekitada müra ja katkestusi heli esitamises või ei pruugi üldse heli esitada.

Kava loomine (kava esitamine)


Esitab CD-l kavas oleva loo või faili.

- 1 Valige jaotise „Esitusrežiimi muutmine” (leht 13) 5. etapis Program ja vajutage seejärel nuppu ENTER.

- 2 MP3-ketta kasutamisel vajutage nuppu $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida kaust, mis sisaldab kavas lisatavaid lugusid või faile.

Kui soovite esitada kõik kaustas olevad lood või failid, siis vajutage nuppu ENTER.

- 3 Soovitud loo või faili valimiseks vajutage nuppe $\blacktriangle\blacktriangle/\blacktriangleright\blacktriangleright$, seejärel valige ENTER.



Lisalugude või -failide kavas lisamiseks korrake eespool toodud juhiseid.

- 4 Vajutage nuppu $\blacktriangleright\blacktriangleright$.
Alustatakse teie lugude ja failide kava taasesitust.

Kava esitamise tühistamine

1. etapis tehke suvandi PROGRAM puhul valik NORMAL, seejärel vajutage ENTER.

Kasutage kava lisatud loo, faili või kausta kustutamiseks.

Vajutage nuppu $\blacksquare$, kui mängija on peatatud. Iga nupuvajutusega kustutatakse viimane kavas olev lugu, fail või kaust. Kui kõik kavas olevad lood, failid või kaustad on kustutatud, ilmub teade „No Step”.

Nõuanne

- Saate kava lisada kuni 25 lugu, faili või kausta. Kui soovite kavas lisada rohkem kui 25 lugu, faili või kasuta, kuvatakse teade „Step Full!”. Sellisel juhul kustutage soovimatud lood.
- Sama kava uuestiesitamiseks vajutage nuppu $\blacktriangleright\blacktriangleright$.

Märkus

- Kui väljutate ketta või eemaldate toitejuhtme pärast kava koostamist, kustutatakse kõik kavas olevad lood, failid ja kaustad.

Raadiojaama häälestamine

- 1 Vajutage nuppu FUNCTION, et valida „TUNER FM” või „TUNER AM” (CMT-SX7) või „DAB” või „TUNER FM” (CMT-SX7B).

- 2 Vajutage ja hoidke all nuppu ◀◀/▶▶, kuni ekraani sagedusenäidik hakkab muutuma, ja vabastage seejärel nupp.
Häälestamine lõpeb automaatselt häälestamist kasutades jaama leidmisel automaatselt (**Automaatotsing**) ja ekraanil kuvatakse tekst STEREO (FM-stereoprogrammide puhul).

Käitsi häälestamine

Vajutage soovitud jaama häälestamiseks korduvalt nuppu ◀◀/▶▶.

Märkus DAB/DAB+ jaamade kohta (ainult CMT-SX7B)

- Kui häälestate jaamale, mis pakub RDS-teenuseid, kantakse üle täiendav teave, näiteks teenuse või jaama nimi.
- DAB/DAB+ jaama häälestamisel võib kuluda mõni sekund, enne kui heli kuulete.
- Põhiteenus võetakse sekundaarse teenuse lõppemisel automaatselt vastu.
- See tuuner ei toeta andmeteenuseid.

FM-stereoülekanne vastuvõtus esineb müra

Valige monofooniline vastuvõtt järgmiselt. Nii saab müra vähendada.

- 1 Häälestage soovitud raadiojaam ja vajutage seejärel nuppu MENU.

- 2 Vajutage nuppe ▲/▼, et valida „Tuner Menu”, seejärel vajutage nuppu ENTER.
- 3 Vajutage ▲/▼ suvandi „FM Mode” valimiseks ja vajutage nuppu ENTER.
- 4 Suvandi „Mono” valimiseks vajutage nuppe ▲/▼, seejärel vajutage nuppu ENTER.
Stereoülekanne vastuvõtmiseks valige 4. toimingus suvand „Stereo”.

AM-häälestusvahemiku muutmine (ainult CMT-SX7)

AM-häälestuse vaikevahemik on 9 kHz (või mõnes piirkonnas 10 kHz). Kasutage selle toimingu jaoks seadmel olevaid nuppe.

- 1 Vajutage seadmes valiku „TUNER AM” valimiseks mitu korda nuppu FUNCTION.
- 2 Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppe I/⏻.
- 3 Vajutage ja hoidke all nuppu MENU ning vajutage seadmel nuppe I/⏻.
Ekraanile ilmub „Step 9k” või „Step 10k”.

Kui muudate häälestusvahemikku, kustutatakse kõik eelhäälestatud AM-jaamad.

Raadiojaamade eelhäälestamine

Saate lemmikraadiojaamu eelhäälestada.


1 Häälestage soovitud raadiojaam ja vajutage seejärel nuppu MENU.

2 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida „Tuner Menu”, seejärel vajutage nuppu ENTER.
AM-jaama eelhäälestamiseks valige „AM Preset Memory” ja järgige 4. etappi (ainult CMT-SX7).

3 Vajutage nuppu $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida „FM Preset Memory” (FM-jaamade puhul) või „DAB Preset Memory” (DAB-jaamade puhul) (ainult CMT-SX7B), seejärel vajutage nuppu ENTER.

4 Vajutage nuppu $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida OK, seejärel vajutage nuppu ENTER.

5 Soovitud eelhäälestusnumbri valimiseks vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ja seejärel nuppu ENTER.



Ekraanile ilmub tekst „Complete!” ja raadiojaam registreeritakse eelhäälestusnumbriga. Täiendavate raadiojaamade registreerimiseks korraldage eespool toodud etappe.

6 Vajutage toite väljalülitamiseks nuppu I/⏻ ja seejärel toite sisselülitamiseks uuesti nuppu I/⏻.

Nõuanne

- Saate eelhäälestada kuni 20 FM- ja 10 AM-jaama (CMT-SX7) või 20 DAB/DAB+ ja 20 FM-jaama (CMT-SX7B).
- Kui valite 5. etapis juba registreeritud eelhäälestusnumbri, asendatakse eelhäälestatud raadiojaam praegu häälestatava raadiojaamaga.

Eelhäälestatud raadiojaama valimine

Vajutage nuppu $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, et valida eelhäälestusnumber, millele soovitud jaam registreeritakse.

DAB automaatotsingu käsitsi käivitamine (ainult CMT-SX7B)

Enne kui saate DAB/DAB+-jaamu häälestada, peate tegema DAB algotsingu. Kui olete liikunud teise piirkonda, tehke DAB/DAB+-i teenuseteabe värskendamiseks samuti DAB algotsingu.

1 Vajutage nuppu MENU.

2 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida „Tuner Menu”, seejärel vajutage nuppu ENTER.

3 Vajutage üksuse „Initial Scan” valimiseks nuppu $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ja seejärel sisestamiseks nuppu ENTER.

4 Vajutage nuppu $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida OK, seejärel vajutage nuppu ENTER.
Otsimine algab. Otsingu edenemist näidatakse tärnidega (*****). Olenevalt teie piirkonnas pakutavatest DAB/DAB+-i teenustest võib otsing mõned minutid aega võtta.

Märkus

- Kui teie riigis või piirkonnas ei toetata DAB/DAB+-i ülekannet, kuvatakse „No Service”.
- See protseduur tühistab kõik varem salvestatud eelhäälestused.
- Oma DAB/DAB+-i seadistuste säilitamiseks veenduge enne DAB-/FM-juheantenni eemaldamist, et süsteem on välja lülitatud.

USB-seadmel oleva faili kuulamine

Faili esitamine USB-seadmest

Saate selles süsteemis esitada USB-seadmesse (nt WALKMAN® või digitaalse meediumi mängija) salvestatud helifaili, ühendades USB-seadme süsteemiga.

Porti Ψ (USB REAR) seadme taga saab ühendada arvuti või WALKMAN®-iga, mis ühildub kõrge eraldusvõimega heliga. Ühilduvate USB-seadmete kohta leiate lisateavet jaotisest „Ühilduvad seadmed ja versioonid“ (leht 42).

Märkus

- Kõrge eraldusvõimega heli taasesitamisel kasutage seadet, mis ühildub kiire USB2.0-kaabliga.

USB-seadme ühendamine USB-pordiga seadme esiküljel

1 Vajutage nuppu FUNCTION, et valida „USB FRONT“.

2 Ühendage USB-seade pordiga Ψ (USB FRONT) seadme esiküljel.

Ühendage USB-seade otse või USB-seadmega kaasas oleva USB-kaabliga. Oodake, kuni tekst „Reading“ kaob ja ilmub „ROOT“.

3 Vajutage nuppu ►||.

Taasesitus käivitub. Kasutage nuppu puldil või seadmel. Lugu, faili või kausta saate valida nupuga ENTER, kuni ekraanil on tekst „ROOT“.

Nõuanne

- USB-seadme esitamisel saab valida esitusrežiimi. Vajutage nuppu MENU, seejärel valige „USB Menu“. Valige „Playmode“ või „Repeat“.
- Üksikasju vt jaotisest „Esitusrežiimi muutmine“ (leht 13). Kui esitatakse USB-seadmel olevat faili, lugu või kaustas olevat faili, ei saa käivitada juhuslikku taasesitust või kavas olevat taasesitust.
- Laadimine algab automaatselt, kui ühendate USB-seadme porti Ψ (USB FRONT).
- Kui USB-seadet ei saa laadida, eemaldage ja ühendage see uuesti. USB-seadme laadimisoleku kohta lisateabe saamiseks vaadake USB-seadme kasutusjuhendit.

Märkus

- Süsteemi taasesitusjärjestus võib erineda ühendatud digitaalse muusikapleieri taasesitusjärjestusest.
- Lülitage süsteem enne USB-seadme eemaldamist välja. USB-seadme eemaldamine, kui süsteem töötab, võib kahjustada USB-seadmel olevaid andmeid.
- Kui peate ühendama USB-kaabli, siis kasutage ühendamiseks USB-seadmega kaasasolevat USB-kaablit. Lisateavet ühendatava seadme juhtimise kohta saate USB-seadme kasutusjuhendist.
- Pärast ühendamist võib teate „Reading“ kuvamiseks olenevalt ühendatud USB-seadme tüübist natuke aega kuluda.
- Ärge ühendage USB-seadet süsteemiga USB-jaoturi kaudu.
- Kui USB-seade on ühendatud, loeb süsteem kõiki seadmes olevaid faile. Kui USB-seadmes on palju kaustu või faile, võib USB-seadme lugemise lõpetamiseks kuluda kaua aega.
- Mõnede ühendatud USB-seadmete puhul võib signaalide edastamine süsteemist või USB-seadme lugemise lõpetamine aega võtta.
- Ei tagata ühilduvust kõigi kodeerimis- või salvestusrakendustega. Kui USB-seadmes olevad helifailid kodeeriti esialgu ühildumatu tarkvaraga, võib nende esitamine põhjustada müra või need ei pruugi töötada.
- Süsteem ei pruugi toetada ühendatud USB-seadme kõiki funktsioone.

USB-seadme ühendamine USB-pordiga seadme taga

Arvutis kõrge eraldusvõimega heli kuulamiseks installige arvutisse asjakohane draiver*².

*² Mac OS-i puhul ei ole draiverit vaja.

- 1 Laadige draiver alla järgmiselt veebisaidilt.
Euroopa klientidele:
<http://www.sony.eu/support>
Muudes riikides või piirkondades asuvatele klientidele:
<http://www.sony-asia.com/support>

- 2 Installige draiver.
Järgige veebisaidil kirjeldatud toimingut.

- 3 Vajutage nuppu FUNCTION, et valida „USB REAR”.

- 4 Ühendage arvuti või WALKMAN®, mis ühildub kõrge eraldusvõimega heliga jms, seadme taga oleva pordiga Ψ (USB REAR).
Juhtige taasesitust arvuti või WALKMAN®-i kaudu, mis ühildub kõrge eraldusvõimega heliga. Lisateavet leiate arvuti või WALKMAN®-i kasutusjuhendist.

Märkus

- Kui ühendate pordiga WALKMAN®-i, kasutage USB-kaablit (pole kaasas) ja valikulist kõrge eraldusvõimega heli USB-adapti WM-PORT-kaablit* (pole kaasas) ja USB-kaablit*³ (pole kaasas).
- Kui taasesitate kõrge eraldusvõimega heli arvutiga ühendas, on soovitatav kasutada Hi-Res-audiopleierit (Windowsi/Mac OS-i jaoks). Esitajat saab tasuta alla laadida;
Euroopa klientidele:

<http://www.sony.eu/support>

Muudes riikides või piirkondades asuvatele klientidele:

<http://www.sony-asia.com/support>

- USB-seadet ei saa laadida pordi Ψ (USB REAR) kaudu.
- *³ Valikuline kõrge eraldusvõimega heli USB-adapti WM-PORT-kaablit saab tellida lähimalt Sony edasimüüjalt.

Esitatavad helivormingud

Lisateavet esitatavate helivormingute kohta leiate jaotisest „USB-pordi jaotis” (leht 45).

iPhone'i/iPadi/iPodi muusika kuulamine

Esitamine USB-ühenduse kaudu

Võite esitada muusikat iPhone'ist/iPadist/iPodist, ühendades selle seadme esiküljel oleva pordiga Ψ (USB FRONT). Ühilduvate seadmete iPhone/iPad/iPod kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist „Ühilduvad seadmed ja versioonid“ (leht 42).

1 Vajutage nuppu FUNCTION, et valida „USB FRONT“.

2 Ühendage iPhone/iPad/iPod pordiga Ψ (USB FRONT) seadme esiküljel, kasutades iPhone'i/iPadi/iPodiga kaasasolevat kaablit.

Ekraanil ilmub „iPod“.

3 Vajutage nuppu **►||**.

Taasesitus käivitub.

Saate lugu edasi/tagasi kerida või valida loo, kasutades kaugjuhtimispuldil või seadmel olevaid nuppe.

Nõuanne

- Kui ühendate süsteemiga iPhone'i/iPadi/iPodi, algab laadimine automaatselt.
- Kui iPhone'i/iPadi/iPodi ei saa laadida, eemaldage ja ühendage see uuesti. iPhone'i/iPadi/iPodi laadimisoleku kohta lisateabe saamiseks vaadake iPhone'i/iPadi/iPodi kasutusjuhendit.

Märkus

- Enne iPhone'i/iPadi/iPodi lahtiühendamist lülitage süsteem välja. Kui ühendate selle lahti ja süsteem on sisselülitatud, võivad iPhone'i/iPadi/iPodi salvestatud andmed olla vigastatud.
- Ärge liigutage süsteemi, kui iPhone/iPad/iPodi on süsteemiga ühendatud. See võib põhjustada talitlushäire.

- iPhone'i/iPadi/iPad kasutamiseks vaadake iPhone'i/iPadi/iPodi kasutusjuhendit.
- Sony ei võta vastutust, kui iPhone'ile/iPadile/iPodile salvestatud andmed seadme kasutamise käigus kaovad või kahjustuvad.

Esitamine traadita ühenduse kaudu (AirPlay)

Saate esitada heli traadita ühenduse kaudu. Lisateabe saamiseks vt Wi-Fi alustusjuhendit (eraldi dokument).

Muusika kuulamine ühendatud komponentidega

Muusika taasesitamine ühendatud komponentidega

Saate kuulata ühendatud komponentide lugu seadmega ühendatud väljundi kaudu.

Märkus

- Esialt vajutage nuppu  helitugevuse vähendamiseks.
- Kui ühendatud komponendi helitugevus on liiga madal, võib süsteem automaatselt ooterežiimi minna. Üksikasju vaadake jaotisest „Automaatse ooterežiimi funktsiooni seadistamine” (leht 29).

Pistikusse OPTICAL IN ühendatud komponendist heli esitamine

1 Vajutage nuppu FUNCTION, et valida suvand „OPTICAL IN”.

2 Ühendage optiline kaabel seadme tagaküljel olevasse pistikusse OPTICAL IN (väline sisend) ja valikulise välisseadme väljundterminali.

3 Alustage ühendatud komponendi taasesitust.
Reguleerige taasesituse ajal ühendatud komponendi helitugevust.

4 Vajutage nuppu  +/- helitugevuse reguleerimiseks.

Märkus

- Pistik OPTICAL IN on ühilduv vaid PCM-vorminguga. Valige ühendatud komponendi väljundvorminguks PCM.

Pistikusse LINE IN ühendatud komponendist heli esitamine

1 Vajutage nuppu FUNCTION, et valida „LINE IN”.

2 Ühendage selle heli ühendusjuhe seadme tagaküljel olevasse pistikusse LINE IN (väline sisend) ja valikulise välisseadme väljundterminali.

3 Alustage ühendatud komponendi taasesitust.
Reguleerige taasesituse ajal ühendatud komponendi helitugevust.

4 Vajutage nuppu  +/- helitugevuse reguleerimiseks.

Süsteemi sidumine BLUETOOTH-seadmega ja muusika kuulamine

Saate kuulata oma BLUETOOTH-seadmist muusikat traadita ühenduse kaudu. Enne BLUETOOTH-i funktsiooni kasutamist registreerige oma BLUETOOTH-seade sidumistoiminguga.

Märkus

- Asetage ühendatav BLUETOOTH-seade süsteemist ühe meetri raadiusse.
- Kui teie BLUETOOTH-seade on puutefunktsiooniga (NFC), jätkke järgmine protseduur vahele. Vaadake jaotist „Muusika kuulamine ühe puutega toiminguga (NFC)” (leht 24).

1 Funktsiooni „BLUETOOTH” valimiseks vajutage valikut FUNCTION.

2 Vajutage nuppu MENU.

3 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$ üksuse Bluetooth Menu valimiseks ja seejärel vajutage nuppu ENTER.

4 Vajutage nuppu $\blacktriangle/\blacktriangledown$ üksuse „Pairing” valimiseks, seejärel vajutage nuppu ENTER.

5 Vajutage nuppu $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida „OK”, seejärel vajutage nuppu ENTER.

Kui ekraanil hakkab vilkuma näidik „Pairing”, siseneb seade sidumise režiimi.

6 Süsteemi otsimine BLUETOOTH-seadmega.

Kui otsing on lõpule jõudnud, võidakse BLUETOOTH-seadme ekraanil kuvada seadmete loend.

7 Valige [CMT-SX7/CMT-SX7B] (see süsteem).

Kui teilt küsitakse BLUETOOTH-seadme pääsukoodi, sisestage 0000. Kui seda süsteemi pole seadme ekraanil näidatud, siis jätkake uuesti 1. etapist. Kui sidumine on lõpetatud, asendub seadme ekraanil näidik „Pairing” ühendatud BLUETOOTH-seadmega ja kuvatakse seadme nimi.

8 Käivitage BLUETOOTH-seadmes taasesitus ja reguleerige helitugevust.

Taasesitus käivitub. Olenevalt BLUETOOTH-seadmest peate vajaduse korral nuppu $\blacktriangleright\blacktriangle$ uuesti vajutama. Samuti peate vajaduse korral muusikapleieri BLUETOOTH-seadmes uuesti käivitama.

Nõuanne

- Saate teha sidumistoingu või püüda luua BLUETOOTH-i ühendust teise BLUETOOTH-seadmega, kui ühe BLUETOOTH-seadmega on ühendus loodud. Praegu loodud BLUETOOTH-ühendus tühistatakse, kui BLUETOOTH-ühendus teise seadmega on edukalt loodud.
- Toiminguid, nagu edasi-/tagasikerimine, muusika ja kausta valimine, saab teha kaugjuhtimispuldi või seadmel olevate nuppudega.
- Katkestage sidumise ajaks BLUETOOTH-seadmes taasesitus. Kui seote seadmeid taasesituse ajal, võib süsteemist pärast ühenduse loomist kosta väga vali heli.
- SongPalil puudub BLUETOOTH-ühenduse kaudu muusika taasesitamise funktsioon. Esitage muusikat BLUETOOTH-seadmete (nutitelefon, arvuti jms) taasesitustarkvaraga.

Märkus

- Eespool kirjeldatud toimingute tegemine ei pruugi mõnes BLUETOOTH-seadmes võimalik olla. Peale selle võivad tegelikud toimingud olenevalt ühendatud BLUETOOTH-seadmest erineda.

- Kui sidumistoiming on juba tehtud, pole seda uuesti vaja teha. Järgmistel juhtudel tuleb sidumistoimingut siiski korrata.
 - Sidumisteave kustutati BLUETOOTH-seadme parandamise käigus.
 - Püüate siduda süsteemi rohkem kui 9 BLUETOOTH-seadmega.
Seda süsteemi saab ühendada kuni üheksa BLUETOOTH-seadmega. Kui seote pärast 9 seadme sidumist veel ühe, kirjutatakse süsteemiga esimesena seotud seadme teave üle uue seadme andmetega.
 - Süsteemi sidumise registreerimisteave on ühendatud seadmest kustutatud.
 - Kui lähtestate süsteemi või kustutate süsteemi sidumiste ajaloo, kustub kogu sidumisteave.
- Selle süsteemi heli ei saa saata BLUETOOTH-i kõlarisse.
- Pääsukoodi võidakse nimetada sõnaga Passcode, PIN code, PIN number või Password jne.

Ühendatud BLUETOOTH-seadme aadressi kontrollimine

Vajutage nuppu DISPLAY, kui ühendatud BLUETOOTH-seadme nime näidatakse ekraanil. BLUETOOTH-seadme aadress kuvatakse ekraanil umbes 8 sekundiks.

Ühenduse katkestamine BLUETOOTH-seadmega

Katkestage BLUETOOTH-seadme BLUETOOTH-i ühendus. Ekraanile ilmub „BLUETOOTH”.

Seadmest olenevalt võidakse ühendus taasesituse peatamisel automaatselt tühistada.

Sidumise registreerimisteabe kustutamine

- 1 Pärast jaotise „Süsteemi sidumine BLUETOOTH-seadmega ja muusika kuulamine” (leht 22) 3. etapi sooritamist valige „Delete Link” ja vajutage seejärel nuppu ENTER.
- 2 Vajutage nuppu /, et valida „OK”, seejärel vajutage nuppu ENTER.
Ekraanile ilmub tekst „Complete!” ja kogu sidumisteave kustutatakse.

Märkus

- Kui olete sidumisteabe kustutanud, ei saa BLUETOOTH-ühendust luua enne, kui olete seadme uuesti sidunud.

Muusika kuulamine registreeritud seadme kaudu

Pärast jaotise Süsteemi sidumine BLUETOOTH-seadmega ja muusika kuulamine 1. etappi kasutage süsteemiga ühenduse loomiseks BLUETOOTH-seadet, seejärel käivitage taasesitus ja reguleerige helitugevust BLUETOOTH-seadmes.

Nõuanne

- Enne süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel ühenduse loomist katkestage taasesitus BLUETOOTH-seadmes.

Muusika kuulamine ühe puutega toiminguga (NFC)

NFC on tehnoloogia, millega saab luua lühikese ulatusega juhtmeta side mitmesuguste seadmete (nt mobiiltelefonide ja IC-siltide) vahel. Puudutage lihtsalt süsteemi oma nutitelefon/tahvelarvutiga. Süsteem lülitatakse automaatselt sisse, läbitakse sidumine ja luuakse BLUETOOTH-i ühendus. Enne lülitage NFC seadistused sisse.

1 Puudutage oma nutitelefon/tahvelarvutiga seadmel olevat N-Mark.

Puudutage nutitelefon/tahvelarvutiga seadet ja säilitage kontakti, kuni nutitelefoni/tahvel reageerib. Vaadake nutitelefon/tahvelarvuti kasutusjuhendist, millise nutitelefon/tahvelarvuti osaga peaks kontakti looma.

2 Pärast ühenduse loomist käivitage taasesitus nutitelefoni/tahvelarvutis.

Loodud ühenduse katkestamiseks puudutage nutitelefon/tahvelarvutiga seadme N-tähist.

Nõuanne

- Ühilduvad nutitelefoniid on varustatud NFC-funktsiooniga (ühilduv operatsioonisüsteem: Android versiooniga 2.3.3 või uuem, v.a Android 3.x). Teavet ühilduvate seadmete kohta leiate allolevalt veebisaidilt.

Euroopa klientidele:

<http://www.sony.eu/support>

Muudes riikides või piirkondades asuvatele klientidele:

<http://www.sony-asia.com/support>

- Kui nutitelefoni/tahvelarvuti ei reageeri vaatamata sellele, et see on seadmega kokkupuutes, laadige oma nutitelefon/tahvelarvutisse rakendus NFC Easy Connect ja käivitage see. Seejärel puudutage seadet uuesti. NFC Easy Connect on tasuta rakendus, mis on mõeldud eelkõige Android™-iga kasutamiseks. Skannige järgmist 2D-koodi.



- Katkestage nutitelefon/tahvelarvuti puudutamise ajaks BLUETOOTH-seadmes taasesitus. Kui puudutate seadmeid taasesituse ajal, võib süsteemist pärast ühenduse loomist kosta väga vali heli.
- Kui puudutate seadet NFC-ga ühilduva nutitelefon/tahvelarvutiga sel ajal, kui süsteemiga on ühendatud teine BLUETOOTH-seade, katkestatakse BLUETOOTH-seadme ühendus ja süsteem ühendatakse nutitelefon/tahvelarvutiga.

Märkus

- Mõnes riigis ja piirkonnas ei pruugi NFC-ga ühilduva rakenduse allalaadimine võimalik olla.

Esitamine kõrgkvaliteetse helikodekiga (AAC/LDAC)

Saate BLUETOOTH-seadmest andmeid vastu võtta AAC- või LDAC-kodeki vormingus. See pakub kõrgema helikvaliteediga taasesitust. Sätte „Bluetooth Codec” tehaseseadistus on „Auto”.

1 Vajutage nuppu MENU.

2 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$ üksuse Bluetooth Menu valimiseks ja seejärel vajutage nuppu ENTER.

3 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$ suvandi „Bluetooth Codec” valimiseks ja seejärel vajutage nuppu ENTER.

4 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida „Auto” või „SBC”, seejärel vajutage nuppu ENTER.

Auto: valige suvand, kui vastuvõtmiseks kasutatakse LDAC-, AAC või SBC-kodekit.

SBC: valige suvand, kui vastuvõtmiseks kasutatakse SBC-kodekit.

Märkus

- Kui käivitata BLUETOOTH-ühenduse ajal seadistuse, katkestatakse ühendus.
- Kui heli on vastuvõtmisel katkendlik, valige 4. toimingus suvand SBC.

LDAC on Sony välja töötatud helikodeerimise tehnoloogia, mis võimaldab edastada kõrge eraldusvõimega helisisu ka BLUETOOTH-ühendust kasutades. Erinevalt teistest BLUETOOTHIGA ühilduvatest kodeerimistehnoloogiatest (nagu SBC) toimib see suure eraldusvõimega helisisu^{*1} ilma allakonvertimiseta (*) ja võimaldab traadita BLUETOOTH-võrku kasutades edastada teistest tehnoloogiatest ligikaudu kolm korda rohkem erakordse helikvaliteediga andmeid^{*2}, kasutades tõhusat kodeerimist ja optimeeritud tihendamist.

^{*1} Välja arvatud DSD-vormingus sisu

^{*2} Võrreldes SBC-ga (alamriba kodeerimine), kui bitikiiruseks on valitud 990 kbit/s (96/48 kHz) või 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz).

Võrguühenduse meetodi valimine

Selle süsteemi võrku ühendamisel saate seda erineval viisil nautida. Seadistusviisid on olenevalt võrgukeskkonnast erinevad. Valige allpool oma võrgu jaoks sobiv ühendusmeetod.

Nõuanne

- Püsiva IP-aadressi seadistamiseks kasutage jaotise „Arvutiga ühendamine“ (leht 26) 6. etapis toodud kuva.

Märkus

- Wi-Fi-võrgu ja juhtmega võrgu samaaegne ühendamine pole võimalik. Kui loote ühenduse Wi-Fi-võrguga, veenduge, et LAN-kaabel poleks süsteemiga ühendatud.
- Olenevalt funktsioonist tuleb süsteemi võib-olla värskendada.

Meetod nutitelefon/iPhone'i kasutamiseks

Installige rakendus SongPal oma nutitelefon/iPhone'i. Lisateabe saamiseks vt Wi-Fi alustusjuhendit (eraldi dokument).

WPS-i nupuga raadiovõrgu ruuteri kasutamine

Kasutage ühendamiseks WPS-i nuppu. Lisateabe saamiseks vt Wi-Fi alustusjuhendit (eraldi dokument).

Meetod arvuti kasutamiseks

Vt jaotist „Arvutiga ühendamine“ (leht 26).

Meetod juhtmega võrgu kasutamiseks

- Vaadake üksikasju spikrist.

http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/



Arvutiga ühendamine

Kui teie raadiovõrgu ruuteril ei ole WPS-i (AOSS) nuppu, konfigureerige Wi-Fi sätteid, ühendades seadme arvutiga LAN-kaabli abil. Esmalt hankige kaubanduses saadaolev LAN-kaabel.

Nõuanne

Wi-Fi-võrgu seadistamisel võib olla vaja võrgu SSID-d (Wi-Fi-võrgu nime) ja turvavõtit (WEP või WPA). Turvavõti (ehk võrguvõti) kasutab krüptimist, millega piiratakse seadmetes võrguga side loomist. Seda kasutatakse traadita kohtvõrgu ruuteri või pääsupunkti kaudu võrguühendust kasutavate seadmete suurema turvalisuse tagamiseks.


1 Märkige ruuteri SSID ja parool üles.

Lisateavet leiате ruuteri kasutusjuhendist.

SSID (Wi-Fi-võrgu nimi)

Parool (turbevõti)

2 Ühendage seade arvutiga LAN-kaabli abil.

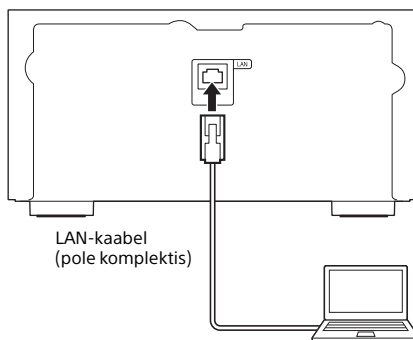


- 3 Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu I/⏻. Oodake, kuni ekraanil hakkab vilkuma 📶. Selleks kulub umbes 1 minut.

4 Avage ekraan [Sony Network Device Settings].

Arvuti

Käivitage brauser ja sisestage aadressiribale üks järgmistest URL-ideist. <http://169.254.1.1>

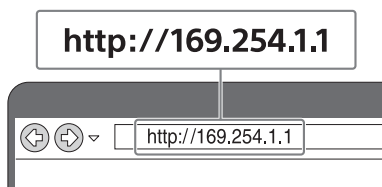


Ülalolev URL on mõeldud vaid juhuks, kui arvuti ja seade on ühendatud LAN-kaabliga.

Mac-arvuti


Käivitage Safari ja valige suvand [Bonjour] jaotises 📖 ([Bookmarks]), seejärel valige [CMT-SX7/CMT-SX7B].

5 Valige menüüst [Network Settings].

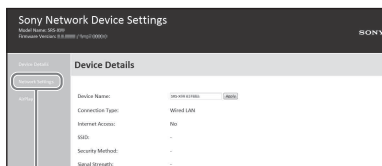

Network Settings

6 Valige oma raadiovõrgu ruuteri SSID ja sisestage parool.

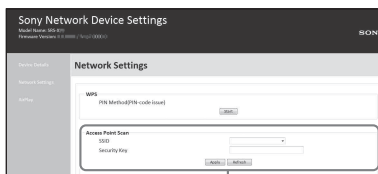

SSID

Vt 1. toimingus üles märgitud parooli (leht 26).

7 Valige käsk [Apply].

8 Viiba kuvamisel eemaldage LAN-kaabel seadmest.


Kui LAN-kaabel on seadmest eemaldatud, kustub ekraanil olev näidik 📶. Pärast Wi-Fi-ühenduse loomist süttib ekraanil näidik 📶. Näidiku ekraanil süttimiseks võib kuluda kauem kui minut.

Süsteemiga muusika kuulamise kohta lisateabe saamiseks vt Wi-Fi alustusjuhendit (eraldi dokument).

Märkus

- See toiming tuleb lõpetada 10 minuti jooksul. Kui te ei saa seda lõpetada, lähtestage süsteem (leht 39).

Sama muusika kuulamine mitmest kõlarist (funktsioon SongPal Link)

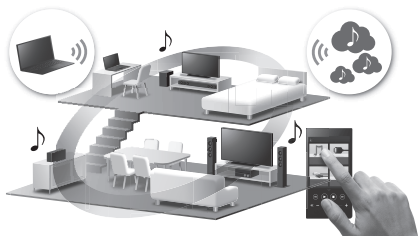

Nautige muusikat erinevates tubades Wi-Fi kaudu.

Saate kuulata arvutisse või mobiiltelefoni talletatud lemmikmuusikat või isegi voogesitusteenustes olevat muusikat erinevates tubades esmaklassilise helikvaliteediga.

- 1 Looge süsteemis ja nutitelefoni/iPhone'is ühendus Wi-Fi-võrguga.
Looge süsteemis ja nutitelefoni/iPhone'is ühendus ruuteri sama SSID-ga.

- 2 Installige tasuta rakendus SongPal nutitelefoni/iPhone'i.

- 3 Kui ühendate mitu seadet, ühendage mitme ruumi toega seadmed Wi-Fi-võrguga.

► Vaadake üksikasjalikku teavet spikrist.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/



Mitmesuguste Interneti-põhiste muusikateenuste kuulamine

- 1 Looge süsteemis ja nutitelefoni/iPhone'is ühendus Wi-Fi-võrguga.
Looge süsteemis ja nutitelefoni/iPhone'is ühendus ruuteri sama SSID-ga.

- 2 Installige tasuta rakendus SongPal nutitelefoni/iPhone'i.

- 3 Esitage muusikat soovitud muusikateenusest nutitelefoni/iPhone'i abil.

► Vaadake üksikasjalikku teavet spikrist.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/



Automaatse ooterežiimi funktsiooni seadistamine

Automaatse ooterežiimi funktsiooni puhul lülitub süsteem umbes 15 minuti pärast automaatselt ooterežiimi, kui seda ei kasutata või helisignaali ei edastata (Automaatse ooterežiimi funktsioon). Vaikimisi on automaatse ooterežiimi funktsioon sisse lülitatud.

- 1 Vajutage nuppu MENU.
- 2 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida „Standby Mode Menu”, seejärel vajutage nuppu ENTER.
- 3 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida „Auto Standby”, seejärel vajutage nuppu ENTER.
- 4 Vajutage korduvalt nuppu $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida „On” või „Off”, seejärel vajutage nuppu ENTER.

Nõuanne

- 2 minutit enne ooterežiimi sisenemist kuvatakse ekraanil tekst „Auto Standby”.

Märkus

- Automaatse ooterežiimi funktsioon ei tööta koos tuunerifunktsiooniga, isegi kui olete selle lubanud.
- Süsteem ei lülitu automaatselt ooterežiimi järgmistel juhtudel.
 - Tuunerifunktsiooni kasutamisel.
 - Esitus- või unetaimeri kasutamisel.
- Järgmistel juhtudel hakkab süsteem ooterežiimile lülitumise aega (umbes 15 minutit) arvestama isegi siis, kui automaatne ooterežiimi funktsioon on lubatud.
 - Kui USB-seade on ühendatud USB-funktsiooni kaudu.
 - Puldil või seadmel oleva nupu vajutamisel.
 - NFC puudutamisel.

BLUETOOTH/võrgu ooterežiimi seadistamine

Kui BLUETOOTH/võrgu ooterežiim on lubatud, läheb süsteem BLUETOOTH-ühenduse ooterežiimi ka siis, kui süsteem on välja lülitatud. See režiim on vaikimisi keelatud.

- 1 Vajutage nuppu MENU.
- 2 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida „Standby Mode Menu”, seejärel vajutage nuppu ENTER.
- 3 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida „BT/NW Standby”, seejärel vajutage nuppu ENTER.
- 4 Vajutage korduvalt nuppu $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida „On” või „Off”, seejärel vajutage nuppu ENTER.
- 5 Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppe I/O .

Nõuanne

- Kui funktsioon on seatud olekusse ON ja ühendate süsteemi BLUETOOTH-, AirPlay või DLNA-seadmega või loote ühenduse muusikateenusega, lülitub süsteem automaatselt sisse ja saate kuulata muusikat, kasutades BLUETOOTH-, AirPlay, DLNA- või muusikateenuse ühendust.

Juhtmeta signaali määramine olekusse ON/OFF

Kui seade on sisse lülitatud, saate traadita võrku või BLUETOOTHI signaali juhtida. Vaikeseadistus on olek ON.

1 Lülitage seade sisse.

2 Kui ekraanil vilgub ikoon , vajutage ja hoidke all seadme nuppe BACK ja .

3 Pärast seda, kui ilmub „RF Off“ (juhtmeta signaal on väljas) või „RF On“ (juhtmeta signaal on sees), vabastage nupp.

Nõuanne

- Kui see seadistus on väljas, pole traadita võrgu ja BLUETOOTHI funktsioon saadaval.
- Kui see seadistus on väljas, lülitatakse seade sisse nutitelefoniga/tahvelarvutiga seadme ühe puutega toiminguga (NFC) kaudu.
- Kui see seadistus on väljas, ei saa BLUETOOTHI/võrgu ooterežiimi seadistada.
- Kui BLUETOOTHI/võrgu ooterežiim on sees ja säte lülitatakse välja, lülitatakse BLUETOOTHI/võrgu ooterežiim välja.
- Kui see seadistus on väljas, ei saa seda seadet ja BLUETOOTH-seadet siduda.
- Isegi kui see seadistus on väljas, saab juhtmega ühendust ikkagi kasutada.

Heli reguleerimine

Reguleerib heli teie eelistustele sobivalt. Suvand DSEE HX parandab pakitud faili, näiteks MP3 helikvaliteeti.

1 Vajutage nuppu MENU.

2 Vajutage nuppe , et valida „Sound Menu“, seejärel vajutage nuppu ENTER.

3 Vajutage korduvalt nuppu , et valida BASS, TREBLE või DSEE HX, seejärel vajutage nuppu ENTER.

BASS: reguleerib bassiheli.

TREBLE: reguleerib kõrgeid helisid.

DSEE HX: pakub paremat helikvaliteeti kui CD või MP3. Täiendab pakitud faili, näiteks MP3 kõrgeid helisid ning läheb üle diskreetimissageduse ja algsete numbrite bittide arvu kõrgemale tasemele. Valige „Auto“.
(Vaikeseadistus on „Auto“.)

Täiustatud Clear Audio+ funktsiooni kasutamine

Täiustatud selge heli funktsioon aktiveerub ja nupu CLEARAUDIO+ vajutamisel rakendatakse Sony soovitatud helisätteid.

Kella seadistamine

- 1 Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu I/⏻.
- 2 Vajutage nuppu MENU.
- 3 Vajutage nuppe ⬆/⬇, et valida TIMER MENU, seejärel vajutage nuppu ENTER.
Kui ekraanil kuvatakse näidik PLAY SETTING, vajutage nuppe ⬆/⬇, et valida Clock Setting, seejärel vajutage nuppu ENTER.
- 4 Tundide määramiseks vajutage nuppe ⬆/⬇ ja seejärel nuppu ENTER.
- 5 Minutite määramiseks vajutage nuppe ⬆/⬇ ja seejärel nuppu ENTER.

Märkus

- Toitejuhtme eemaldamisel või elektrikatkestusel lähtestatakse kella seadistused.

Kella kuvamine, kui süsteem on välja lülitatud

Kella kuvamiseks vajutage nuppu DISPLAY. Kell kuvatakse ligikaudu kaheksaks sekundiks.

Kui BLUETOOTH/võrgu ooterežiim on sisse lülitatud, ei kuvata nupu DISPLAY vajutamisel kella.

Taimerite kasutamine

Süsteemil on olemas unetaimer ja esitustaimer.

Märkus

- Unetaimeril on esitustaimeri suhtes eesõigus.

Unetaimeri seadistamine

Määratud ajal lülitatakse süsteem automaatselt välja.

- 1 Vajutage nuppu MENU.
- 2 Vajutage nuppe ⬆/⬇, et valida „Sleep Menu”, seejärel vajutage nuppu ENTER.
- 3 Määratud aja valimiseks vajutage nuppe ⬆/⬇, seejärel vajutage nuppu ENTER.
Saate valida vahemikust 10 minutes kuni 90 minutes 10-minutise juurdekasvuga.

Nõuanne

- Unetaimeri järelejäanud aja kontrollimiseks läbige eespool 1. ja 2. etapp.
- Unetaimer töötab ka siis, kui kellaaega pole määratud.

Unetaimeri tühistamine

Valige 3. sammus (ülal) olek „Off”.

Esitustaimeri seadistamine

Märkus

- Enne taimeri seadistamist veenduge, et kell on seadistatud (leht 31).

Esitustaimer

Saate iga päev eelhäälestatud kellaajal kuulata CD-d, USB-seadet või raadiot.

Esitustaimer jääb seadistatuks, kuni see tühistatakse.

1 Valmistage heliallikas ette.

2 Vajutage nuppu MENU.

3 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida TIMER MENU, seejärel vajutage nuppu ENTER.

4 Vajutage nuppu $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida „Play Setting”, seejärel vajutage nuppu ENTER.
Ekraanil vilgub algusaeg.

5 Aja valimiseks vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$, seejärel vajutage nuppu ENTER.

Toimige samamoodi tegevuse alustamise kellaja valiku „Minute” seadistamiseks, seejärel tegevuse lõpetamise kellaja valikute „Hour” ja „Minute” seadistamiseks.

6 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida soovitud heliallikas, seejärel vajutage nuppu ENTER.
Kuvatakse esitustaimeri kinnituskuva.

7 Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu I/⏻.

Nõuanne

- Kui heliallikas on CD, saate esitustaimeri eelprogrammeerida. Vt jaotist „Kava loomine (kava esitamine)” (leht 15).
- Kui heliallikas on raadio, häälestage kindlasti eelnevalt raadiojaam (leht 16).
- Taimeri seadistuse muutmiseks tehke need toimingud algusest peale.

Märkus

- Kui süsteem on eelhäälestatud ajal juba sisse lülitatud, ei hakka esitustaimer tööle. Lülitage seade välja umbes 5 minutit enne eelhäälestatud aega. Veenduge, et te ei kasuta süsteemi enne, kui see taimeri toimel sisse lülitub ja mängima hakkab.
- Kui esitustaimeri heliallikaks on automaatotsingu (AUTO) või käsitsi häälestusega (MANUAL) valitud raadiojaam, muudetakse ka esitustaimeri raadiojaama seadistust, kui muudate teie jaama seadistust pärast esitustaimeri seadistamist.
- Kui esitustaimeri heliallikaks on automaatotsingu valitud eelhäälestatud raadiojaam, ei muutu esitustaimeri raadiojaama seadistus, kui muudate raadiojaama või riba sagedust pärast esitustaimeri seadistamist. Taimeri raadiojaama häälestus on fikseeritud sellele määratud sagedusele.

Seadistuse kontrollimine

- 1 Vajutage nuppu MENU.
- 2 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida „Timer Menu”, seejärel vajutage nuppu ENTER.
- 3 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida „Timer Select”, seejärel vajutage nuppu ENTER.
- 4 Vajutage nuppu $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida „Play Setting”, seejärel vajutage nuppu ENTER.
Ekraanil kuvatakse taimeriseadistus.

Taimeri tühistamine

Pärast jaotise „Seadistuse kontrollimine” (leht 32) 3. etappi valige „Timer Off”, seejärel vajutage nuppu ENTER.

Tarkvara värskendamine

Uue tarkvaraversiooni tuvastamisel värskendatakse süsteemi selle Internetiga ühendamisel ja ekraanile ilmub tekst UPDATE. Sellisel juhul läbige uusimale versioonile värskendamiseks allolevad toimingud.

- 1 Vajutage nuppu MENU.
- 2 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida „Update Menu”, seejärel vajutage nuppu ENTER.
- 3 Vajutage nuppe $\blacktriangle/\blacktriangledown$ suvandi „via Network” valimiseks ja seejärel vajutage nuppu ENTER.
- 4 Vajutage nuppu $\blacktriangle/\blacktriangledown$, et valida „OK”, seejärel vajutage nuppu ENTER.
Alustab uusima tarkvara allalaadimist. Pärast allalaadimist algab uuendamine. Kui süsteemi ooterežiimi näidik süttib oranžina, ärge juhtige seadme või kaugjuhtimispuldi kaudu. Pärast värskenduse lõpuleviimist kuvatakse tekst „Complete”. Vajutage süsteemi väljalülitamiseks nuppu I/⏻ ja seejärel sisselülitamiseks sama nuppu uuesti.

Märkus

- Tavaliselt kulub süsteemil tarkvara värskendamise lõpetamiseks 3 kuni 10 minutit. Võrgukeskkonnast olenevalt võib kuluda ka rohkem aega.
- Ärge kasutage seadet või pulti värskendamise ajal. Ärge eemaldage värskendamise ajal toitejuhet ega katkestage võrguühendust.

- Värskendusprotseduuri katkestamiseks vajutage nuppu MENU ja valige suvandid > „Download Cancel” > „Ok”, kui kuvatud on „Download” (olenevalt värskendusprotseduuri olekust ei pruugi tühistamine olla võimalik). Kui värskendusprotseduur on katkestatud, lülitub süsteem välja ja aktiveerib ooterežiimi. Kui lülitate süsteemi järgmine kord sisse, ilmub märg „UPDATE”. Värskendage tarkvara USB-välkmäluketta abil. USB-välkmäluketta abil värskendamise kohta leiate lisateavet järgmiselt aadressilt.

Euroopa klientidele:

<http://www.sony.eu/support>

Muudes riikides või piirkondades asuvatele klientidele:

<http://www.sony-asia.com/support>

- Süsteemil on funktsioon, mis värskendab eelinstallitud tarkvara automaatselt, kui juhtmega Interneti-ühendus või Wi-Fi-ühendus on saadaval. See funktsioon on vaikimisi keelatud. Tarkvara värskendatakse automaatselt, kui funktsioon lubatakse, vajutades nuppu MENU ja valides > „Update Menu” > „Auto Update” > „On”. (Kui uusim tarkvara on saadaval, värskendatakse tarkvara öösel, kui süsteemi tõenäoliselt ei kasutata. Värskendamise ajal süttib ooterežiimi näidik oranžina. Pärast värskenduse lõpuleviimist kuvatakse tekst „Complete”.) Kui soovite automaatse värskendamise funktsiooni keelata, vajutage nuppu MENU ja valige > „Update Menu” > „Auto Update” > „Off”.

Törkeotsing

Kui süsteemi kasutamisel tekib probleem, järgige enne lähimasse Sony esindusse pöördumist alltoodud juhiseid. Kui kuvatakse tõrketeadet, jätke selle sisu kontrollimiseks meelde.

- 1 Kontrollige, kas probleem on toodud jaotises Törkeotsing.
- 2 Lugege järgmisi klienditoe veebisaite.
Euroopa klientidele:
<http://www.sony.eu/support>
Muudes riikides või piirkondades asuvatele klientidele:
<http://www.sony-asia.com/support>

Nendelt veebisaitidelt leiate uusima kasutajate teabe ja KKK.
- 3 Kui probleem ei lahene ka pärast juhiste 1 ja 2 järgimist, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
Kui probleem ei kao pärast kõiki ülalkirjeldatud toiminguid, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga. Toodet parandusse tuues võtke kaasa kogu süsteem (põhiseade ja kaugjuhtimispult).
See toode on süsteem ja parandust vajava detaili määramiseks on vaja kontrollida kogu süsteemi.

Kui ooterežiimi näidik vilgub punaselt

Eemaldage kohe toitejuhe ja veenduge, et kõlari juhe poleks kuum.

- Kas kõlari juhe on lühises?
Kui ooterežiimi näidik lõpetab vilkumise, ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage süsteem sisse. Kui probleem ei kao, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Märkus

- Olenevalt funktsioonist tuleb süsteemi võib-olla värskendada.

Üldised tehnilised andmed

Süsteem ei lülitu sisse.

- ➔ Veenduge, et toitejuhe on õigesti seinakontakti ühendatud.

Süsteem on ootamatult ooterežiimi lülitunud.

- ➔ Tegemist ei ole seadme talitlushäirega. Süsteem lülitub automaatselt umbes 15 minuti pärast ooterežiimi, kui seda ei kasutata või helisignaali ei edastata. Vt jaotist „Automaatse ooterežiimi funktsiooni seadistamine“ (leht 29).

Kella või esitustaimer seadistamise toiming on ootamatult tühistatud.

- ➔ Kui möödub minut ilma ühegi toiminguta, tühistatakse kella või esitustaimer seadistamine automaatselt. Alustage toimingut uuesti algusest.

Heli puudub.

- ➔ Veenduge, et kõlari juhtmed on korralikult ühendatud.
- ➔ Keerake seadme heli valjemaks.
- ➔ Veenduge, et kõrvaklapid ei oleks ühendatud pistikuga ☹.
- ➔ Veenduge, et komponent oleks pistikusse LINE IN (väline sisend) õigesti ühendatud, ja määrake funktsioon olekusse LINE IN.
- ➔ Valitud raadiojaam võib olla ajutiselt edastuse peatanud.

Vasak ja parem helitasakaal on ebaselge või vahetuses.

- ➔ Paigutage kõlarid sümmeetriliselt.
- ➔ Veenduge, et kõlari juhtmed L/R ja +/- on korralikult ühendatud.

Tekib vali undamine või müra.

- ➔ Liigutage süsteem müraallikatest eemale.
- ➔ Ühendage süsteem teise pistikupessa.
- ➔ Soovitatav on kasutada mürafiltriga vahelduvvoolu toitepistikut (pole kaasas).

Kaugjuhtimispult ei tööta.

- ➔ Eemaldage puldi ja seadme kaugjuhtimisanduri olevad takistused ja asetage seade luminofoorvalgustitest eemale.
- ➔ Suunake pult seadme kaugjuhtimisanduri poole.

- ➔ Viige pult süsteemile lähemale.
- ➔ Vahetage uued akud välja.

CD-DA-/MP3-ketas

Ekraanil kuvatakse tekst „Locked” ja ketast ei saa kettasahktist eemaldada.

- ➔ Võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga või kohaliku volitatud Sony teenindusega.

Ketast või faili ei esitata.

- ➔ Ketas on lõpetamata (CD-R- või CD-RW-ketas, millele saab veel andmeid kirjutada).

Heli on katkendlik või ketast ei esitata.

- ➔ Ketas võib olla määrduud või kriimustunud. Kui ketas on määrduud, pühkige see puhtaks.
- ➔ Pange süsteem kohta, kus ei esine vibratsiooni (näiteks stabiilsele alusele).
- ➔ Kõlarite võnkumine võib sõltuvalt helitugevuse tasemest põhjustada katkendlikku heli. Viige kõlarid seadmest eemale või muutke kõlarite asukohta.
- ➔ Esitatakse DTS-ketast. Ärge esitage DTS-ketast.

Esitamine ei alga esimesest loost või failist.

- ➔ Veenduge, et praegune esitusrežiim oleks õige. Kui esitusrežiim on „Shuffle” või „Program”, muutke seadistust (leht 13).

Taasesituse alustamiseks kulub kauem aega kui tavaliselt.

- ➔ Järgmist tüüpi ketaste puhul võib taasesituse alustamine võtta rohkem aega:
 - keerulise puustruktuuriga ketas.
 - mitme seansi käigus salvestatud ketas;
 - mitme kaustaga ketas.

BLUETOOTH

Seadet ei saa BLUETOOTH-seadmega siduda / rakendusega SongPal ei saa luua BLUETOOTH-ühendust süsteemi ja nutitelefon/iPhone'i vahel.

- ➔ Hoidke seadet ja BLUETOOTH-seadet teineteisest 1 meetri raadiuses.
- ➔ Kui lähtestate süsteemi, ei pruugi iPhone'i/iPad/iPodiga ühenduse loomine õnnestuda. Sel juhul kustutage sidumisteave iPhone'ist/iPadist/iPodist ja seejärel korra sidumisprotseduuri.

Süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel ei saa ühe puutega (NFC) ühendust luua.

- ➔ Hoidke nutitelefon/tahvelarvutit seadme läheduses, kuni nutitelefon/tahvelarvuti reageerib. Kui süsteemis ei õnnestu ühendust luua, liigutage nutitelefon/tahvelarvutit aeglaselt seadme N-märgi kohal. Kui nutitelefon/tahvelarvuti reageerib, järgige ühenduse loomiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre.
- ➔ Kontrollige, kas nutitelefon/tahvelarvuti NFC funktsioon on sisse lülitatud.
- ➔ Kui nutitelefon/tahvelarvuti on kotis, võtke see välja.
- ➔ NFC vastuvõtu tundlikkus erineb olenevalt seadmest. Kui seadme ja nutitelefon/tahvelarvuti vahel puudutusega ühenduse loomine nurjub korduvalt, looge ühendus ekraanil.
- ➔ Veenduge, et teie nutitelefon/tahvelarvuti toetaks NFC-d. Ühilduvate seadmete värskeimate toetatud versioonide kohta lisateabe saamiseks vaadake allpool toodud veebisait. Euroopa klientidele:
<http://www.sony.eu/support>
 Muudes riikides või piirkondades asuvatele klientidele:
<http://www.sony-asia.com/support>

Heli puudub.

- ➔ Veenduge, et süsteem oleks loonud BLUETOOTH-ühenduse BLUETOOTH-seadmega.
- ➔ Siduge süsteem ja BLUETOOTH-seade uuesti.

Kõlarist kostab moonutatud heli, sahin või müra.

- ➔ Tooge seade BLUETOOTH-seadmele lähemale. Eemaldage seadme ja BLUETOOTH-seadme vahelt takistused.
- ➔ Seadke valik „Bluetooth Codec” väärtusele „SBC” (leht 25).

iPod/iPhone/iPad (kui on ühendatud USB-pordiga)

Ühilduvate seadmete iPhone/iPad/iPod kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist „Ühilduvad seadmed ja versioonid” (leht 42).

Heli puudub.

- ➔ Veenduge, et iPhone/iPad/iPod on porti ⚡ (USB FRONT) turvaliselt ühendatud.

- ➔ Peatage taasesitus ja ühendage iPhone/iPad/iPod süsteemiga.
- ➔ Veenduge, et iPhone'il/iPadil/iPodil on uusim tarkvara. Kui ei ole, värskendage iPhone'i/iPad'i/iPod'i enne kasutamist, et seadmel oleks uusim tarkvara.
- ➔ Keerake heli valjemaks.
- ➔ iPhone/iPad/iPod ei pruugi USB-seadet toetada.

Heli on moonutatud

- ➔ Veenduge, et iPhone/iPad/iPod on porti Ψ (USB FRONT) turvaliselt ühendatud.
- ➔ Keerake heli valjemaks.
- ➔ Seadke iPhone'i/iPad'i/iPod'i ekvalaiser'i sätteks „Off” või „Flat”.
- ➔ iPhone/iPad/iPod ei pruugi USB-seadet toetada.

iPhone/iPad/iPod ei tööta.

- ➔ Lülitage välja muud iOS-i rakendused, mis iPhone'il/iPadil/iPodil töötavad. Lisateabe saamiseks vaadake iPhone'i/iPadiga/iPodiga kaasasolevat kasutusjuhendit.
- ➔ Veenduge, et iPhone/iPad/iPod on porti Ψ (USB FRONT) turvaliselt ühendatud.
- ➔ Veenduge, et iPhone'il/iPadil/iPodil on uusim tarkvara. Kui ei ole, värskendage iPhone'i/iPad'i/iPod'i enne kasutamist, et seadmel oleks uusim tarkvara.
- ➔ Kuna süsteemi ja iPhone'i/iPad'i/iPod'i operatsioonisüsteemid on erinevad, ei saa te iPhone'i/iPad'i/iPod'i puldi või seadmel olevate nuppudega juhtida. Sellisel juhul kasutage iPhone'i/iPad'i/iPod'i juhtnuppe.

iPhone'i/iPad'i/iPod'i ei saa laadida.

- ➔ Veenduge, et iPhone/iPad/iPod on turvaliselt ühendatud pordiga Ψ (USB FRONT) iPhone'i/iPad'i/iPodiga kaasasoleva kaabliga.
- ➔ Katkestage iPhone'i/iPad'i/iPod'i ühendus ja seejärel ühendage see uuesti. iPhone'i/iPad'i/iPod'i laadimisoleku kohta lisateabe saamiseks vaadake iPhone'i/iPad'i/iPod'i kasutusjuhendit.

USB-seade

Ühilduvate USB-seadmete kohta leiate lisateavet jaotisest „Ühilduvad seadmed ja versioonid” (leht 42).

Ühendatud on toetuseta USB-seade.

- ➔ Tekkida võivad järgmised probleemid.
 - USB-seadet ei tuvastata.
 - Süsteemis ei kuvata faili- või kaustanimesid.

- Faile ei saa taasesitada.
- Heli on katkendlik.
- Kostub müra.
- Heli on moonutatud.

Heli puudub.

- ➔ USB-seade ei ole korralikult ühendatud. Lülitage süsteem välja ja seejärel ühendage USB-seade uuesti.

Kostub müra, katkestusi või moonutatud heli.

- ➔ Ühendatud on toetuseta USB-seade. Ühendage toetatud USB-seade.
- ➔ Lülitage süsteem välja, siis ühendage USB-seade uuesti ja lülitage süsteem sisse.
- ➔ Muusikaandmetes on müra või on heli moonutatud. Müra võis salvestuda muusikaandmete loomisel arvuti seisukorra tõttu. Sellisel juhul kustutage fail ja saatke muusikaandmed uuesti.
- ➔ Failide kodeerimiseks kasutatud bitijada kiirus oli madal. Salvestage USB-seadmesse suurema bitijada kiirusega kodeeritud failid.
- ➔ Kõrge eraldusvõimega heli taasesitamisel kasutage seadet, mis ühildub kiire USB2.0-kaabliga.

Teadet „Reading” kuvatakse kaua või taasesituse alguseni kulub kaua aega.

- ➔ Lugemine võib võtta kaua aega järgmistel juhtudel.
 - USB-seadmes on palju kaustasid või faile.
 - Failistruktuur on väga keeruline.
 - Mälus pole piisavalt vaba ruumi.
 - Sisemälu on fragmenditud.

Faili või kausta nime (albumi nime) ei kuvata õigesti.

- ➔ Saatke muusikaandmed uuesti USB-seadmesse, kuna USB-seadmesse salvestatud andmed võivad olla vigased.
- ➔ Süsteem toetab järgmisi tärgikoode:
 - suurtähed (A kuni Z)
 - numbrid (0 kuni 9);
 - sümbolid (< > * +, [] @ \ _).
 Muud tärgid kujutatakse sümboliga „_”.

USB-seadet ei tuvastata.

- ➔ Lülitage süsteem välja, ühendage USB-seade uuesti ja lülitage süsteem uuesti sisse.
- ➔ Ühendatud võib olla ühildamatu USB-seade.
- ➔ USB-seade ei tööta korralikult. Probleemi lahendamiseks lugege USB-seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.

Taasesitus ei alga.

- ➔ Lülitage süsteem välja, ühendage USB-seade uuesti ja lülitage süsteem uuesti sisse.
- ➔ Ühendatud võib olla ühildamatu USB-seade.

Esitamine ei alga esimesest loost.

- ➔ Valige režiim Normal.

USB-seadet ei saa laadida.

- ➔ Veenduge, et USB-seade on porti  (USB REAR) kindlalt ühendatud.
- ➔ Laadimine pole võimalik, kui süsteemi toide on väljas.
- ➔ Süsteem ei pruugi USB-seadet toetada.
- ➔ Eemaldage USB-seade ja ühendage see uuesti. USB-seadme laadimisoleku kohta lisateabe saamiseks vaadake USB-seadme kasutusjuhendit.

Tuuner

Tekib vali undamine või müra (ekraanil vilgub tekst STEREO) või ei õnnestu ringhäälingut vastu võtta.

- ➔ Ühendage antenn korralikult.
- ➔ Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea, ja paigaldage antenn uuesti.
- ➔ Hoidke antennid eemal seadmest, kõlarijuhtmest ja teistest AV-komponentidest, et vältida müra.
- ➔ Lülitage läheduses olevad elektriseadmed välja.

Korraga on kuulda mitut raadiojaama.

- ➔ Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea, reguleerige kõlari juhet ja paigaldage antenn uuesti.
- ➔ Siduge antennide kaablid müügil olevate juhtmeklambritega kinni ja reguleerige kaablite pikkust.

DAB/DAB+-raadiojaama ei võeta korralikult vastu (ainult CMT-SX7B).

- ➔ Kontrollige antennide ühendust ja seejärel tehke DAB automaatotsing. Vt joonist „DAB automaatotsingu käsitsi käivitamine“ (leht 17).
- ➔ See DAB/DAB+ teenus ei pruugi saadaaval olla. Vajutage mõne muu teenuse valimiseks nuppu  .

- ➔ Kui olete teise piirkonda liikunud, võivad teatud teenused/sagedused olla muutunud ja teil ei pruugi tavapärase ülekande häälestus õnnestuda. Läbige DAB automaatotsingu protseduur ülekannete sisu ümberregistreerimiseks. (See protseduur tühistab kõik varem salvestatud eelhäälestused.)

DAB/DAB+ ülekanne on katkestatud (ainult CMT-SX7B).

- ➔ Kontrollige süsteemi asukohta või reguleerige antenni suunda signaali kvaliteedi näidatud väärtuse suurendamiseks.

Võrguühendus

Süsteemi ei saa võrguga ühendada. (Muud võrgus olevad seadmed ei leia või ei tuvasta süsteemi.)

- ➔ Kontrollige, kas ekraanil põleb näidiku  tuli.
- ➔ Ruuterita sidekeskkonnas kulub süsteemil pärast sisselülitamist IP-aadressi hankimiseks ligikaudu 1 minut.
- ➔ Püsiva IP-aadressi kasutamisel võib mõni muu seade sama aadressi kasutada. Kasutage mõnda muud IP-aadressi.

Süsteem ei saa juhtmeta ühenduse kaudu võrguühendust luua.

- ➔ Kui süsteemiga on ühendatud võrgukaabel (LAN-kaabel), loob süsteem automaatselt ühenduse juhtmega LAN-i kaudu. Kui soovite kasutada juhtmeta LAN-ühendust, ärge ühendage süsteemiga võrgukaablit (LAN-kaablit).
- ➔ Kontrollige traadita kohtvõrgu (LAN) ruuteri või pääsupunkti seadistust. Kui pääsupunktis on olekus ON SSID salarežiim, seadke see olekusse OFF. Raadiovõrgu ruuteri seadistuste kohta lisateabe saamiseks vaadake pääsupunkti kasutusjuhendit.

Süsteem ei saa WPS-i kaudu võrguühendust luua.

- ➔ Seadistage võrk pärast pääsupunkti otsimist pääsupunkte skannides.
- ➔ WPS-iga ei saa võrguühendust luua, kui pääsupunkt on seadistatud WEP-i kasutama.
- ➔ Värskendage traadita kohtvõrgu (LAN) ruuteri / pääsupunkti püsivara versiooni.

Muusikateenused

Süsteem ei saa luua ühendust muusikateenustega.

- ➔ Kontrollige, kas traadita kohtvõrgu (LAN) ruuter / pääsupunkt on sisse lülitatud.
- ➔ Kontrollige, kas ekraanil kuvatakse teade . Kui seda ei kuvata, seadistage traadita võrk uuesti. Üksikasju vt Wi-Fi alustusjuhendist.
- ➔ Kui süsteem on ühendatud traadita võrku, seadke süsteem ja traadita kohtvõrgu (LAN) ruuter või pääsupunkt üksteisele lähemale ning seadistage võrk uuesti.
- ➔ Mõni teenusepakkuja võib lubada vaid ühte internetiühendust. Sellisel juhul ei saa süsteem ühendust luua, kui mõni muu seade juba ühendust kasutab. Lisateavet saate oma Interneti teenusepakkujalt.
- ➔ Kui lülitate mobiiltelefoni (Androidi seade, Xperia seade või iPhone / iPod touch) sisse hetk pärast toite väljalülitamist, proovige rakendust SongPal taaskäivitada.

Koduvõrk

Kaugjuhtimispuult (operatsioonisade) ei leia seda süsteemi. (Kaugjuhtimispuult ei saa süsteemi sisu sirvida.)

- ➔ Kontrollige, kas kontrolleri on koduvõrku ühendatud.
- ➔ Pääsupunktis on lubatud multipleksisitus.

Muusika esitamine algab automaatselt.

- ➔ Süsteemi võib juhtida mõni muu seade. Juhtimise lõpetamiseks lülitage BLUETOOTH/ Network Standby välja (leht 29).

Heli on katkendlik.

- ➔ DLNA-server on ülekoormatud. Sulgege kõik töötavad rakendused.
- ➔ Juhtmeta ühenduse signaal on nõrk. Lõpetage mikrolaineahju kasutamine.
- ➔ IEEE802.11n-iga ühilduvate traadita kohtvõrgu (LAN) ruuterite või pääsupunktide kasutamisel võib traadita kohtvõrgu (LAN) sidekiirus väheneda, kui valitakse turberežiim WEP või WPA/WPA2-PSK (TKIP). Kui kiirus väheneb, muutke turbemeetodiks WPA/WPA2-PSK (AES). Krüptimissüsteem (turvasüsteem) erineb seadmeti. Lisateavet leiate ruuteri või pääsupunkti kasutusjuhendist.

Häälestamine või taasesitus pole võimalik.

- ➔ Kontrollige, kas helifail on sobilik ega pole serverist kustutatud. Lugege serveri kasutusjuhendit.
- ➔ Server püüab esitada sellises vormingus helifaili, mida süsteem ei toeta. Kontrollige serverist helivormingu teavet.
- ➔ Lülitage juhtmeta LAN-i ruuteri või pääsupunkti multipleksjuhtimine välja. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, võib heli esitamiseks kuluda mitu minutit. Lisateavet leiate juhtmeta LAN-i ruuteri või pääsupunkti kasutusjuhendist.
- ➔ Serveris pole lubatud juurdepääs sellest süsteemist. Muutke serveri seadistusi nii, et juurdepääs süsteemist oleks lubatud. Lisateavet leiate serveri kasutusjuhendist.

AirPlay

Ühilduvate seadmete iPhone / iPad / iPod touch kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist „Ühilduvad seadmed ja versioonid“ (leht 42).

Süsteemi ei leita seadmest iPhone / iPad / iPod touch.

- ➔ Lugege jaotist Võrguühendus – süsteemi ei saa võrku ühendada (leht 37).
- ➔ Veenduge, et iPhone / iPad / iPod touch või iTunesiga arvuti oleks koduvõrku ühendatud.
- ➔ Enne süsteemi kasutamist värskendage iOS või iTunes uusimale versioonile.

Muusika esitamine algab automaatselt.

- ➔ Süsteemi võib juhtida mõni muu seade. Juhtimise lõpetamiseks lülitage BLUETOOTH/ Network Standby välja (leht 29).

Esitatav heli on katkendlik.

- ➔ Server on ülekoormatud. Sulgege kõik töötavad rakendused.

Seadet ei saa kasutada.

- ➔ Värskendage seadme iPhone, iPad, iPod touch või iTunes tarkvara uusimale versioonile.

Süsteemi lähtestamine tehaseseadistustele

Kui süsteem ei tööta korralikult, lähtestage see tehaseseadistustele.

Kasutage süsteemi tehase vaikeseadistusele lähtestamiseks seadmel olevaid nuppe.

- 1 Eemaldage toitejuhe ja veenduge, et ooterežiimi näidiku tuli ei põle. Seejärel ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage süsteem sisse.
- 2 Vajutage ja hoidke all seadmel olevaid nuppe PUSH ENTER ja I/⏻, kuni ekraanil kuvatakse tekst „All Reset”.
Kustutatakse kõik kasutaja konfigureeritud seadistused, nt eelhäälestatud raadiojaamad, kella-, taimeri- ja võrguseaded. Samuti kustutatakse Internetist muusika voogesitamise (muusikateenused) sisselogimise ID ja parool. Kui probleem ei kao pärast kõiki ülalkirjeldatud toiminguid, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Märkus

- Seadme utiliseerimisel või mõnele teisele isikule andmisel lähtestage seade turbekaalutlustel.

Teated

Seadme töö ajal võivad ilmuda või vilkuda järgmised teated.

Cannot Download

Süsteemi tarkvaravärskenduse allalaadimine ebaõnnestus. Avage seadistuste menüü ja värskendage tarkvara uuesti.

Cannot Play

Valisite ketta, mida ei saa selle süsteemiga taasesitada (nt CD-ROM või DVD).

Complete!

Jaama eelhäälestatud toiming lõpetati tõrgeteta.

Data Error

Püüdsite esitada faili, mida ei saa esitada.

Error

Kasutasite süsteemi lähtestamise ajal. Oodake veidi, kuni lähtestamine lõpetatakse.

Initial

Süsteem lähtestab võrguseadistused. Selle toimingu ajal ei saa kasutada mõnda süsteemi nuppu.

Locked

Plaadisahtel on lukus ja plaati ei saa eemaldada. Võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

No Connect

Süsteemi ei saa võrguga ühendada.

No Device

USB-seadet pole ühendatud või ühendatud USB-seade on eemaldatud.

No Disc

Mängijas ei ole ketast või olete sisestanud ketta, mida ei saa esitada.

No Memory

USB-seadmesse pole mälukandjat sisestatud või süsteem ei tuvasta mälukandjat.

No Step

Kõik kavva lisatud lood on kustutatud.

Not Supported

Süsteem ei toeta ühendatud USB-seadet.

No Track

USB-seadmes või kettal ei ole esitatavaid faile.

Not In Use

Vajutasite mittetoimivat nuppu.

Over Current

Eemaldage USB-seade pordist, lülitage süsteem välja ja siis uuesti sisse.

Push STOP

Üritasite CD- või USB-funktsiooni taasesituse käigus muuta esitusrežiimi.

Reading

Süsteem loeb CD-l või USB-seadmes olevat teavet. Mõned nupud ei tööta lugemise ajal.

Step Full!

Üritasite kavva lisada üle 25 loo või faili.

Time NG!

Esitustaimer algus- ja lõppaeg on samad.

Update Error

Süsteem ei saa tarkvara värskendada.
Lülitage süsteem välja ja seejärel uuesti sisse. Süsteem püüab tarkvara värskendada.
Kui see teade uuesti kuvatakse, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Ettevaatusabinõud

Plaadid, mida SAAB süsteemiga esitada

- CD-DA-helikettad
- CD-R/CD-RW (CD-DA-lugude heliandmed ja MP3-failid)

Ärge kasutage CD-R/CD-RW plaati, millele pole andmeid salvestatud. See võib plaati kahjustada.

Plaadid, mida EI SAA süsteemiga esitada

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW, välja arvatud need, mis on salvestatud muusika-CD vormingus ja vastavad standardi ISO9660 1. või 2. tasemele või Joliet'le
- Mitme seansi käigus salvestatud CD-R-/CD-RW-kettad, mis pole seansi sulgemisega lõpetatud
- Halva salvestus kvaliteediga CD-R-/CD-RW-plaadid, kriimustustega või mustad CD-R-/CD-RW-plaadid või ühildumatu salvestusseadmega salvestatud CD-R-/CD-RW-plaadid
- Valesti lõpetatud CD-R-/CD-RW-plaadid
- CD-R/CD-RW-kettad, kus on muud kui MPEG1 Audio Layer-3 (MP3) failid
- Ebatavalise kujuga plaadid (nt südame-, ruudu- või tähekujuis)
- Kleepilindi, paberi või kleepsudega kaetud plaadid
- Laenatud või kasutatud plaadid, millele on lisatud pitser, nii et liim ulatub pitseri alt välja
- Kettad, mille sildid on trükitud tindiga, mis katsudes tundub kleepuv

Märkus CD-DA-ketaste kohta

- Enne ketta esitamist pühkige seda puhastuslapiga, liikudes keskelt serva poole.
- Ärge kasutage plaatide puhastamiseks lahusteid, näiteks bensiini, vedeldit, müügilolevaid puhasteid või vinüülplaatide jaoks mõeldud antistatikut.
- Ärge pange plaate otsese päikesevalguse kätte või soojusallikate (näiteks kuumaõhukanalid) lähedusse ega jätke neid otsese päikesevalguse kätte pargitud autosse.

Ohutus

- Kui te süsteemi pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage toitejuhe (toiteallikas) seinakontaktist. Süsteemi seinakontaktist eemaldamisel võtke alati pistikust kinni. Ärge kunagi tõmmake juhtmist.
- Kui süsteemi peaks sattuma tahkeid esemeid või vedelikku, eemaldage süsteem vooluvõrgust ja laske see enne uuesti kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle vaadata.
- Vahelduvvoolu-toitejuhet tohib vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustöökogas.

Paigaldamine

- Ärge paigaldage süsteemi kaldus asendisse ega kohta, kus on väga kuum, külm, tolmune, must, niiske, puudub piisav ventilatsioon, esineb vibratsiooni või süsteem on otsese päikesevalguse või ereda valguse käes.
- Olge ettevaatlik süsteemi asetamisel spetsiaalselt töödeldud (nt vahatatud, õlitatud, poleeritud) pindadele, kuna sinna võib tekkida plekke või värv võib pleekida.
- Kui süsteem tuuakse külmast sooja või paigaldatakse väga niiskesse ruumi, võib niiskus kondenseeruda CD-mängija sisse läätsele ja põhjustada süsteemi talitlushäire. Sellises olukorras eemaldage ketas ja jätke süsteem umbes tunniks sisse, kuni niiskus aurustub. Kui süsteem ei toimi ka pärast pikemat perioodi, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Seadme kuumenemine

- Süsteemi kuumenemine pikaajalisel kasutamisel või laadimisel on normaalne ja selle pärast ei pea muretsema.
- Ärge puudutage korpust, kui seadet on kasutatud järjest kõrgel helitugevusel, sest korpust võib olla kuum.
- Ärge blokeerige õhuavasid.

Korpuse puhastamine

Puhastage süsteemi pehme kergelt niiske lapi ja õrna pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivseid svamme, küürimispulbrit ega lahusteid, näiteks vedeldit, bensiini või alkoholi.

Kolmandate osapoolte pakutavate teenustega seotud lahtiütlus

Kolmandate osapoolte pakutavaid teenuseid võidakse muuta, eemaldada või lõpetada ilma ette teatamata. Sony ei vastuta selliste olukordade eest.

Ühilduvad seadmed ja versioonid

iPhone/iPad/iPod või iTunes

Ühilduvate seadmete värskemate toetatud versioonide kohta lisateabe saamiseks vaadake allpool toodud veebisaite.

Euroopa klientidele:

<http://www.sony.eu/support>

Muudes riikides või piirkondades asuvatele klientidele:

<http://www.sony-asia.com/support>

Ühilduvad mudelid	AirPlay	BLUETOOTH®	USB
iPhone 6 Plus	○	○	○
iPhone 6	○	○	○
iPhone 5s	○	○	○
iPhone 5c	○	○	○
iPhone 5	○	○	○
iPhone 4s	○	○	○
iPhone 4	○	○	○
iPhone 3GS	○	○	○
iPad Air 2*	○	○	○
iPad mini 3*	○	○	○
iPad Air*	○	○	○
iPad mini 2*	○	○	○
iPad (4. põlvkond)*	○	○	○
iPad mini*	○	○	○
iPad (3. põlvkond)*	○	○	○
iPad 2*	○	○	○
iPad*	○	○	○
iPod touch (5. põlvkond)	○	○	○
iPod touch (4. põlvkond)	○	○	○
iPod touch (3. põlvkond)*	○	○	○

Ühilduvad mudelid	AirPlay	BLUETOOTH®	USB
iPod classic*			○
iPod nano (7. põlvkond)*		○	○
iPod nano (6. põlvkond)*			○
iPod nano (5. põlvkond)*			○
iPod nano (4. põlvkond)*			○

* SongPal ei toeta seadmeid iPod touch (3. põlvkond), iPod classic ja iPod nano. SongPal ei toeta alates 2015. aasta jaanuarist iPadi jaoks optimeeritud ekraani.

AirPlay töötab seadmetega iPhone, iPad ja iPod touch, mis kasutavad operatsioonisüsteemi iOS 4.3.3 või uuemat, Maciga, mis kasutab operatsioonisüsteemi OS X Mountain Lion, samuti Maci ja PC-ga, mis kasutavad tarkvara iTunes 10.2.2 või uuemat.

Bluetooth-tehnoloogia töötab seadmetega iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (5. põlvkond) ja iPod touch (4. põlvkond).

USB-funktsioon töötab seadmetega iPhone, iPad ja iPod touch, mis kasutavad operatsioonisüsteemi iOS 4.3.3 või uuemat, Maciga, mis kasutab operatsioonisüsteemi OS X Mountain Lion, samuti Maci ja PC-ga, mis kasutavad iTunes 10.2.2 või uuemat.

DLNA-seade

Ühilduvate seadmete värskemate toetatud versioonide kohta lisateabe saamiseks vaadake allpool toodud veebisaite.

Euroopa klientidele:

<http://www.sony.eu/support>

Muudes riikides või piirkondades asuvatele klientidele:

<http://www.sony-asia.com/support>

USB-seade

Ühilduvate seadmete värskemate toetatud versioonide kohta lisateabe saamiseks vaadake allpool toodud veebisaite.

Euroopa klientidele:

<http://www.sony.eu/support>

Muudes riikides või piirkondades asuvatele klientidele:

<http://www.sony-asia.com/support>

BLUETOOTH-seade

Ühilduvate seadmete värskemate toetatud versioonide kohta lisateabe saamiseks vaadake allpool toodud veebisaite.

Euroopa klientidele:

<http://www.sony.eu/support>

Muudes riikides või piirkondades asuvatele klientidele:

<http://www.sony-asia.com/support>

BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia

BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia on lühikese ulatusega juhtmeta tehnoloogia, mis ühendab digitaalseid seadmeid, nagu personaalarvutid ja digitaalsed fotokaamerad. BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogiat kasutades saate juhtida u. 10 m raadiuses olevaid seadmeid.

BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogiat kasutatakse tavaliselt kahe seadme vahel, kuid ühe seadme saab ühendada mitme seadmega.

Ühenduse loomiseks puudub vajadus juhtmete järele, nagu USB-ühenduse puhul, ja seadmeid ei pea asetama üksteise suunas, nagu juhtmeta infrapunatehnoloogia puhul. Saate kasutada tehnoloogiat nii, et üks BLUETOOTH-seade on teie kotis või taskus. BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia on ülemaailmne standard, mida toetavad tuhanded ettevõtted. Need ettevõtted valmistavad ülemaailmse standardiga sobivaid tooteid.

Toetatav BLUETOOTHi versioon ja profiilid

Profiil tähistab standardset võimaluste kogumit mitmesuguste BLUETOOTH-i toodete puhul. Toetatud BLUETOOTH-i versioonide ja profiilide kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist „Tehnilised andmed” (leht 45).

Märkus

- Süsteemiga ühendatud BLUETOOTH-seadme kasutamiseks peab seade toetama sama profiili nagu see süsteem. Arvestage, et BLUETOOTH-seadme funktsioonid võivad erineda olenevalt seadme spetsifikatsioonidest, isegi kui sellel on süsteemiga sama profiil.
- BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia omaduste tõttu viibib taasesitus sellel süsteemil veidi, võrreldes edastava seadme heli taasesitusega.

Toimiv sidevahemik

BLUETOOTH-seadmeid tuleb kasutada teineteisest umbes 10 meetri raadiuses (nende vahel ei tohi olla takistusi).

Efektiivne sideulatus võib väheneda järgmistes oludes.

- Kui BLUETOOTH-ühendusega seadmete vahel on inimene, metallese, sein või muu takistus.
- Kohtades, kuhu on paigaldatud traadita kohtvõrk (LAN).
- Kasutuses olevate mikrolaineahjude läheduses.
- Kohtades, kus esineb teisi elektromagnetlaineid.

Teiste seadmete mõjud

BLUETOOTH-seadmed ja traadita kohtvõrk (LAN) (IEEE802.11b/g/n) kasutavad sama sagedusriba (2,4 GHz). Kui kasutate oma BLUETOOTH-seadet traadita kohtvõrgu (LAN) võimega seadme läheduses, võib esineda elektromagnetilisi häireid. See võib vähendada andmeedastuskiirust, tekitada müra või takistada ühenduse loomist. Sellisel juhul proovige järgmisi lahendusi.

- Proovige ühendada see süsteem ja BLUETOOTH-mobiiltelefon või BLUETOOTH-seade, olles traadita kohtvõrguga (LAN) seadmetest vähemalt 10 meetri kaugusel.
- Kui kasutate oma BLUETOOTH-seadet 10 meetri raadiuses, lülitage traadita kohtvõrguga (LAN) seadme toide välja.

Mõjud teistele seadmetele

Selle süsteemi edastatavad raadiolained võivad segada mõne meditsiiniseadme tööd. Kuna häired võivad põhjustada rikkeid, lülitage selle seadme, BLUETOOTH-mobiiltelefoni ja BLUETOOTH-seadme toide järgmistes asukohtades alati välja:

- haiglas, rongis ja lennukis;
- automaatsete uste või tuletõrjealarmide läheduses.

Märkus

- See süsteem toetab BLUETOOTH-i spetsifikatsioonile vastavaid turbefunktsioone BLUETOOTH-tehnoloogia kasutamisel turvalisuse tagamise vahendina. Olenevalt seadistuse sisust ja muudest teguritest ei pruugi see turvalisuse tase olla aga piisav, seega olge BLUETOOTH-tehnoloogia abil side loomisel alati ettevaatlik.
- Sony ei vastuta ühelgi viisil andmete kahjustamise või kadumise eest, mis tuleneb teabe lekkimisest BLUETOOTH-tehnoloogiaga side kasutamisel.

- BLUETOOTH-i side ei ole kõigi süsteemiga sama profiili kasutatava BLUETOOTH-seadmetega garanteeritud.
- Selle seadmega ühendatud BLUETOOTH-seadmed peavad vastama ettevõtte BLUETOOTH SIG, Inc. määratud BLUETOOTH-i spetsifikatsioonidele ja neil peab olema vastavuse sertifikaat. Kui aga seade isegi vastab BLUETOOTH-i spetsifikatsioonidele, võib esineda juhuseid, kus BLUETOOTH-seadme omadused või spetsifikatsioonid ei võimalda seadet ühendada või selle juhtimismeetodid, ekraan või kasutusviis võivad olla erinevad.
- Olenevalt BLUETOOTH-seadmega ühendatud seadmest, sidekeskkonnast või ümbritsevatest tingimustest võib esineda müra või heli ei pruugi kosta.

Tehnilised andmed

Võimendi jaotis

Väljundvõimsus (nominaalne)

30 vatti + 30 vatti (6 oomi, 1 kHz, 1% THD)

RMS-väljundvõimsus (etalon)

50 μ W + 50 μ W (kanali kohta 6 oomi ja 1 kHz juures)

Sisendid/väljundid

Pistik LINE IN (väline sisend):

Tundlikkus: 2 V

Näivtakistus: 47 kilo-oomi

Pistik OPTICAL IN (optiline digisisend)

Kõrvaklapipistik :

Stereo minipistik, 8 oomi või rohkem

USB-pordi jaotis

Port Ψ (USB FRONT)

Saate ühendada süsteemiga ühilduva USB-välkmäluketta, WALKMAN®-i seadme või iPhone'i/iPadi/iPodi.

Toetatud vorming*¹

MP3: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16–320 kbit/s (CBR/VBR)
AAC*²: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96 kHz, 16–320 kbit/s (CBR/VBR)
WMA*²: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kbit/s
(CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bitti)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bitti)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bitti)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bitti)
DSD*³ (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bitt)

Edastuskiirus

Kiire

Toetatud USB-seade

Mass Storage Class (MSC)

Max väljundvool

Max 2,1 A

Port Ψ (USB REAR)

Võite USB-kaabli (ei ole kaasas) abil seadmega ühendada ühilduva seadme, nt arvuti.

Toetatud vorming*¹

PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24/32 bitti)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bitt)

*¹ Ühilduvust kõigi kodeerimis-/kirjutustarkvarade, salvestusseadmete ja -meediumitega ei saa garanteerida.

*² Süsteemiga ei saa esitada DRM-i (digitaalse õiguste halduse) autoriõiguse kaitsega või veebi muusikapoest allalaaditud faile. Kui üritate mõnda sellist faili esitada, liigub süsteem edasi järgmise kaitsmata helifaili juurde.

*³ Väljund teisendatakse PCM-iks.

CD-DA/MP3-mängija jaotis

Süsteem

Kompaktne ketas ja digitaalne helisüsteem

Laserdiodi omadused

Emissiooni kestus: pidev

Laseri väljund*¹: vähem kui 44,6 μ W

*¹ See väljundi väärtus on mõõdetud objektiivselt lähte pinnast 200 mm kauguselt 7 mm avaga optilisel anduriplokil.

Sagedusvastus

20 Hz – 20 kHz

Kandesignaali ja müra suhe

Rohkem kui 90 dB

Dünaamiline ulatus

Rohkem kui 90 dB

Tuuneri jaotis

AM-tuuneri jaotis (ainult CMT-SX7):

Häälestusvahemik

Euroopa mudelid:

531–1602 kHz (häälestusintervalliga 9 kHz)

Aasia mudelid:

530–1610 kHz (häälestusintervalliga 10 kHz)

531–1602 kHz (häälestusintervalliga 9 kHz)

Muud mudelid:

530–1710 kHz (häälestusintervalliga 10 kHz)

531–1710 kHz (häälestusintervalliga 9 kHz)

Vahesagedus:

400 kHz

FM-tuunerijaoitis

FM-stereo, FM-superheterodüüntuuner

Häälestusvahemik:

87,5–108,0 MHz (50 kHz sammuga)

DAB/DAB+ tuunerijaoitis (ainult CMT-SX7B):

FM-stereo, DAB-/FM-superheterodüüntuuner

Sageduspiirkond

Riba-III:

174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*¹

DAB/DAB+-i sageduste tabel (riba III):

Sagedus	Silt
174,928 MHz	5A
176,640 MHz	5B
178,352 MHz	5C
180,064 MHz	5D
181,936 MHz	6A
183,648 MHz	6B
185,360 MHz	6C
187,072 MHz	6D
188,928 MHz	7A
190,640 MHz	7B
192,352 MHz	7C
194,064 MHz	7D
195,936 MHz	8A
197,648 MHz	8B
199,360 MHz	8C
201,072 MHz	8D
202,928 MHz	9A
204,640 MHz	9B
206,352 MHz	9C
208,064 MHz	9D
209,936 MHz	10A
211,648 MHz	10B

Sagedus	Silt
213,360 MHz	10C
215,072 MHz	10D
216,928 MHz	11A
218,640 MHz	11B
220,352 MHz	11C
222,064 MHz	11D
223,936 MHz	12A
225,648 MHz	12B
227,360 MHz	12C
229,072 MHz	12D
230,784 MHz	13A
232,496 MHz	13B
234,208 MHz	13C
235,776 MHz	13D
237,488 MHz	13E
239,200 MHz	13F

*¹ Süsteemis kuvatakse sagedused kahe komakohaga.

Kõlarite jaoitis

Kõlarisüsteem

Kaheribaline kõlarisüsteem, bassipeegeldus

Bassikõlar: 100 mm, koonus

Kõrgsageduskõlar: 27 mm, tasakaalustatud pehme kuplitüüp

Nimitakistus

6 oomi

Mõõtmed (L/K/S)

Ligikaudu 145 mm x 245 mm x 225 mm

Mass

Ligikaudu 3,5 kg (seadme kohta)

BLUETOOTHI jaotis

Sidesüsteem:

BLUETOOTHI standardversioon 3.0

Väljund:

BLUETOOTH-i standardne võimsusklass 2

Maksimaalne sidevahemik:

Tööulatus umbes 10 m^{*1}

Sagedusriba:

2,4 GHz riba (2,4000–2,4835 GHz)

Moduleerimismeetod:

FHSS

Ühilduvad BLUETOOTHI profiilid^{*2}:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Toetatud sisukaitsemeetod

Meetod SCMS-T

Toetatud kodek

SBC (Sub Band Codec), AAC, LDAC

Edastuse ribalaius

20–20 000 Hz (diskreetimisega 44,1 kHz)

^{*1} Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest:

seadmete vahel olevad takistused, mikrolaineahju ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter, vastuvõtu tundlikkus, antenni jõudlus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.

^{*2} BLUETOOTHI standardprofiilid viitavad BLUETOOTHI side eesmärgile seadmete vahel.

Võrgu jaotis

LAN-port

RJ-45

10BASE-T/100BASE-TX

(Side kiirus oleneb võrgukeskkonnast.

Süsteem ei taga 10BASE-T/100BASE-TX

side kiirust ega kvaliteeti.)

Traadita kohtvõrk (LAN)

Ühilduvad standardid:

IEEE 802.11 a/b/g/n (64-bitine WEP,

128-bitine WEP)

Sagedusriba 2,4/5 GHz

64-bitine WEP, 128-bitine WEP

WPA/WPA2-PSK (AES)

WPA/WPA2-PSK (TKIP)

Ühilduvad vormingud:

PCM 192 kHz / 24 bitti, DSD 2,8 MHz / 1 bitt

DSD (DSF, DSDIFF), LPCM (WAV, AIFF), FLAC,

ALAC, MP3, AAC, WMA

Üldised tehnilised andmed

Võimsuse nõuded

Ladina-Ameerikas (v.a Argentinas)

müüdavad mudelid:

vahelduvvool 120–240 V, 50/60 Hz

Muud mudelid:

vahelduvvool 220–240 V, 50 Hz / 60 Hz

Elektritarbimine

46 W

Mõõtmised (L x K x S, sh eenduavad osad, v.a kõlarid)

Ligikaudu 225 mm x 115 mm x 263 mm

Kaal (v.a kõlarid)

Ligikaudu 2,7 kg

Kaasasolevad tarvikud

Kaugjuhtimispuult (RM-AM100U) (1), patareid R03 (suurus AAA) (2), FM-juheantenn (1), AM-raamantenn (1) (ainult CMT-SX7), Wi-Fi alustusjuhend (1), kasutusjuhend (see juhend) (1)

Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Ooterežiimis elektritarbimine: 0,5 W (kõik traadita võrgu pordid on väljas)
Võrgu ooterežiim: 6 W (kõik traadita võrgu pordid on sees)

Kaubamärgid jne

- Windows, Windowsi logo ja Windows Media on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USA-s ja/või teistes riikides.
- See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft Corporation teatud intellektuaalse omandi õigustega. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on ilma ettevõtte Microsoft või volitatud Microsofti tütarettevõtte litsentsita keelatud.
- Apple, Apple'i logo, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, iTunes, Mac ja OS X on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid ning need on registreeritud USA-s ja teistes riikides. iPad Air ja iPad mini on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid. App Store on Apple Inc. teenusemärk.
- Kirjed „Made for iPod“, „Made for iPhone“ ja „Made for iPad“ tähendavad, et elektrooniline tarvik on spetsiaalselt mõeldud ühendamiseks iPodi, iPhone'i või iPadiga ja arendaja on esitanud sertifikaadi, et see vastab ettevõtte Apple jõudluse standarditele. Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ühilduvuse eest ohutus- ja regulatiivstandarditega. Pange tähele, et tarviku kasutamine iPodi, iPhone'i või iPadiga võib mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® ja Wi-Fi Alliance® on ettevõtte Wi-Fi Alliance® registreeritud kaubamärgid.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi Protected Setup™ on ettevõtte Wi-Fi Alliance® kaubamärgid.
-  on ettevõtte Wi-Fi Alliance kaubamärk.
- DLNA™, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED™ on ettevõtte Digital Living Network Alliance kaubamärgid, teenindusmärgid või sertifikaadid.
- WALKMAN ja WALKMAN-i logo on ettevõtte Sony Corporation registreeritud kaubamärgid.
- MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
- Sõna BLUETOOTH® ja selle logod on ettevõtte BLUETOOTH SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel.
- N-Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides kaubamärk või registreeritud kaubamärk.
- Android ja Google Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.
- Google Cast™ Ready ja Google Cast Ready märk on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.
- Xperia ja Xperia Tablet on ettevõtte Sony Mobile Communications AB kaubamärgid.
- LDAC™ ja LDAC logo on Sony Corporationi kaubamärgid.
- DSEE ja  on Sony Corporationi kaubamärgid.
- S-Master on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.
- ClearAudio+ ja  on Sony Corporationi kaubamärgid.
- AOSS on ettevõtte BUFFALO INC. kaubamärk.
- Muud selles juhendis olevad süsteemide ja toodete nimed on üldiselt nende tootjate kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Märgid ™ ja ® on sellest juhendist välja jäetud.

<http://www.sony.net/>



* 4 5 6 7 6 6 3 1 1 * (2)