

Vizir

Vodič za početak



Pre upotrebe takođe pročitajte „Zdravstvene mere predostrožnosti“ i „Mere opreza“ u „Referentnom vodiču“.


HMZ-T2

Rešavanje problema sa nedostatkom zvuka, slike ili 3D reprodukcije sa uređaja PlayStation®3 (PS3™)

Do problema sa zvukom i slikom može doći prilikom menjanja izlaza na uređaju PS3™ na jedan od sledećih načina.

- Promenili ste izlaz ka ovom sistemu koristeći funkciju HDMI prolaza na sistemu.
- Promenili ste izlaz ka ovom sistemu, direktno povezujući PS3™ sa sistemom, nakon što ste PS3™ koristili sa televizorom.

U ovom slučaju, isključite PS3™ dok je sistem uključen, a zatim držite taster PS3™ najmanje 5 sekundi (dok ne čujete još jedan zvučni signal) da biste ga ponovo pokrenuli.

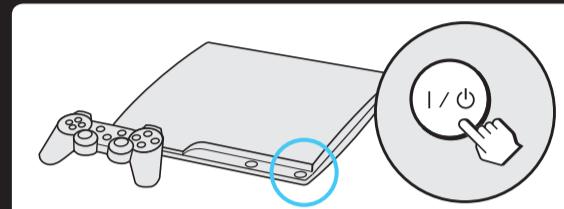

„PlayStation“ je registrovani zaštićeni znak kompanije Sony Computer Entertainment Inc. „PS3“ je takođe zaštićeni znak iste kompanije.

Sadržaj pakovanja



Vizir



Procesorska jedinica



Slušalice



HDMI kabl

Kabl za napajanje
naizmeničnom
strujom
Dodatna oprema
Dokumentacija


Odštampano mastilom na bazi biljnog ulja koje ne sadrži VOC (isparljive organske mešavine).

© 2012 Sony Corporation
4-439-021-11(1) (SR)




1 Povezivanje

1 Povežite opremu za reprodukciju sa televizorom.

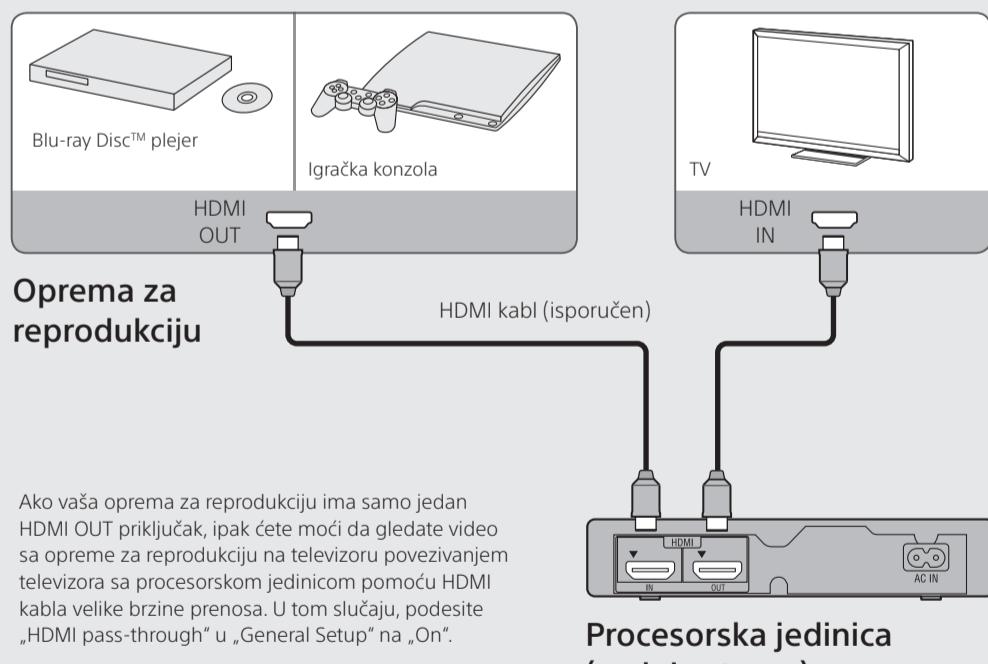

3 Povežite isporučene slušalice.

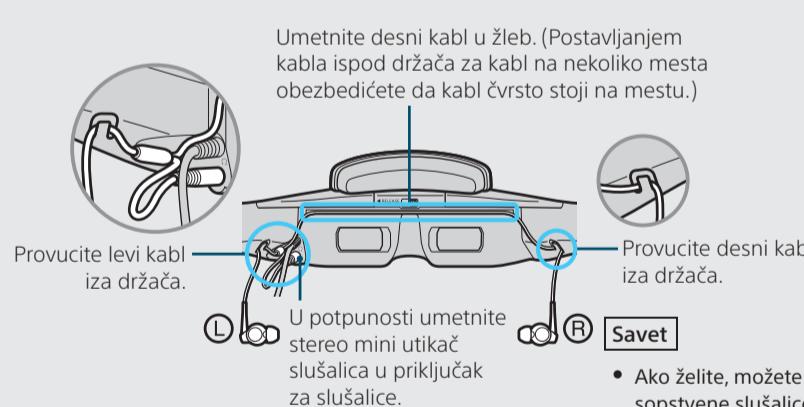

4 Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom i priključite ga.



5 Uključite sistem (I/O).


Indikator napajanja na procesorskoj jedinici sada svetli zelenom bojom.



6 Uključite opremu za reprodukciju (I/O).


Nastavlja se u 2 Nošenje ➔

2 Povežite vizir.

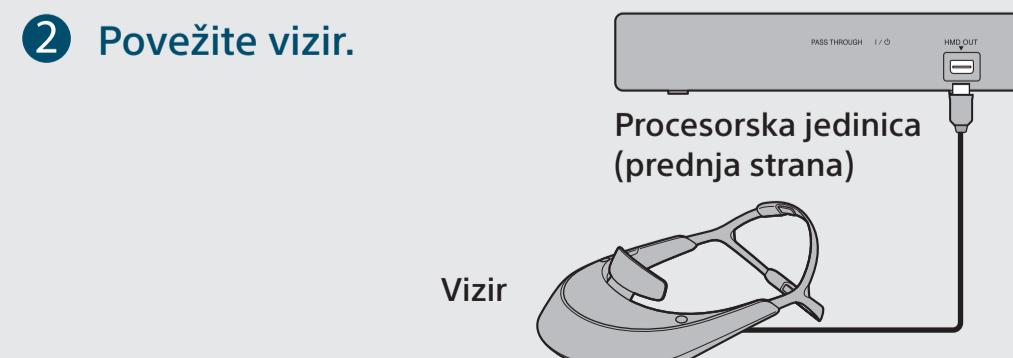


2 Nošenje

Kada uredaj stavite na glavu, nećete moći da vidite van njega. Pre nego što ga stavite, odvojite nekoliko trenutaka i pogledajte korake od 2 do 4 (Nošenje, Podešavanje, Uživajte) kako biste znali redosled postupka.

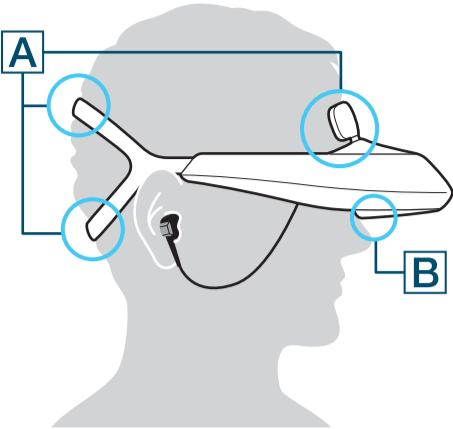


Za udobno nošenje

- [A] Pričvrstite uredaj između čela i dva mesta na potiljku.
- [B] Ne oslanjajte ga na nos.
- [C] Podesite uredaj tako da ekrani budu ispred vaših očiju.

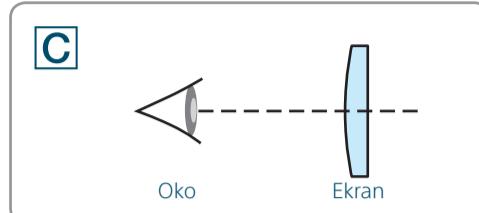

Ako nosite naočare ili kontaktna sočiva, nosite ih na uobičajen način prilikom korišćenja uredaja (sa izuzetkom naočara za čitanje). Imajte u vidu da gledanje sa bifokalnim naočarima ne pruža optimalan ugodaj.

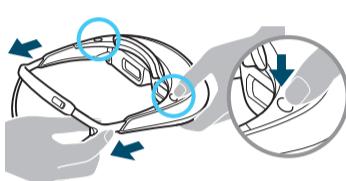


1 Izvucite traku za glavu.

Pritisnite i držite taster za otpuštanje trake i izvucite traku za glavu, najpre na jednoj, a zatim i na drugoj strani.



2 Stavite vizir na glavu.

Spusnite donju traku za glavu do donjeg dela potiljka.

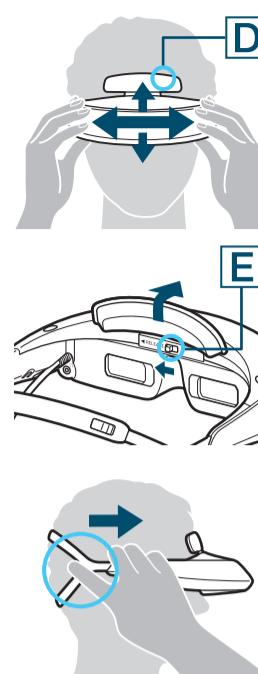

3 Podesite položaj na glavi.

Pažljivo podesite uredaj pomerajući ga uлево, удесно, горе и доле kako бисте пронашли најбољи положај за гledanje sredine ekrana.


Napomene

- Ako uredaj detektuje da potpora za čelo [D] nije oslonjena na čelo tokom gledanja, ekran će se isključiti. Uverite se da je potpora za čelo dobro oslonjena na čelo.
- Ako je potpora za čelo [D] suviše pomerena unazad (ka вашем čelu), možda ћete imati poteškoća da видите ekrane. U tom slučaju, повучите руčицу за закључавање [E] улево и држите је, а затим подignite potporu za čelo i pomerite је unapred.

4 Dobro zategnjite traku za glavu.


Savet

- Dužinu gornje i donje trake za glavu можете da podesite. Za više detalja, pogledajte „Referentni vodič“.

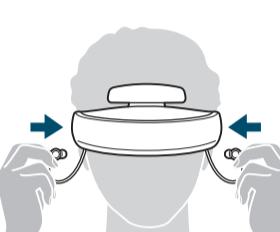

5 Stavite slušalice.

Stavite slušalicu за ознаком R у десно ухо, а ону са ознаком L у лево.

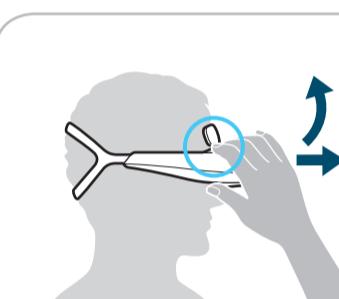


Skidanje vizira

- Izvadite slušalice из ушка pre nego što skinete vizir.
- Pritisnite i držite taster za otpuštanje trake с обе стране и повучите uredaj napred podižući га нагоре.


3 Podešavanje

Pratite uputstva koja se prikazuju na ekranu за radnje koje treba da obavite.

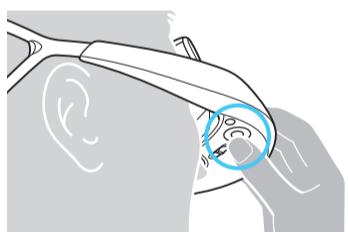


1 Izaberite jezik menija (samo prvi put).

Pomoću tastera ▲/▼ izaberite jezik, a zatim pritisnite taster MENU ili ►.

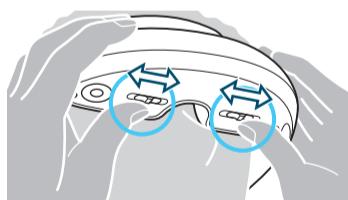

2 Podesite razmak između sočiva.

Pomerajte svaki podešavač razmaka sočiva dok jasno ne vidite oba ekrana. Nakon podešavanja, pritisnite taster MENU ili taster ►.

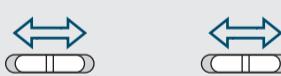

Saveti

- Ako nakon podešavanja razmaka između sočiva ne vidite ekran jasno, ponovo počnite od koraka „2 Nošenje“.
- Ako imate poteškoća sa podešavanjem, pokušajte da obe podešavača postavite na sredinu pre podešavanja.




Sve tri oznake „I“ i horizontalna linija se presecaju.



Više od jedne oznake „I“ i horizontalna linija se ne presecaju.

3 Proverite poravnjanje ekrana.

Proverite da li se sve tri oznake „I“ i horizontalna linija presecaju, a zatim pritisnite taster MENU ili ►. Prihvataljivo je ako se oznaka „I“ i horizontalna linija presecaju na mestu koje nije sredina ekrana.

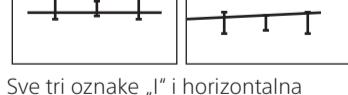

Napomena

- Ako se barem jedna od oznaka „I“ i horizontalna linija ne presecaju, prestanite da koristite sistem. Za više detalja, pogledajte „Referentni vodič“.




4 Pratite prikazana uputstva.

Kada pročitate informacije, pritisnite taster MENU ili ►.

4 Uživajte

Upravljanje reprodukcijom sa kompatibilnih izvora reprodukcije.

Upravljanje reprodukcijom sa uređaja

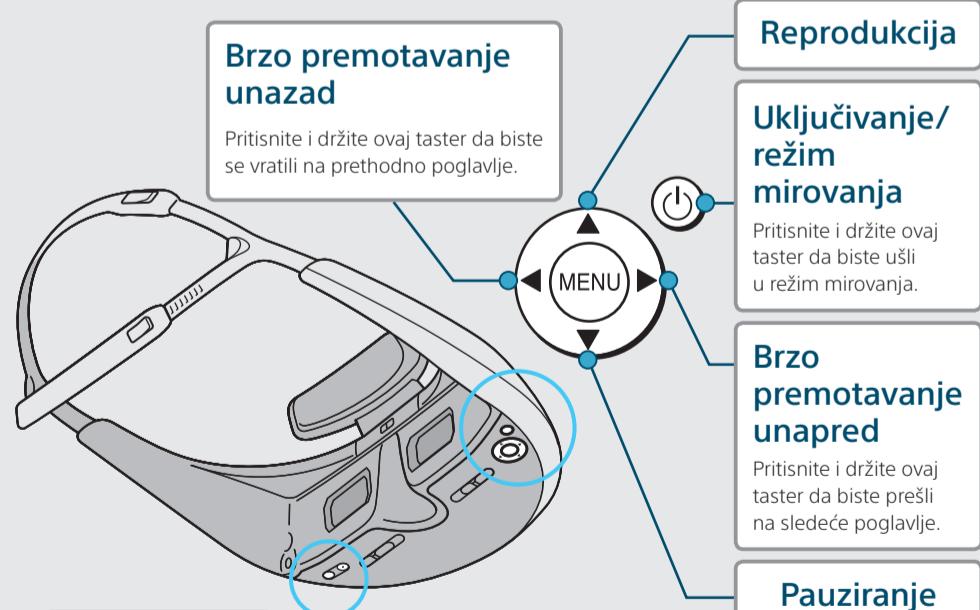

Brzo premotavanje unazad

Pritisnite i držite ovaj taster da biste se vratili na prethodno poglavlje.

Reprodukcija

Uključivanje/režim mirovanja

Pritisnite i držite ovaj taster da biste ушли у režim mirovanja.

Brzo premotavanje unapred

Pritisnite i držite ovaj taster da biste прешли на sledeće poglavlje.

Pauziranje

Napomene

- Sistem nije moguće koristiti za napredno upravljanje opremom za reprodukciju, na primer, korišćenje menija.
- Upravljanje pomoću ovih tastera je moguće samo kada je „Control for HDMI“ u „General Setup“ podešeno na „On“ (podrazumevano podešavanje).
- Nekom opremom za reprodukciju nije moguće upravljati pomoću tastera na viziru.

Za detaljnije informacije o konfigurisanju podešavanja u meniju i korišćenje dodatne opreme, pogledajte „Referentni vodič“.

Napomena

- TDa biste решили problem sa nedostatkom zvuka, slike ili 3D reprodukcije kada je sistem povezan sa uređajem PlayStation®3 (PS3™), pogledajte uputstva na stranici koja se nalazi desno od naslovne strane.