

**SONY**®

Sound Bar zvučnik

# Vodič za početak



HT-CT770



## Sadržaj

### Podešavanje

<b>1</b>	Sadržaj pakovanja	4
<b>2</b>	Postavljanje	5
<b>3</b>	Povezivanje	6
<b>4</b>	Uključivanje sistema	8
<b>5</b>	Slušanje zvuka	9

### Osnovne radnje

Uživanje u zvučnim efektima	10
Slušanje zvuka sa BLUETOOTH uređaja	12


---

Za više informacija o ostalim funkcijama, pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu.


## 1 Sadržaj pakovanja



Bar zvučnik (1)

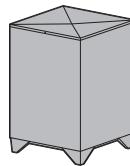

Subwoofer (1)

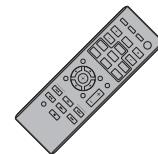

Daljinski upravljač (1)



Baterije R6 (veličina AA) (2)



Digitalni optički kabl za TV (1)



Zidni nosači (2) i šrafovi (2)





Vodič za početak (ova knjiga) (1)




Uputstvo za upotrebu (1)

**Priprema daljinskog upravljača**  
Skinite poklopac odeljka za baterije i umetnite dve AA baterije u smeru koji je prikazan na slici.

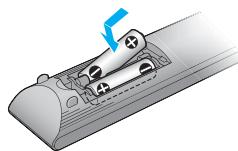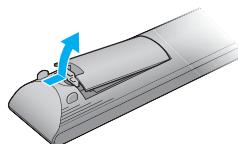

## 2 Postavljanje

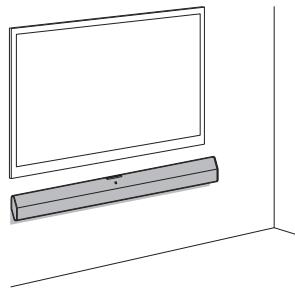


### Postavljanje Bar zvučnika na zid

Pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu.


# 3 Povezivanje

## Povezivanje sa televizorom

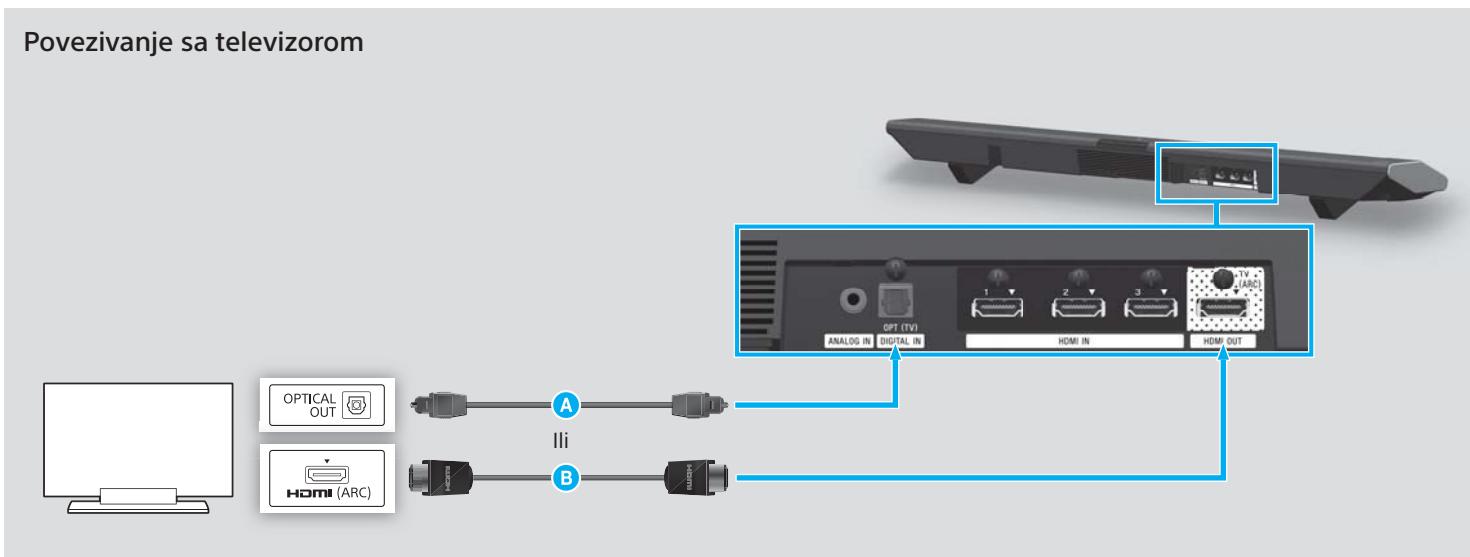

Ako TV koji želite da povežete nema priključak za optički audio izlaz, povežite HDMI kabl (velike brzine prenosa, nije isporučen) na ulazni HDMI priključak sa oznakom „ARC“. Ako je na ulazni HDMI priključak za oznakom „ARC“ povezan neki drugi uređaj, iskopčajte taj uređaj i povežite ovaj Bar zvučnik.

## Kada sistem povezujete sa televizorom i drugim uređajima

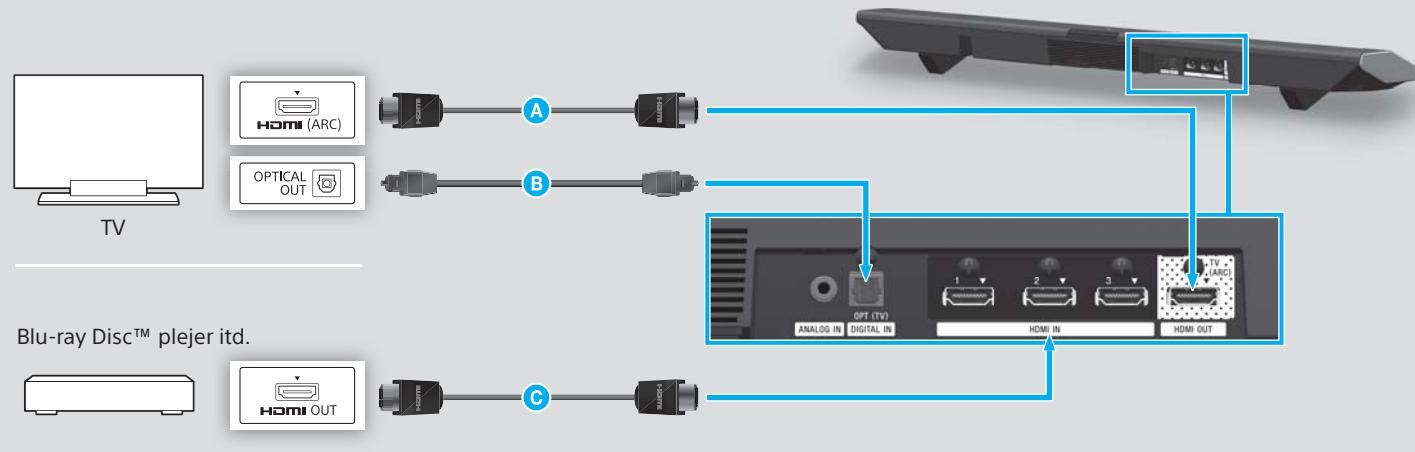

Ovako povezivanje omogućava bolju reprodukciju surround zvuka.


**A** HDMI kabl (velike brzine prenosa, nije isporučen)

Ako ulazni HDMI priključak na TV-u nema oznaku „ARC“, povežite sistem koristeći i kabl **A** i kabl **B**.

**C** HDMI kabl (velike brzine prenosa, nije isporučen)


Ako je povezan na TV, iskopčajte ga i povežite na Bar zvučnik.

## 4 Uključivanje sistema

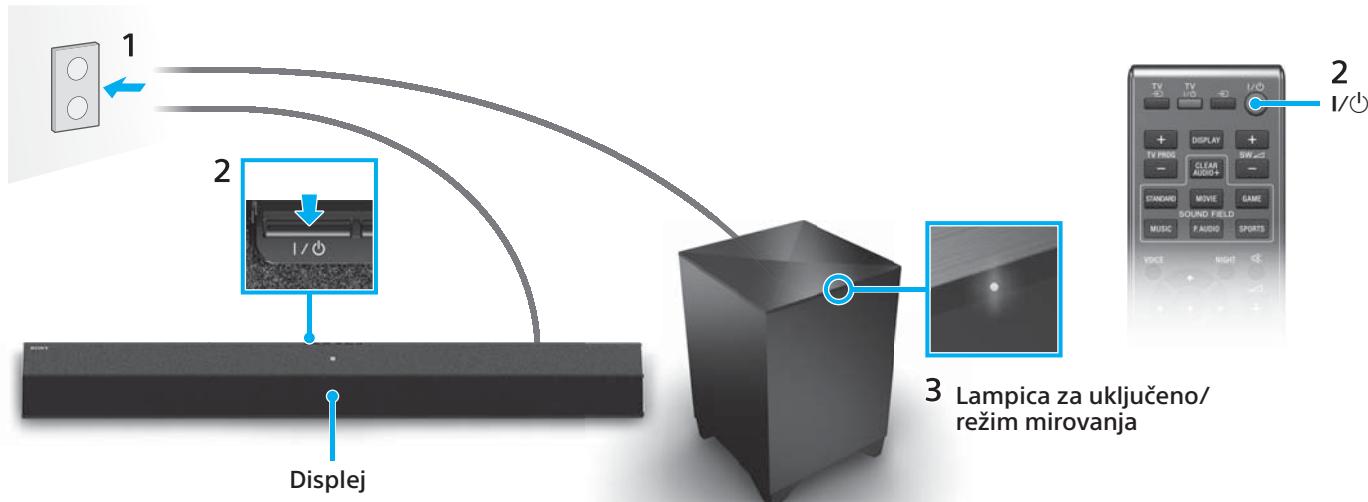

- 1 Povežite kablove za napajanje naizmeničnom strujom.
- 2 Pritisnite dugme I/Ø (uključivanje/režim mirovanja).  
Display će početi da svetli.
- 3 Proverite da li lampica za uključeno/režim mirovanja na subwoofer-u svetli zelenom bojom.  
Ako ne svetli, bežični prenos nije aktiviran. Pogledajte odeljak „Ne čuje se zvuk iz subwoofer-a“ u poglavljiju „Rešavanje problema“ u isporučenom uputstvu za upotrebu.
- 4 Uključite povezani uređaj.

# 5 Slušanje zvuka

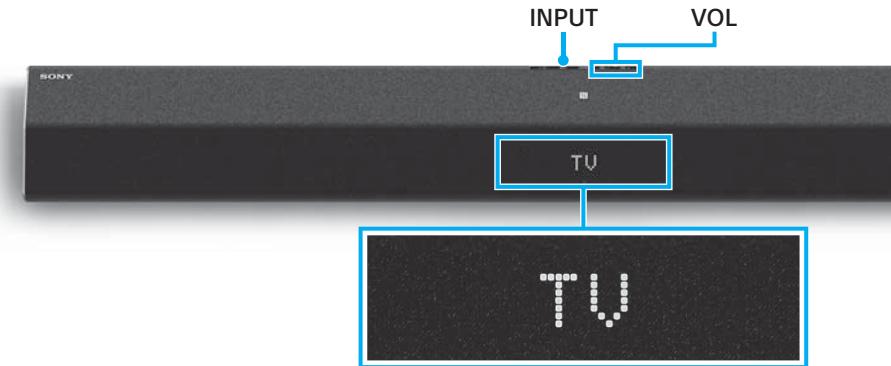

Izabrani ulazni uređaj

## Slušanje zvuka televizora

- Pritisnite taster  $\odot$  (ulaz) na daljinskom upravljaču ili dugme INPUT na Bar zvučniku i kao ulaz izaberite „TV“.
- Podesite jačinu zvuka pomoću tastera  $\triangleleft$  (jačina zvuka) na daljinskom upravljaču ili dugmeta VOL na Bar zvučniku.

## Slušanje zvuka sa nekog drugog ulaznog uređaja, a ne TV-a

Pritisnite taster  $\odot$  (ulaz) na daljinskom upravljaču ili dugme INPUT na Bar zvučniku dok se na displeju ne prikaže željeni ulazni uređaj.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



**Podešavanje je završeno! Uživajte!**



SOUND FIELD

NIGHT

VOICE

## Uživanje u zvučnim efektima

Da biste podesili zvučni efekat, pritisnite jedan od tastera za zvučni efekat na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni režim koji će se prikazati na displeju.


SOUND FIELD: Odgovarajući efekti za ulazni zvuk.	CLEARAUDIO+	Pogodno podešavanje zvuka će biti automatski izabrano za izvor zvuka.
	STANDARD	Pogodno za svaki izvor.
	MOVIE	Dijalog je jasan, a zvuk snažan i realističan.
	SPORTS	Komentar je jasan, navijanje se čuje kao surround zvuk i zvukovi su realistični.
	GAME	Zvukovi su snažni i realistični, pogodni zaigranje igara.
	MUSIC	Zvukovi se reprodukuju tako da budu pogodni za muzički program, muzički Blu-ray ili DVD disk.
	P.AUDIO (Zvuk prenosnih uređaja)	Zvukovi se reprodukuju tako da budu pogodni za prenosni muzički plejer korišćenjem tehnologije DSEE*.

<b>VOICE:</b> Omogućava vam da jasnije čujete dijaloge.	<b>TYPE1</b>	Standardno
	<b>TYPE2</b>	Naglasak je na opsegu dijaloga.
	<b>TYPE3</b>	Naglasak je na opsegu dijaloga, pri čemu se delovi opsega koje starije osobe ne mogu da razaznaju pojačavaju.
<b>NIGHT:</b> Zvuk se emituje sa utišanim tonom uz minimalni gubitak kvaliteta i jasnoće dijaloga.	<b>ON</b>	Aktiviranje noćnog režima.
	<b>OFF</b>	Isključivanje noćnog režima.

\* DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) je tehnologija koja kompenzuje gubitak zvuka visokih frekvencija i obnavlja zvuk visokog kvaliteta koju je nezavisno razvila kompanija Sony.

## Slušanje zvuka sa BLUETOOTH uređaja

### Registrovanje BLUETOOTH uređaja

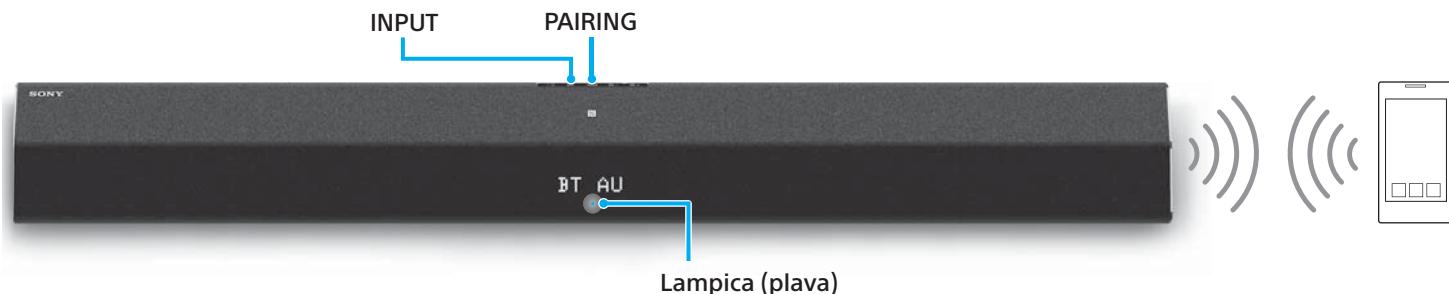

#### Uparivanje sistema sa uređajem

- 1 Pritisnite dugme PAIRING.  
Lampica  brzo treperi tokom BLUETOOTH uparivanja.
- 2 Postavite BLUETOOTH uređaj u režim za uparivanje i izaberite „SONY:HT-CT770”.  
Ako se od vas zahteva lozinka, unesite „0000”.
- 3 Uverite se da lampica  svetli. (Veza je uspostavljena.)


#### Savet

Kada je BLUETOOTH veza uspostavljena, prikazaće se indikator koji vam preporučuje koju aplikaciju da preuzmete u skladu sa povezanom opremom. Pratite uputstva i preuzmite aplikaciju „SongPal” pomoću koje možete da upravljate ovim sistemom. Pogledajte „Upravljanje sistemom pametnog telefona ili tablet uređaja (SongPal)” u isporučenom uputstvu za upotrebu da biste saznali dodatne informacije o aplikaciji „SongPal”.

#### Slušanje zvuka registrovanog uređaja

- 1 Pritisakajte dugme INPUT dok se ne prikaže „BT AU”.  
Lampica  treperi tokom BLUETOOTH uparivanja.
- 2 Na BLUETOOTH uređaju izaberite „SONY:HT-CT770”.
- 3 Uverite se da lampica  svetli. (Veza je uspostavljena.)
- 4 Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću muzičkog softvera na povezanim BLUETOOTH uređaju.

## Povezivanje jednim dodirom (NFC)

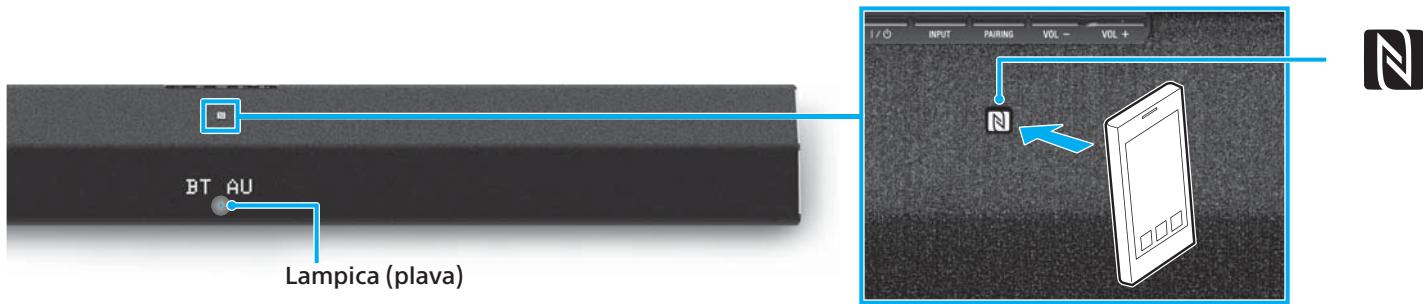

1 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom telefonu.



2 Dodirnite oznaku N na Bar zvučniku pametnim telefonom.

3 Uverite se da lampica (plava) svetli. (Veza je uspostavljena.)

- Kompatibilni uređaji

Pametni telefoni, tablet uređaji i muzički plejeri sa ugrađenom funkcijom NFC  
(Operativni sistem: Android™ 2.3.3 ili noviji, izuzev Android 3.x)







\* 4 4 8 8 9 7 1 2 1 \* (2)

© 2014 Sony Corporation

4-488-971-**21**(2) (SR)