

# SONY®

Blu-ray Disc™/DVD kućno kino

BDV-N9100W  
BDV-N8100W  
BDV-N7100W

## BS Počnite ovdje

Vodič za brzo pokretanje



BDV-N7100W



BDV-N8100W



BDV-N9100W

1

Šta je u pakovanju/Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje TV-a

3

Povezivanje drugih uređaja

4

Jednostavno postavljanje na ekranu

5

Reproduciranje i korištenje drugih funkcija

BDV-N9100W



BDV-N8100W



BDV-N7100W



- A** Glavna jedinica
- B** Prednji zvučnici
- C** Surround zvučnici
- D** Centralni zvučnik
- E** Subwoofer
- F** Surround pojačalo

## Šta je u pakovanju

Kablovi zvučnika (5)



Poklopci za dno zvučnika  
(BDV-N9100W (4) /  
BDV-N8100W (2))



Vijci  
(BDV-N9100W (16) /  
BDV-N8100W (10) /  
BDV-N7100W (4))




Daljinski upravljač



R03 (baterije veličine AAA) (2)




FM žična antena



Mikrofon za kalibriranje



Bežični primopredajnici (2)





Poklopci za vijke  
(BDV-N8100W (2) /  
BDV-N7100W (4))



# 1


Započnite postavljanjem zvučnika prema oznakama na stražnjoj ploči. **A**

Sve zvučnike možete postaviti i na položaj ALL FRONT **B**.  
Za više informacija posjetite:  
<http://support.sony-europe.com/>

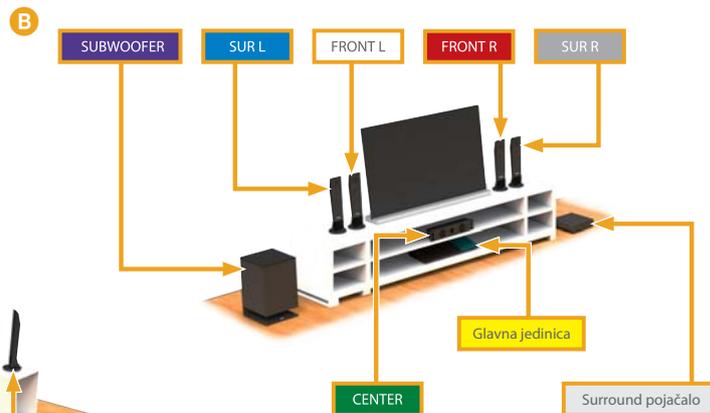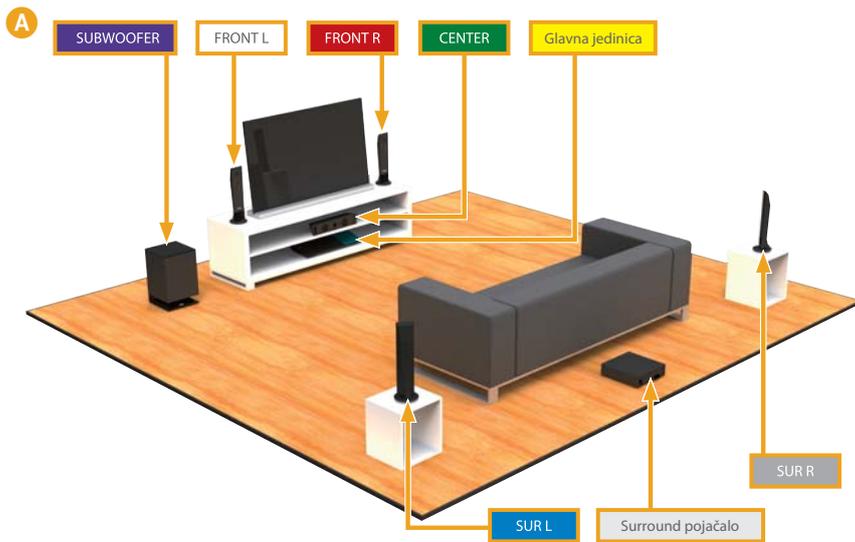

Zatim povežite zvučnike  
s glavnom jedinicom i surround  
pojačalom.

Pogledajte priloženi „Vodič  
za instaliranje zvučnika“ kako  
biste sklopili zvučnike.

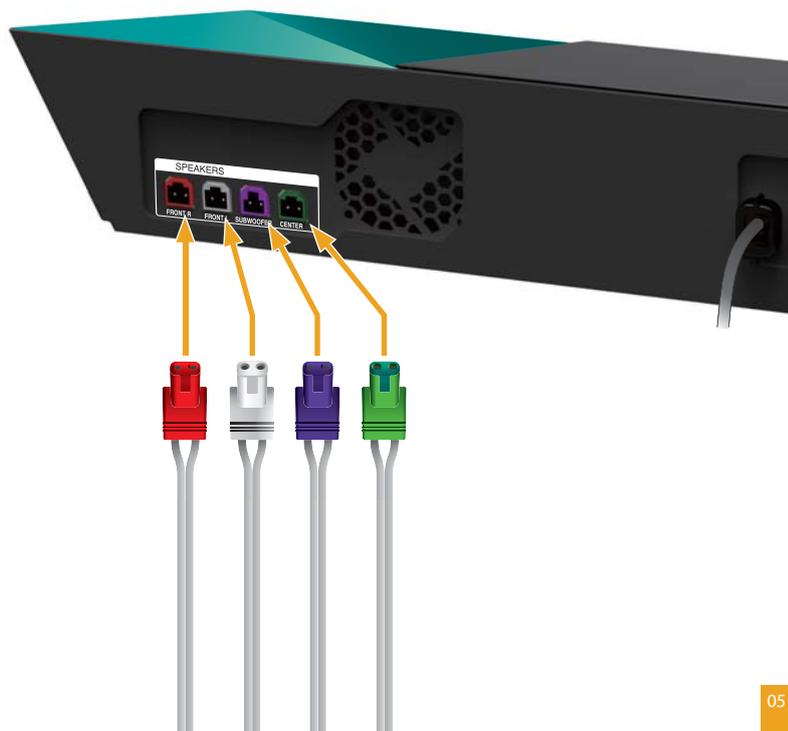

1


Umetnite bežične primopredajnike u glavnu jedinicu i surround pojačalo za vezu bez kablova.



# 2

Da biste reproducirali video i zvuk visokog kvaliteta, izvršite povezivanje HDMI kablom velike brzine prijenosa **A** (nije isporučen).


Ako Vaš TV nema HDMI ARC priključak, trebat će Vam i digitalni optički kabl **B** (nije isporučen) da biste uživali u zvuku TV-a putem zvučnika sistema.

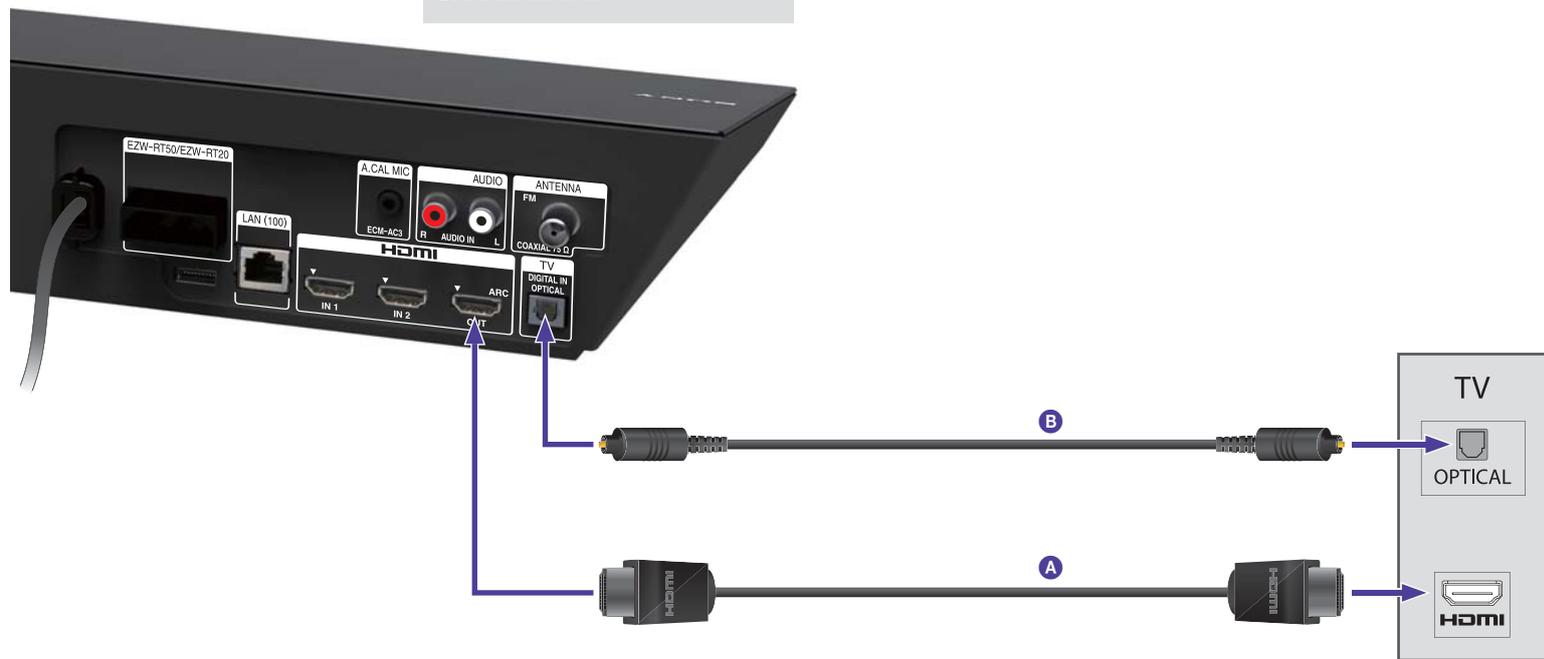

# 3

Za povezivanje set-top box uređaja, konzole za igre ili digitalnog satelitskog prijemnika, jednostavno izvršite povezivanje HDMI kablom **A** (nije isporučen).


Za FM radio, povežite isporučenu žičnu antenu i raširite je kako biste ostvarili najbolji prijem. **B**

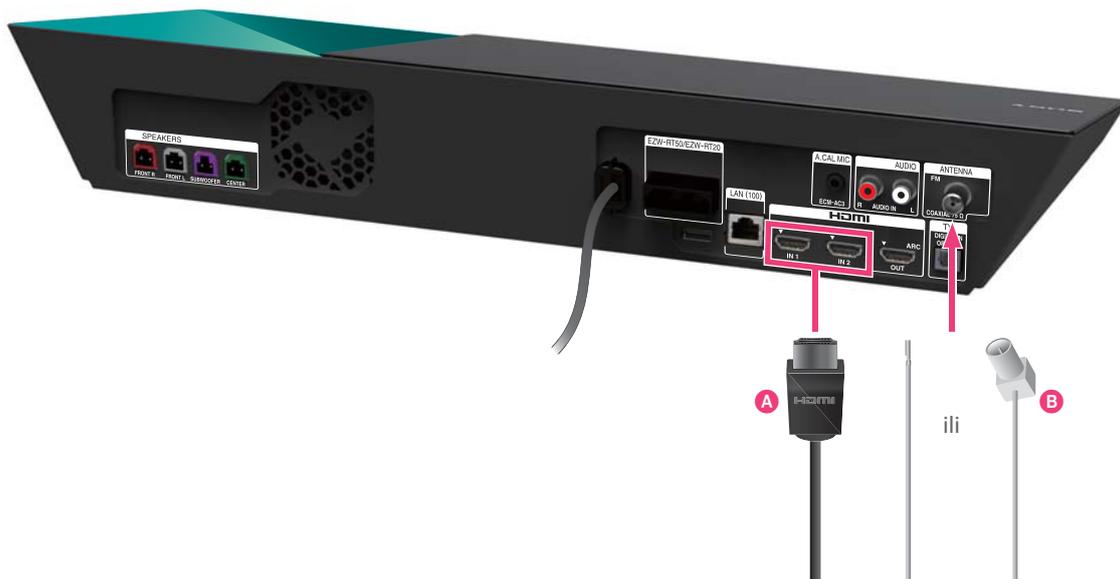

Možete se povezati na internet i kućnu mrežu putem bežičnog LAN-a ili LAN kabela **A** (nije isporučen).

Mrežne postavke možete naći u početnom izborniku (stranica 14). Za više informacija posjetite: <http://support.sony-europe.com/>


Povežite kablove za napajanje glavne jedinice naizmjeničnom strujom (glavni vodovi) **B** i surround pojačalo na zidnu utičnicu (priključak).

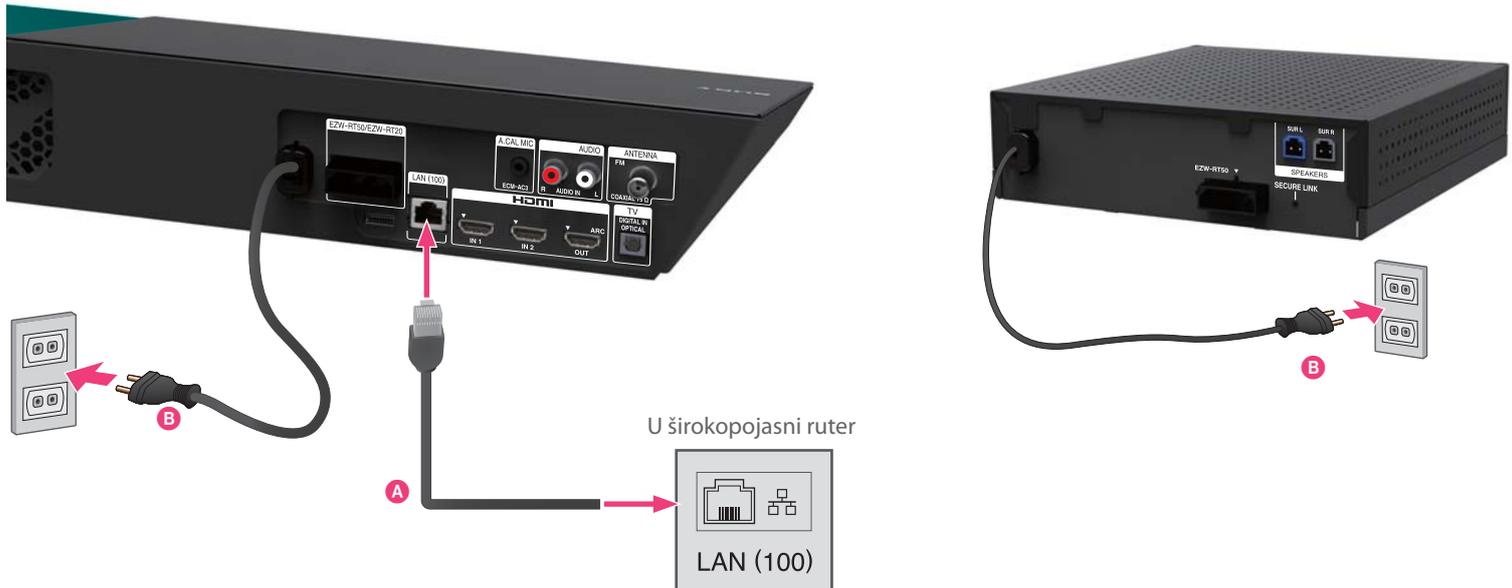

# 4

Povežite mikrofona za kalibriranje i postavite ga tamo gdje obično sjedite.

To će se koristiti za optimiziranje zvučnika u narednom odjeljku kako biste imali najbolji mogući surround zvuk. Mikrofona se može sasvim ukloniti tek nakon završetka postupka.

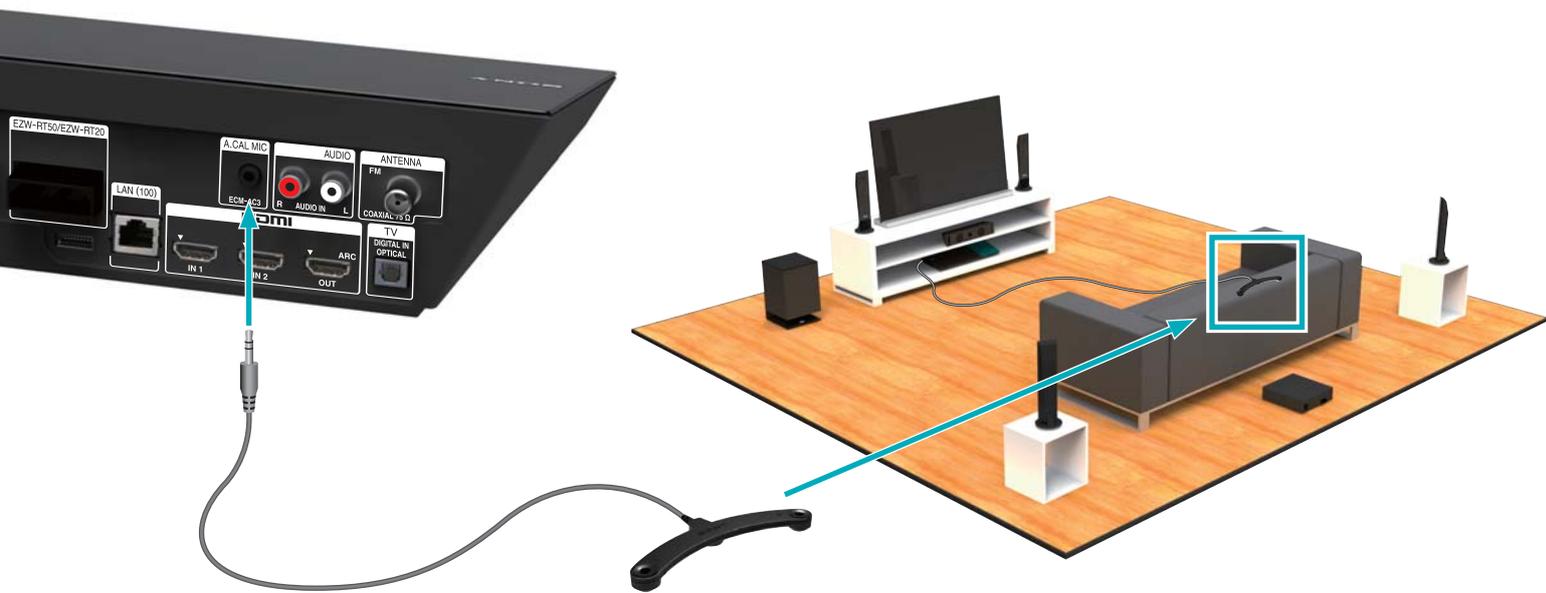

Pritisnite I/⏻ da biste uključili sistem. Na displeju prednje ploče će se pojaviti znak „SETUP“.

Da biste pripremili sistem za korištenje, idite kroz jednostavne početne postavke na ekranu putem isporučenog daljinskog upravljača. To bi trebalo potrajati svega nekoliko minuta.

Ako ekran postavljanja nije prikazan, odaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Kada se na ekranu pojavi poruka [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavne početne postavke su dovršene.), odaberite [Finish] (Završi) i sistem je spreman za korištenje.



# 5

Da biste reproducirali disk, pritisnite  da biste otvorili ležište diska, postavite disk (s oznakom na gore) na okretaljku, zatim pritisnite  da biste zatvorili ležište diska. Indikator LINK/STANDBY na surround pojačalu počne svijetliti zelenom bojom.

Ako reproduciranje ne započne automatski, odaberite  u kategoriji  [Video],  [Music] (Muzika), ili  [Photo] (Fotografija) zatim pritisnite .



Možete uživati u muzici na Vašem pametnom telefonu, itd. putem *Bluetooth* komunikacije s Vašeg sistema.

Možete spojiti/povezati Vaš *Bluetooth* uređaj:

- A pritiskom na BLUETOOTH dugme ili
- B držeći uređaj blizu N oznake na glavnoj jedinici (samo za NFC-kompatibilne uređaje).

U oba slučaja treba obaviti i neke radnje na Vašem uređaju.

Za više informacija posjetite:


<http://support.sony-europe.com/>



Da biste pristupili dodatnim funkcijama, jednostavno pritisnite HOME.

Primjeri:

- A** Slušanje radija putem zvučnika sistema
- B** Postavljene i memorisane radio stanice
- C** Pristup internetskom sadržaju
- D** Reproduciranje datoteka sa povezanog USB uređaja

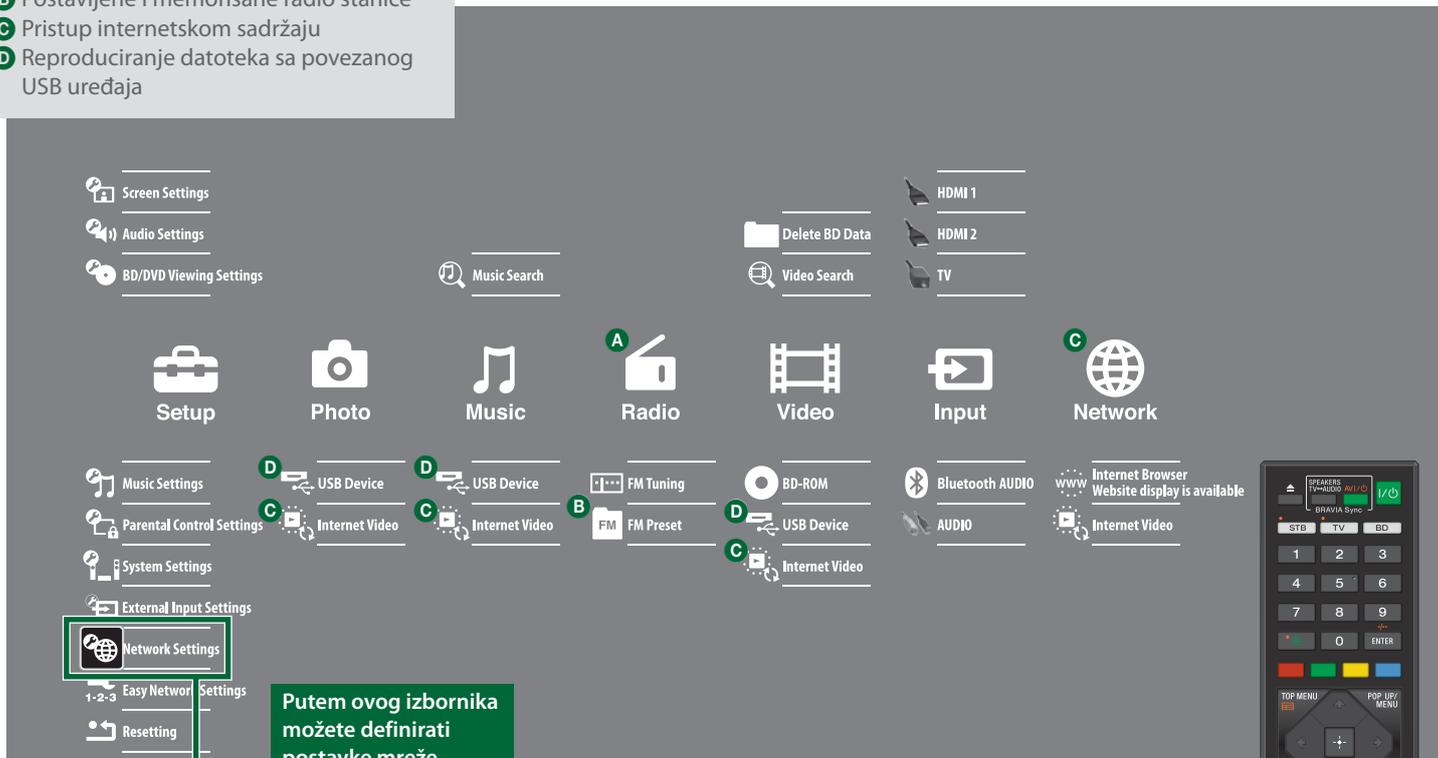

Putem ovog izbornika možete definirati postavke mreže kada je glavni uređaj povezan na širokopojasni ruter.

HOME




## Postavljanje i memorisanje radio stanica

- 1 Pritisćite FUNCTION dok se na displeju prednje ploče ne pojavi znak „FM“.
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok ne počne automatsko traženje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  da biste odabrali [Preset Memory] (Prethodno postavljena memorija), zatim pritisnite  $\square$ .
- 5 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  da biste odabrali definirani broj koji želite, zatim pritisnite  $\square$ .
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 da biste pohranili ostale stanice.

## Odabir memorisane radio stanice

- 1 Pritisćite FUNCTION dok se na displeju prednje ploče ne pojavi znak „FM“.
- 2 Pritisćite PRESET +/- da biste odabrali postavljenu stanicu.

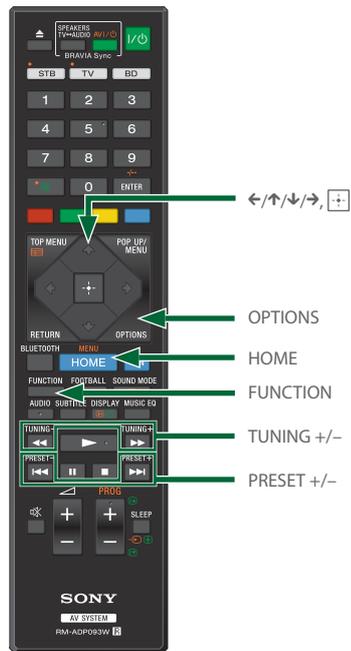

## Rješavanje problema

Ako nađete na bilo koji od sljedećih problema prilikom korištenja sistema, koristite ovaj vodič za rješavanje problema kako biste pokušali da otklonite problem prije nego što uređaj odnesete na popravak.

Također pogledajte upute za korištenje na sljedećoj web lokaciji:  
<http://support.sony-europe.com/>

### Uređaj se ne uključuje.

→ Provjerite je li kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) dobro uključen u zidnu utičnicu.

### Sistem ne funkcioniра normalno.

→ Izvucite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) iz zidne utičnice (mrežno napajanje), zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

### Sistem ne šalje zvuk TV programa na izlaz kada je povezan na set-top box.

→ Provjerite veze.

→ Odaberite pravilan ulaz sistema na koji je povezan set-top box uređaj.

### Nema zvuka ili bežični prijenos nije aktiviran.

→ Provjerite status indikatora LINK/STANDBY na surround pojačalu.

- Isključuje se.
  - Provjerite je li kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) surround pojačala dobro povezan.
  - Uključite surround pojačalo pritiskom na I/⏻ na surround pojačalu.
- Brzo trepće zeleno.
  - ① Pritisnite I/⏻ na surround pojačalu. ② Ispravno umetnite bežični primopredajnik u surround pojačalo.
  - ③ Pritisnite I/⏻ na surround pojačalu.

- Trepće crveno.
  - Pritisnite I/⏻ da biste isključili surround pojačalo te provjerite sljedeće stavke.
    - ① Jesu li + i – kablovi zvučnika kratko spojeni?
    - ② Postoji li prepreka na ventilacijskom otvoru surround pojačala?  
Nakon provjere gorenavedenih stavki i popravljivanja problema, uključite surround pojačalo. Ako ne možete utvrditi uzrok problema ni nakon provjere svih gore navedenih stavki, obratite se najbližem Sony prodavaču.
  - Polako trepće zeleno ili narandžasto ili postaje crveno.
    - Prije postavljanja poklopca za kablove provjerite je li bežični primopredajnik ispravno umetnut u glavni uređaj.
    - Prijenos zvuka je slab. Pomaknite surround pojačalo tako da indikator LINK/STANDBY postane zelen ili narandžast.
    - Postavite sistem dalje od drugih bežičnih uređaja.
    - Izbjegavajte upotrebu drugih bežičnih uređaja.
  - Postaje zeleno ili narandžasto.
    - Provjerite veze zvučnika.

### Iz surround zvučnika se ne čuje zvuk.

→ Pritisnite OPTION i provjerite da je opcija [Sound Mode] (Zvučni režim) postavljena na opciju [Auto] (Automatski).

### Reproduciranje diska nije moguće.

→ Kôd regiona diska ne podudara se sa sistemom.

→ Na sočivima unutar glavnog uređaja nakupila se kondenzirana vlaga. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen otprilike pola sata.

→ Disk nije pravilno dovršen.

## Smanjivanje korištenja električne energije na manje od 0,3 W u režimu pripravnosti

Pritisnite HOME, zatim pritisnite ⏪/⏩/⏴/⏵ da biste odabrali [Setup] (Postavljanje). Provjerite jesu li definirane sljedeće postavke:

- Odaberite opcije [System Settings] (Postavke sistema) > [HDMI Settings] (Postavke HDMI) > [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI), zatim postavite opciju [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na [Off] (Isključeno).
- Odaberite opcije [System Settings] (Postavke sistema) > [Quick Start Mode] (Režim brzog započinjanja), zatim postavite opciju [Quick Start Mode] (Režim brzog započinjanja) na [Off] (Isključeno).
- Odaberite [Network Settings] (Postavke mreže) > [Remote Start] (Daljinsko započinjanje), a zatim postavite [Remote Start] (Daljinsko započinjanje) na [Off] (Isključeno).





**HDMI**

 **dlna**  
CERTIFIED™

  
SUPER AUDIO CD

 **gracenote**®

*Blu-ray*  
**3D**™

  
*Blu-ray Disc*™

  
**Java**™  
POWERED

## Ovakvim vodičem za brzo pokretanje štedi se papir

Da bi smanjila trošenje prirodnih resursa, kompanija Sony je drastično smanjila korištenje papira prestankom isporučivanja u potpunosti odštampanih priručnika. Ipak, potpune upute za rad i dodatne upute mogu se naći na mreži:

<http://support.sony-europe.com/>

4-456-340-11(1) (BS)



\* 4 4 5 6 3 4 0 1 1 \* (1)